

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HDW-3)



9233111

Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HDW-3

conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

9233111 / Uitgave 1

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
Draadloze Bluetooth-technologie.....	5
Laders en batterijen	6
Kaart in het verkoop pakket.....	6
2. Aan de slag	7
Overzicht.....	7
De batterij opladen	8
Als de batterij bijna leeg is.....	9
De batterij vervangen	10
De hoofdtelefoon in- en uitschakelen.....	12
De hoofdtelefoon voor het eerst gebruiken	12
De hoofdtelefoon aanpassen aan uw oor.....	13
De hoofdtelefoon achter uw oor plaatsen	15
Problemen oplossen	15
3. De hoofdtelefoon gebruiken.....	17
De afgestemde hoofdtelefoon verbinden met de telefoon	17
Opbellen	18
Spraakgestuurde nummerkeuze	18
Het laatstgekozen nummer herhalen	19
Een oproep beantwoorden.....	19
Een oproep beëindigen.....	19
Een oproep weigeren	19
Automatisch antwoorden.....	19
Het volume van de luidspreker aanpassen	20

Schakelen tussen de telefoon en de hoofdtelefoon tijdens een gesprek	20
De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken	20
De afgestemde hoofdtelefoon opnieuw verbinden met de telefoon.....	21
De hoofdtelefoon met verschillende telefoons gebruiken.....	21
De hoofdtelefoon gebruiken met verschillende afgestemde telefoons	22
De standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen	22
4. Batterijgegevens	24
Onderhoud	26

1. Inleiding

De draadloze hoofdtelefoon HDW-3 kan zonder snoeren worden aangesloten op een compatibele telefoon die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt. Dit geeft u volledige bewegingsvrijheid als u wilt bellen en oproepen wilt ontvangen wanneer u onderweg of op kantoor bent.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Uitgebreidere informatie vindt u in de gebruikershandleiding bij de telefoon. Gebruik de gebruikershandleiding voor deze draadloze hoofdtelefoon (HDW-3) niet in plaats van de gebruikershandleiding bij de telefoon. De gebruikershandleiding bij de telefoon bevat belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Bluetooth-apparaten communiceren via radiogolven. Uw Bluetooth-telefoon en -hoofdtelefoon hoeven zich dus niet in elkaars gezichtsveld te bevinden. De twee apparaten moeten zich wel binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals andere elektronische apparatuur of een muur.

De hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor Nokia-telefoons die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunen. De hoofdtelefoon kan echter samen met alle compatibele Bluetooth-apparaten worden gebruikt die het handsfree of hoofdtelefoonprofiel ondersteunen. ('Profiel' wil hier zeggen een set Bluetooth-opdrachten die de telefoon gebruikt voor het besturen van de hoofdtelefoon.)

De hoofdtelefoon biedt de beste prestaties als deze wordt gebruikt in combinatie met een compatibele Nokia-telefoon. Als u de hoofdtelefoon gebruikt met een telefoon van een andere fabrikant, zijn mogelijk niet alle functies die in deze handleiding worden besproken, beschikbaar.

In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw land.

■ Laders en batterijen

Controleer het modelnummer van een lader voor gebruik met dit apparaat. De draadloze hoofdtelefoon HDW-3 is bedoeld voor gebruik met de volgende laders: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 en LCH-12.



Waarschuwing! Gebruik alleen batterijen en laders die zijn goedgekeurd door Nokia voor gebruik met dit specifieke toebehoren. Het gebruik van andere typen maakt elke goedkeuring of garantie ongeldig en kan gevaarlijk zijn.

Raadpleeg uw dealer voor de beschikbaarheid van goedgekeurde batterijen en laders.

Wanneer u het netsnoer wilt loskoppelen van een randapparaat, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

■ Kaart in het verkoop pakket


De kaart bevat het Bluetooth-code 0000, die u nodig hebt om de telefoon en de hoofdtelefoon op elkaar af te stemmen. Bewaar deze kaart op een veilige plaats.

Zie [De hoofdtelefoon voor het eerst gebruiken](#) op pagina 12 voor instructies over het gebruik van de code.

2. Aan de slag

■ Overzicht

De hoofdtelefoon bestaat uit de volgende onderdelen:

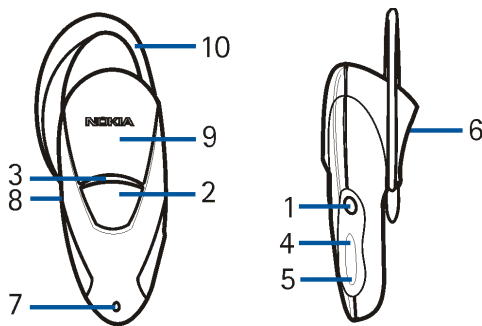

- 1 - **Aan/uit-toets:** Schakelt de hoofdtelefoon in en uit.
- 2 - **Toets voor beantwoorden/beëindigen:** Beantwoordt of beëindigt een oproep. Deze toets kunt u ook gebruiken voor spraakgestuurde nummerkeuze, herhaling van het laatstgekozen nummer en doorschakeling van het actieve gesprek tussen de hoofdtelefoon en de telefoon.
- 3 - **Indicatorlampje:** Geeft de huidige status van de hoofdtelefoon aan.


- 4 – **Volume omhoog:** Verhoogt het volume van de luidspreker tijdens een gesprek.
- 5 – **Volume omlaag:** Verlaagt het volume van de luidspreker tijdens een gesprek.
- 6 – **Luidspreker:** Geeft de stem van de beller door.
- 7 – **Microfoon:** Geeft uw stem door.
- 8 – **Aansluiting lader**
- 9 – **Batterijklepje**
- 10 – **Beugel**

■ De batterij opladen

De hoofdtelefoon heeft een oplaadbare NiMH-batterij (onderdeelnummer 0774291). Als u de batterij moet vervangen, kunt u een nieuwe batterij kopen bij de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

De batterij opladen:

1. Sluit de kabel van de lader aan op de hoofdtelefoon. Zie [Laders en batterijen](#) op pagina 6 voor een lijst met compatibele laders.

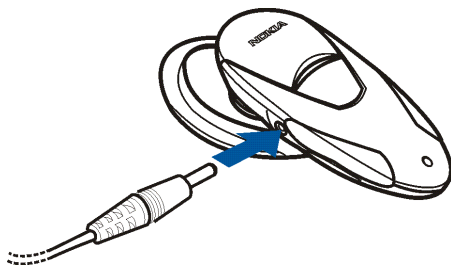

2. Sluit de lader aan op een stopcontact. Het rode indicatorlampje brandt tijdens het opladen. Afhankelijk van de lader duurt het 1 tot 2 uur om de batterij volledig op te laden.
3. Als de batterij geheel is opgeladen, brandt het groene indicatorlampje. Maak de lader los van het stopcontact en de hoofdtelefoon.

Als de batterij bijna leeg is

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 5 uur gesprekstijd en maximaal 120 uur standby-tijd. (In de standby-modus is de hoofdtelefoon ingeschakeld maar vindt geen telefoongesprek plaats.)


Als de batterij bijna leeg is, klinkt een piepsignaal in de hoofdtelefoon en begint het rode indicatorlampje te knipperen. Laad de batterij op zoals hierboven wordt beschreven.

■ De batterij vervangen


Wanneer de gebruiksduur aanzienlijk korter is dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen.

De batterij vervangen:


1. Schuif het klepje voorzichtig naar achteren (1).

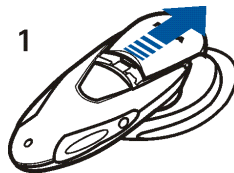

2. Verwijder de batterij door aan het lusje te trekken (2).

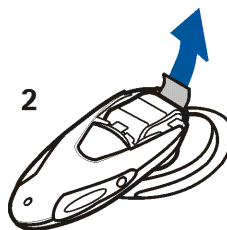


3. Haal de batterij uit het verbindingsstukje (3).

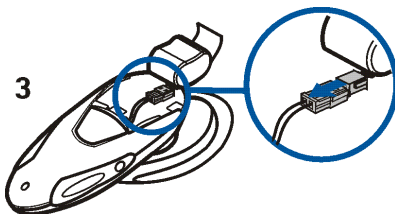


4. Steek de nieuwe batterij in het verbindingsstukje.

5. Plaats het verbindingsstukje en de batterij terug op hun plaats (4).

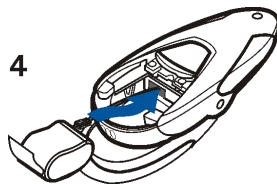

6. Sluit het klepje en controleer of het goed dichtzit (5).

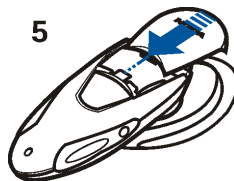

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

Inschakelen: Houd de toets **aan/uit** twee seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het groene indicatorlampje begint snel te knipperen. Het lampje gaat langzamer knipperen als de hoofdtelefoon met de telefoon is verbonden.

Uitschakelen: Houd de toets **aan/uit** twee seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het rode indicatorlampje licht kort op.

■ De hoofdtelefoon voor het eerst gebruiken

1. Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
2. Schakel de hoofdtelefoon in.
3. Open het Bluetooth-menu van de telefoon en controleer of de Bluetooth-functie is geactiveerd.
4. Open het submenu waarin u de telefoon kunt instellen op het zoeken naar Bluetooth-apparaten en start het zoeken.

De telefoon zoekt naar alle Bluetooth-apparaten binnen een straal van ongeveer 10 meter en geeft deze weer in een lijst.
5. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst.
6. Voer de code 0000 in om de hoofdtelefoon en de telefoon op elkaar af te stemmen. Als u de hoofdtelefoon niet binnen 5 minuten afstemt, wordt deze uitgeschakeld wanneer u de hoofdtelefoon voor het eerst afstemt.

Nadat u de code hebt opgegeven, wordt de telefoon de standaardtelefoon voor de hoofdtelefoon, tenzij u de hoofdtelefoon eerder op een andere telefoon hebt afgestemd. Zie ook [De hoofdtelefoon met verschillende telefoons gebruiken](#) op pagina 21.

De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en wordt weergegeven in het telefoonmenu waarin u de Bluetooth-apparaten kunt zien die momenteel op de telefoon zijn afgestemd.

7. Neem de hoofdtelefoon in gebruik (zie pagina 17).



■ De hoofdtelefoon aanpassen aan uw oor

De hoofdtelefoon kan op beide oren worden gedragen.

Kies voor een optimale pasvorm een van de hoofdbeugels uit het verkoop pakket.


U kunt de richting van het oordopje wijzigen door de beugel los te maken van het oordopje zoals in onderstaande afbeelding wordt weergegeven. Plaats de beugel vervolgens terug en let daarbij op de markering L/R. L staat voor linkeroor en

R staat voor rechteroor. Wanneer u bijvoorbeeld de R ziet, kunt u de hoofdtelefoon op uw rechteroor dragen.

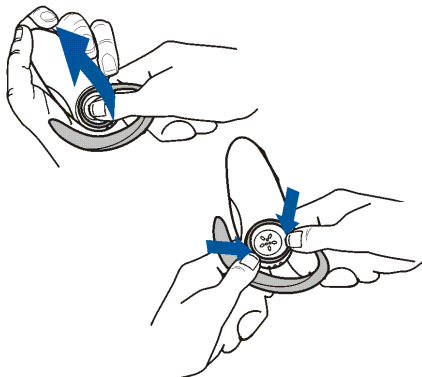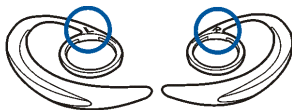

■ De hoofdtelefoon achter uw oor plaatsen

Schuif het oordopje zachtjes achter uw oor zoals in onderstaande afbeelding wordt weergegeven:

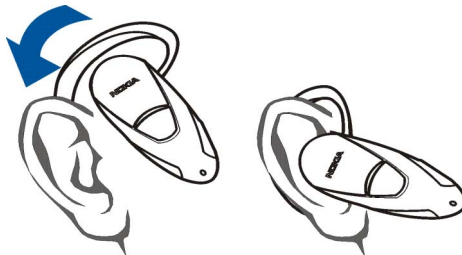

■ Problemen oplossen

Ga als volgt te werk als u de hoofdtelefoon niet op de telefoon kunt aansluiten:

- Controleer of de hoofdtelefoon is ingeschakeld en is afgestemd op de telefoon.
- Controleer of de Bluetooth-functie van de telefoon is geactiveerd.
- Controleer of de hoofdtelefoon zich binnen een straal van 10 meter van de telefoon bevindt en of zich geen obstakels, zoals andere elektronische apparaten of een muur, tussen de hoofdtelefoon en de telefoon bevinden.
- Mogelijk is de afstemmingslijst van de hoofdtelefoon vol. De hoofdtelefoon kan informatie over maximaal acht telefoons tegelijkertijd opslaan. Als de lijst

vol is, herstelt u de oorspronkelijke instellingen van de hoofdtelefoon (zie pagina [22](#)).

- Als de hoofdtelefoon niet op uw handelingen reageert, moet u de batterij er gedurende korte tijd uithalen.

3. De hoofdtelefoon gebruiken

Voordat u de hoofdtelefoon gebruikt, moet u ervoor zorgen dat:

- De hoofdtelefoon is afgestemd en aangesloten op de telefoon. Zie [De hoofdtelefoon voor het eerst gebruiken](#) op pagina 12 voor instructies over het afstemmen van de hoofdtelefoon. Zie [De afgestemde hoofdtelefoon verbinden met de telefoon](#) hieronder voor instructies voor het aansluiten van de telefoon.
- De Bluetooth-functie van de telefoon is geactiveerd. Zie de gebruikershandleiding van de telefoon.
- De hoofdtelefoon is ingeschakeld. Zie [De hoofdtelefoon in- en uitschakelen](#) op pagina 12.
- de hoofdtelefoon zich binnen een straal van maximaal 10 meter van de telefoon bevindt.
- zich geen obstakels, zoals andere elektronische apparatuur of muren, tussen de hoofdtelefoon en de telefoon bevinden.

Zie pagina 21 als u de hoofdtelefoon met verschillende telefoons wilt gebruiken.

■ De afgestemde hoofdtelefoon verbinden met de telefoon

De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon wordt verbroken wanneer de hoofdtelefoon bijvoorbeeld uitgeschakeld is.

Als u de hoofdtelefoon wilt verbinden met de telefoon, schakelt u de hoofdtelefoon in of maakt u de verbinding via het Bluetooth-menu van de telefoon.

De verbinding wordt bij het inschakelen van de hoofdtelefoon alleen automatisch tot stand gebracht als de telefoon is ingesteld op ontvangst van Bluetooth-verbindingsverzoeken zonder uw toestemming. Bij Nokia-telefoons kunt u dit doen door de instellingen van de afgestemde apparaten te wijzigen in het Bluetooth-menu.

Zie pagina 20 voor informatie over het verbreken van de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon.

■ Opbellen

Als de hoofdtelefoon is verbonden met de telefoon, kunt u op de gebruikelijke wijze bellen met de telefoon.

■ Spraakgestuurde nummerkeuze

Als er geen gesprek actief is, houdt u de **beantwoorden/beëindigen**-toets ingedrukt totdat u een toon hoort die aangeeft dat u de gewenste naam (het spraaknummer) kunt inspreken. Spreek het spraaknummer in. Het spraaknummer wordt herhaald en het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

U kunt spraakgestuurde nummerkeuze ook activeren met de telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de telefoon voor meer informatie over spraakgestuurde nummerkeuze. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar als uw telefoon spraakgestuurde nummerkeuze ondersteunt.

■ Het laatstgekozen nummer herhalen

Druk tweemaal kort op de **beantwoorden/beëindigen**-toets als er geen gesprek actief is.

■ Een oproep beantwoorden

Druk op de **beantwoorden/beëindigen**-toets om de oproep te beantwoorden.

U kunt de oproep ook op de normale wijze via de telefoon beantwoorden.

Als er een oproep binnenkomt, hoort u de beltoon die u in de telefoon hebt geselecteerd ook door de hoofdtelefoon.

■ Een oproep beëindigen

Druk op de **beantwoorden/beëindigen**-toets om het actieve gesprek te beëindigen.

U kunt de oproep ook op de normale wijze via de telefoon beëindigen.

■ Een oproep weigeren

Als u de oproep niet wilt beantwoorden, drukt u tweemaal kort op de **beantwoorden/beëindigen**-toets.

■ Automatisch antwoorden

Als de functie voor het automatisch beantwoorden van oproepen is geactiveerd in de telefoon, wordt de oproep na één keer overgaan automatisch beantwoord.

■ Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op de toets **volume omhoog** om het volume te verhogen of op de toets **volume omlaag** om het volume te verlagen. Als u het volume snel wilt aanpassen, houdt u een van beide toetsen ingedrukt.

■ Schakelen tussen de telefoon en de hoofdtelefoon tijdens een gesprek

U kunt het actieve gesprek tussen de hoofdtelefoon en de telefoon heen en weer schakelen. Deze functionaliteit is beschikbaar bij alle compatibele Nokia-telefoons.

Het gesprek van de hoofdtelefoon naar de telefoon doorschakelen:

- houd de **beantwoorden/beëindigen**-toets ingedrukt. **OF**:
- Gebruik de desbetreffende functie van de telefoon.

Het gesprek van de telefoon naar de hoofdtelefoon doorschakelen:

- houd de **beantwoorden/beëindigen**-toets ingedrukt. **OF**:
- Gebruik de desbetreffende functie van de telefoon.

■ De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken

U kunt de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken wanneer u bijvoorbeeld een ander Bluetooth-apparaat bij de telefoon wilt gebruiken.

U kunt de hoofdtelefoon als volgt loskoppelen:

- Schakel de hoofdtelefoon uit. **OF:**
- Verbreek de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon via het Bluetooth-menu van de telefoon. **OF:**
- Plaats de hoofdtelefoon op een afstand van meer dan 10 meter van de telefoon.

De verbinding met de hoofdtelefoon wordt tevens verbroken als de batterij leeg is.

U hoeft de afstemming tussen de telefoon en de hoofdtelefoon niet te verwijderen om de hoofdtelefoon los te koppelen. Als u een afgestemde hoofdtelefoon opnieuw wilt verbinden, wordt niet gevraagd naar de code.

De afgestemde hoofdtelefoon opnieuw verbinden met de telefoon

Zie [De afgestemde hoofdtelefoon verbinden met de telefoon](#) op pagina 17.

■ De hoofdtelefoon met verschillende telefoons gebruiken

Voordat u de hoofdtelefoon bij de telefoon kunt gebruiken, moet u de telefoon en de hoofdtelefoon op elkaar afstemmen. De hoofdtelefoon kan worden afgestemd op maximaal 8 telefoons, maar kan slechts op één telefoon tegelijkertijd zijn aangesloten.

De hoofdtelefoon gebruiken met verschillende afgestemde telefoons

De telefoon die het eerst op de hoofdtelefoon werd afgestemd, is de standaardtelefoon. De telefoon die het laatst bij de hoofdtelefoon werd gebruikt, is de laatstgebruikte telefoon.

Als de hoofdtelefoon binnen een straal van 10 meter van verschillende afgestemde telefoons wordt ingeschakeld, wordt binnen enkele seconden geprobeerd verbinding te maken met de standaardtelefoon.

Als de hoofdtelefoon geen verbinding kan maken met de standaardtelefoon (omdat deze bijvoorbeeld niet aanstaat of omdat de gebruiker de verbinding weigert), wordt binnen enkele seconden verbinding gemaakt met de laatstgebruikte telefoon.

Als de hoofdtelefoon niet met een van de telefoons kan worden verbonden, blijft deze onvindbaar voor andere telefoons.

Als u de hoofdtelefoon wilt gebruiken met een afgestemde telefoon die niet de standaardtelefoon of de laatstgebruikte telefoon is, brengt u de verbinding tot stand vanuit het Bluetooth-menu van de telefoon.

■ De standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen

U kunt de standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen als u bijvoorbeeld de standaardgebruiker van de hoofdtelefoon wilt wijzigen.

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden alle instellingen (waaronder de afstemmingsgegevens) gewist.

De standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen: Houd de **aan/uit**-toets samen met de **volume omhoog**-toets tien seconden ingedrukt. Als de standaardinstellingen zijn hersteld, geeft de hoofdtelefoon tweemaal een piepsignaal en knippert het indicatorlampje gedurende enkele seconden afwisselend rood en groen.

4. Batterijgegevens

De hoofdtelefoon wordt gevoed door een oplaadbare batterij. Behandel de batterij goed en volg de onderstaande richtlijnen.

Laden en ontladen

- Een nieuwe batterij werkt pas optimaal nadat deze twee of drie keer volledig is geladen en ontladen.
- De batterij kan honderden keren worden geladen en ontladen, maar zal uiteindelijk slijten. Wanneer de gebruiksduur aanzienlijk korter is dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen.
- Gebruik alleen door Nokia goedgekeurde batterijen en laad de batterij alleen opnieuw op met door Nokia goedgekeurde laders die voor dit apparaat zijn ontworpen. Haal de stekker van de lader uit het stopcontact en het apparaat wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij niet aangesloten op een lader. Als u de batterij te lang oplaadt, wordt de levensduur mogelijk korter. Als u een volledig geladen batterij niet gebruikt, verliest deze na verloop van tijd de lading.
- Extreme temperaturen kunnen het laadvermogen van de batterij beïnvloeden.
- NiMH-batterijen gaan langer mee en geven betere resultaten als u ze regelmatig volledig ontlaaft door de hoofdtelefoon aan te laten staan totdat deze zichzelf uitschakelt. Probeer de batterij niet op een andere manier te ontladen.
- Gebruik de batterij alleen waarvoor deze is bedoeld. Gebruik nooit een lader of batterij die beschadigd is.
- Wanneer u de hoofdtelefoon in hete of koude omgevingen bewaart, zoals in een gesloten auto in de zomer of in de winter, verminderen de capaciteit en de levensduur

van de batterij. Probeer de batterij altijd te bewaren tussen 15°C en 25°C. Een hoofdtelefoon met een warme of koude batterij werkt mogelijk tijdelijk niet, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties nemen vooral af bij temperaturen ver onder het vriespunt.

-  **Waarschuwing:** Gebruik alleen goedgekeurde batterijen (Nokia-batterij onderdeelnummer 0774291). Niet-goedgekeurde batterijen kunnen ontploffen. Werp batterijen niet in het vuur. Gooi batterijen weg volgens de voorschriften in uw land. Recycle de batterijen indien mogelijk. Gooi ze niet weg met het huisafval.

Onderhoud

De hoofdtelefoon is een product van superieur ontwerp en vakmanschap en dient goed te worden onderhouden. De onderstaande suggesties helpen u de garantiedekking te behouden.

- Zorg dat kleine kinderen niet bij accessoires en randapparaten kunnen.
- Houd de hoofdtelefoon droog. Neerslag, vochtigheid en alle typen vloeistof of vocht kunnen mineralen bevatten die elektronische circuits laten roesten. Als het apparaat nat wordt, verwijdt u de batterij en laat u het apparaat volledig drogen voordat u de batterij vervangt.
- Bewaar of gebruik de hoofdtelefoon niet in stoffige, vuile omgevingen. De bewegende delen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar de hoofdtelefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.
- Bewaar de hoofdtelefoon niet in koude omgevingen. Wanneer het apparaat zijn normale temperatuur terugkrijgt, kan er vocht worden gevormd in het apparaat en kunnen elektronische printplaten beschadigd raken.
- Probeer de hoofdtelefoon niet te openen op een andere manier dan in deze handleiding wordt beschreven.
- Laat de hoofdtelefoon niet vallen of ergens tegenaan stoten en schud deze niet door elkaar. Door een ruwe behandeling kunnen de interne printplaten en fijne mechanismen kapot gaan.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om de hoofdtelefoon schoon te maken.

- Schilder de hoofdtelefoon niet. Door verf kunnen de bewegende delen verstopt raken, waardoor een goede werking wordt verhinderd.

Als de hoofdtelefoon niet goed werkt, gaat u naar de dichtstbijzijnde erkende dealer.