


„Nokia Speakerphone HF-310“ vartotojo vadovas

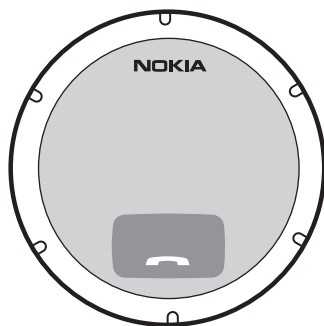

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION patvirtina, kad šis gaminys HF-310 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Šis gaminys atitinka Direktyvos 2004/104/EB (iš dalies pakeitusios Direktyvą 72/245/EEB) I priedo 6.5, 6.6, 6.8 ir 6.9 dalių reikalavimus. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti interneto adresu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0560

© „Nokia“, 2009 m. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nokia Original Accessories“ logotipas yra paprasti arba registruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius gaminius. Išsamesnės informacijos klauskite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

1 leidimas LT

Turinys

Jūsų pačių saugumui.....	4	Tvirtinimas prie priekinio stiklo.....	11
1. Įžanga	5	Tvirtinimas prie prietaisų	
Belaidžio „Bluetooth“		skydelio.....	12
ryšio technologija	5	4. Naudojimo pagrindai	14
2. Paruošimas	6	Skambinimas ir skambučio	
Baterijos įkrovimas.....	6	baigimas.....	14
Įjungimas ir išjungimas.....	7	Atsiliepiamas į skambutį ir	
Įjungimas.....	7	skambučio atmetimas	14
Išjungimas.....	8	Garsio reguliavimas	14
Poravimas su kitais prietaisais		Skambučio perjungimas	
ir prijungimas prie jų	8	į prijungtą prietaisą	15
Garsiakalbinio telefono		Parametrų naikinimas	
aparato atjungimas	9	arba atkūrimas	15
Garsiakalbinio telefono aparato		Gedimų paieška.....	15
prijungimas rankiniu būdu	9	5. Informacija apie	
3. Pritvirtinimas		baterijas ir įkroviklius.....	16
automobilyje	10	Priežiūra	17
Bendrosios saugos instrukcijos.....	10	Papildoma saugumo	
Tvirtinimas prie saulės skydelio.....	10	informacija	19

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali reaguoti į trikdžius, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

1. Įžanga

Naudodami garsiakalbinį telefono aparatą „Nokia Speakerphone HF-310“ galite skambinti ir atsiliiepti į skambučius laisvomis rankomis.

Garsiakalbinį telefono aparatą galite prijungti prie belaidę „Bluetooth“ technologiją palaikančio suderinamo mobiliojo prietaiso.

Prieš naudodami garsiakalbinį telefono aparatą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite prietaiso, kurį jungiate prie garsiakalbinio telefono aparato, vartotojo vadovą. Naujausių vartotojo vadovų versijų ir papildomos su jūsų „Nokia“ gaminiu susijusios informacijos ieškokite interneto adresu www.nokia.com/support arba jūsų vietos „Nokia“ svetainėje.

Šiame gaminyje gali būti smulkių dalių. Laikykite jį mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

■ Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Veikiant „Bluetooth“ ryšiui, mobilusis prietaisas ir garsiakalbinis telefono aparatas neturi būti nutolę vienas nuo kito daugiau kaip 10 m (33 pėdas). Ryšiams gali turėti įtakos kitų elektroninių prietaisų trikdžiai.


Garsiakalbinis telefono aparatas atitinka „Bluetooth Specification 2.1“ specifikaciją, palaikančią „Hands-Free Profile (HFP) 1.5“ rinkinį. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

2. Paruošimas

Garsiakalbinį telefono aparatą sudaro šios dalys:

1. Jungimo klavišas
2. Mikrofonas
3. Garsiakalbis
4. Garsio ratukas
5. Indikatoriaus lemputė
6. Atsiliepimo (baigimo) klavišas
7. Įkroviklio jungtis

Prieš pradėdami naudoti garsiakalbinį telefono aparatą, įkraukite jo bateriją, tada jį suporuokite su suderinamu prietaisu.

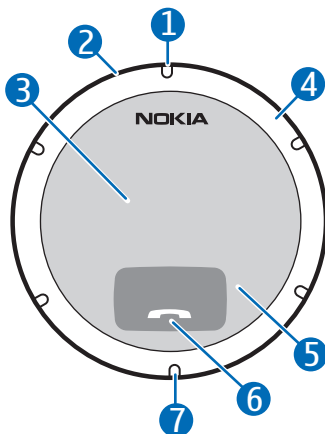

Garsiakalbinio telefono aparato dalys yra magnetinės. Jis gali pritraukti metalinius daiktus. Arti garsiakalbinio telefono aparato nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Baterijos įkrovimas

Prieš įkraudami bateriją, atidžiai perskaitykite skyrių „Informacija apie baterijas ir įkroviklius“ p. 16.



Perspėjimas Naudokite tik „Nokia“ su šiuo konkrečiu prietaiso modeliu aprobuotus naudoti įkroviklius. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų; be to, tai gali būti pavojinga.

Kai atjungiате bet kurio priedo srovės laidą, traukite ne už laido, bet už kištuko.

1. Prijunkite įkroviklio kabelį prie įkroviklio jungties.
2. Prijunkite įkroviklį prie elektros energijos šaltinio. Pvz., prijunkite įkroviklį DC-4 prie jūsų automobilio žiebtuvėlio lizdo arba įkroviklį AC-5 prie sieninio lizdo. Įkrovimo metu matyti raudona indikatoriaus lemputė. Baterija įkraunama maždaug per 2 val. ir 10 min.

Jei naudojate prie žiebtuvėlio lizdo jungiamą įkroviklį, energijai tiekti būtina naudoti 12 voltų automobilio bateriją. Įkroviklis turi būti gerai įstatytas į žiebtuvėlio lizdą ir neturi trikdyti įprasto automobilio veikimo.

Kai kurių modelių automobiliuose cigarečių žiebtuvėlio lizdas maitinamas automobilio baterija ir tada, kai ištrauktas uždegimo raktas. Tokiu atveju automobilio baterija gali išsikrauti net ir nenaudojant garsiakalbinio telefono aparato. Išsamesnės informacijos kreipkitės į transporto priemonės gamintoją.

3. Kai baterija visiškai įkrauta, garsiakalbinis telefono aparatas pypteli. Atjunkite įkroviklį nuo garsiakalbinio telefono aparato, tada – nuo srovės šaltinio.

Visiškai įkrautos baterijos energijos pakanka maždaug 30 val. pokalbių arba maždaug 40 laukimo režimo dienų.

Jei baterijos įkrova maža, lėtai mirksi raudona indikatoriaus lemputė, o garsiakalbinis telefono aparatas pypsi maždaug kas 5 min. Įkraukite bateriją iš naujo.

■ Įjungimas ir išjungimas

Įjungimas

Norėdami įjungti aparatą, spauskite jungimo klavišą. Girdėti greitėjantis garsiakalbinio telefono aparato pypsėjimas ir vieną kartą sumirksi žalia indikatoriaus lemputė. Garsiakalbinis telefono aparatas bando prisijungti prie paskutinįjį kartą prie jo prijungto prietaiso.

Kai garsiakalbinis telefono aparatas prijungtas prie jūsų prietaiso ir paruoštas naudoti, lėtai mirksi žalia indikatoriaus lemputė.

Išjungimas

Norėdami išjungti aparatą, maždaug 2 sek. palaikykite nuspaudę jungimo klavišą. Girdėti lėtėjantis garsiakalbinio telefono aparato pypsėjimas ir vieną kartą sumirksi raudona indikatoriaus lemputė.

Neprijungus garsiakalbinio aparato prie prietaiso maždaug per 30 min., garsiakalbinis telefono aparatas išsijungia automatiškai.

■ Poravimas su kitais prietaisais ir prijungimas prie jų

1. Išjunkite garsiakalbinį telefono aparatą, tada įjunkite savo mobiliųjį prietaisą.
2. Jei garsiakalbinis telefono aparatas dar nebuvo suporuotas su kitais prietaisais, įjunkite jį. Įsijungia garsiakalbinio telefono aparato porinimo režimas ir greitai mirksi žalia indikatoriaus lemputė.
Jei garsiakalbinis telefono aparatas prieš tai buvo suporuotas su kitu prietaisu, išjunkite tą prietaisą, tada įjunkite garsiakalbinį telefono aparatą.
3. Maždaug per 5 min. įjunkite mobiliojo prietaiso „Bluetooth“ funkciją, tada nustatykite, kad prietaisas ieškotų „Bluetooth“ prietaisų. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
4. Pasirinkite garsiakalbinį telefono aparatą („Nokia HF-310“) iš jūsų prietaiso rastų prietaisų sąrašo.
5. Įveskite „Bluetooth“ slaptažodį **0000**, kad suporotumėte ir sujungtumėte garsiakalbinį telefono aparatą su jūsų prietaisu.
Kai kuriuos prietaisus suporavus gali reikėti prijungti atskirai.

Suporavus prietaisus, garsiakalbinis telefono aparatas matyti jūsų prietaiso meniu, kuriame galite matyti tuo metu suporuotų „Bluetooth“ prietaisų sąrašą.

Kai garsiakalbinis telefono aparatas prijungtas prie jūsų prietaiso ir paruoštas naudoti, lėtai mirksi žalia indikatoriaus lemputė.

Garsiakalbinį telefono aparatą galite suporuoti daugiausia su keturiais prietaisais, tačiau vienu metu galite prijungti tik prie vieno prietaiso.

Garsiakalbinio telefono aparato atjungimas

Jei norite atjungti garsiakalbinį telefono aparatą nuo savo mobiliojo prietaiso, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Išjunkite garsiakalbinį telefono aparatą.
- Atjunkite garsiakalbinį telefono aparatą savo prietaiso „Bluetooth“ meniu.
- Atitolinkite garsiakalbinį telefono aparatą daugiau nei 10 m (33 pėdas) nuo prietaiso.

Norint atjungti garsiakalbinį telefono aparatą, nebūtina ištrinti su juo sudarytos poros.

Garsiakalbinio telefono aparato prijungimas rankiniu būdu

Ijungus garsiakalbinį telefono aparatą, jis bando prisijungti prie paskutinį kartą prie jo prijungto prietaiso.

Jei prie garsiakalbinio telefono aparato norite prijungti rankiniu būdu paskutinįjį kartą su juo naudotą prietaisą (pvz., nutrūkus ryšiui), įjunkite kitą prietaisą, tada nuspauskite ir maždaug 2 sek. palaikykite nuspaudę atsiliepimo (baigimo) klavišą arba išjunkite ir vėl įjunkite garsiakalbinį telefono aparatą. Jei norite prijungti garsiakalbinį telefono aparatą prie kito suporuoto prietaiso, užmegzkite ryšį to prietaiso „Bluetooth“ meniu.

Savo mobiliajame prietaise galite turėti galimybę nustatyti, kad garsiakalbinis telefono aparatas prie jo jungtųsi automatiškai. Jei norite įjungti šią „Nokia“ prietaiso funkciją, „Bluetooth“ meniu pakeiskite suporuoto prietaiso parametrus.

3. Pritvirtinimas automobilyje

Garsiakalbinį telefono aparatą galite pritvirtinti prie automobilio priekinio stiklo, saulės ar prietaisų skydelio.

■ Bendrosios saugos instrukcijos


Paveikslėlyje pavaizduotos galimos pritvirtinimo vietos.

Automobilyje pritvirtintas garsiakalbinis telefono aparatas neturi trikdyti transporto priemonės veikimo sistemų (pvz., oro pagalvių) ar vairuojant užstoti jūsų regėjimo lauko.

Aparatas neturi trukdyti išsiskleisti oro pagalvėms ar kitaip trikdyti jų veikimą. Garsiakalbinį telefono aparatą važiuodami naudokite tik tuo atveju, jei tai saugu visomis vairavimo aplinkybėmis.

Prie saulės skydelio pritvirtintas garsiakalbinis telefono aparatas neturi liestis su automobilio lubomis.


Nereguliokite montavimo prietaiso padėties vairuodami.

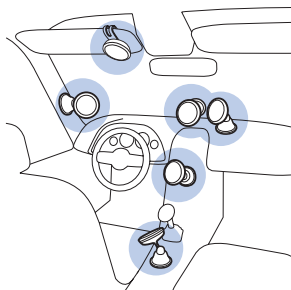

■ Tvirtinimas prie saulės skydelio

Garsiakalbiniui telefono aparatui tvirtinti prie saulės skydelio naudokite pateiktą užmovą.

1. Norėdami pritvirtinti garsiakalbinį telefono aparatą prie užmovos, įstatykite užmovos sklendę į garsiakalbinio telefono aparato galinėje pusėje esantį lizdą (1). Sukite garsiakalbinį telefono aparatą pagal laikrodžio rodyklę tol, kol jis užsifiksuos (2). (Norėdami atjungti garsiakalbinį telefono aparatą, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.)

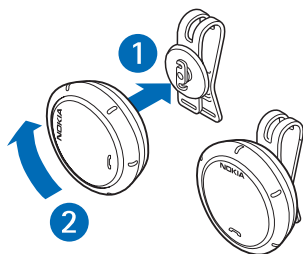


2. Užmaukite užmovą ant vairuotojo arba keleivio saulės skydelio (3), jos dirželiu apjuoskite saulės skydelį iš galinės pusės.

3. Įverkite dirželį į užmovos angą (4).

Garsiakalbinį telefono aparatą gerai priveržkite dirželiu, tada kietąją dirželio lipuko dalį gerai prispauskite prie minkštosios.


4. Atlenkite saulės skydelį į viršų (5).

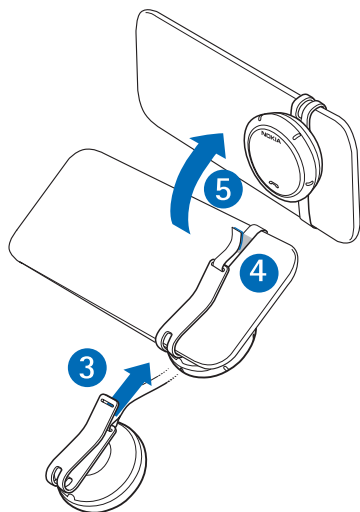

■ Tvirtinimas prie priekinio stiklo

Garsiakalbiniai telefono aparatai tvirtinti prie priekinio lango naudokite pateiktą montavimo prietaisą.

1. Montavimo prietaiso sklendę įstatykite į galinėje garsiakalbinio telefono aparato pusėje esantį lizdą (1). Sukite garsiakalbinį telefono aparatą laikrodžio kryptimi tol, kol jis užsifiksuos (2).

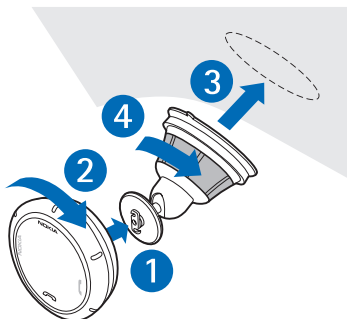

2. Suraskite saugią vietą tvirtinti prie priekinio stiklo, nuvalykite ją kruopščiai stiklo valikliu ir švaria skepeta.

Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei +15 °C (60 °F), kruopščiai sušildykite paviršių ir vakuuminį gaubtą plaukų džiovintuvu, kad gaubtas galėtų gerai priglusti prie priekinio stiklo. Pernelyg neįkaitinkite priekinio stiklo, kad jo nepažeistumėte.

3. Spauskite montavimo prietaiso vakuuminį gaubtą prie priekinio stiklo (3), tada sukite montavimo prietaisą pagal laikrodžio rodyklę (4), kad tarp vakuuminio gaubto ir priekinio stiklo susidarytų vakuumas. Vakuuminį gaubtą būtina gerai pritvirtinti.
4. Pasukite garsiakalbinį telefono aparatą į norimą padėtį.

Norėdami nuimti garsiakalbinį telefono aparatą nuo montavimo prietaiso, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.


Norėdami nuimti vakuuminį gaubtą nuo priekinio stiklo, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę ir traukite prie vakuuminio gaubto krašto pritvirtintą dirželį.

■ Tvirtinimas prie prietaisų skydelio

Garsiakalbiniui telefono aparatui tvirtinti prie prietaisų skydelio naudokite pateiktą montavimo prietaisą ir lipnų tarpiklį.


1. Paviršius, prie kurio ketinate klijuoti lipnų tarpiklį, turi būti lygus, sausas, švarus ir nedulkėtas.

- Montavimo prietaiso sklendę įstatykite į galinėje garsiakalbinio telefono aparato pusėje esantį lizdą (1). Sukite garsiakalbinį telefono aparatą laikrodžio kryptimi tol, kol jis užsifiksuos (2).

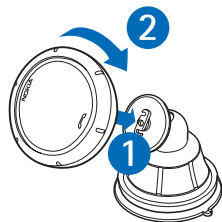


- Nulupkite apsauginį lapelį nuo lipniosios tarpiklio pusės (3), tada prispauskite tarpiklį prie prietaisų skydelio (4), kad jis gerai prisitvirtintų.

Plėsdami apsauginį lapelį nuo tarpiklio, nelieskite lipniosios pusės.

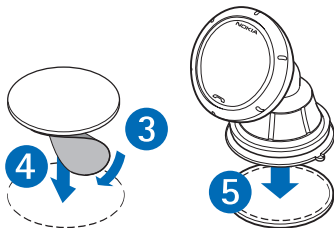

- Nuplėškite apsauginį lapelį nuo kitos tarpiklio pusės, tada prispauskite montavimo prietaiso vakuuminį gaubtą prie tarpiklio (5).
- Pasukite garsiakalbinį telefono aparatą į norimą padėtį (6).
- Pasukite montavimo prietaisą pagal laikrodžio rodyklę, kad susidarytų vakuumas (7). Vakuuminį gaubtą būtina gerai pritvirtinti.

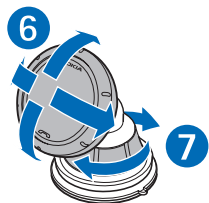

Norėdami nuimti garsiakalbinį telefono aparatą nuo montavimo prietaiso, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.

Norėdami nuimti montavimo prietaisą nuo prietaisų skydelio, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę ir traukite prie vakuuminio gaubto krašto pritvirtintą dirželį.

4. Naudojimo pagrindai

■ Skambinimas ir skambučio baigimas

Jei norite skambinti, kai prie jūsų mobiliojo prietaiso prijungtas garsiakalbinis telefono aparatas, mobilųjį prietaisą naudokite kaip įprasta. Kalbėkite į garsiakalbinį telefono aparatą. Kad aparatas veiktų gerai, prieš mikrofoną neturi būti kitų objektų ir mikrofonas turi būti prieš jus.

Jei norite perrinkti paskutinį kartą rinktą numerį (jei jūsų prietaisas palaiko šią funkciją su garsiakalbiniu telefono aparatu), ne skambučio metu spauskite atsiliepimo (baigimo) klavišą du kartus.

Jei norite įjungti rinkimą balsu (jei jūsų prietaisas palaiko šią funkciją su garsiakalbiniu telefono aparatu), ne skambučio metu nuspauskite ir maždaug 2 sek. palaikykite nuspaudę atsiliepimo (baigimo) klavišą. Atlikite jūsų prietaiso vartotojo vadove nurodytus veiksmus.

Jei norite baigti skambutį arba bandymą skambinti, spauskite atsiliepimo (baigimo) klavišą.

■ Atsiliepimas į skambutį ir skambučio atmetimas

Kai jums skambina, per garsiakalbinį telefono aparatą girdėti skambėjimo tonas ir greitai mirksi žalia indikatorius lemputė.

Jei norite atsilipti į skambutį, spauskite atsiliepimo (baigimo) klavišą.

Jei norite atmesti skambutį, spauskite atsiliepimo (baigimo) klavišą du kartus.

■ Garsio reguliavimas

Jei skambučio metu norite didinti garsiakalbinio telefono garsį, sukite garsio ratuką į dešinę. Jei garsį norite mažinti, sukite ratuką į kairę.



Perspėjimas Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

■ Skambučio perjungimas į prijungtą prietaisą

Jei norite perjungti skambutį iš garsiakalbinio telefono aparato į prijungtą prietaisą, išjunkite garsiakalbinį telefono aparatą arba nuspauskite ir maždaug 2 sek. palaikykite nuspaudę atsiliepimo (baigimo) klavišą.

Jei norite skambutį vėl perjungti į garsiakalbinį telefono aparatą, įjunkite garsiakalbinį aparatą (jei jis išjungtas) arba nuspauskite ir maždaug 2 sek. palaikykite nuspaudę atsiliepimo (baigimo) klavišą.

■ Parametrų naikinimas arba atkūrimas

Jei iš garsiakalbinio telefono aparato norite panaikinti poravimo parametrus, nuspauskite ir daugiau kaip 4 sek. palaikykite nuspaudę atsiliepimo (baigimo) klavišą, kol ims kaitaliotis raudona ir žalia indikatoriaus lemputės spalvos. Panaikinus parametrus, įsijungia garsiakalbinio telefono aparato poravimo režimas.

Norėdami atstatyti garsiakalbinį telefono aparatą, jei jis nustoja veikti (nors yra įkrautas), laikydami nuspaudę atsiliepimo (baigimo) klavišą, prijunkite garsiakalbinį telefono aparatą prie įkroviklio.

■ Gedimų paieška

Jei nepavyksta prijungti garsiakalbinio telefono aparato prie jūsų suderinamo prietaiso, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Patikrinkite, ar garsiakalbinis telefono aparatas įkrautas, įjungtas ir ar jis suporuotas su prietaisu.
- Jūsų prietaise turi būti įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Garsiakalbinis telefono aparatas nuo prijungto prietaiso neturi būti nutolęs daugiau nei 10 m (33 pėdas), o tarp garsiakalbinio telefono aparato ir prietaiso neturi būti kitų elektroninių prietaisų.

5. Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Neišimkite baterijos iš prietaiso – galite ją sugadinti. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-3, AC-4, AC-5 ir DC-4. Tikslus įkroviklio modelio numeris gali skirtis, atsižvelgiant į kištuko rūšį. Kištuko variantas gali būti nurodomas raidėmis E, EB, X, AR, U, A, C arba UB. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Baterijos įkrovimui naudokite tik „Nokia“ aprobuotus šiam prietaisui skirtus įkroviklius. Naudojant neaprobuotą įkroviklį, gali kilti gaisro, sprogtimo, nuotėkio ar kitų pavojų.

Jei baterija naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius lemputė.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Nemeskite baterijų į ugnį, nes jos gali sprogti. Sprogti gali ir pažeistos baterijos.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio.



Svarbu žinoti Nurodytos pokalbių ir veikimo pristabdymo režimu naudojant tam tikrą bateriją trukmės yra apytikslės – jos iš tikrųjų priklauso nuo tinklo sąlygų, naudojamų funkcijų, baterijos amžiaus ir būklės, aplinkos, kurioje naudojama baterija, temperatūros ir daugelio kitų veiksnių. Prietaiso naudojimo skambinti trukmė turi įtakos prietaiso veikimo laukimo režimu trukmei. Ir atvirkščiai – prietaiso įjungimo ir veikimo laukimo režimu trukmė turi įtakos prietaiso naudojimo skambinti trukmei.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam visiškai išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, nešvariose vietose. Gali sugesti jo judriosios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Neatidarykite prietaiso.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judriąsias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali suklijuoti judriąsias dalis, užkimšti mikrofoną ar garsiakalbį, todėl gali pablogėti aparato veikimas.

Šie patarimai vienodai taikomi prietaisui, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei vienas iš prietaisų blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotą taisyklą apžiūrėti.



Perdirbimas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, dokumentacijos ar pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių su kitomis nesurūšiuotomis šiukšlėmis. Išsamesnės informacijos dėl aplinkosaugos žr. gaminio ekologinėje deklaracijoje, kurią rasite interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Panaudotus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas būtinai atiduokite į atliekų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Informacijos dėl „Nokia“ gaminių perdirbimo rasite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle (jeigu internete naršote mobiliuoju prietaisu – www.nokia.mobi/werecycle).

Papildoma saugumo informacija

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų jam taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite omenyje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įrengtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos ar kitų daiktų virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.