

Nokia juhtmeta stereo-peakomplekti (HS-12W) kasutusjuhend



KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode HS-12W vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Autoriõigus © 2005 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otsesteid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga.

Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9240476/1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	6
Raadioandmesüsteem (RDS).....	6
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	6
2. Alustamine	8
Laadijad ja akud	9
Aku laadimine	10
Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine	10
Peakomplekti paaristamine ühilduva telefoniga	11
Peakomplekti telefonist lahutamine.....	11
Seotud peakomplekti ühendamine telefoniga	12
3. Tavakasutus.....	13
Kõrvaklappide kandmine	13
Kuulari helitugevuse reguleerimine.....	13
Kõnede haldamine.....	13
Helistamine	13
Kõnele vastamine	14
Kõne lõpetamine	14
Mikrofoni vaigistamine ja taasaktiveerimine.....	14
Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi	15
Audiomängija kuulamine	15
Raadio kuulamine	16
Nuppude lukustamine ja avamine	17
Kellaaja vaatamine.....	17
Vastamata kõned ja vastuvõetud sõnumid	17

Peakomplekti algseadistamine.....	17
4. Akuteave	18
Hooldus ja korrashoid.....	19

1. Sissejuhatus

Nokia juhtmeta stereo-peakomplekt (HS-12W) võimaldab teha ja võtta vastu telefonikõnesid ning kuulata FM-raadiot ja muusikapalasisid.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja hooldusalane teave. Hoidke peakomplekti väikelaste eest.

■ Raadioandmesüsteem (RDS)

Peakomplekti FM-raadio toetab RDS-tehnoloogiat. RDS-tehnoloogia võimaldab peakomplekti ekraanil vaadata valitud raadiojaama nime. RDS hoiab peakomplekti automaatselt valitud raadiojaamal, kuni jaam on teie asukohas võimaldatud. RDS ei pruugi kõikides raadiojaamade puhul või kõikides riikides töötada.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate sideseadmete omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks seadmete vahele jääv sein või teised elektroonikaseadmed.

Juhtmeta peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0, mis toetab järgmisi profile: peakomplekti profiil 1.1, vabakäeprofiil 1.0, täiustatud audiojaotusprofiil (A2DP) 1.0, audio/video kaugjuhtimisprofiil (AVRCP) 1.0, ja


üldine audio/videojaotusprofiil (GAVDP) 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

Peakomplekt sisaldab järgmisi osi:

- Ekraan (1)
- Helistamis-/esitamissupp ► | ◀ (2)
- Helitugevuse vähendamise nupp ▮ (3)
- Helitugevuse suurendamise nupp + (4)
- Toitenupp ⊖ (5)
- Lõpetamisnupp ■ (6)
- Kaelarihma klamber (7) seob rihma.
- Peakomplekti kinniti (8) kinnitab peakomplekti rõivaste külge.
- Klahviluku lüliti ⚡ (9)
- Muusikanupp 🎵 (10)
- Edasikerimisnupp ►► (11)
- Tagasikerimisnupp ◀◀ (12)
- Kaelarihma lukk (13) kinnitab kaelarihma.
- Mikrofon (14) rääkimiseks. Vajutades mikrofoni nupule, saate võtta vastu või lõpetada kõne või esitada muusikapala.

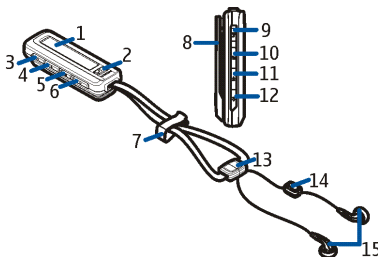

- Kuularid (15) edastavad helistaja häält ja raadio või audiomängija helisid.

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paaristama (siduma) komplektiga ühilduva telefoni.



Märkus. Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad ja akud

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Nokia juhtmeta stereo-peakomplekt (HS-12W) on mõeldud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-1, ACP-12, ja LCH-12.




Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Aku laadimine

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada.

1. Ühendage laadija juhe peakomplektiga.
2. Ühendage laadija vooluvõrku. Aku laadimise ajal kuvatakse ekraanil aku indikaator. Sõltuvalt laadija tüübist võib aku täielikuks laadimiseks kuluda kuni 2 tundi.
3. Kui aku on täis laetud, lõpetab aku indikaator liikumise ning kuvatakse tähis, ■ ja vastav teade. Eemaldage laadija vooluvõrgust ja peakomplektist.

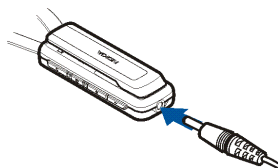

Täielikult laetud aku annab kuni 8 tundi kõneaega ja kuni 200 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest mobiiltelefonidest, Bluetooth-ühendust kasutavatest toodetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, peakomplekt piiksub ning ekraanil kuvatakse teade ja tähis □.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all. Peakomplekt piiksub ja ekraanile kuvatakse tekst Nokia.

Peakomplekti väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all. Peakomplekt piiksub.

■ Peakkomplekti paaristamine ühilduva telefoniga

1. Lülitage telefon ja peakomplekt sisse.
2. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiate telefoni kasutusjuhendist.
3. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (HS-12W).
4. Sisestage seadme sidumiseks ettenähtud pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast paaristamist eraldi luua. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist. Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.
5. Kui paaristamine õnnestus, kuvatakse peakomplekti ekraanil  ja võite alustada peakomplekti kasutamist.

Võite seada telefoni automaatselt peakomplektiga ühenduma, kui peakomplekt sisse lülitatakse. Selleks muutke Nokia telefonides Bluetooth-menüüs paaristatud seadme seaded.

Peakomplekti telefonist lahutamine

Peakomplekti telefonist lahutamiseks (näiteks selleks, et telefon teise Bluetooth-seadmega ühendada) toimige järgmiselt.

- Lülitage peakomplekt välja.
- Katkestage peakomplekti ühendus telefoni Bluetoothi-menüüs.
- Viige peakomplekt telefonist kaugemale kui 10 meetrit.

Pange tähele, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist seotust.

Seotud peakomplekti ühendamine telefoniga

Kui soovite paaristatud peakomplekti uuesti telefoniga ühendada, lülitage peakomplekt sisse, looge telefoni Bluetooth-menüüs ühendus või hoidke helistamis-/esitamispult all, kuni ekraanil kuvatakse teade *Ühendab*.

3. Tavakasutus

■ Kõrvaklappide kandmine

Et kõrvaklapid paremini kõrvas istuksid võite eemaldada kummirõngad või vahetada need pehmete kõrvapatjade vastu, mis parandavad ka helikvaliteeti. Kõrvaklappide komplekti kuulub kolm paari pehmeid kõrvapatju.



Hoiatus! Stereo-peakomplekti kasutamine võib summutada ümberkaudseid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge kasutage peakomplekti.

■ Kuulari helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu. Helitugevuse kiireks reguleerimiseks vajutage vastavat nuppu ja hoidke seda all. Ekraanil kuvatakse helitugevuse astet.

■ Kõnede haldamine

Helistamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, kasutage telefoni helistamiseks tavaviisiil.

Kui telefon toetab kordusvalimist, vajutage helistamis-/esitamisnuppu kaks korda.

Kui telefon toetab häälvõimist, hoidke helistamis-/esitamisnuppu all, kuni kuvatakse ☎. Lausuge häälkäsklus. Telefon valib vastava telefoninumbri.

Häälvalimine ja kordusvalimine pole võimaldatud kõne ajal või raadio ja muusika kuulamisel.

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel kõlab telefoni valitud helin ja kuvatakse tähis  ja helistaja nimi, kui teie Nokia telefon toetab selle teabe edastamist peakomplekti. Kui helistab tundmatu, kuvatakse helistaja number või tekst *Kõne*.

Kõnele vastamiseks vajutage helistamis-/esitamisnuppu, vajutage mikrofone nuppu või kasutage telefoniklahve. Kui automaatse vastamise funktsioon on telefonis sisse lülitatud, võtab telefon kõne peale ühte helinat automaatselt vastu.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage helistamis-/esitamisnuppu kaks korda.

Kui teile saabub kõne ajal teine kõne, kuvatakse ekraanile tähis . Kõne lõpetamiseks ja uuele kõnele vastamiseks vajutage helistamis-/esitamisnuppu kaks korda.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks vajutage helistamis-/esitamisnuppu, mikrofone nuppu või kasutage telefoniklahve.

Mikrofoni vaigistamine ja taasaktiveerimine

Mikrofoni sisse- ja väljalülitamiseks kõne ajal vajutage lühiajaliselt toitenuppu.

Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi

Kõne suunamiseks telefonist peakomplekti ja tagasi hoidke all peakomplekti helistamis-/esitamisnuppu või kasutage vastavat telefoni funktsiooni.

■ Audiomängija kuulamine

Võite kuulata telefoni või ühilduva muusikaesitamisseadme audiomängijat.

Kui muusika kuulamise ajal saabub kõne, peatatakse muusika esitamine kõne lõpetamiseni.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Peakomplekti lõpetamisnupu, muusikanupu ja kerimisnuppude kasutamiseks peab telefon toetama audio-video kaugjuhtimisprofiili, vt lõiku [Bluetooth-raadiosidetehnoloogia](#) lk 6. Kui telefon seda profiili ei toeta, käivitage audiomängija telefonist. Kui audiomängija on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile tähis 🎵.

Audiomängija käivitamiseks vajutage muusikaklahvi või avage telefonis audiomängija funktsioon. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist.

Kindla pala esitamiseks valige see pala telefoni audiomängijas.

Järgmise pala valimiseks vajutage edasikerimisnuppu. Eelmise pala valimiseks vajutage tagasikerimisnuppu.

Pala esitamise peatamiseks vajutage lõpetamisnuppu. Pala taaskäivitamiseks vajutage helistamis-/esitamisnuppu.

Audiomängija peatamiseks vajutage lõpetamisnuppu kaks korda.

■ Raadio kuulamine

Peakomplekti FM-raadiot saate kuulata ka peakomplekti telefoniga ühendamata.

Kui raadio kuulamise ajal saabub kõne, vaigistatakse raadio kõne lõpetamiseni.

Raadio sisselülitamiseks vajutage muusikanuppu kaks korda. Kui peakomplekt pole telefoniga ühendatud või kui kuulate audiomängijat, vajutage üks kord muusikaklahvi. Kui raadio on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil tähis .

Raadiojaamade otsimiseks hoidke vastavat kerimisnuppu mõni sekund all. Uute jaamade otsimise lõpetamiseks vajutage lõpetamisnuppu. Leitud jaama häälestamiseks vajutage vastavat kerimisnuppu, kui jaama number ekraanil vilgub.

Leitud jaama salvestamiseks peakomplekti mällu vajutage helistamis-/esitamisenuppu. Salvestada saab kuni 20 jaama. Aktiivse jaama mäluks number kuvatakse tähise  järel. Kui kõik mäluks kohad on hõivatud, salvestatakse uus jaam esimesele mäluks kohale, asendades sinna salvestatud jaama.

Salvestatud jaama valimiseks ja kuulamiseks vajutage vastavat kerimisnuppu.

Raadio väljalülitamiseks vajutage muusikanuppu või hoidke all lõpetamisnuppu.

Jaama kustutamiseks tuleb taastada peakomplekti algseaded. Kõik salvestatud jaamad kustutatakse.

FM-raadio vaikesagedusvahemiku (87,5 kuni 108 MHz) ümberlülitamiseks vahemikule, mida kasutatakse Jaapanis (76 kuni 90 MHz), hoidke mõlemat kerimisnuppu all, kuni kuvatakse uus sagedusala. Sagedusala muutmine nullib kõik salvestatud jaamad.

■ Nuppude lukustamine ja avamine

Peakomplekti nuppude lukustamiseks lükake nupulukk ülespoole, nuppude avamiseks lükake nupulukk muusikanupu poole. Kuvatakse teade ja tähis . Kui nupud on lukustatud, eiratakse kõiki nupuvajutusi. Kõne saabumisel avatakse nupud kuni kõne lõpetamiseni.

■ Kellaaja vaatamine

Kui peakomplekt on ühendatud ühilduva telefoniga, kuvatakse ooterežiimis peakomplekti ekraanil kellaag, kui telefon toetab selle teabe edastamist peakomplekti. (Ooterežiimis on peakomplekt sisse lülitatud, kuid seda ei kasutata.) Kellaaja reguleerimiseks kasutage telefoni kellafunktsiooni.

■ Vastamata kõned ja vastuvõetud sõnumid

Kui te ei võta kõnet vastu, kuvatakse ekraanile tähis .

Tähis  märgib, et teil on vähemalt üks lugemata tekst- või multimeediumsõnum, mida saate telefonis vaadata.

Teid teavitatakse uutest sõnumitest ja vastamata kõnedest vaid juhul, kui teie Nokia telefon toetab sellise teabe edastamist peakomplekti.

■ Peakomplekti algseadistamine

Peakomplekti algseadete taastamiseks hoidke toitenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu kümme sekundit all. Kui peakomplekt on algseadistatud, antakse sellest ekraanil märku. Pärast algseadistamist tuleb peakomplekt uuesti telefoniga paarisada.

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut ainult Nokia heakskiidetud laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Kui jätate aku liiga kuumu või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Hoidke akut temperatuurivahemikus 15 °C ja 25 °C (59 °F ja 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge üritage akut seadmest välja võtta.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Kui seade tuua tagasi normaaltemperatuuriga keskkonda, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage peakomplekti lahti monteerida.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.