

Brezžične stereo slušalke Nokia (HS-12W) Priročnik za uporabo



IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-12W ustreza zahtevam direktive Sveta 1999/5/ES. Kopijo Izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko razlikuje glede na regijo. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9240477/1. izdaja SL

Vsebina

1. Uvod	6
Radijski podatkovni sistem (RDS).....	6
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	6
2. Hitri začetek	8
Polnilniki in baterije.....	9
Polnjenje baterije.....	10
Vklop in izklop slušalk	10
Seznanjanje slušalk z združljivim telefonom	11
Prekinitev povezave med slušalkami in telefonom.....	11
Ponovna vzpostavitev povezave med seznanjenimi slušalkami in telefonom	12
3. Osnovna uporaba	13
Nošenje slušalk.....	13
Nastavljanje glasnosti slušalk	13
Upravljanje klicev	13
Klicanje.....	13
Sprejemanje klicev	14
Končanje klicev	14
Vklop ali izklop mikrofona	15
Preklapljanje klica med telefonom in slušalkami.....	15
Poslušanje predvajalnika zvoka	15
Poslušanje radia	16
Zaklepanje in odklepanje tipk	17
Prikaz ure	17
Neodgovorjeni klici in prejeta sporočila	18

Ponastavitev slušalk.....	18
4. Informacije o bateriji.....	19
Nega in vzdrževanje.....	20

1. Uvod

Brezžične stereo slušalke Nokia (HS-12W) omogočajo klicanje in sprejemanje klicev ter poslušanje UKV-radio in glasbenih datotek.

Pred uporabo slušalk natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalke hranite nedosegljive otrokom.

■ Radijski podatkovni sistem (RDS)

Funkcija UKV-radio v slušalkah podpira tehnologijo RDS. Ta omogoča prikaz imena izbrane radijske postaje na zaslonu slušalk; poleg tega ohranja slušalke nastavljene na izbrano radijsko postajo, dokler je ta na voljo. Tehnologija RDS morda ne bo delovala z vsemi radijskimi postajami ali v vseh državah.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih komunikacijskih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da so slušalke in telefon v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Brezžične slušalke so združljive s specifikacijo Bluetooth 2.0, ki podpira naslednje profile: profil za slušalke (Headset Profile) 1.1, prostoročni profil (Hands-free Profile) 1.0, napredni profil za distribucijo zvoka (Advanced Audio Distribution


Profile (A2DP)) 1.0, profil za daljinsko upravljanje zvoka in slike (Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)) 1.0 ter splošni profil za distribucijo zvoka in slike (General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)) 1.0. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

2. Hitri začetek

Slušalke vsebujejo naslednje sestavne dele:

- Zaslon (1)
- Tipka za klicanje/predvajanje ►|📞 (2)
- Tipka za zmanjšanje glasnosti ▣ (3)
- Tipka za povečanje glasnosti + (4)
- Tipka za vklop/izklop ☹ (5)
- Tipka za ustavitev ■ (6)
- Zaponka (7) za pritrditev obeh koncev paščka.
- Zaponka (8) za pritrditev slušalk na oblačila.
- Stikalo za zaklepanje tipkovnice 🔒 (9)
- Glasbena tipka 🎵 (10)
- Tipka za previjanje naprej ►► (11)
- Tipka za previjanje nazaj ◀◀ (12)
- Zapiralo (13) za pritrditev traku.
- Mikrofon (14) za prenos vašega govora. S pritiskom tipke na mikrofону lahko sprejmete ali končate klic ali predvajate glasbeno datoteko.

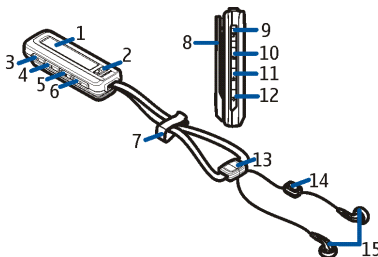

- Slušalke (15) za prenos govora klicalca ter zvoka radia ali predvajalnika.

Pred uporabo slušalk morate napolniti baterijo in slušalke seznaniti z združljivim telefonom.



Opomba: Deli slušalk so magnetni in privlačijo kovinske snovi. Uporabniki slušnih aparatov naj slušalk ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. V bližino slušalk ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisejo.

■ Polnilniki in baterije

Preden to napravo uporabite, vedno preverite oznako modela polnilnika. Brezžične stereo slušalke HS-12W je namenjena uporabi s polnilniki AC-1, ACP-12 in LCH-12.




Opozorilo: Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

■ Polnjenje baterije

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa jo znova napolnite. Baterije ne skušajte odstraniti iz slušalk, saj bi lahko napravo poškodovali.

1. Kabel polnilnika priključite na slušalke.
2. Polnilnik priključite v električno vtičnico. Med polnjenjem se na zaslonu pomika kazalnik napolnjenosti baterije. Popolno polnjenje baterije lahko traja do dve uri, odvisno od uporabljenega polnilnika.
3. Ko se baterija povsem napolni, se kazalnik napolnjenosti neha pomikati, prikažeta se znak ■ in obvestilo. Polnilnik najprej iztaknite iz električne vtičnice, potem pa še iz slušalk.

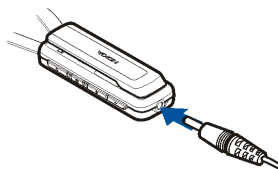

Povsem napolnjena baterija omogoča do 8 ur pogovora in do 200 ur pripravljenosti. Vendar se lahko čas pogovora in pripravljenosti razlikuje pri različnih mobilnih telefonih, izdelkih z brezžično tehnologijo Bluetooth ter je odvisen od nastavitvev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija skoraj prazna, slušalke piskajo ter prikažejo obvestilo in znak □.

■ Vkllop in izkllop slušalk

Slušalke vklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izkllop. Slušalke zapiskajo in prikažejo besedilo Nokia.

Ko jih želite izklopiti, znova pridržite tipko za vklop/izkllop. Slušalke zapiskajo.

■ Seznanjanje slušalk z združljivim telefonom

1. Vključite telefon in slušalke.
2. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Navodila preberite v priročniku za uporabo telefona.
3. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalke (HS-12W).
4. Vpišite geslo Bluetooth **0000**, da se slušalke seznanijo in povežejo s telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba povezavo vzpostaviti posebej. Podrobnosti preberite v priročniku za uporabo telefona. Slušalke morate s telefonom seznaniti le enkrat.
5. Če je bilo seznanjanje uspešno, se na zaslonu slušalk prikaže znak , in slušalke lahko začnete uporabljati.

Telefon lahko nastavite tako, da se samodejno poveže s slušalkami, kadar so vklopljene. Pri telefonih znamke Nokia morate za to spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

Prekinitev povezave med slušalkami in telefonom

Povezavo med slušalkami in telefonom lahko prekinete (da bi na primer telefon povezali z drugo napravo Bluetooth) na naslednje načine:

- Izključite slušalke.
- Prekinite povezavo s slušalkami v meniju Bluetooth v telefonu.
- Slušalke premaknite več kot 10 m stran od telefona.

Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznanitve s telefonom.

Ponovna vzpostavitev povezave med seznanjenimi slušalkami in telefonom

Povezavo lahko spet vzpostavite tako, da vklopite slušalke in vzpostavite povezavo v meniju Bluetooth v telefonu ali pridržite tipko za klicanje/predvajanje na slušalkah, dokler se na zaslonu ne prikaže obvestilo *Connecting* (Povezovanje).

3. Osnovna uporaba

■ Nošenje slušalk

Gumijaste blazinice lahko odstranite, da se bodo slušalke bolje prilegale, ali jih zamenjate z mehкими blazinicami, da bo kakovost zvoka boljša. V prodajnem paketu so trije pari mehkih blazinic.



Opozorilo: Uporaba stereo slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

■ Nastavljanje glasnosti slušalk

Glasnost slušalk nastavite tako, da pritisnete tipko za povečanje ali tipko za zmanjšanje glasnosti. Če želite hitro spremeniti glasnost, ustrezno tipko pridržite. Stopnja glasnosti se prikaže na zaslonu.

■ Upravljanje klicev

Klicanje

Ko so slušalke povezane s telefonom, lahko vzpostavljate klice kot običajno.

Če vaš telefon podpira ponovno izbiranje, dvakrat pritisnite tipko za klicanje/predvajanje.

Če vaš telefon podpira glasovno klicanje, držite tipko za klicanje/predvajanje, dokler se na zaslonu ne prikaže znak . Izgovorite glasovno oznako. Telefon pokliče ustrezno telefonsko številko.

Funkciji glasovnega klicanja in ponovnega izbiranja nista na voljo med klicem ali med poslušanjem radia in glasbe.

Sprejemanje klicev

Ob dohodnem klicu se predvaja ton zvonjenja, ki ste ga izbrali v telefonu, na zaslonu slušalk pa se prikaže znak  in ime klicenca (če vaš telefon znamke Nokia podpira prenos teh informacij v slušalke). Če ime klicenca ni znano, se namesto tega prikaže telefonska številka ali besedilo **Call** (Klic).

Klic sprejmete tako, da pritisnete tipko za klicanje/predvajanje ali tipko na mikrofону, lahko pa uporabite ustrezne tipke telefona. Če je v telefonu vključena funkcija za samodejni sprejem klica, telefon enkrat zazvoni in nato samodejno sprejme klic.

Če želite zavrniti dohodni klic, dvakrat pritisnete tipko za klicanje/predvajanje.

Če med klicem prejmete še en dohodni klic, se na zaslonu prikaže znak . Če želite končati aktivni klic in sprejeti novega, dvakrat pritisnete tipko za klicanje/predvajanje.

Končanje klicev

Klic končate tako, da pritisnete tipko za klicanje/predvajanje ali tipko na mikrofону, lahko pa uporabite ustrezne tipke telefona.

Vklop ali izklop mikrofona

Če želite med klicem vklopiti ali izklopiti mikrofona, na hitro pritisnite tipko za vklop/izklop.

Preklapljanje klica med telefonom in slušalkami

Če želite klic prekllopiti s slušalk na združljiv telefon znamke Nokia ali obratno, pridržite tipko za klicanje/predvajanje na slušalkah ali uporabite ustrezno funkcijo v telefonu.

■ Poslušanje predvajalnika zvoka

Poslušate lahko predvajalnik zvoka v telefonu ali drugi združljivi napravi.

Če med poslušanjem glasbe prejmete klic, se predvajanje prekine in nadaljuje po klicu.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Če želite uporabljati tipko za nastavitve, glasbeno tipko ali tipki za previjanje naprej in nazaj, mora vaš telefon podpirati profil za daljinsko upravljanje zvoka in slike (Audio Video Remote Control Profile); glejte [Brezžična tehnologija Bluetooth](#) na strani 6. Če telefon tega profila ne podpira, zaženite predvajalnik zvoka v telefonu. Ko je predvajalnik vključen, je na zaslonu prikazan znak .

Predvajalnik vključite tako, da pritisnete glasbeno tipko, ali ga zaženite v telefonu. Podrobnosti lahko preberete v priročniku za uporabo telefona.

Želeno skladbo predvajate tako, da jo izberete v predvajalniku zvoka v telefonu.

Naslednjo skladbo izberete s pritiskom na tipko za previjanje naprej. Prejšnjo skladbo izberete s pritiskom na tipko za previjanje nazaj.

Če želite predvajanje prekiniti, pritisnite tipko za ustavitev. Nadaljujete ga s pritiskom na tipko za klicanje/predvajanje.

Če želite predvajanje končati, dvakrat pritisnite tipko za ustavitev.

■ Poslušanje radia

UKV-radio slušalk lahko uporabljate, ne da bi slušalke povezali s telefonom.

Če med poslušanjem radia prejmete klic, se predvajanje prekine, po klicu pa se nadaljuje.

Radio vključite tako, da dvakrat pritisnete glasbeno tipko. Če slušalke niso povezane s telefonom ali če poslušate predvajalnik, enkrat pritisnete glasbeno tipko. Ko je radio vključen, je na zaslonu prikazan znak .

Radijske postaje poiščete tako, da za nekaj sekund pridržite tipko za previjanje naprej ali nazaj. Iskanje ustavite s pritiskom na tipko za ustavitev. Če želite natančneje nastaviti najdeno postajo, med utripanjem njene številke na zaslonu pritisnite tipko za previjanje naprej ali nazaj.

Če želite najdeno postajo shraniti v pomnilnik slušalk, pritisnite tipko za klicanje/predvajanje. Shranite lahko 20 postaj. Mesto trenutne postaje v pomnilniku je prikazano za znakom . Če shranite postajo, ko so vsa mesta v pomnilniku zasedena, nova postaja zamenja staro na prvem mestu.

Shranjeno postajo izberete in poslušate tako, da pritisnete tipko za previjanje naprej ali nazaj.

Radio izključite tako, da pritisnete glasbeno tipko ali pridržite tipko za ustavitev.

Če želite zbrisati postajo, morate slušalke ponastaviti na prvotne nastavitve. Vse shranjene postaje se zbršejo.

Če želite preklopiti s privzetega frekvenčnega obsega za UKV-radio (od 87,5 do 108 MHz) na obseg, ki se uporablja na Japonskem (od 76 do 90 MHz), hkrati pridržite tipki za previjanje naprej in nazaj, dokler se ne prikaže novi frekvenčni obseg. Vse shranjene radijske postaje se ob zamenjavi ponastavijo.

■ Zaklepanje in odklepanje tipk

Tipke zaklenete tako, da potisnete stikalo za zaklepanje tipkovnice proti vrhu slušalk, odklenete pa jih tako, da stikalo potisnete v smeri proti glasbeni tipki. Na zaslonu se prikaže ta obvestilo in znak . Ko so tipke zaklenjene, se naprava ne odziva na pritiske nanje. Če prejmete klic, so tipke odklenjene vse do konca klica.

■ Prikaz ure

Če so slušalke povezane z združljivim telefonom in telefon podpira prenos teh informacij vanje, v stanju pripravljenosti prikazujejo uro. (Slušalke so v stanju pripravljenosti, kadar so vključene, vendar jih ne uporabljate.) Uro nastavite v ustrezni funkciji telefona.

■ Neodgovorjeni klici in prejeta sporočila

Ob neodgovorjenem klicu je na zaslonu prikazan znak .

 prikazuje, da imate vsaj eno neprebrano besedilno ali večpredstavnostno sporočilo, ki ga lahko odprete v telefonu.

Slušalke vas obveščajo o neodgovorjenih klicih in novih sporočilih le, če vaš telefon znamke Nokia podpira prenos teh informacij vanje.

■ Ponastavitev slušalk

Če želite obnoviti prvotne nastavitve slušalk, za deset sekund hkrati pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za povečanje glasnosti. Ko se slušalke ponastavijo, se na zaslonu prikaže ustrezno obvestilo. Po ponastavitvi morate slušalke znova seznaniti s telefonom.

4. Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Če napravo puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne skušajte odstraniti baterije iz naprave.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.