


Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklık Seti HS-13W Kullanım Kılavuzu

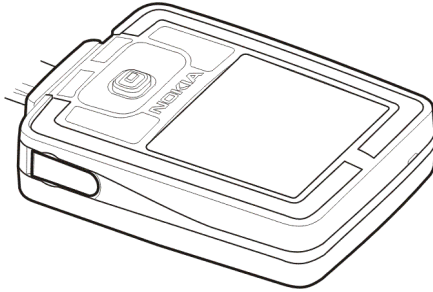

9235732

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0682

Telif hakkı © 2005 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İçindekiler

1. Giriş	6
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	6
Bluetooth şifresi.....	7
2. Genel bakış	8
Kulaklıklılı mikrofon setinin parçaları	8
Bekleme ve görüntü modları	9
Bekleme modu göstergeleri.....	10
3. Başlarken	11
Bataryayı şarj etme	11
Kulaklıklılı mikrofon setini açma/kapatma	12
Kulaklıklılı mikrofon setini ilk kez açma	12
İndirme uygulamasını cep telefonuna gönderme.....	12
4. Arama işlevleri.....	14
Arama yapma.....	14
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	16
Arama bekletme	16
5. Menü kullanımı	17
Menünün içinde hareket etme.....	17
Metin düzenleyicisi ile yazma.....	18
Saati, tarihi ve şifreyi girme	19
Menü işlevleri listesi.....	20
6. Menü işlevleri	22

Arama kaydı	22
Son arama listeleri.....	22
Arama süresi.....	23
Telefon rehberi	23
Telefon rehberi görünümünü seçme.....	24
İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme	24
Bir isim için birden çok numara kaydetme.....	24
İsmi veya numarayı düzenleme.....	25
İsimleri ve numaraları silme.....	26
Telefon rehberinden cep telefonuna kopyalama.....	26
Kartvizit gönderme ve alma	28
Galeri.....	29
Görüntüler ve metin dosyaları.....	29
Gösteriler.....	30
Yeni görüntüleri alma ve saklama.....	32
Ayarlar	33
Bluetooth bağlantıları.....	33
Saat ve tarih ayarları.....	35
Saat.....	35
Tarih.....	36
Arama sonrası özeti.....	36
Dil	36
Otomatik tuş kilidi	36
Yardım metni.....	37
Ekran ayarları	37
Duvar kağıdı	37
Görüntü modu	38
Renk düzenleri.....	39
Ekranın parlaklığı.....	39

Ekran arka aydınlatması zaman aşımı	39
Zil sesi ayarları	39
Sesle arama ayarları	40
Hafıza durumu	41
İndirme uygulaması	41
Fabrika ayarlarını geri yükle	42
Tuş kilidi	42
7. Batarya bilgileri	43
Şarj etme ve boşaltma	43
BAKIM VE ONARIM	44

1. Giriş

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklık Seti, aramaları yönetmek ve sık kullanılan resimleri görüntülemek için kolay bir yol sağlamak üzere Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanır.

Kulaklıklılı mikrofon setinin, telefon numaralarını ve verileri saklayabileceği kendi hafızası vardır. Tüm önemli bilgilerinizin yedek kopyalarını veya yazılı kayıtlarını oluşturmayı unutmayın. Kulaklıklılı mikrofon setinde saklanan bilgiler cep telefonunuzda saklanmaz.

Kulaklıklılı mikrofon setinizi, verilen boyun kayışını kullanarak boynunuzda taşıyabilir veya cihazın arkasındaki klipsle giysinize takabilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Genel kullanımla ilgili daha ayrıntılı bilgiler, cep telefonunuzun kullanım kılavuzunda verilmektedir. Bu kullanım kılavuzunu, telefonunuzun önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan kullanım kılavuzunun yerine kullanmayın.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklık Seti, kulaklıklılı mikrofon setini 10 metreye kadar uzaklıktaki uyumlu bir cihaza bağlamanıza olanak veren Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekler. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur. Genel Erişim Profili, Ahizesiz Kullanım Profili. Genel Nesne Değişim Profili, Nesne Push Profili ve

Dosya Aktarım Profili. Burada profil, telefonunuzun kulaklıkl  mikrofon setini denetlemek i in kulland ı bir dizi Bluetooth kablosuz ileti im teknolojisi komutu anlamına gelmektedir. Di er cihazların  reticilerinden, cihazların bu cihazla uyumlu olup olmadıklarını   renin. Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımında kısıtlamalar olabilir. B lgenizdeki yetkili birimlerden veya servis sa layıcınızdan bilgi alın.

■ Bluetooth  ifresi

Nokia G r nt l  Kablosuz Kulaklık Seti'ni uyumlu cihazlarla e le tirmek i in Bluetooth  ifresine gereksiniminiz vardır.  ifre 0000'dır ve bunu de i tirezemezsiniz. Ek olarak, kulaklıkl  mikrofon setinin kullanımını kısıtlamak i in  ifreyi kullanın.  ifrenin girilmesi hakkında bilgi i in bkz: [Saati, tarihi ve  ifreyi girme](#), sayfa 19.

2. Genel bakış

■ Kulaklıklılı mikrofon setinin parçaları

Kulaklıklılı mikrofon setinde aşağıdaki parçalar ve tuşlar vardır.


- Kulaklık tutucusu klipsi (1)
- Kayış (2)
- Joystick (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) (3)

Bekleme modunda, (3) ve (4) tuşları telefon rehberi kısayolu olarak işlev görür.

(5) ve (6) işlevi, ekranda gösterilen kılavuz metne bağlıdır (örneğin, bekleme modunda **Menü** ve **Sesle ara**).

Veri eklediğiniz durumların dışında, (7) tuşunun işlevi (8) ile aynıdır. Bkz: [Metin düzenleyicisi ile yazma](#), sayfa 18.

- Ekran (4)
- Zil (5)

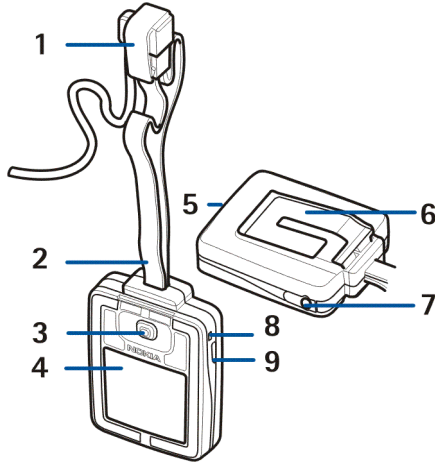


- Klips (6)
- Şarj konektörü kapağı (7)
- Mikrofon (8)
- Açma/kapatma tuşu (9)

Açma/kapatma tuşuna kısa süreyle bastığınızda ekran ışıkları yanar ve sesleri açıp kapatabilirsiniz.

■ Bekleme ve görüntü modları

Kulaklıkl mikrofon seti, kullanıma hazırken ve menüyü açmadığınızda bekleme modundadır.

- Bulunduğunuz bölgedeki hücresel şebekenin sinyal göstergesi (1).
- Batarya şarj göstergesi (2). Çubuk ne kadar yüksekse, bataryadaki güç o kadar fazladır.
- Bekleme modunda sol seçim tuşu (3) **Menü**'dür.
- Bekleme modunda sağ seçim tuşu (4) **Sesle arama**'dır.

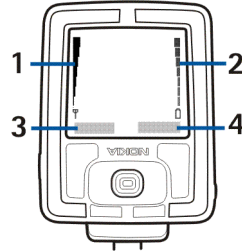

30 saniye boyunca bekleme modunda kaldığında veya tuş kilidi etkinleştirildiğinde kulaklıkl mikrofon seti otomatik olarak görüntü modunu etkinleştirir. Bkz: [Tuş kilidi](#), sayfa 42.

Görüntü modu yalnızca **Görüntü modu** etkinleştirilirse etkin duruma gelir. Bkz: [Görüntü modu](#), sayfa 38.

Kulaklıklılı mikrofon seti, görüntü modunda, kulaklıklılı mikrofon setinde saklanan tek bir görüntüyü, metni veya bir gösteriyi görüntüler. Görüntü modunda görüntülenen görüntüleri tanımlamak için, bkz: [Görüntü modu](#), sayfa 38.

Görüntü modundan çıkmak için joystick'e basın.

Bekleme modu göstergeleri



Tuş takımı kilitli. Bkz: [Tuş kilidi](#), sayfa 42.



Kulaklıklılı mikrofon setinin sesleri kapalı. Bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 39.



Bluetooth açık. Bkz: [Bluetooth bağlantıları](#), sayfa 33.



Kulaklıklılı mikrofon seti bir cihaza bağlı. Bkz: [Bluetooth bağlantıları](#), sayfa 33.

3. Başlarken

■ Bataryayı şarj etme

Bu cihazla birlikte kullanmadan önce şarj cihazının model numarasını kontrol edin. Bu cihaz, Nokia ACP-12, ACP-8 ve LCH-12 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.




Uyarı: Yalnızca Nokia tarafından bu modellerle kullanılmak üzere onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka tür batarya, şarj cihazı ve donanımların kullanılması tüm onay ve garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir aksesuarın elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan değil, fişten tutarak çekin.

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

1. Cihazdaki şarj konektörünün kapağını açın ve şarj cihazının kablosunu şarj cihazı konektörüne takın.

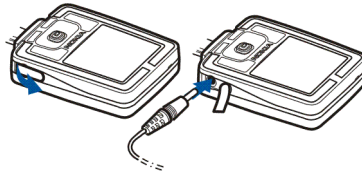

2. Şarj cihazını bir duvar prizine takın.

Kulaklıklılı mikrofon seti açılksa *Şarj oluyor* yazısı kısa bir süre için görüntülenir. Batarya dolana kadar batarya şarj göstergesi ekranda kayar. Batarya tamamen boşalmışsa, ekranda göstergenin görüntülenmesi birkaç dakika alabilir.

Kulaklıklılı mikrofon setini, şarj cihazı bağılyken kullanabilirsiniz.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini açma/kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Kulaklıklılı mikrofon seti ilk kez açıldığında, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi varsayılan olarak etkinleştirilir.



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğı veya girişim veya tehlikeye neden olabileceğı durumlarda telefonu açmayın.

Kulaklıklılı mikrofon setini ilk kez açma

Kulaklıklılı mikrofon setini ilk kez açtığınızda, cep telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir. Kulaklıklılı mikrofon setini her açışınızda, eşleştirmiş olduğunuz ilk cihaza otomatik olarak bağlanmaya çalıştığından, eşleştirme önemlidir.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, cep telefonunuzdan kulaklıklılı mikrofon setine bağlantı oluşturun. Telefonunuzun kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun. Kulaklıklılı mikrofon setinin şifresi 0000'dir.

İndirme uygulamasını cep telefonuna gönderme

Cep telefonunda telefon rehberini kulaklıklılı mikrofon setine kopyalamak için gereken uygulama yoksa, kulaklıklılı mikrofon seti bunu otomatik olarak telefona

göndermeyi dener. İlk Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi bağlantısı kurulduktan yaklaşık 30 saniye sonra, kulaklıklılı mikrofon seti bekleme modundaysa, kulaklıklılı mikrofon setinde *Rehber indirme uygulaması telefona gönderilsin mi?* görüntülenir. **Evet**'e basın.

Uygulamayı telefona daha sonra göndermek isterseniz **Hayır**'a basın. Uygulamayı daha sonra göndermek için bkz: [İndirme uygulaması](#), sayfa 41.

Uygulama telefona başarıyla indirildikten sonra, telefonun gelen kutusuna bir bildirim gelir. Uygulamayı, bildirimde belirtilen şekilde yükleyin.

Kopyalama hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: [Telefon rehberinden cep telefonuna kopyalama](#), sayfa 26.

4. Arama işlevleri

■ Arama yapma

Sesle arama yoluyla veya rehberde ya da arama kaydında saklanan numaraları kullanarak arama yapabilirsiniz.

Arama sırasında ses seviyesini yükseltmek için  tuşuna, azaltmak içinse  tuşuna basın.

Telefon rehberini kullanarak arama yapma

Menü > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin (veya bekleme modunda  tuşuna basın). İstediğiniz isme veya numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

Arama kaydını kullanarak arama yapma

Menü > **Arama kaydı** > **Aranan numaralar**, **Cevapsız aramalar** veya **Gelen aramalar** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme veya numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.



Not: Uluslararası arama yapmak için arama kaydını kullanırsanız, numaranın uluslararası önekinin ve ülke kodunun doğru olduğundan emin olun.

Arama kaydı, son 10 cevapsız aramayı, son 10 gelen aramayı ve son 20 aranan numarayı içerir. Bkz: [Arama kaydı](#), sayfa 22.

Sesle arama özelliğini kullanarak arama yapma

Sesle aramayı kullanmadan önce, sesle arama dilini konuştuğunuz dile getirin.
Bkz: [Sesle arama ayarları](#), sayfa 40.

Sesle ara tuşuna basın. Kulaklıklılı mikrofon setinde **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenip bir ses duyulduğunda, aramak istediğiniz kişinin ismini söyleyin. Kulaklıklılı mikrofon seti, ismin ses etiketini dinletir, ismi ve standart numarayı görüntüler ve kısa bir gecikmeden sonra otomatik olarak arama yapar.

Bu gecikme sırasında **Çık** tuşuna basarak aramayı iptal edebilir veya aradığınız numarayı veya kişiyi değiştirebilirsiniz. Görüntülenen isim doğruysa, ancak farklı bir numarayı (örneğin cep telefonu numarası yerine ev numarasını) aramak istiyorsanız, doğru numarayı seçmek için  veya  tuşuna basın. Görüntülenen isim yanlışsa, **Değiştir** tuşuna basın ve benzer isimlerin bulunduğu listeden doğru ismi seçin.

Telefon rehberine her isim kaydedilişinde kulaklıklılı mikrofon seti otomatik olarak bir ses etiketi oluşturduğundan, ses etiketlerini ayrı olarak kaydetmeniz gerekmez.



Not: Gürültülü ortamlarda veya acil bir durumda ses etiketlerini kullanmak zor olabilir, dolayısıyla her durumda yalnızca sesle aramaya güvenmemelisiniz.

Sesle aramayı yalnızca, aramak istediğiniz kişinin adı kulaklıklılı mikrofon setinin telefon rehberinde varsa kullanabilirsiniz. Kulaklıklılı mikrofon seti ses etiketini yalnızca ses etiketi çalma açıkça çalar. Bkz: [Sesle arama ayarları](#), sayfa 40.

Aramayı bitirme

Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için **Aramayı bitir** tuşuna basın.

Kapat seçeneği kullanılamıyorsa (örneğin, aramanın sesi kapatıldığında), **Seçenek** > **Aramayı bitir** seçeneğini belirleyin.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak veya reddetmek için **Cevapla** veya **Reddet** tuşuna basın.

Cevapla ve **Reddet** seçenekleri kullanılamıyorsa, **Seçenek** > **Cevapla** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin.

Arama geldiğinde, kulaklıklılı mikrofon seti arayanın ismini ve numarasını (biliniyorsa) veya **Arama** metnini görüntüler. Kulaklıklılı mikrofon setinin telefon rehberinde aynı telefon numarasına sahip birden çok isim bulunursa, yalnızca telefon numarası görüntülenir.

Arama bekletme

Arama sırasında **Cevapla** tuşuna basın veya bekleyen aramayı cevaplamak için **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin. Birinci arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için **Seçenek** > **Aramayı bitir** seçeneğini belirleyin.

Arama bekletme işlevini kullanabilmeniz için, önce bu işlevin etkinleştirilmesi gerekir. Bu işlevi, eşleştirilmiş cep telefonundan etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

5. Menü kullanımı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklık Seti, menüler halinde gruplandırılmış olan çok çeşitli işlevler sunmaktadır. Menü işlevlerinin çoğu, kısa bir yardım metniyle birlikte sağlanır. Yardım metnini görüntülemek için, istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 14 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Çık** tuşuna basın. Bkz: [Yardım metni](#), sayfa 37.

■ Menünün içinde hareket etme


1. **Menü** tuşuna basın.
2. Menüde  veya  tuşuyla ilerleyin ve **Seç** tuşuna basarak, örneğin *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.
3. Menünün alt menüleri varsa, istediğiniz bir alt menüyü seçin (örneğin, *Ekran ayarları*).
4. Alt menünün de başka alt menüleri varsa, istediğiniz bir alt menüyü seçin (örneğin, *Duvar kağıdı*).
5. Tercih ettiğiniz ayarı belirleyin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek ve menüden çıkmak için **Geri** veya **Çık** tuşuna basın.

Bulunduğunuz menü konumundan bağımsız olarak menüden çıkmak için **Geri** tuşunu basılı tutun.

■ Metin düzenleyicisi ile yazma

Kulaklıklılı mikrofon setine veri girmeniz gerektiğinde bir metin düzenleyicisi görüntülenir. Metin düzenleyicisi ekranının ana alanları:

1. Sorgu alanı—ekranın amacını görüntüler.
2. Düzenleyici alanı—girdiğiniz metni görüntüler.
3. Karakter alanı—aralarından seçim yapabileceğiniz tüm karakterleri görüntüler. Listenin içeriği değişiklik gösterir. Örneğin, telefon numarası giriyorsanız, yalnızca telefon numarasında izin verilen karakterler kullanılabilir.
4. Komut alanı—gerçekleştirebileceğiniz tüm olası eylemleri görüntüler. Örneğin,  ve  simgeleri, imleci düzenleyici alanında hareket ettirmenize olanak verir.

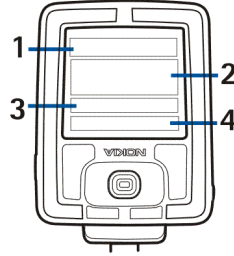

Alanlar arasında gezinmek için  veya  tuşuna basın. Bir alanın içinde gezinmek için  veya  tuşuna basın.

Veri eklemek için:

1. Düzenleme modunu seçin (küçük harfler, büyük harfler ve sayılar gibi):
 - Komut alanına gitmek için  veya  tuşuna basın ve  simgesi vurgulanana dek  veya  tuşuna basın.
 - İstediğiniz mod ekranın üst kısmında gösterilene dek  tuşuna art arda basın.

2. İlk karakteri girin:

Karakter alanına gitmek için  tuşuna basın ve doğru karakter vurgulanana dek  veya  tuşuna basın. Vurgulanan karakteri seçmek için  tuşuna basın.

Seçilen karakter, düzenleyici alanına eklenir.

3. İstedığınız metnin tümünü girene dek 2. adımı tekrarlayın.

4. Verileri kaydetmek için, komut alanında **Seçenek** tuşuna basın, tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Düzenleyiciden kaydetmeden çıkmak için, komut alanında **Seçenek** seçeneğini belirleyin,  tuşuna basın ve **Düzenleyiciden çık** seçeneğini belirleyin.

■ Saati, tarihi ve şifreyi girme

Saati, tarihi veya şifrenizi girmeniz gerektiğinde, özel bir düzenleyici görüntülenir.

Tarihi, saati veya şifrenizi girmek için:

1. İstenen numara imleç tarafından vurgulanan alanda görününceye kadar  veya  tuşuna art arda basın.
2. Bir sonraki numaraya gitmek için **Sonraki** seçeneğini belirleyin ve 1. adımı tekrarlayın.
3. Gereken tüm bilgileri girinceye kadar 2. adımı tekrarlayın.
4. Girişinizi onaylamak için **Tamam**'ı veya girişinizi kaydetmeden menüye dönmek için **Geri**'yi seçin.

■ Menü işlevleri listesi

1. Arama kaydı



1. Aranan numaralar
2. Cevapsız aramalar
3. Gelen aramalar
4. Son arama listelerini sil
5. Arama süresi
 1. Son aramanın süresi
 2. Gelen aramaların süresi
 3. Yapılan aramaların süresi
 4. Tüm aramaların süresi
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla

2. Rehber



1. İsimler
2. Yeni kartvizit ekle
3. İsmi düzelt
4. Sil
5. Telefondan kopyala
6. Numara ekle
7. Kartvizit gönder
8. Rehber görünümü

3. Galeri



1. Grafikler

2. Metinler

3. Gösteriler

1. Tüm görüntüler
2. Tüm metinler
3. Gösterim1
4. Gösterim2
5. Dijital saat
6. Analog saat

4. Ayarlar



1. Bluetooth
 1. Bluetooth
 2. Bluetooth cihazı ara
 3. Etkin cihaz
 4. Eşlenmiş cihazlar
 5. Bluetooth ayarları
2. Saat ve tarih ayarları
 1. Saat
 2. Tarih
3. Arama sonrası özeti
4. Kulaklık dili
5. Otomatik tuş kilidi
6. Yardım metni
7. Ekran ayarları
 1. Duvar kağıdı

- 2. Görüntü modu
- 3. Renk düzenleri
- 4. Ekranın parlaklığı
- 5. Aydınlatma
- 8. Zil sesi ayarları
 - 1. Kulaklık sesi
 - 2. Gelen arama bildirimi
 - 3. Zil sesi tonu
 - 4. Zil sesi seviyesi
 - 5. Tuş sesi
 - 6. Uyarı sesi
- 9. Sesle arama ayarları
 - 1. Sesle arama dili
 - 2. Aranılan ismi tekrarla
 - 3. Sesle arama ayarlarını sıfırla
- 10. Hafıza durumu
 - 1. Rehber durumu
 - 2. Galeri durumu
- 11. Telefona uygulama gönder
- 12. Fabrika ayarlarını geri yükle
- 5. Tuş kilidi**



6. Menü işlevleri

■ Arama kaydı



Kulaklıklılı mikrofon seti, kulaklıklılı mikrofon setinin kullanıldığı cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları ve aramaların yaklaşık uzunluğunu kaydeder. Ayrıca arama kaydı, bağılı telefonun kullanıldığı cevapsız veya gelen aramaları da içerir.

Kulaklıklılı mikrofon seti, cevapsız ve gelen aramaları yalnızca şebeke bu işlevleri destekliyorsa, kulaklıklılı mikrofon seti ve telefon açıksa, şebeke servis alanı içindeyse ve telefon ile kulaklıklılı mikrofon seti arasındaki Bluetooth bağlantısı etkinse kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Gelen aramalar* ve *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin, aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilirsiniz.



Not: Uluslararası arama yapmak için arama kaydını kullanırsanız, numaranın uluslararası önekinin ve ülke kodunun doğru olduğundan emin olun.

Son arama listeleri

Menü > *Arama kaydı* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *Aranan numaralar*—aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasının listesini görüntülemek için kullanılır.

- **Cevapsız aramalar**—sizi aramaya çalışan son 10 telefon numarasının listesini görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).



İpucu: Cevapsız aramalarla ilgili bir not görüntülendiğinde, telefon numaralarının listesine erişmek için **Listele** tuşuna basın. Geri aramak istediğiniz numaraya gidin ve **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

- **Gelen aramalar**—aramalarını kabul ettiğiniz veya reddettiğiniz son 10 telefon numarasının listesini görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).
- **Son arama listelerini sil**—son aramaların listesini silmek için kullanılır. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı yoksa yalnızca cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki numaraları mı silmek istediğinizi belirleyin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Arama süresi

Menü > **Arama kaydı** > **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Gelen ve giden aramalarınızın saat, dakika ve saniye olarak yaklaşık süresini görüntülemek için ilerleyin.

Zaman sayaçlarını sıfırlamak için Bluetooth şifresine gereksininiz vardır. Bkz: **Bluetooth şifresi**, sayfa 7.

■ Telefon rehberi

Kulaklıkl mikrofon seti hafızasındaki telefon rehberine isimleri ve telefon numaralarını kaydedebilirsiniz.

Her isim için iki numara olmak üzere en çok 250 isim kaydedebilirsiniz.



Telefon rehberine erişmek için **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyerek veya bekleme modunda  ya da  tuşuna basabilirsiniz.

Telefon rehberi görünümünü seçme

İsimlerin ve numaraların görüntülenme biçimini belirlemek için **Menü** > **Rehber** > **Rehber görünümü** seçeneğini belirleyin.

İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme

1. **Menü** > **Rehber** > **Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.
2. İsmi girin ve kaydedin. Bkz: **Metin düzenleyicisi ile yazma**, sayfa 18.
3. Telefon numarasını girin ve kaydedin. Bkz: **Metin düzenleyicisi ile yazma**, sayfa 18.
4. **Bitti** tuşuna basın.

Kulaklıklılı mikrofon seti, yeni isim için otomatik olarak bir ses etiketi oluşturur.

Bir isim için birden çok numara kaydetme

Telefon rehberine bir isim için iki tür telefon numarası kaydedebilirsiniz.

İkinci bir numara ekleme

1. **Menü** > **Rehber** > **Numara ekle** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni numara eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Ekle** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki numara türlerinden birini seçin:  **Genel**,  **Mobil**,  **Ev** veya  **İş**.

4. Numarayı girin ve kaydedin.
5. Menüye dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Kaydedilen ilk numara otomatik olarak standart numara olarak ayarlanır. Örneğin arama yapmak için telefon rehberinden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır. Standart numara her zaman listenin en üstündedir.

Standart numarayı değiştirmek için **Menü** > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. İstedığınız isme ilerleyin ve **Seçenek** > **Ayrıntılara bak** seçeneğini belirleyin. Standart numara yapmak istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > **Öncelikli** seçeneğini belirleyin.

İsmi veya numarayı düzenleme

Bir ismi düzenlemek için **Menü** > **Rehber** > **İsmi düzelt** seçeneğini belirleyin. Düzenlemek istediğiniz telefon rehberi kaydına ilerleyin ve **Düzeltil** tuşuna basın.

Bir numarayı düzenlemek için **Menü** > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz isme ilerleyin ve **Seçenek** > **Ayrıntılara bak** seçeneğini belirleyin. Düzenlemek istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > **Numarayı düzelt** seçeneğini belirleyin.

Harf veya sayı girmek için, bkz: **Metin düzenleyicisi ile yazma**, sayfa 18.

Sistemin bir kişinin ismini nasıl telaffuz ettiğini kontrol etmek üzere ses etiketini dinlemek için **Seçenek** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin

İsimleri ve numaraları silme

Menü > **Rehber** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

İsimleri ve numaraları birer birer silmek için, **Sırayla** seçeneğini belirleyin ve silmek istediğiniz isme ve numaraya ilerleyin. **Sil** tuşuna ve onaylamak için de **Evet** tuşuna basın.

Telefon rehberindeki tüm isimleri ve numaraları bir defada silmek için **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Silme işlemini onaylayın ve Bluetooth şifresini girin. Bkz: **Bluetooth şifresi**, sayfa 7.

Telefon rehberinden cep telefonuna kopyalama

İsimleri ve telefon numaralarını, bağlı olduğu cep telefonundan kulaklıklılı mikrofon setine kopyalayabilirsiniz. Telefon rehberinin tümünü veya yalnızca seçili isimleri ve numaraları kopyalayabilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setinin telefon rehberine yalnızca isim ve ilk iki telefon numarası kopyalanır. Tüm metin öğeleri ve ek telefon numaraları yok sayılır.

Telefonunuz dosya aktarım profilini desteklemiyorsa veya telefon rehberi indirme uygulaması yoksa, kopyalamayı etkinleştirmek için kulaklıklılı mikrofon setinin indirme uygulamasını telefona göndermesi gerekir. Kulaklıklılı mikrofon setini ilk bağladığınızda indirme uygulamasını telefona göndermediyseniz, bkz: **İndirme uygulaması**, sayfa 41. Telefon rehberi kayıtları cep telefonundan kulaklıklılı mikrofon setine kopyalanırken telefon rehberi indirme uygulamasının çalışıyor olması gerekir.



Not: Aynı isim kulaklıklılı mikrofon setinde ve kaynak hafızada bulunuyorsa ve ismi veya numarası kaynak hafızada değıştiyse, kopyalama işlemleri sırasında kulaklıklılı mikrofon setindeki kayıt silinir ve yerine yenisi kaydedilir.

1. **Menü** > **Rehber** > **Telefondan kopyala** seçeneğini belirleyin.
Kulaklıklılı mikrofon seti bir telefona bağıl değilse veya telefon bu işlevi desteklemiyorsa, **Telefondan kopyala** menüsü kullanılamaz.
2. Kopyalamak istediğiniz kaynak hafızayı seçin: telefonun dahili hafızası (**Telefon**) veya SIM kart hafızası (**SIM kart**).
SIM kartınızın hafızası kullanılamıyorsa, **SIM kart** kullanılamaz.
3. **Tüm kayıtlar** veya **Seçili kayıtlar** seçeneğini belirleyin.
Telefon **Seçili kayıtlar** işlevini desteklemiyorsa, menü öğesi kullanılamaz.
Seçili kayıtlar seçeneğini belirlerseniz, kulaklıklılı mikrofon seti kaynak hafızadaki tüm isimlerin listesini görüntüler. Listede ilerleyin ve **İşaretle** tuşuna basarak, kopyalamak istediğiniz tüm kayıtları işaretleyin. Bir seçimi silmek için **Kaldır** tuşuna basın. İşiniz bitince **Bitti** tuşuna basın.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Tamam** tuşuna basın. Kopyalama işlemleri sırasında, **Çık** tuşuna basarak işlemleri durdurabilirsiniz.
Kopyalama işlemleri bitince, kulaklıklılı mikrofon seti ekranında kaç kaydın kopyalandığı ve kaçının kopyalanmadığı gösterilir. Ekrandan çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Kulaklıklılı mikrofon seti kopyalanan tüm isimler için otomatik olarak ses etiketleri oluşturur.

Kartvizit gönderme ve alma

Bir kişinin kartvizit bilgilerini Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak gönderebilir ve alabilirsiniz.

Kartvizit alma

1. Kulaklıklılı mikrofon setine kartvizit geldiğinde bir bildirim görüntülenir.
2. Kartviziti görüntülemek için **Göster** tuşuna basın.
Kartviziti silmek için **Çık** ve **Tamam** tuşlarına basın.
3. Kartviziti kulaklıklılı mikrofon setinin telefon rehberine kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Not: Kulaklıklılı mikrofon setinize bağlı durumdaki cep telefonundan kartvizit göndermeye çalışırsanız ve telefon aynı anda birden çok Bluetooth bağlantısını desteklemiyorsa, telefonun bağlantısını kesmeniz, kartviziti göndermeniz ve sonra tekrar bağlantıyı etkinleştirmeniz gerekir.

Kartvizit gönderme

1. Telefon rehberinden göndermek istediğiniz ismi ve telefon numarasını bulun ve **Seçenek** > **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.
2. Kulaklıklılı mikrofon seti uyumlu cihazları bulur ve liste halinde görüntüler.
Kartviziti göndermek istediğiniz cihazı seçin.



Not: Kulaklıklılı mikrofon setinize bağlı durumdaki bir cep telefonuna kartvizit göndermeye çalışırsanız ve görüntülenen listede telefonu göremezseniz, telefonun bağlantısını kesmeniz, kartviziti göndermeniz ve sonra tekrar bağlantıyı etkinleştirmeniz gerekir.

■ Galeri



Galeri menüsünün klasörlerine görüntüler, gösteriler ve metin öğeleri kaydedebilirsiniz.


Görüntüler ve metin dosyaları

Görüntü veya metin dosyalarının listesini görmek için, **Menü** > *Galeri* > *Grafikler* veya *Metinler* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz dosyaya ilerleyip **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir:

- *Ekle* (yalnızca *Metinler* klasöründe görünür)—yeni metin dosyası oluşturmak için kullanılır.
- *Düzeltil* (yalnızca *Metinler* klasöründe görünür) —varolan bir metin dosyasını düzenlemek için kullanılır.
- *Aç*—seçilen dosyayı açmak için kullanılır.
- *Sil*—seçilen dosyayı silmek için kullanılır.
- *Gönder* veya *Görüntü gönder* (yalnızca *Grafikler* klasöründe görünür)—Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak uyumlu bir cihaza bir veya birkaç görüntü dosyası göndermek için kullanılır. Kulaklıklılı mikrofon seti uyumlu cihazları bulur ve liste halinde görüntüler. Dosyaları göndermek istediğiniz cihazı seçin.

Görüntü gönder seçeneğini belirlerseniz, gönderilecek görüntüleri seçmeniz gerekir. Listede ilerleyin ve **İşaretle** tuşuna basarak, göndermek istediğiniz tüm görüntüleri işaretleyin. Bir seçimi silmek için **Kaldır** tuşuna basın. İşiniz bittiğinde **Kaydet** tuşuna basın ve seçimi onaylayın.

- **Yeni ad ver** (yalnızca **Grafikler** klasöründe görünür)—dosyaya yeni bir ad vermek için kullanılır.
- **Duvar kağıdı yap** (yalnızca **Grafikler** klasöründe görünür) —seçili dosyanın bekleme modunda duvar kağıdı olarak görüntülenmesini sağlamak için kullanılır.
- **Görüntü modu ayarla**—seçili dosyanın görüntü modunda görüntülenmesini sağlamak için kullanılır.
- **Görüntü yönü**—gösteriyi başkalarına (1) veya size (2) gösterilecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Yazı tipi boyutu** (yalnızca **Metinler** klasöründe görünür) —metin dosyalarındaki yazı tipi boyutunu değiştirmek için kullanılır.
- **Ayrıntılar** (yalnızca **Grafikler** klasöründe görünür) — dosyanın ayrıntılarını, örneğin dosyanın adını görmek için kullanılır.
- **Sırala** (yalnızca **Grafikler** klasöründe görünür) —dosyaları ve klasörleri ad, tarih veya boyuta göre sıralamak için kullanılır.

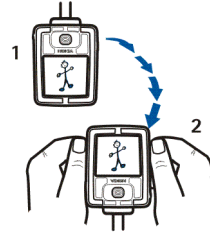

Gösteriler

Kulaklıklılı mikrofön setinde aşğıdaki önceden ayarlanmıř dört gösteri ve deęiřtirebileceęiniz iki gösteri bulunur:


- **Tüm görüntüler**, **Grafikler** klasöründe saklanan tüm görüntüleri gösterir.
- **Tüm metinler**, **Metinler** klasöründe saklanan tüm metin dosyalarını gösterir.

- *Gösterim 1* ve *Gösterim 2*, kullanıcı tarafından tanımlanabilen gösterilerdir ve içerikleri değiştirilebilir.
- *Dijital saat*, geçerli saati gösteren bir dijital saat görüntüler.
- *Analog saat*, geçerli saati gösteren bir analog saat görüntüler.

Gösterileri görüntüleme ve yönetme:

1. **Menü** > **Galeri** > **Gösteriler** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz gösteriyi seçin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:
 - **Aç**—gösteri dosyalarının listesini açmak için kullanılır.
 - **Görüntü seç**—kullanıcı tarafından tanımlanabilen bir gösteriye yeni görüntüler eklemek için kullanılır. Listede ilerleyin ve **İşaretle** tuşuna basarak, eklemek istediğiniz tüm görüntüleri işaretleyin. Bir seçimi silmek için **Kaldır** tuşuna basın. İşiniz bittiğinde **Bitti** tuşuna basın ve değişiklikleri kaydedin.
 - **Metin seç**—kullanıcı tarafından tanımlanabilen bir gösteriye yeni metin dosyaları eklemek için kullanılır. Listede ilerleyin ve **İşaretle** tuşuna basarak, eklemek istediğiniz tüm metin dosyalarını işaretleyin. Bir seçimi silmek için **Kaldır** tuşuna basın. İşiniz bittiğinde **Bitti** tuşuna basın ve değişiklikleri kaydedin.
 - **Sırayla aç**—gösteriyi görüntülemek için kullanılır.
 - **Sil**—kullanıcı tarafından tanımlanabilen bir gösterideki tüm görüntüleri silmek için kullanılır.

- **Görüntü modu ayarla**—seçili gösterinin görüntü modunda görüntülenmesini sağlamak için kullanılır.
- **Görüntü aralığı gir**—gösteride bir sonraki dosya görüntülenmeden önce geçen süreyi tanımlamak için kullanılır. Önceden tanımlanmış zaman aşımından birini veya **Diğer**'i seçin. **Diğer**'i seçerseniz, istediğiniz zaman aşımını girin. Zaman aşımını girmek için, doğru sayı gösterilene dek  veya  tuşuna art arda basın. Sonraki numaraya gitmek için **Sonraki**, bitirmek için de **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- **Görüntü yönü**—gösteriyi başkalarına (1) veya size (2) gösterilecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Sırala**—görüntüleri sıralamak için kullanılır.

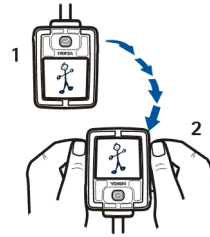

Yeni görüntüleri alma ve saklama

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak uyumlu cihazlardan yeni görüntüler alabilir ve alınan görüntüleri **Galeri** klasörüne kaydedebilirsiniz.

1. Dosyaları kulaklıklılı mikrofon setine aldığınızda bir bildirim görüntülenir.
2. Alınan dosyaların listesini görüntülemek için **Göster** tuşuna basın.

Dosyaları görüntülemekten silmek için, **Çık** ve onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

3. İstedığınız dosyaya ilerleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kaydet**—alınan dosyayı kaydetmek için kullanılır.

Orijinal adı kabul edin veya dosya için yeni bir ad tanımlayın ve komut alanında **Seçenek** seçeneğini belirleyin,  tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

- **Aç** veya **Sil**—alınan dosyayı açmak veya silmek için kullanılır.
- **Ayrıntılar**—alınan dosyanın ayrıntılarını görmek için kullanılır.

■ Ayarlar



Bluetooth bağlantıları

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan veya diğer özellikleri kullanırken arka planda bu tür özelliklerin çalışmasına izin veren özellikler, batarya gücü ihtiyacını artırır ve bataryanın ömrünü kısaltır.

Kulaklıklılı mikrofon setini diğer uyumlu cihazlara bağlamak için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanabilirsiniz. Bağlantı üzerinden görüntü ve kartvizitler gönderebilir ve alabilirsiniz.

Uyumlu bir cihaza bağlantı oluşturabilmek için, önce cihazı kulaklıklılı mikrofon setinizle eşleştirmelisiniz. Cihaz için istenirse, eşleştirmeyi etkinleştirmek için cihaz şifresini girmeniz gerekir. Kulaklıklılı mikrofon setinize en çok 10 eşleştirme saklayabilirsiniz. Önceden eşleştirildiğiniz bir cihaza bağlanmaya çalıştığınızda şifre istenmez.

Aynı anda bir etkin ses ve bir etkin veri bağlantınız olabilir.

Kulaklıklılı mikrofon setini açtığınızda, otomatik olarak varsayılan cihaza (kulaklıklılı mikrofon setinin ilk kullanılışında bağlandığı ilk cihaz) bağlanmaya çalışır. Kulaklıklılı mikrofon seti varsayılan cihazı bulamazsa veya varsayılan cihaz bağlantıyı reddederse, kulaklıklılı mikrofon seti bağlanmış olduğı son cihaza bağlanmaya çalışır.

Menü > Ayarlar > Bluetooth seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Bluetooth**—Bluetooth'u açmak veya kapatmak için kullanılır.
Cihazı açtığınızda Bluetooth otomatik olarak açılır. Kapatsanız bile, görüntüleri veya kartvizitleri aktarmak için otomatik olarak açılır. Harici bir cihaz ve kulaklıklılı mikrofon seti arasında bağlantı kurmak isterseniz, Bluetooth'un açık olması gerekir.
- **Bluetooth cihazı ara**—uyumlu cihazları bulmak ve onlara bağlanmak için kullanılır. Kulaklıklılı mikrofon seti, bulunan cihazları ekranda listeler. İstedığınız cihazı görürnce **Dur** tuşuna basın ve cihazı seçin.
Cihaz önceden kulaklıklılı mikrofon setiyle eşleştirilmemişse ve şifre gerektiriyorsa, kulaklıklılı mikrofon seti şifreyi sorar. Bağlantıyı etkinleştirmek için cihazın şifresini girin. Sayıları girmek için, bkz: **Bluetooth şifresi**, sayfa 7.
- **Etkin cihaz**—kulaklıklılı mikrofon setinin bağlı olduğı cihaz hakkındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır. Bağlantıyı kesmek için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.
- **Eşlenmiş cihazlar**—kulaklıklılı mikrofon setiyle eşlenmiş cihazların listesini görüntülemek için kullanılır. Aynı anda en çok 10 eşleştirilmiş cihazınız olabilir.

Bir eşleşmeyi silmek için, eşleşmeyi seçin ve **Seçenek** > **Eşleşmeyi sil** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- **Bluetooth ayarları**—ek ayar tanımlamak için kullanılır.
Kulaklıklılı mikrofon setinizi görebilecek cihazları tanımlamak için **Kulaklılığımın görünürlüğü** seçeneğini belirleyin. **Hepsi görebilir** seçeneğini belirlerseniz, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan tüm cihazlar sizi görebilir. **Gizli** seçeneğini belirlerseniz, yine tüm uyumlu cihazları görebilmenize rağmen, sizi yalnızca eşleştirildiğiniz cihazlar görebilir.
Uyumlu cihazların sizi tanımasına yardımcı olmak üzere kullanılan kulaklıklılı mikrofon setinin ismini değiştirmek için **Kulaklılığımın ismi** seçeneğini belirleyin. Harf ve sayı girmek için, bkz: **Metin düzenleyicisi ile yazma**, sayfa 18.

Diğer cihazlar kulaklıklılı mikrofon setinize bağlanmaya çalıştığında, ekranda bir bildirim görüntülenir. Bağlantıyı kabul etmek için **Kabul**, reddetmek içinse **Reddet** tuşuna basın.

Saat ve tarih ayarları

Saat

Menü > **Ayalar** > **Saat ve tarih ayarları** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda ekranda saati göstermek veya saati gizlemek için **Saati göster** veya **Saati gizle** seçeneğini belirleyin. Saati doğru olarak ayarlamak için **Saati ayarla** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Saati, tarihi ve şifreyi girme**, sayfa 19. 12 saatlik veya 24 saatlik biçimi seçmek üzere **Saat biçimi** seçeneğini belirleyin.

Tarih

Menü > *Ayarlar* > *Saat ve tarih ayarları* > *Tarih* seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda ekranda tarihi göstermek veya tarihi gizlemek için *Tarihi göster* veya *Tarihi gizle* seçeneğini belirleyin. Tarihi ayarlamak için *Tarihi ayarla* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Saati, tarihi ve şifreyi girme*, sayfa 19. Tarih biçimini ve ayırıcıyı da seçebilirsiniz.

Arama sonrası özeti

Her aramadan sonra aramanın süresini görüntülemek için **Menü** > *Ayarlar* > *Arama sonrası özeti* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

Dil

Ekran metinlerinin dilini seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kulaklık dili* seçeneğini belirleyin. Dili değiştirmenizin ardından kulaklıklı mikrofon seti, sesle arama dilini de değiştirmek isteyip istemediğinizi sorar. Bkz: *Sesle arama ayarları*, sayfa 40.

Otomatik tuş kilidi

Kulaklıklı mikrofon setini, kulaklıklı mikrofon setinin bekleme modunda olduğu ve hiçbir işlevin kullanılmadığı önceden ayarlanmış bir bekleme süresinden sonra otomatik olarak kilitlenmek üzere ayarlayabilirsiniz.

Menü > *Ayarlar* > *Otomatik tuş kilidi* seçeneğini belirleyin.

Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek üzere *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, kulaklıklı mikrofon setinde *Bekleme belirle*: görüntülenir. Süreyi girin ve **Tamam**

tuşuna basın. Sayıları girmek için, doğru sayı gösterilene dek  veya  tuşuna art arda basın. Sonraki numaraya gitmek için **Sonraki**, bitirmek için de **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: **Tuş kilidi**, sayfa 42.

Yardım metni

Yardım metinlerini göstermek veya gizlemek için **Menü** > **Ayarlar** > **Yardım metni** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: **Menü kullanımı**, sayfa 17.

Ekran ayarları

Duvar kağıdı

Kulaklıkl mikrofon setini, bekleme modundayken arka plan görüntüsü gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı görüntüler **Galeri** menüsüne önceden kaydedilmiştir. Görüntüleri Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi yoluyla da alabilir ve **Galeri** menüsüne kaydedebilirsiniz. Kulaklıkl mikrofon setiniz JPEG ve GIF biçimlerini destekler.

Duvar kağıdı resmi seçmek için:

1. **Menü** > **Ayarlar** > **Ekran ayarları** > **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
2. **Duvar kağıdı seç** seçeneğini belirlediğinizde, **Galeri** menüsündeki **Grafikler** klasörünün içeriği gösterilir.

- İstediğiniz görüntüye ilerleyin.
- Görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Seçenek** > *Duvar kağıdı yap* seçeneğini belirleyin.

Görüntü modu etkinleştirildiğinde duvar kağıdı görüntülenmez.

Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü** > *Ayarlar* > *Ekran ayarları* > *Duvar kağıdı* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Görüntü modu

Menü > *Ayarlar* > *Ekran ayarları* > *Görüntü modu* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- Açık*—görüntü modunu etkinleştirmek için kullanılır. Görüntü modu, bekleme modunda görüntü modu zaman aşımına erişildikten sonra veya tuş kilidi etkinleştirildiğinde etkinleşir.
- Kapalı*—görüntü modunu devre dışı bırakmak için kullanılır.
- Görüntü seç*—*Galeri* klasörlerini görüntülemek için kullanılır. Bir klasör seçin, istediğiniz görüntüye veya gösteriye ilerleyin ve **Seçenek** > *Görüntü modu ayarları* seçeneğini belirleyin.
- Görüntü modu zaman aşımı*—bekleme modunda, sonrasında görüntü modunun etkinleştirildiği zaman aşımını tanımlamak için kullanılır. Önceden tanımlanmış zaman aşımından birini veya *Diğer*'i seçin. *Diğer*'i seçerseniz, istediğiniz zaman aşımını girin. Zaman aşımını girmek için, doğru sayı gösterilene dek  veya  tuşuna art arda basın. Sonraki numaraya gitmek için **Sonraki**, bitirmek için de **İtamam** seçeneğini belirleyin.

Renk düzenleri

Göstergeler ve sinyal çubukları gibi bazı ekran bileşenlerinin rengini değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Ekran ayarları** > **Renk düzenleri** seçeneğini belirleyin. İstediğinizi renk düzenini seçin.

Ekranın parlaklığı

Ekranın parlaklık düzeyini değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Ekran ayarları** > **Ekranın parlaklığı** seçeneğini belirleyin. Parlaklık düzeyini azaltmak ve artırmak için  ve  tuşlarıyla ilerleyin ve yeni düzeyi kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Ekran arka aydınlatması zaman aşımı

Joystick'e basılmazsa ekran arka aydınlatmasının ne kadar süreyle açık kalacağını belirleyebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Ekran ayarları** > **Aydınlatma** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlanmış zaman aşımından birini veya **Diğer**'i seçin. **Diğer**'i seçerseniz, istediğiniz zaman aşımını girin. Zaman aşımını girmek için, doğru sayı gösterilene dek  veya  tuşuna art arda basın. Sonraki numaraya gitmek için **Sonraki**, bitirmek için de **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Zil sesi ayarları

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesi ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kulaklık sesi**—sesleri açıp kapatmak için kullanılır. Sesler kapalıysa, hiçbir gelen arama bildirimi sesi, tuş sesi veya uyarı sesi duyulmaz.
Telefondan otomatik olarak yönlendirildiğinden, bu ayarın kulaklık tutucusundan duyulan ses üzerinde bir etkisi yoktur.
- **Gelen arama bildirimi**—telefonun, gelen bir sesli aramayı size nasıl bildireceğini belirlemek için kullanılır. Seçenekler, **Çalan zil**, **Artarak**, **Tek zil**, **Tek bip** ve **Kapalı**'dır.
- **Zil sesi tonu**—gelen sesli aramaların zil sesi tonunu seçmek için kullanılır.
- **Zil sesi seviyesi**—gelen sesli aramalarda ses seviyesini seçmek için kullanılır.
- **Tuş sesi**—kulaklıklı mikrofon setini, her tuşa basılışında bir ses çıkaracak şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Uyarı sesi**—kulaklıklı mikrofon setini, örneğin bataryanın şarjı azaldığında ses çıkarmak üzere ayarlamak için kullanılır.

Sesle arama ayarları

Menü > **Ayarlar** > **Sesle arama ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sesle arama dili**—sesle arama dilini ayarlamak için kullanılır. Doğru dil, kulaklıklı mikrofon setinin isimleri daha doğru olarak tanınmasına olanak verir.
Dili değiştirmenizin ardından kulaklıklı mikrofon seti, ekran metni dilini de değiştirmek isteyip istemediğinizi sorar.

- *Aranan ismi tekrarlar*—kulaklıklılı mikrofon setini, numarayı aramadan önce seçiminizi onaylamak üzere, ismi söylendikten sonra tekrarlayacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *Sesle arama ayarlarını sıfırla*—değişiklikleri sıfırlamak için kullanılır. Dil ayarı değişmez.

Hafıza durumu

Menü > *Ayarlar* > *Hafıza durumu* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- *Rehber durumu*—telefon rehberinde saklanan kayıt sayısını ve ek olarak saklanabilecek kayıt sayısını görmek için kullanılır.
- *Galeri durumu*—*Galeri* dosyaları için kullanılan ve yeni görüntüleri ve metin dosyalarını saklamak için kullanılabilecek boş hafıza miktarını görmek için kullanılır.

İndirme uygulaması

Kulaklıklılı mikrofon setine isim ve telefon numaraları indirmek için indirme uygulaması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz: [Telefon rehberinden cep telefonuna kopyalama](#), sayfa 26.

İndirme uygulamasını bağlı telefona göndermek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Telefona uygulama gönder* seçeneğini belirleyin. **Evet**'e basarak onaylayın.

Uygulama telefona başarıyla indirildikten sonra, telefonun gelen kutusuna bir bildirim gelir. Uygulamayı, bildirimde belirtilen şekilde yükleyin.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine döndürmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneğini belirleyin. Bluetooth şifresini girin ve **Tamam**'a basın. Bkz: **Bluetooth şifresi**, sayfa 7.

Telefon rehberinde kayıtlı isim ve telefon numaraları gibi, girdiğiniz veya telefondan kopyaladığınız veriler silinmez.

■ Tuş kilidi



Yanlışlıkla basılmalarını engellemek için tuşları kilitleyebilirsiniz.

Tuşları kilitlemek için, bekleme modunda **Menü** > **Tuş kilidi** seçeneğini belirleyin. Görüntü modu, etkinleştirilirse, etkin duruma gelir. Bkz: **Görüntü modu**, sayfa 38.

Tuş kilidini açmak için, joystick'e herhangi bir yönde basarak görüntü modundan çıkın. Bekleme modunda, önce **Tuş aç** tuşuna sonra da 1,5 saniye içinde **Tamam** tuşuna basın.

Tuş kilidi açıkken arama gelirse, tuş kilidi otomatik olarak devre dışı kalır. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuşlar otomatik olarak yeniden kilitlenir.

Tuşlara bir süre basılmadığında otomatik olarak etkinleştirilecek şekilde ayarlanmaları için bkz: **Otomatik tuş kilidi**, sayfa 36.

7. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında, eski bataryayı değiştirmek için cihazı bir yetkili servise götürün. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizlik maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.