

Nokia Bluetooth-HF BH-601

Käyttöohje



VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-34W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0981



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Copyright © 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9243179 / 3. painos / FI

Sisältö

1. Johdanto	5
Langaton Bluetooth-tekniikka	5
2. Näin pääset alkuun	7
Laturit ja akut	8
Akun lataaminen	8
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	9
Pariksi liittäminen	10
Pariliitos puhelimeen, jossa on yhteensopiva musiikkisoitin	10
Pariliitos puhelimeen ja erilliseen musiikkisoittimeen	11
Automaattinen yhteyden muodostus	12
Langattoman HF-laitteen käyttö usean musiikkisoittimen kanssa	12
3. Peruskäyttö	13
Langattoman HF-laitteen asettaminen korville	13
Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen	13
Puhelujen käsittely	13
Musiikin kuunteleminen	14
Asetusten nollaaminen tai HF-laitteen palauttaminen alkutilaan	15
4. Tietoa akuista	16
Huolto-ohjeita	17

1. Johdanto

Nokia Bluetooth-HF BH-601 mahdollistaa puhelujen soittamisen ja vastaanottamisen yhteensopivalla matkapuhelimella ja musiikin kuuntelemisen yhteensopivalla MP3-soittimella. Musiikin soittamiseen voidaan käyttää puhelimen musiikkisoitinta tai erillistä musiikintoistolaitetta.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta HF-laitetta. Lue myös puhelimen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita, ja musiikintoistolaitteen käyttöopas. Säilytä HF-laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Voit liittää HF-laitteen langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan yhteensopivaan matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen. Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia tietoliikennelaitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että puhelin ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.



Tämä HF-laite on Bluetooth 1.2 -määrittelyn mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0, Advanced Audio Distribution Profile 1.0 ja Audio Video Remote Control Profile 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia.
Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

2. Näin pääset alkuun

Langattomassa HF-laitteessa on kuvissa näkyvät osat.

- Tukipanta (1)
- Äänenvoimakkuuden vähennyspainike (2)
- Äänenvoimakkuuden lisäyspainike (3)
- Monitoimipainike (4)
- Edellinen kappale -painike (5)
- Seuraava kappale -painike (6)
- Mikrofoni (7)
- Sininen/punainen merkkivalo (8)
- Vihreä merkkivalo (9)
- Laturin kanta (10)
- Nollauspainike (11)

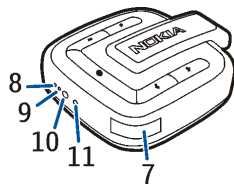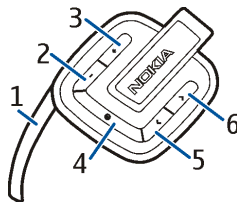

Ennen kuin voit aloittaa langattoman HF-laitteen käytön, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos langattoman HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille. Jos puhelimessa ei ole omaa musiikkisoitinta, sinun on muodostettava pariliitos myös langattoman HF-laitteen ja käyttämäsi musiikkisoittimen välille.



Huom! Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit ja akut

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. HF-laite BH-601 on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-4 ja DC-4 kanssa.




Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

Tässä HF-laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

1. Jos HF-laitteessa on virta, katkaise se. Akun voi ladata myös silloin, kun laitteessa on virta, mutta latausaika pitenee.
2. Liitä laturi langattomaan HF-laitteeseen kuvan mukaisesti.

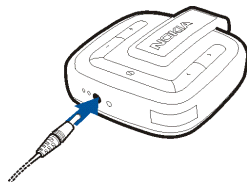

3. Kytke laturi pistorasiaan. Vihreä merkkivalo vilkkuu latauksen aikana. Jos merkkivalo ei ole vihreä, tarkista laturin kytkentä.

Akun lataaminen täyteen voi kestää enintään 3 tuntia, jos HF-laitteeseen ei ole kytketty virtaa. Lataaminen voi kestää kauemmin, jos laitteeseen on kytketty virta.

Kun akku on täynnä, vihreä merkkivalo palaa jatkuvasti.

4. Irrota laturi pistorasiasta ja langattomasta HF-laitteesta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 8 tuntia, valmiusaika jopa 180 tuntia ja musiikinkuuntelu-aika jopa 8 tuntia. Nämä ajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten matkapuhelinten kanssa tai Bluetooth-yhteyttä käyttävien tuotteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tavan ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta ja puhe- tai musiikinkuuntelu-aikaa on jäljellä noin 20 minuuttia, langattomasta HF-laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Lataa akku.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Pidä monitoimipainiketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan.

Jos et liitä HF-laitetta puhelimeen tai musiikkisoittimeen kolmen minuutin kuluessa, HF-laitteesta katkeaa virta akkuvirran säästämiseksi. Jos liität HF-laitteen puhelimeen tai musiikkisoittimeen mutta et käytä sitä vähään aikaan, katkaise HF-laitteesta virta virran säästämiseksi.

■ Pariksi liittäminen

Pariliitos puhelimeen, jossa on yhteensopiva musiikkisoitin

Jos puhelimessa on yhteensopiva musiikkisoitin, puhelimella voi soittaa ja vastaanottaa puheluja ja kuunnella musiikkia.

1. Kytke puhelimeen virta.
2. Varmista, ettei langattomaan HF-laitteeseen ole kytketty virtaa. Jos siinä on virta, katkaise se.
3. Pidä langattoman HF-laitteen monitoimipainiketta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä ja punaisena.
4. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita. Katso ohjeet puhelimen käyttöoppaasta.
5. Valitse langaton HF-laite (Nokia BH-601) löytyneiden laitteiden luettelosta.
6. Puhelin kysyy Bluetooth-salasanaa. Anna salasana (0000) puhelimessa. Joissakin puhelimissa Bluetooth-yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen. Langaton HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariksi vain kerran.
7. Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu ja HF-laite on yhteydessä puhelimeen, HF-laitteen sininen merkkivalo vilkkuu. Voit nyt aloittaa HF-laitteen käytön.

Pariliitos puhelimeen ja erilliseen musiikkisoittimeen

Jos puhelimessa ei ole omaa yhteensopivaa musiikkisoitinta, voit muodostaa erikseen pariliitoksen langattomasta HF-laitteesta puhelimeen ja yhteensopivaan musiikkisoittimeen.

1. Kytke puhelimeen virta.
2. Varmista, ettei langattomaan HF-laitteeseen eikä musiikkisoittimeen ole kytketty virtaa.
3. Pidä langattoman HF-laitteen monitoimipainiketta painettuna vähintään 10 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä ja punaisena.
4. Muodosta pariliitos ja yhteys langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille samalla tavalla kuin silloin, kun puhelimessa on musiikkisoitin.
5. Kun pariliitos on muodostettu, katkaise virta langattomasta HF-laitteesta.
6. Katkaise virta puhelimesta tai ota puhelimen Bluetooth-toiminto pois käytöstä.
7. Kytke virta musiikkisoittimeen.
8. Pidä langattoman HF-laitteen monitoimipainiketta painettuna vähintään 10 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä ja punaisena.
9. Toimi musiikkisoittimen käyttöoppaassa annettujen pariliitosohjeiden mukaan. Kun musiikkisoitin kysyy pariksi liitettävää laitetta, valitse Nokia BH-601 luettelosta. Jos sinua pyydetään antamaan Bluetooth-salasana, anna 0000 musiikkisoittimessa.

Jos musiikkisoittimessa ei ole näppäimistöä, se voi käyttää automaattisesti Bluetooth-salasanaa 0000. Jos näin ei ole, katso musiikkisoittimen käyttöoppaasta, miten Bluetooth-oletussalasanaksi muutetaan 0000.

10. Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu ja HF-laite on yhteydessä musiikkisoittimeen, HF-laitteen sininen merkkivalo vilkkuu.

Automaattinen yhteyden muodostus

Jos sinulla on Nokia-puhelin, voit asettaa sen muodostamaan yhteyden langattomaan HF-laitteeseen automaattisesti silloin, kun langattomaan HF-laitteeseen kytketään virta. Muuta pariliitosasetuksia Nokia-puhelimen Bluetooth-valikossa.

Langattoman HF-laitteen käyttö usean musiikkisoittimen kanssa


Jos olet liittänyt langattoman HF-laitteen usean musiikkisoittimen pariin ja haluat vaihtaa musiikkisoittimesta toiseen, paina edellinen kappale- ja seuraava kappale -painikkeita yhtä aikaa.

Oletusarvoisesti HF-laite käyttää sen kanssa ensin käytettyä musiikkisoitinta. Jos haluat vaihtaa oletuslaitetta, sinun on poistettava pariliitos ja äänenvoimakkuuden asetukset sivulla 15 annettujen ohjeiden mukaisesti ja liitettävä musiikkisoittimet uudelleen pariin haluamassasi järjestyksessä.

3. Peruskäyttö

■ Langattoman HF-laitteen asettaminen korville

Aseta tukisanka pään taakse. Aseta langaton HF-laite korville siten, että kaiutinsuojat ovat mukavasti paikallaan.

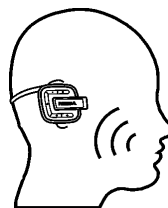

Varoitus: Langatonta HF-laitetta käyttäessäsi kykyisi kuulla ulkopuolisia ääniä voi heikentyä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

■ Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta tai vähentää sitä painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta.

■ Puhelujen käsittely

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun langaton HF-laite on yhteydessä puhelimeen.

Jos puhelin tukee uudelleenvalintaa, paina monitoimipainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa, paina monitoimipainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta yhtä aikaa, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Jos haluat vastata puhelun, paina monitoimipainiketta lyhyesti tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos haluat hylätä puhelun, paina monitoimipainiketta kaksi kertaa.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina monitoimipainiketta tai käytä puhelimen näppäimiä.

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana tai poistaa mykistyksen painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita yhtä aikaa.

Jos haluat siirtää puhelun langattomasta HF-laitteesta puhelimeen tai päinvastoin, paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja seuraava kappale - painiketta lyhyesti yhtä aikaa tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ Musiikin kuunteleminen

Kun kytket virran HF-laitteeseen, se yrittää muodostaa yhteyden musiikkisoittimeen, jonka pariin olet liittänyt sen.

Kun HF-laite on yhteydessä puhelimeen mutta ei musiikkisoittimeen, HF-laitteella voi vain soittaa ja vastaanottaa puhelua, jos puhelimesta ei ole yhteensopivaa musiikkisoitinta.

Käytettävissä olevat musiikkitoiminnot vaihtelevat musiikkisoittimen mukaan.

Jos vastaanotat tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkisoitinta, musiikki mykistyy puhelun ajaksi.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Kun haluat kuunnella musiikkia, valitse kappale musiikkisoittimessa tai painamalla langattoman HF-laitteen seuraava kappale- tai edellinen kappale -painiketta. Aloita kuuntelu painamalla monitoimipainiketta lyhyesti.

Jos haluat keskeyttää kuuntelun, paina monitoimipainiketta lyhyesti. Jos haluat jatkaa kuuntelua, paina monitoimipainiketta.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen, paina seuraava kappale -painiketta lyhyesti useita kertoja. Jos haluat siirtyä edelliseen kappaleeseen, paina edellinen kappale -painiketta lyhyesti kaksi kertaa.

■ Asetusten nollaaminen tai HF-laitteen palauttaminen alkutilaan

Kun haluat poistaa pariliitos- ja äänenvoimakkuusasetukset, katkaise langattomasta HF-laitteesta virta ja paina monitoimipainiketta ja seuraava kappale -painiketta yhtä aikaa noin 10 sekunnin ajan.

Jos langaton HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, se on palautettava alkutilaansa. Paina nollauspainiketta varovasti (katso sivu 7) paperiliittimellä, jota ei ole taitettu auki (tai jollakin muulla pienellä esineellä, jossa ei ole terävää kärkeä), ja pidä sitä painettuna 10 sekunnin ajan. Alkutilaan palauttaminen ei poista pariliitos- eikä äänenvoimakkuusasetuksia.

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä laitetta kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä yritä irrottaa akkua laitteesta. Nokia suosittelee, että viet sen lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtamista varten.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä latureita sisällä.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.