

BH-601 Nokia Bluetooth-fülhallgató

Felhasználói útmutató



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a HS-34W készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0981



Az áthúzott, kerekes szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készülékét élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright © 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát.

A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9243180 / 3. kiadás - HU

Tartalom

1. Bevezetés	5
A Bluetooth vezeték nélküli technológia	5
2. Használatbavétel	7
Töltők és akkumulátorok	8
Az akkumulátor feltöltése	8
A fülhallgató be- vagy kikapcsolása	9
A fülhallgató párosítása	10
Párosítás kompatibilis zenelejátszó-funkcióval rendelkező telefonnal	10
Párosítás egy telefonnal és egy zenelejátszóval	11
Automatikus csatlakozásbeállítás	12
A fülhallgató használata több zenelejátszóval	12
3. Alapvető funkciók	13
A fülhallgató elhelyezése a fülön	13
A fülhallgató hangerejének beállítása	13
Híváskezelés	13
Zenehallgatás	14
A beállítások törlése vagy a fülhallgató alaphelyzetbe állítása	15
4. Akkumulátorról szóló információk	16
Kezelés és karbantartás	17

1. Bevezetés

A BH-601 Nokia Bluetooth-fülhallgatóval hívásokat indíthatunk és fogadhatunk a kompatibilis telefonunkkal, és zenét hallgathatunk a kompatibilis MP3-lejátszókkal. A zenelejátszó lehet a telefon zenelejátszó alkalmazása vagy egy különálló készülék.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, mely fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz, valamint tanulmányozzuk át a zenelejátszó felhasználói kézikönyvét is. A készüléket tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A fülhallgató kompatibilis mobiltelefonhoz vagy más, Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató készülékhez csatlakoztatható. Ez a technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis kommunikációs eszközök között. A Bluetooth technológia használatával a telefonnak és a fülhallgatónak nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (30 lábnál) nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgató a következő profilokat támogató Bluetooth 1.2-es előírásoknak felel meg: 1.1-es fülhallgató-, 1.0-s kihangosító-, 1.0-s fejlett hangtovábbítási és 1.0-s



hang- és videótávírányítási profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

2. Használatbavétel

A fülhallgató az ábrán látható részeket tartalmazza.

- Fejpánt (1)
- Hangerőcsökkentő gomb (2)
- Hangerőnövelő gomb (3)
- Többfunkciós gomb (4)
- Visszaléptető gomb (5)
- Előreléptető gomb (6)
- Mikrofon (7)
- Kék/piros jelzőfény (8)
- Zöld jelzőfény (9)
- Töltő csatlakozója (10)
- Újraindító gomb (11)

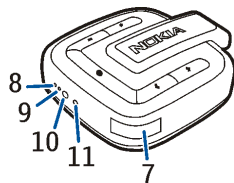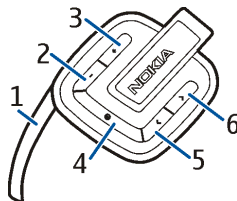

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis telefonhoz kell csatlakoztatni. Ha a telefonnak nincs zenelejátszó-funkciója, akkor a fülhallgatót egy zenelejátszóval is párosítani kell.



Megjegyzés: A fülhallgató egyes részei mágnesesek. A fülhallgató vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a fülhallgatóhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Töltők és akkumulátorok

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A BH-601 fülhallgatóhoz AC-4 vagy DC-4 jelű töltőt használjunk.




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat és töltőkészülékeket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Az akkumulátor feltöltése

Ez a fülhallgató egy belső, nem eltávolítható újratölthető akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort ne próbáljuk eltávolítani a készülékből, mert ezzel a fülhallgató sérülését okozhatjuk.

1. Ha a fülhallgató be van kapcsolva, kapcsoljuk ki.
Az akkumulátort bekapcsolt fülhallgatóval is tölthetjük, de ekkor a töltési idő hosszabb.
2. Az ábrának megfelelően csatlakoztassuk a töltőt a fülhallgatóhoz.

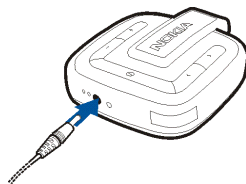

3. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a fali dugaszolóaljzathoz. A zöld jelzőfény töltés közben villog. Ha a jelzőfény nem zöld, ellenőrizzük a töltő csatlakozását.

Az akkumulátor teljes feltöltése 3 órát vesz igénybe, ha a fülhallgató ki van kapcsolva. Ha a fülhallgató be van kapcsolva, a töltés tovább tart.

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a készüléken a zöld jelzőfény folyamatosan világít.

4. Húzzuk ki a töltő kábelét a fali dugaszolóaljzathoz és a fülhallgatóból.

A teljesen feltöltött akkumulátor 8 óra beszélgetési és akár 180 óra készenléti időt biztosít, míg a zenelejátszó maximum 8 órán át használható. Az idők azonban függnek a mobiltelefon típusától, a Bluetooth-ot használó terméktől, a használati beállításoktól, a használat módjától és a környezettől.

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, és nagyjából 20 percnyi beszélgetési vagy zenelejátszási idő maradt hátra, a fülhallgató két hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd. Töltsük újra az akkumulátort.

■ A fülhallgató be- vagy kikapcsolása

Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot nagyjából 3 másodpercig.

Ha 3 percen belül nem csatlakoztatjuk a fülhallgatót egy telefonhoz vagy egy zenelejátszóhoz, a fülhallgató energiatakarékosági okokból kikapcsol. Ha a fülhallgatót csatlakoztatjuk egy telefonhoz vagy egy zenelejátszóhoz, de nem használjuk azt, energiatakarékosági okokból kapcsoljuk ki.

■ A fülhallgató párosítása

Párosítás kompatibilis zenelejátszó-funkcióval rendelkező telefonnal

Ha a telefon rendelkezik kompatibilis zenelejátszó-funkcióval, a telefont hívások indítására és fogadására, valamint zene lejátszására használhatjuk.

1. Kapcsoljuk be a telefont.
2. Győződjünk meg arról, hogy a fülhallgató ki van kapcsolva. Ha be van kapcsolva, kapcsoljuk ki.
3. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a fülhallgató többfunkciós gombját 10 másodpercre, amíg a jelzőfény kéken és pirosan kezd villogni.
4. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg a telefonnal a környező Bluetooth-eszközöket. További információkért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
5. A talált eszközöket tartalmazó listán jelöljük ki a fülhallgatót (Nokia BH-601).
6. A telefon kérni fogja a Bluetooth-kódot. Írjuk be a kódot **(0000)** a telefonba. Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehoznunk. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.
7. Ha a párosítást sikeresen elvégeztük, és a fülhallgató csatlakozik a telefonhoz, a fülhallgató kék jelzőfénye villogni kezd. Most már használatba vehetjük a fülhallgatót.

Párosítás egy telefonnal és egy zenelejátszóval

Ha a telefonnak nincs kompatibilis zenelejátszó-funkciója, akkor a fülhallgatót külön is párosíthatjuk a telefonnal és egy kompatibilis zenelejátszóval.

1. Kapcsoljuk be a telefont.
2. Győződjünk meg arról, hogy a fülhallgató és a zenelejátszó ki van kapcsolva.
3. Nyomjuk meg és tartunk lenyomva a fülhallgató többfunkciós gombját legalább 10 másodpercre, amíg a jelzőfény kéken és pirosan kezd villogni.
4. Párosítsuk és csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz ugyanúgy, mintha a telefon rendelkezne zenelejátszó-funkcióval.
5. Ha a telefont párosítottuk a fülhallgatóval, kapcsoljuk ki a fülhallgatót.
6. Kapcsoljuk ki a telefont, vagy kapcsoljuk ki a telefon Bluetooth funkcióját.
7. Kapcsoljuk be a zenelejátszót.
8. Nyomjuk meg és tartunk lenyomva a fülhallgató többfunkciós gombját legalább 10 másodpercre, amíg a jelzőfény kéken és pirosan kezd villogni.
9. Kövessük a zenelejátszó kézikönyvében található párosítási utasításokat. Amikor a zenelejátszó a párosítandó eszközt kéri, válasszuk a Nokia BH-601 fülhallgatót a listából. Ha a lejátszó Bluetooth-kódot kér, írjuk be a **0000** kódot a zenelejátszóba.

Ha a zenelejátszónak nincs billentyűzete, lehet, hogy a készülék alapértelmezésként is a 0000 Bluetooth-kódot használja. Ha nem így lenne, olvassuk el a zenelejátszó felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kód 0000 értékre való állításához.

10. Ha a párosítást sikeresen elvégeztük, és a fülhallgató csatlakozik a zenelejátszóhoz, a fülhallgató kék jelzőfénye villogni kezd.

Automatikus csatlakozásbeállítás

Ha Nokia telefonunk van, beállíthatjuk azt úgy is, hogy a fülhallgató bekapcsolásakor a kapcsolat automatikusan létrejöjjön. A Nokia telefonon módosítsuk a párosított eszköz-beállításokat a Bluetooth menüben.

A fülhallgató használata több zenelejátszóval


Ha a fülhallgatót több zenelejátszóval párosítottuk, az egyes lejátszó közötti váltáshoz nyomjuk meg egyszerre az előre- és a visszaléptető gombot.

Alapértelmezésként a fülhallgató azt a zenelejátszót használja, amellyel először használtuk. Ha módosítani akarjuk ezt az alapértelmezett készüléket, törölnünk kell a párosítási és a hangerő-beállításokat a [15. oldalon](#) leírt módon, és újra kell párosítani a zenelejátszókat a kívánt sorrendben.

3. Alapvető funkciók

■ A fülhallgató elhelyezése a fülön

Hajtsuk le a fejpántot a fej mögé. Helyezzük a fülhallgató a fülre úgy, hogy a szivacsos rész kényelmesen illeszkedjen.

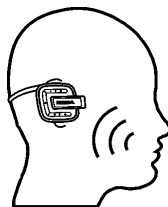

Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

■ A fülhallgató hangerejének beállítása

A hangerőnövelő gombbal növelhető, a hangerőcsökkentő gombbal csökkenthető a hangerő.

■ Híváskezelés

Ha a telefonhoz fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk.

Ha a telefon támogatja az újrahívást, nyomjuk meg egyszerre a többfunkciós és a hangerőcsökkentő gombot, ha nincs hívás folyamatban.

Ha a telefon a hanghívást is támogatja, nyomjuk meg egyszerre a többfunkciós és a hangerőnövelő gombot, ha nincs hívás folyamatban, és hajtjuk végre a telefon felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Hívás fogadásához nyomjuk meg röviden a többfunkciós gombot, vagy használjuk a telefon billentyűit. A hívás elutasításához nyomjuk meg kétszer a többfunkciós gombot.

Egy hívás befejezéséhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot, vagy használjuk a telefon billentyűit.

A mikrofon hívás közbeni elnémításához, illetve a némítás kikapcsolásához nyomjuk meg egyszerre a hangerőnövelő és -csökkentő gombot.

Egy hívás fülhallgatóról telefonra való, illetve ellenkező irányú átadásához röviden nyomjuk meg egyszerre a hangerőnövelő és az előreléptető gombokat, vagy használjuk a telefon megfelelő funkcióit.

■ Zenehallgatás

Amikor bekapcsoljuk a fülhallgatót, az megpróbál csatlakozni ahhoz a zenelejátszóhoz, amellyel párosítottuk.

Amikor a fülhallgató egy telefonhoz van kapcsolva, de nem csatlakozik zenelejátszóhoz, a fülhallgató csak hívások indításához és fogadásához használható, ha a telefon nem rendelkezik kompatibilis zenelejátszó-funkcióval.

Az elérhető zenefunkciók a zenelejátszótól függenek.

Ha a zenelejátszó használata közben indítunk vagy fogadunk hívást, akkor a zene elnémul a hívás idejére.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Zene lejátszásához válasszuk ki a kívánt számot a zenelejátszón, vagy nyomjuk meg az előre- vagy visszaléptető gombot a fülhallgatón egy szám kiválasztásához. A lejátszás indításához nyomjuk meg röviden a többfunkciós gombot.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg röviden a többfunkciós gombot. A lejátszás folytatásához nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

A következő számra való lépéshez nyomjuk meg rövid időre az előreléptető gombot. Az előző számra való lépéshez nyomjuk meg kétszer rövid időre a visszaléptető gombot.

■ A beállítások törlése vagy a fülhallgató alaphelyzetbe állítása

A párosítás- és a hangerő-beállítások törléséhez kapcsoljuk ki a fülhallgatót, és nyomjuk meg egyszerre a többfunkciós és az előreléptető gombot nagyjából 10 másodpercre.

Ha a fülhallgató nem működik annak ellenére, hogy fel van töltve, alaphelyzetbe kell állítani azt. Egy széthajtott kapoccsal (vagy más, tompa végű tárggyal) óvatosan nyomjuk meg és tartjuk lenyomva 10 másodpercig az alaphelyzetbe állító gombot (lásd: 7. oldal). Az alaphelyzetbe állítás nem törli a párosítás- és hangerő-beállításokat.

4. Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Az akkumulátort kizárólag a Nokia által jóváhagyott, kifejezetten e készülékhez gyártott töltőkkel töltjük újra.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a készüléket a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből. A Nokia azt ajánlja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vigyük a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

- A töltőt fedett helyiségben használjuk.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.