

Nokia Bluetooth austiņu BH-601 lietotāja rokasgrāmata



PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts HS-34W atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0981



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumi nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Nesankcionētas izmaiņas šajā ierīcē vai tās pārveidojumi var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9243180/3. izdevums, LV

Saturs

1. Ievads	5
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth	5
2. Darba sākšana	7
Lādētāji un akumulatori	8
Akumulatora uzlāde	8
Austiņu ieslēgšana vai izslēgšana	9
Austiņu savienošana pāri	9
Savienošana pāri ar tālruni, kam ir saderīga mūzikas atskaņotāja funkcija	9
Savienošana pāri ar tālruni un mūzikas atskaņotāju	10
Automātiskā savienojuma uzstādīšana	11
Austiņu lietošana ar vairākiem mūzikas atskaņotājiem	12
3. Lietošana	13
Austiņu novietošana uz ausīm	13
Austiņu skaļuma regulēšana	13
Darbības ar zvaniem	13
Mūzikas klausīšanās	14
Uztādījumu dzēšana vai austiņu uztādījumu atjaunošana	15
4. Informācija par akumulatoriem	16
Apkope un glabāšana	17

1. Ievads

Ar Nokia Bluetooth austiņām BH-601 saderīgā mobilajā tālrunī var veikt un saņemt zvanus, kā arī klausīties mūziku, izmantojot saderīgu MP3 mūzikas atskaņotāju. Mūzika var tikt atskaņota, izmantojot tālruņa mūzikas atskaņošanas funkciju vai atsevišķu mūzikas atskaņošanas ierīci.

Pirms sākat lietot austiņas, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tālruņa lietotāja rokasgrāmatu, kurā sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi. Glabājiet austiņas maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Austiņas var savienot ar saderīgu mobilo tālruni vai citu ierīci, kas nodrošina bezvadu tehnoloģijas Bluetooth izmantošanu. Šī tehnoloģija padara iespējamu savienojumu starp saderīgām sakaru ierīcēm, nelietojot kabelus. Bluetooth savienojuma izveidei nav nepieciešams, lai tālrunis un austiņas atrastos redzamības zonā, tomēr abām ierīcēm ir jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (30 pēdu) attālumā viena no otras. Savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas, kā arī citas elektroniskas ierīces.



Šīs austiņas atbilst Bluetooth specifikācijai 1.2, kas nodrošina šādu profilu izmantošanu: austiņu profils 1.1, brīvroku profils 1.0, uzlabotais skaņas izplatīšanas profils 1.0 un audio/video tālvadības profils 1.0. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

2. Darba sākšana

Austiņām ir šādas attēlā norādītās daļas.

- Galvas stīpa (1)
- Skaļuma samazināšanas poga (2)
- Skaļuma palielināšanas poga (3)
- Daudzfunkciju poga (4)
- Ieraksta attīšanas poga (5)
- Ieraksta uz priekšu tīšanas poga (6)
- Mikrofons (7)
- Zilais/sarkanais indikators (8)
- Zaļais indikators (9)
- Lādētāja ligzda (10)
- Atjaunošanas poga (11)

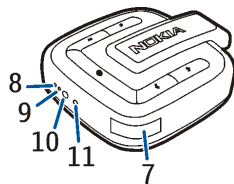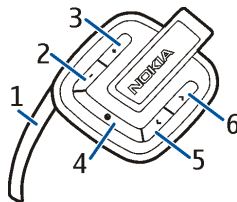

Pirms sākat lietot austiņu, ir jāuzlādē akumulators, un austiņas ir jāsavieno pāri ar saderīgu tālruni. Ja tālrunī nav mūzikas atskaņotāja funkcijas, austiņas ir jāsavieno pāri arī ar mūzikas atskaņotāju.



Piezīme. Austiņu detaļas ir magnētiskas. Austiņas var pievilkt metāliskus priekšmetus. Nenovietojiet austiņu tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Lādētāji un akumulatori

Pirms izmantot lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Austiņas BH-601 ir paredzēts lietot kopā ar lādētāju AC-4 vai DC-4.




Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus un lādētājus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo konkrēto papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus un lādētājus, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

■ Akumulatora uzlāde

Šīm austiņām ir iekšējs, nenovērojams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no ierīces, jo tādējādi var sabojāt austiņas.

1. Ja austiņas ir ieslēgtas, izslēdziet tās.
Akumulatoru var lādēt arī ar ieslēgtām austiņām, taču tad lādēšanas laiks ir ilgāks.
2. Pievienojiet lādētāju austiņām, kā parādīts attēlā.
3. Savienojiet lādētāju ar kontaktligzdu. Lādēšanas laikā mirgo zaļais indikators. Ja indikators nav zaļā krāsā, pārbaudiet, vai lādētājs ir cieši pievienots.

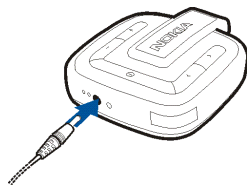

Pilnīga akumulatora uzlāde var ilgt līdz 3 stundām, ja austiņas ir ieslēgtas. Ja austiņas ir ieslēgtas, uzlādei nepieciešams ilgāks laiks.

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, deg zaļš indikators.

4. Atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas un austiņām.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek enerģijas līdz pat astoņām sarunu stundām, līdz 180 stundām gaidīšanas režīmā un astoņām stundām mūzikas atskaņošanas režīmā. Tomēr šie laiki var atšķirties, lietojot austiņas kopā ar dažādiem mobilajiem tālruniem, izstrādājumiem, kas lieto Bluetooth savienojumu, atkarībā no dažādiem lietošanas uzstādījumiem, veidiem un vides.

Kad akumulatorā atlicis maz enerģijas un ir palikušas aptuveni 20 minūtes sarunām vai mūzikas atskaņošanai, austiņas divas reizes nopīkst un sāk mirgot sarkanais indikators. Uzlādējiet akumulatoru.

■ **Austiņu ieslēgšana vai izslēgšana**

Nospiediet un aptuveni trīs sekundes turiet daudzfunkciju pogu.

Ja trīs minūšu laikā austiņas netiek savienotas ar tālruni vai mūzikas atskaņotāju, austiņas izslēdzas, lai taupītu akumulatora enerģiju. Ja austiņas savienotas ar tālruni vai mūzikas atskaņotāju, bet kādu brīdi netiek izmantotas, izslēdziet austiņas, lai taupītu enerģiju.

■ **Austiņu savienošana pārī**

Savienošana pārī ar tālruni, kam ir saderīga mūzikas atskaņotāja funkcija

Ja tālrunim ir saderīga mūzikas atskaņotāja funkcija, varat izmantot tālruni zvanu veikšanai un saņemšanai, kā arī mūzikas atskaņošanai.

1. Ieslēdziet tālruni.

2. Austiņām jābūt izslēgtām. Ja austiņas ir ieslēgtas, izslēdziet tās.
3. Nospiediet un 10 sekundes turiet austiņu daudzfunkciju pogu, līdz indikators sāk mirgot zilā un sarkanā krāsā.
4. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu. Norādījumus skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
5. No atrasto ierīču saraksta izvēlieties austiņas Nokia BH-601.
6. Tālrunī tiek prasīts ievadīt Bluetooth patentatslēgu. Ievadiet tālrunī patentatslēgu **(0000)**. Dažos tālruņos Bluetooth savienojums ir jāveido atsevišķi pēc savienošanas pārī. Austiņas ar tālruni ir jāsavieno pārī tikai vienreiz.
7. Ja savienošana pārī ir izdevusies, un austiņas ir savienotas ar tālruni, mirgo austiņu zilais indikators. Tagad var sākt austiņu lietošanu.

Savienošana pārī ar tālruni un mūzikas atskaņotāju

Ja tālrunī nav saderīgas mūzikas atskaņotāja funkcijas, austiņas ar mūzikas atskaņotāju var atsevišķi savienot pārī.

1. Ieslēdziet tālruni.
2. Austiņām un mūzikas atskaņotājam ir jābūt izslēgtam.
3. Nospiediet un vismaz 10 sekundes turiet austiņu daudzfunkciju pogu, līdz indikators sāk mirgot zilā un sarkanā krāsā.
4. Savienojiet austiņas pārī ar tālruni tāpat, kā tad, ja tālrunī būtu mūzikas atskaņotāja funkcija.

5. Kad tālrunis ir savienots pārī ar austiņām, izslēdziet austiņas.
6. Izslēdziet tālruni vai tālrunī izslēdziet Bluetooth funkciju.
7. Ieslēdziet mūzikas atskaņotāju.
8. Nospiediet un vismaz 10 sekundes turiet austiņu daudzfunkciju pogu, līdz indikators sāk mirgot zilā un sarkanā krāsā.
9. Izpildiet norādījumus par savienošanu pārī, kas sniegti mūzikas atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatā. Kad mūzikas atskaņotājā tiek prasīts norādīt ierīci, ar kuru savienot pārī, no saraksta izvēlieties Nokia BH-601. Ja tiek prasīta Bluetooth patentatslēga, mūzikas atskaņotājā ievadiet **0000**.
Ja mūzikas atskaņotājam nav tastatūras, ierīce pēc noklusējuma var izmantot Bluetooth paroli 0000. Pretējā gadījumā mūzikas atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatā skatiet, kā nomainīt Bluetooth noklusējuma patentatslēgu uz 0000.
10. Ja savienošana pārī ir izdevusies, un austiņas ir savienotas ar mūzikas atskaņotāju, mirgo austiņu zilais indikators.

Automātiskā savienojuma uzstādīšana

Ja lietojat Nokia tālruni, varat uzstādīt, lai tas automātiski savienojas ar austiņām, kad tās tiek ieslēgtas. Nokia tālruņa izvēlnē Bluetooth nomainiet pārī savienotās ierīces uzstādījumus.

Austiņu lietošana ar vairākiem mūzikas atskaņotājiem


Lai pārslēgtos no viena mūzikas atskaņotāja uz citu, ja austiņas esat savienojis pāri ar vairākiem atskaņotājiem, vienlaikus nospiediet ieraksta attīšanas un uz priekšu tīšanas pogas.

Austiņas pēc noklusējuma izmanto to mūzikas atskaņotāju, kuru vispirms izmantojāt kopā ar austiņām. Lai mainītu šo noklusējuma ierīci, jānotīra pāri savienošanas un skaļuma uzstādījumi, kā aprakstīts 15. lpp. un mūzikas atskaņotāji jāsavieno pāri vēlreiz, vēlamajā secībā.

3. Lietošana

■ Austiņu novietošana uz ausīm

Galvas stīpu nolaidiet gar pakausi. Novietojiet ausiņas uz ausīm tā, lai skaļruņi tām ērti piegultu.

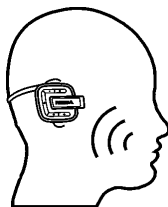

Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet ausiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

■ Austiņu skaļuma regulēšana

Nospiediet skaļuma palielināšanas pogu, lai palielinātu skaļumu, vai skaļuma samazināšanas pogu, lai samazinātu skaļumu.

■ Darbības ar zvaniem

Kad ausiņas ir savienotas ar tālruni, veiciet zvanus, lietojot tālruni kā parasti. Ja tālrunis piedāvā numura atkārtošanas funkciju, vienlaikus nospiediet daudzfunkciju pogu un skaļuma samazināšanas pogu (kad netiek veikts neviens zvans).

Ja tālrunis nodrošina numura izsaukšanu ar balsi, laikā, kad netiek veikts neviens zvans, vienlaikus nospiediet daudzfunkciju pogu un skaļuma palielināšanas pogu un rīkojieties, kā norādīts tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atbildētu uz zvanu, īsi nospiediet daudzfunkciju pogu vai izmantojiet tālruņa taustiņus. Lai atteiktu zvanu, divas reizes nospiediet daudzfunkciju pogu.

Lai beigtu sarunu, nospiediet daudzfunkciju pogu vai izmantojiet tālruņa taustiņus.

Lai sarunas laikā izslēgtu vai ieslēgtu mikrofona skaņu, vienlaikus nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas pogas.

Lai sarunu pārslēgtu no austiņām uz tālruni un pretēji, vienlaikus īsi nospiediet skaļuma palielināšanas pogu un ieraksta uz priekšu tišanas pogu vai izmantojiet atbilstošo tālruņa funkciju.

■ Mūzikas klausīšanās

Ieslēdzot austiņas, tās mēģina izveidot savienojumu ar mūzikas atskaņotāju, ar kuru tās tika savienotas pāri.

Ja austiņas nav savienotas ar mūzikas atskaņotāju, bet ar tālruni, austiņas var izmantot tikai, lai veiktu vai saņemtu zvanus, ja tālrunī nav saderīga mūzikas atskaņotāja funkcijas.

Pieejamās mūzikas funkcijas ir atkarīgas no mūzikas atskaņotāja modeļa.

Ja, klausoties mūzikas atskaņotāju, saņemat zvanu vai kādam zvanāt, mūzikas skaņa tiek izslēgta, līdz tiek pabeigta saruna.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Lai atskaņotu mūziku, mūzikas atskaņotājā izvēlieties ierakstu vai nospiediet austiņu ieraksta uz priekšu tīšanas vai attīšanas pogu, lai izvēlētos ierakstu. Lai sāktu atskaņošanu, īsi nospiediet daudzfunkciju pogu.

Lai uz brīdi apturētu atskaņošanu, īsi nospiediet daudzfunkciju pogu. Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet daudzfunkciju pogu.

Lai atskaņotu nākamo ierakstu, īsi vairākas reizes nospiediet ieraksta uz priekšu tīšanas pogu. Lai atskaņotu iepriekšējo ierakstu, divas reizes īsi nospiediet ieraksta attīšanas pogu.

■ Uzstādījumu dzēšana vai austiņu uzstādījumu atjaunošana

Lai dzēstu pārī savienošanas un skaļuma uzstādījumus, izslēdziet austiņas un vienlaikus aptuveni 10 sekundes spiediet daudzfunkciju pogu ieraksta uz priekšu tīšanas pogu.

Ja austiņas pārtrauc darboties, lai gan to akumulators ir uzlādēts, to uzstādījumi ir jāatjauno. Ar atlocītu saspraudi (vai citu nelielu priekšmetu ar asu galu) uzmanīgi nospiediet un 10 sekundes turiet atjaunošanas pogu (sk. 7. lpp.). Atjaunojot uzstādījumus, netiek dzēsti pārī savienošanas un skaļuma uzstādījumi.

4. Informācija par akumulatoriem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Akumulatoru uzlādējiet tikai ar šai ierīcei paredzētiem un Nokia apstiprinātiem lādētājiem.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet ierīci savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Ierīces atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (59 °F – 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nemēģiniet izņemt akumulatoru no šīs ierīces. Lai nomainītu akumulatoru, Nokia iesaka nogādāt ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lietojiet lādētājus telpās.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.