

Bluetooth Headset Nokia BH-601

Návod na použitie



VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok HS-34W vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Vyhlásenia o súlade – Declaration of conformity – nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0981



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. Nevyhazujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem

záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Neautorizované zmeny alebo úpravy tohoto prístroja môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa používať prístroj.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9243180 / Vydanie 3. SK

Obsah

1. Úvod	5
Bezdrôtová technológia Bluetooth.....	5
2. Začíname.....	6
Nabíjačky a batérie	7
Nabitie batérie.....	7
Zapnutie a vypnutie headsetu	8
Párovanie headsetu.....	8
Párovanie s telefónom, ktorý má kompatibilnú funkciu prehrávača hudby.....	8
Párovanie s telefónom a s prehrávačom hudby	9
Automatické vytvorenie spojenia	10
Použitie headsetu s viacerými prehrávačmi hudby	10
3. Základy používania.....	12
Umiestnenie headsetu na uši	12
Úprava hlasitosti v slúchadlách.....	12
Obsluha hovorov	12
Počúvanie hudby.....	13
Vymazanie nastavení a resetovanie headsetu.....	14
4. Informácie o batérii.....	15
Starostlivosť a údržba	16

1. Úvod

Pomocou Bluetooth headsetu Nokia BH-601 môžete volať a prijímať hovory na svojom kompatibilnom mobilnom telefóne a počúvať hudbu cez svoj kompatibilný MP3 prehrávač. Prehrávačom môže byť funkcia prehrávača hudby vášho mobilného telefónu alebo osobitné zariadenie na prehrávanie hudby.

Skôr než začnete headset používať, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Prečítajte si aj návod na použitie svojho telefónu, v ktorom sa nachádzajú dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe, ako aj návod k svojmu prehrávaču hudby. Headset uchováajte mimo dosahu malých detí.

■ Bezdrôtová technológia Bluetooth

Headset možno pripojiť ku kompatibilnému mobilnému telefónu alebo inému zariadeniu, ktoré podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Táto technológia umožňuje prepájať kompatibilné komunikačné zariadenia bez použitia káblov. Spojenie cez Bluetooth si nevyžaduje, aby bol telefón na dohľad od headsetu, zariadenia sa ale musia nachádzať nie ďalej ako 10 metrov (30 stôp) od seba. Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.



Tento headset je kompatibilný so špecifikáciou Bluetooth 1.2 a podporuje nasledujúce profily: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0, Advanced Audio Distribution Profile 1.0 a Audio Video Remote Control Profile 1.0. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

2. Začíname

Headset pozostáva zo súčastí, zobrazených na obrázkoch.

- Pásik na hlavu (1)
- Tlačidlo pre zníženie hlasitosti (2)
- Tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti (3)
- Multifunkčné tlačidlo (4)
- Tlačidlo návratu na predchádzajúcu skladbu (5)
- Tlačidlo prechodu na ďalšiu skladbu (6)
- Mikrofón (7)
- Modročervená kontrolka (8)
- Zelená kontrolka (9)
- Konektor pre nabíjačku (10)
- Resetovacie tlačidlo (11)

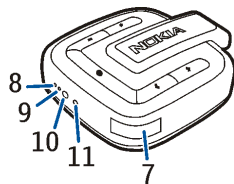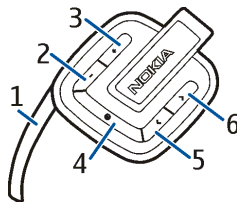

Aby ste mohli headset začať používať, musíte nabiť batériu a headset spárovať s kompatibilným telefónom. Ak váš telefón nemá funkciu prehrávača hudby, musíte headset spárovať aj s prehrávačom hudby.



Upozornenie: Niektoré časti headsetu sú magnetické. Headset môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti headsetu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Nabíjačky a batérie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Headset BH-601 je určený pre používanie s nabíjačkami AC-4 a DC-4.




Výstraha: Používajte iba batérie a nabíjačky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym doplnkom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

■ Nabitie batérie

Tento prístroj má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu z prístroja vybrať, mohli by ste headset poškodiť.

1. Ak je headset zapnutý, vypnite ho. Batériu môžete nabiť aj keď je headset zapnutý, ale čas nabíjania bude dlhší.
2. Pripojte nabíjačku k headsetu, ako ukazuje obrázok.
3. Nabíjačku zapojte do elektrickej zásuvky.

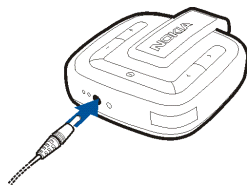

Počas nabíjania bliká zelená kontrolka. Ak svetlo kontrolky nie je zelené, skontrolujte zapojenie nabíjačky.

Pri vypnutom headsete môže úplné nabitie batérie trvať do 3 hodín.

Pri zapnutom headsete bude nabíjanie trvať dlhšie.

Keď je batéria úplne nabitá, zelená kontrolka svieti stálym svetlom.

4. Odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky a od headsetu.

Úplne nabitá batéria má energiu až na 8 hodín hovorového času, 180 hodín pohotovosti a do 8 hodín prehrávania hudby. Uvedené časy môžu kolísať v závislosti od použitého mobilného telefónu, produktov, ktoré používajú Bluetooth spojenie, prevádzkových nastavení a štýlu používania, ako aj od prostredia.

Keď sa batéria blíži k vybitiu a zostáva asi 20 minút hovorového času alebo prehrávacieho času, headset dvakrát zapípa a začne blikať červená kontrolka. Nabite batériu.

■ Zapnutie a vypnutie headsetu

Asi na 3 sekundy stlačte a pridržte multifunkčné tlačidlo.

Ak headset do 3 minút nepripojíte k telefónu alebo prehrávaču hudby, headset sa automaticky vypne, aby sa ušetrila energia batérie. Ak ste pripojili headset k telefónu alebo prehrávaču hudby, ale nebudete ho nejaký čas používať, headset vypnete, aby ste šetrili batériu.

■ Párovanie headsetu

Párovanie s telefónom, ktorý má kompatibilnú funkciu prehrávača hudby

Ak váš telefón má kompatibilnú funkciu prehrávača hudby, môžete telefón použiť na volanie a prijímanie hovorov i na prehrávanie hudby.

1. Zapnite telefón.
2. Skontrolujte, že headset je vypnutý. Ak je zapnutý, vypnite ho.

3. Na 10 sekúnd stlačte a pridržte multifunkčné tlačidlo headsetu, kým nezačne blikať kontrolka striedavo modrou a červenou farbou.
4. Aktivujte funkcie Bluetooth na telefóne a spustíte na telefóne vyhľadávanie Bluetooth zariadení. Postup nájdete v návode na použitie svojho telefónu.
5. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte headset (Nokia BH-601).
6. Váš telefón si vyžiada prístupový kód Bluetooth. Zadať prístupový kód (**0000**) na telefóne. U niektorých telefónov je po spárovaní potrebné osobitne nadviazať spojenie. Párovane headsetu s telefónom stačí uskutočniť iba raz.
7. Ak bolo párovanie úspešné a headset sa spojil s telefónom, zabliká modrá kontrolka headsetu. Teraz môžete headset začať používať.

Párovanie s telefónom a s prehrávačom hudby

Ak váš telefón nemá kompatibilnú funkciu prehrávača hudby, môžete headset spárovať s telefónom i s kompatibilným prehrávačom hudby.

1. Zapnite telefón.
2. Skontrolujte, že headset a prehrávač hudby sú vypnuté.
3. Na 10 sekúnd stlačte a pridržte multifunkčné tlačidlo headsetu, kým nezačne blikať kontrolka striedavo modrou a červenou farbou.
4. Spárujte a spojte headset s telefónom rovnako, ako sme popísali pre prípad telefónu s funkciou prehrávača hudby.
5. Keď sa telefón spároval s headsetom, vypnite headset.
6. Vypnite telefón alebo na telefóne vypnite funkcie Bluetooth.

7. Zapnite prehrávač hudby.
8. Na 10 sekúnd stlačte a pridržte multifunkčné tlačidlo headsetu, kým nezačne blikať kontrolka striedavo modrou a červenou farbou.
9. Riad'te sa návodom na párovanie v návode na použitie vášho prehrávača. Keď sa prehrávač spýta na zariadenie, s ktorým sa má spárovať, vyberte zo zoznamu headset Nokia BH-601. Ak si prehrávač vyžiada prístupový kód Bluetooth, zadajte na prehrávači **0000**.

Ak váš prehrávač hudby nemá číselné tlačidlá, pravdepodobne použije štandardný prístupový kód Bluetooth 0000. V opačnom prípade si pozrite návod na použitie prehrávača a zistíte, ako možno zmeniť štandardný prístupový kód Bluetooth na 0000.
10. Ak bolo párovanie úspešné a headset sa spojil s prehrávačom hudby, zabliká modrá kontrolka headsetu.

Automatické vytvorenie spojenia

Ak máte telefón Nokia, môžete nastaviť, aby sa spároval s headsetom automaticky po zapnutí headsetu. Na svojom telefóne Nokia upravte nastavenia párovaného zariadenia v menu Bluetooth.

Použitie headsetu s viacerými prehrávačmi hudby


Ak ste headset spárovali s viacerými prehrávačmi hudby, môžete z jedného na druhý prepínať súčasným stlačením tlačidla pre prechod na nasledujúcu a predchádzajúcu skladbu.

Headset štandardne použije prehrávač, ktorý ste s ním používali ako prvý. Ak chcete zmeniť tento štandardný prehrávač, musíte vymazať nastavenia párovania a hlasitosti podľa postupu na strane 14 a znova spárovať headset s prehliadačmi v požadovanom poradí.

3. Základy používania

■ Umiestnenie headsetu na uši

Pásik headsetu si priložte k dolnej časti zátylku. Umiestnite si headset cez uši tak, aby vám vankúšiky slúchadiel pohodlne sedeli na ušiach.

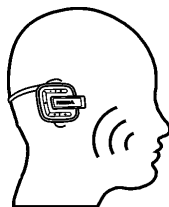

Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

■ Úprava hlasitosti v slúchadlách

Stlačením tlačidla pre zvýšenie hlasitosti zvýšite hlasitosť v slúchadle a stlačením tlačidla pre zníženie hlasitosti ju znížite.

■ Obsluha hovorov

Keď máte k telefónu pripojený headset a chcete telefonovať, používajte telefón obvyklým spôsobom.

Ak váš telefón podporuje opakovanie voľby, stlačte súčasne multifunkčné tlačidlo a tlačidlo pre zníženie hlasitosti, keď na telefóne nemáte hovor.

Ak váš telefón podporuje hlasovú voľbu a nemáte práve hovor, súčasne stlačte a pridržte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti a použite postup z návodu k svojmu telefónu.

Hovor prijmete krátkym stlačením multifunkčného tlačidla, alebo použite tlačidlá telefónu. Hovor odmietnete dvoma stlačeniami multifunkčného tlačidla.

Hovor ukončíte stlačením multifunkčného tlačidla, alebo použite tlačidlá telefónu.

Ak chcete počas hovoru vypnúť, resp. zapnúť mikrofón, stlačte súčasne tlačidlá pre zvýšenie a zníženie hlasitosti.

Ak chcete prepnúť hovor z headsetu na telefón alebo naopak, súčasne krátko stlačte tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti a tlačidlo prechodu na nasledujúcu skladbu, alebo použite príslušnú funkciu na telefóne.

■ Počúvanie hudby

Po zapnutí sa headset pokúsi spojiť s prehrávačom, s ktorým ste ho spárovali.

Keď je headset pripojený k telefónu a nie k prehrávaču, a keď telefón nemá kompatibilnú funkciu prehrávača hudby, možno headset použiť iba na volanie a prijímanie hovorov.

Dostupné funkcie prehrávania závisia od prehrávača hudby.

Ak počas prehrávania hudby prijmete hovor alebo začnete volať, hudba sa vypne, až pokým hovor neskončí.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Ak si chcete prehrávať hudbu, vyberte si skladbu na prehrávači hudby pomocou tlačidiel pre prechod na nasledujúcu a predchádzajúcu skladbu na headsete. Prehrávanie spustíte krátkym stlačením multifunkčného tlačidla.

Prehrávanie zastavíte krátkym stlačením multifunkčného tlačidla. Prehrávanie znova spustíte stlačením multifunkčného tlačidla.

Na nasledujúce skladby prejdete opakovaným stláčaním tlačidla pre prechod na nasledujúcu skladbu. Na predchádzajúce skladby prejdete opakovaným stláčaním tlačidla pre prechod na predchádzajúcu skladbu.

■ Vymazanie nastavení a resetovanie headsetu

Ak chcete vymazať informácie o párovaní a hlasitosti, vypnite headset a asi na 10 sekúnd stlačte súčasne multifunkčné tlačidlo a tlačidlo prechodu na nasledujúcu skladbu.

Ak headset prestal fungovať, hoci je batéria nabitá, musíte ho resetovať. Jemne asi na 10 sekúnd stlačte a pridržte resetovacie tlačidlo (pozri str. 6) rozvinutou kancelárskou sponkou (alebo iným malým predmetom bez ostrého hrotu). Pri resetovaní sa nevmazajú informácie o párovaní a hlasitosti.

4. Informácie o batérii

Váš prístroj je napájaný nabijateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Nabíjajte batériu iba nabíjačkami schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte prístroj zapojený do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak prístroj ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepokúšajte sa vybrať z prístroja batériu. Nokia odporúča, aby ste prístroj zanesli do najbližšieho servisného strediska, kde vám batériu vymenia.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.