


Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning

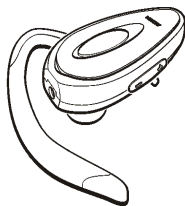

9239252
2. udgave DA

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke

begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserede ændringer til eller modifikationer på denne enhed kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde komponenter, teknologi eller software, der er underlagt eksportlove og bestemmelser i USA og andre lande. Anvendelse til et andet formål, end angivet i lovgivningen, er forbudt.

9239252/2. udgave DA

Indhold

1. Introduktion	5
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	5
2. Kom godt i gang.....	6
Opladere og batterier	7
Oplad batteriet	7
Tænd eller sluk headsettet.....	8
Forbind headsettet med en kompatibel telefon	8
3. Almindelig brug	10
Bær headsettet på et af ørene.....	10
Håndtering af opkald.....	10
Opbevar headsettet korrekt	11
Fejlfinding	11
4. Batterioplysninger	13
Vedligeholdelse.....	14

1. Introduktion

Nokia Trådløst headset (HS-36W) kan anvendes sammen med kompatible telefoner, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. På den måde bliver du i stand til at modtage opkald, uanset om du er på kontoret eller ej.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Læs også brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse. Opbevar headsettet, så små børn ikke kan få fat i det.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi

Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi er det muligt at forbinde kompatible kommunikationsenheder uden brug af kabler. En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at der er en fri luftlinje mellem telefonen og headsettet, men den indbyrdes afstand mellem enhederne må højst være 10 meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.


Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 1,2, der understøtter følgende profiler: Headset-profil 1,1 og Håndfri-profil 1,0. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

2. Kom godt i gang

Headsettet indeholder følgende dele:

- Indikator (1)
- Lydstyrkeknapper (2)
- Ladestik (3)
- Besvar/afslut-knap (4)
- Øresnegl (5)
- Nokia-opladeradapterkabel (CA-71) (6)

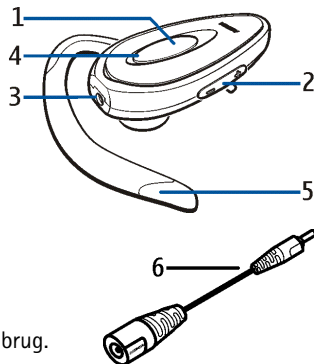

Oplad batteriet, og forbind headsettet med en kompatibel telefon, inden du tager headsettet i brug.



Bemærk! Headsettet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af headsettet, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde headsettet op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af headsettet, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Opladere og batterier

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Nokia Trådløst headset (HS-36W) skal have strøm fra ACP-12- og LCH-12-opladere.




Advarsel! Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Nokia til brug med dette ekstraudstyr. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

■ Oplad batteriet

Headsettet har et internt, genopladeligt batteri, der ikke kan tages ud. Forsøg derfor ikke fjerne batteriet fra enheden, da du dermed kan beskadige enheden.

1. Sørg for, at Nokia-opladeradapterkablet (CA-71) er sluttet til den oplader, der følger med headsettet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du slutte den ene ende af adapterkablet til opladerkablet.
2. Tilslut adapterkablet til headsettet.
3. Slut ACP-12-opladeren til en stikkontakt i væggen eller slut LCH-12-opladeren til cigarettænderen i bilen. Den blå indikator lyser konstant under opladning.

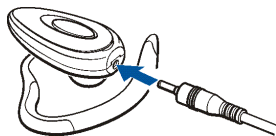

Headsettet er slukket og kan ikke bruges under opladning.

4. Når batteriet er fuldt opladt, slukkes den blå indikator. Tag opladerstikket ud af stikkontakten eller cigarettænderen og headsettet. Når du tager strømkablet ud af opladeren, skal du tage fat i stikket og trække det ud. Træk ikke i kablet.

Det fuldt opladte batteri har strøm nok til op til 6 timers taletid eller op til 110 timers standbytid. I standbytilstand er headsettet tændt, men der er ingen igangværende opkald.

Den røde indikator tændes, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.

■ Tænd eller sluk headsettet

Tryk på besvar/afslut-knappen i ca. et sekund for at tænde headsettet. Hold besvar/afslut-knappen nede i ca. fem sekunder for at slukke headsettet.

■ Forbind headsettet med en kompatibel telefon

Kontroller, at headsettet er tændt, og sæt det i forbindelsestilstand ved at trykke samtidigt på besvar/afslut-knappen og lydstyrke op-knappen (+) i fem sekunder, indtil den blå indikator tændes. Indikatoren lyser i fem minutter, hvor du kan forbinde headsettet med en kompatibel mobiltelefon.

1. Indstil telefonen til at søge efter Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere instruktioner.
2. Bekræft forbindelsen til telefonen, når telefonen finder HS-36W-headsettet.
3. Indtast 0000, når du bliver bedt om at indtaste headsettets Bluetooth-adgangskode.

Prøv at forbinde enhederne igen, hvis der ikke oprettes forbindelse.


Det er kun nødvendigt at forbinde headsettet med telefonen en gang.

Den blå indikator begynder at blinke, hvis der ikke oprettes forbindelse. Headsettet er nu i standbytilstand og klar til brug.

3. Almindelig brug

■ Bær headsettet på et af ørene

HS-36W-headsettet er klar til brug over højre øre. Vip (1) og drej forsigtigt øresneglen (2), hvis headsettet skal bruges over venstre øre.

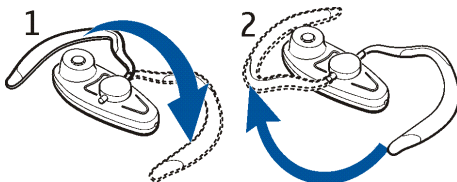

■ Håndtering af opkald

Tryk på besvar-knappen på mobiltelefonen, eller tryk kortvarigt på besvar/afslut-knappen på headsettet for at besvare opkaldet. Tryk på besvar/afslut-knappen på headsettet, og hold den nede i ca. et sekund, hvis du modtager et opkald, du ikke ønsker at besvare.

Indtast nummeret på mobiltelefonen, og tryk på besvar-knappen på telefonen for at foretage et opkald. Opkaldet overføres automatisk til headsettet.

Tryk på og hold besvar/afslut-knappen på headsettet nede i ca. et sekund, når der ikke er nogen igangværende opkald, for at foretage genopkald til det senest kaldte nummer.

Hvis telefonen understøtter stemmestyrede opkald, og der ikke er noget igangværende opkald, kan du trykke kortvarigt på besvar/afslut-knappen på headsettet og fortsætte med det stemmestyrede opkald, som beskrevet i brugervejledningen til telefonen. Det bedste resultat opnås ved at optage stemmekoden med headsettet.

Tryk på en af lydstyrkeknapperne, indtil lydstyrken er tilfredsstillende, for at skruer op eller ned for lydstyrken i headsettet.

Tryk kortvarigt på afslut-knappen på mobiltelefonen eller besvar/afslut-knappen på headsettet for at afslutte et opkald.

■ Opbevar headsettet korrekt

Opbevar altid headsettet sikkert beskyttet og med strømmen afbrudt.

Undgå opbevaring i høje temperaturer (over 60 °C), f.eks. i en varm bil eller i direkte sollys. Opbevaring ved høje temperaturer kan forringe ydeevnen og reducere batteriets levetid. Lave temperaturer (ned til -10° C) forkorter batteriets levetid og kan påvirke funktionerne.

■ Fejlfinding

Lydkvaliteten er dårlig.

Bær headsettet og mobiltelefonen på samme side af kroppen eller således, at der er fri luftlinje mellem dem, for at opnå optimale modtageforhold.

Der er problemer med forbindelsen, selvom telefonen ikke viser dette.
Du kan have slettet headsettets forbindelse i mobiltelefonen. Forbind enhederne igen.

Der er ikke lyd i headsettet. Gør følgende:

- Skru op for lydstyrken på headsettet ved at trykke på lydstyrke op-knappen (+).
- Kontroller, at der er forbindelse mellem headsettet og telefonen.
- Kontroller, at telefonen er tilsluttet headsettet. Prøv at forbinde enhederne igen, hvis dette ikke er tilfældet.

4. Batterioplysninger

Headsettet får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Oplad kun batteriet med den oplader, der leveres sammen med denne enhed.

Fjern opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad ikke batteriet være tilsluttet til en oplader. Overopladning kan forkorte dets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis headsettet opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommerdag eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C (59°F og 77°F). Et headset med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladt. Batteriets funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd aldrig de brugte batterier! Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Vedligeholdelse

Headsettet er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at bevare garantidækningen.

- Opbevar alt tilbehør og alt ekstraudstyr utilgængeligt for børn.
- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væske eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud, og lade enheden tørre helt, før du sætter et nyt batteri i.
- Headsettet må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Headsettet må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Headsettet må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde end den, der er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste headsettet. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig headsettet med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke headsettet. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at headsettet fungerer korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis et headset ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service.