Auricular inalámbrico Nokia (HS-36W) Guía del usuario

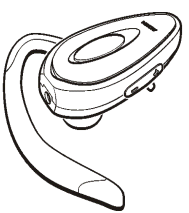

9239251
2ª edición ES

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, NOKIA CORPORATION declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto HS-36W se adapta a las condiciones dispuestas en la Normativa del consejo siguiente: 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

El contenedor con ruedas tachado significa que, en la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No arroje estos productos en los vertederos municipales sin clasificar.

Copyright © 2005 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de

comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

La realización de cambios o modificaciones no autorizados en este dispositivo puede dar lugar a la anulación del permiso para utilizar el equipo por parte del usuario.

Controles de exportación
Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE.UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

9239251/2ª edición ES

Contenido

1. Introducción **5**
Tecnología inalámbrica Bluetooth 5

2. Inicio **6**
Cargadores y baterías 7
Cargar la batería 7
Encender y apagar el auricular 8
Vincular el auricular a un teléfono compatible 8

3. Uso básico **10**
Colóquese el auricular en cualquier oreja 10
Manejo de las llamadas 10
Guardar el auricular correctamente 11
Resolución de problemas 12

4. Información sobre la batería **13**

Cuidado y mantenimiento **14**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Introducción

El Auricular inalámbrico Nokia (HS-36W) puede utilizarse con teléfonos compatibles con la tecnología inalámbrica Bluetooth. Esta característica le permite hacer y recibir llamadas mientras viaja o está en la oficina.

Lea detenidamente esta guía del usuario antes de utilizar el auricular. También es conveniente que lea la guía del teléfono, en la que encontrará información importante sobre seguridad y mantenimiento. Mantenga el auricular fuera del alcance de los niños.

■ Tecnología inalámbrica Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar sin cables dispositivos de comunicación compatibles. La conexión Bluetooth no requiere que el teléfono y el auricular queden uno enfrente del otro, pero la distancia máxima entre ambos dispositivos debe ser inferior a 10 metros (30 pies). Se pueden producir interferencias en la conexión debido a obstrucciones como muros u otros dispositivos electrónicos.

El auricular es compatible con la Especificación Bluetooth 1.2 que admite los siguientes perfiles: Headset Profile 1.1 y Hands-free Profile 1.0. Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

Puede que existan ciertas restricciones al utilizar la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Inicio

El auricular consta de las siguientes piezas:

- Indicador luminoso (1)
- Teclas de volumen (2)
- Toma de carga (3)
- Tecla de respuesta/finalización (4)
- Patilla receptora (5)
- Cable del Adaptador para cargador Nokia (CA-71) (6)

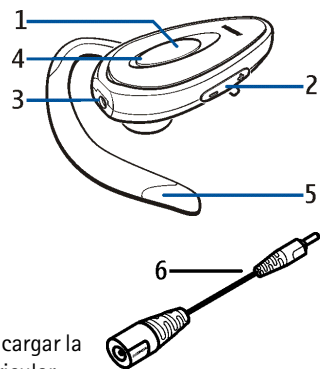

Antes de empezar a usar el auricular, es preciso cargar la batería y vincular un teléfono compatible al auricular.

Nota: Algunos componentes del auricular son magnéticos. El auricular puede atraer materiales metálicos, y las personas con audífono no deberían acercarse el auricular al oído si llevan puesto el audífono. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del auricular, ya que la información guardada en éstos podría borrarse.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Cargadores y baterías

Antes de usar cualquier cargador con el dispositivo, compruebe el número del modelo de dicho cargador. El Auricular inalámbrico Nokia (HS-36W) está diseñado para ser utilizado con los cargadores ACP-12 y LCH-12.

Aviso: Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Nokia para este equipamiento en particular. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso.

Para conocer la disponibilidad del equipamiento aprobado, póngase en contacto con su distribuidor. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier equipamiento, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.

■ Cargar la batería

El auricular dispone de una batería interna, no extraíble y recargable. No intente extraer la batería del dispositivo, ya que podría dañarlo.

1. Asegúrese de que el cable del Adaptador para cargador Nokia (CA-71) esté conectado al cargador que se suministra con el auricular. En caso contrario, conecte un extremo del cable del adaptador al cable del cargador.
2. Conecte el cable del adaptador al auricular.
3. Conecte el cargador ACP-12 a una toma de pared o el cargador LCH-12 a una toma de alimentación de su coche para equipamientos. El indicador luminoso azul permanece encendido durante la carga.

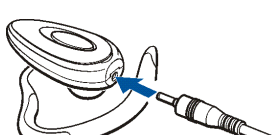

Durante la carga, el auricular se apaga y no puede utilizarse.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Cuando la batería se ha cargado por completo, el indicador azul se apaga. Desconecte el cargador de la toma de pared o de la toma de alimentación para equipamientos y el auricular. Cuando desconecte el cable de alimentación del cargador, sujete el enchufe y tire del mismo, no del cable.

La batería cargada por completo tiene una duración de hasta 6 horas de conversación o más de 110 horas en espera. (En modo de espera, el auricular está encendido pero no hay ninguna llamada en curso.)

Cuando la batería se está agotando, el indicador luminoso rojo se enciende. Cargue la batería.

■ Encender y apagar el auricular

Para encender el auricular, pulse la tecla de respuesta/finalización durante 1 segundo. Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla de respuesta/finalización durante 5 segundos.

■ Vincular el auricular a un teléfono compatible

Compruebe que el auricular está encendido. A continuación, active el modo de vinculación pulsando simultáneamente la tecla de respuesta/finalización y la tecla de aumento de volumen (+) durante 5 segundos hasta que el indicador azul se encienda. El indicador luminoso permanecerá encendido durante 5 minutos, el tiempo suficiente para poder vincular el auricular a un teléfono móvil compatible.

1. Configure el teléfono para que busque dispositivos Bluetooth. Para obtener instrucciones, consulte la guía del usuario de su teléfono.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Cuando el teléfono encuentre el auricular HS-36W, confirme la vinculación desde el teléfono.
3. Cuando se le solicite el código de acceso de Bluetooth del auricular, escriba 0000.

Si no se ha logrado establecer la vinculación, pruebe a vincular de nuevo los dispositivos.

Sólo es necesario vincular el auricular al teléfono una vez.

Si se logra establecer la vinculación, el indicador azul empieza a parpadear. El auricular ya está en modo de espera y listo para funcionar.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Uso básico

■ Colóquese el auricular en cualquier oreja

El auricular HS-36W está diseñado para colocarse en la oreja derecha. Si desea usarlo en la oreja izquierda, dé la vuelta (1) y gire suavemente la patilla receptora (2).

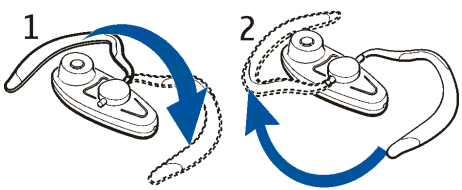

■ Manejo de las llamadas

Para responder a una llamada, pulse la tecla de respuesta del teléfono móvil o pulse brevemente la tecla de respuesta/finalización del auricular. Si no desea responder a una llamada, mantenga pulsada la tecla de respuesta/finalización del auricular durante un segundo.

Para hacer una llamada, marque el número desde el teléfono móvil y pulse la tecla de respuesta del teléfono. La llamada se transfiere automáticamente al auricular.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Para volver a marcar el número al que acaba de llamar, mantenga pulsada la tecla de respuesta/finalización del auricular durante 1 segundo cuando no haya ninguna llamada en curso.

Si el teléfono admite la marcación mediante voz y no existe ninguna llamada en curso, pulse brevemente la tecla de respuesta/finalización del auricular y proceda con la marcación mediante voz tal como se describe en la guía del usuario de su teléfono. Para obtener mejores resultados, registre la grabación a través del auricular.

Para subir o bajar el volumen del auricular, pulse la tecla de volumen correspondiente hasta alcanzar el nivel deseado.

Para finalizar una llamada, pulse la tecla de finalización del teléfono móvil o bien brevemente la tecla de respuesta/finalización del auricular.

■ Guardar el auricular correctamente

Asegúrese de guardar siempre el auricular apagado y perfectamente protegido.

Evite guardarlo en lugares expuestos a altas temperaturas (por encima de los 60° C) como, por ejemplo, en el interior de un vehículo, y protéjalo de la luz solar directa. Las altas temperaturas pueden perjudicar el funcionamiento de la batería y acortar su duración. Las bajas temperaturas (por debajo de los -10° C) reducen la duración de la batería y pueden afectar a su funcionamiento.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Resolución de problemas

La calidad del sonido es deficiente.
Para lograr un rendimiento óptimo, colóquese el auricular y el teléfono móvil en el mismo lado del cuerpo o procure que uno esté enfrente del otro.

Tengo problemas al realizar la vinculación aunque el teléfono indica lo contrario.
Puede que haya eliminado del teléfono móvil la vinculación con el auricular. Vuelva a vincular los dispositivos.

No se escucha nada por el auricular. Haga lo siguiente:

- Suba el volumen del auricular mediante la tecla de aumento de volumen (+).
- Asegúrese de que el auricular está vinculado al teléfono.
- Compruebe que el teléfono está conectado al auricular. De lo contrario, intente vincular de nuevo los dispositivos.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Información sobre la batería

El dispositivo recibe alimentación a través de una batería recargable.
El rendimiento óptimo de una batería nueva únicamente se obtiene después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Recargue la batería únicamente con el cargador suministrado con este dispositivo.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada a un cargador. La sobrecarga puede acortar su duración. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo. Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de la batería:

Utilice la batería sólo para la finalidad expuesta aquí. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

Si deja la batería en lugares calientes o fríos como, por ejemplo, un vehículo cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la duración de ésta. Procure mantenerla siempre entre 15°C y 25°C. Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente, aun estando completamente cargada. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado con temperaturas inferiores al punto de congelación.

¡No deseche las baterías tirándolas al fuego! Deshágase de las baterías conforme a las normativas locales. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la batería y espere a que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en esta guía.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, la batería, el cargador y cualquier equipamiento. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.