


Setul cu cască fără fir Nokia (HS-36W) Ghidul utilizatorului

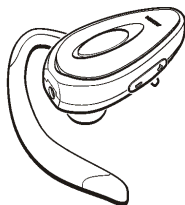

9239254
Ediția 2 RO

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, firma NOKIA CORPORATION, declarăm pe propria răspundere că produsul HS-36W este în conformitate cu prevederile următoarei directive a consiliului: 1999/5/EC. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Coșul de gunoi pe roți marcat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoierul municipal nesortat.

Copyright © 2005 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de

vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9239254/Ediția 2 RO

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Cuprins

1. Introducere	5
Sistemul radio Bluetooth.....	5
2. Pregătirea pentru utilizare.....	6
Încărcătoare și acumulatori	7
Încărcați acumulatorul	7
Pornirea și oprirea setului cu cască	8
Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil.....	8
3. Funcții de bază.....	10
Purtarea setului cu cască la oricare dintre urechi	10
Apeluri	10
Păstrarea corespunzătoare a setului cu cască	11
Depanare.....	12
4. Informații despre acumulator.....	13
Îngrijire și întreținere	15

1. Introducere

Setul cu cască fără fir Nokia (HS-36W) poate fi utilizat cu telefoane mobile compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth. Acest lucru permite primirea și efectuarea apelurilor pe teren sau la birou.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați setul cu cască la îndemâna copiilor mici.

■ Sistemul radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile de comunicații, fără a utiliza cabluri. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefonul și setul cu cască să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar distanța dintre cele două aparate trebuie să fie de maxim 10 metri. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole (cum ar fi pereții) sau alte aparate electronice.


Setul cu cască este compatibil cu specificațiile Bluetooth 1.2, acceptând următoarele profiluri: Profilul set cu cască 1.1 și Profilul mâini libere 1.0. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea tehnologiei Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.


2. Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască include următoarele componente:

- Indicator luminos (1)
- Taste de volum (2)
- Mufă de încărcare (3)
- Buton preluare/terminare (4)
- Agățătoare pentru ureche (5)
- Cablu adaptor pentru încărcătorul Nokia (CA-71) (6)

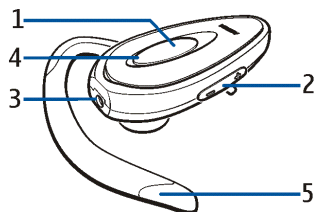

Înainte de a putea începe să utilizați setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați un telefon compatibil cu setul cu cască.

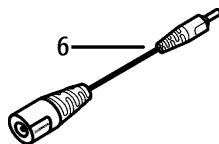

Observație: Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Unele materiale metalice pot fi atrase de setul cu cască, iar persoanele care folosesc proteze auditive nu trebuie să țină setul cu cască la urechea pe care se află proteza respectivă. Nu plasați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea setului cu cască, deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

■ Încărcătoare și acumulatori

Verificați numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Setul cu cască fără fir Nokia (HS-36W) este destinat a fi utilizat cu încărcătoarele ACP-12 și LCH-12.




Atenție: Folosiți numai acumulatori și încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

■ Încărcați acumulatorul

Setul cu cască are un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi scos. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece este posibil să deteriorați aparatul.

1. Asigurați-vă că acest cablu adaptor pentru încărcătorul Nokia (CA-71) este conectat la încărcătorul livrat împreună cu setul cu cască. Dacă nu, conectați capătul cablului adaptor la cablul încărcătorului.
 2. Conectați cablul adaptor la setul cu cască.
 3. Conectați încărcătorul ACP-12 la o priză de perete sau încărcătorul LCH-12 la priza de alimentare accesorii din mașina Dvs. În timpul încărcării indicatorul luminos de culoare albastră este aprins permanent.
- Setul cu cască este oprit și nu poate fi utilizat în timpul încărcării.

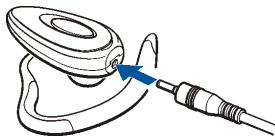

4. Când acumulatorul este complet încărcat, indicatorul luminos de culoare albastră se stinge. Scoateți încărcătorul din priză de perete sau din cea de alimentare accesorii și deconectați-l de la setul cu cască. Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului, trageți de ștecher, nu de cablu.

Un acumulator complet încărcat durează maxim 6 ore de convorbire sau 110 ore în modul de așteptare. (În mod așteptare setul cu cască este pornit, dar nici un apel nu este în desfășurare.)

Când acumulatorul este descărcat, se aprinde indicatorul luminos de culoare roșie. Încărcați acumulatorul.

■ Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați butonul de preluare/terminare timp de circa 1 secundă. Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare timp de circa 5 secunde.

■ Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil

Asigurați-vă că setul cu cască este pornit și treceți-l în modul de asociere apăsând simultan butonul de preluare/terminare și butonul de mărire volum (+) timp de peste 5 secunde, până când se aprinde indicatorul luminos de culoare albastră. Indicatorul luminos rămâne aprins timp de 5 minute, timp în care puteți asocia setul cu cască cu un telefon mobil compatibil.


1. Setări telefonul să caute aparatele Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați manualul utilizatorului livrat cu telefonul Dvs.

2. Când telefonul Dvs. găsește setul cu cască HS-36W, confirmați asocierea pe telefonul respectiv.
3. Când vi se cere parola numerică Bluetooth a setului cu cască, introduceți 0000.
Dacă asocierea nu a reușit, încercați să asociați din nou aparatele.
Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.
Dacă asocierea a reușit, indicatorul luminos albastru începe să clipească. Setul cu cască se află acum în modul de așteptare și este pregătit pentru utilizare.

3. Funcții de bază

■ Purtarea setului cu cască la oricare dintre urechi

Setul cu cască HS-36W este prevăzut pentru a fi purtat la urechea dreaptă. Dacă doriți să-l purtați la urechea stângă, rabatați cu atenție (1) și rotiți agățătoarea pentru ureche (2).

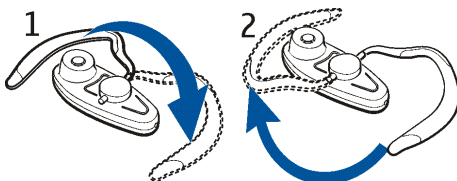

■ Apeluri

Pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta de răspuns de pe telefonul Dvs. mobil, sau apăsați scurt butonul de preluare/terminare de pe setul cu cască. Dacă nu doriți să răspundeți la un apel, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare al setului cu cască timp de circa 1 secundă.

Pentru a efectua un apel, formați numărul de la telefonul Dvs. mobil și apăsați tasta de preluare de pe telefonul Dvs. Apelul este transferat automat la setul cu cască.

Pentru a reapela ultimul număr format, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare de pe setul Dvs. cu cască timp de circa 1 secundă, dacă nu aveți nici un apel în desfășurare.

Dacă telefonul Dvs. acceptă apelarea vocală și nu este în desfășurare nici o convorbire, apăsați scurt butonul de preluare/terminare de pe setul cu cască și continuați conform instrucțiunilor din ghidului utilizatorului pentru telefonul Dvs. Pentru a obține cele mai bune rezultate, înregistrați indicativul vocal cu setul Dvs. cu cască.

Pentru a mări sau micșora volumul în setul cu cască, apăsați unul din butoanele de volum până când se ajunge la un nivel de volum satisfăcător.

Pentru a termina un apel, apăsați tasta de terminare de pe telefonul Dvs. mobil, sau apăsați scurt butonul de preluare/terminare de pe setul Dvs. cu cască.

■ Păstrarea corespunzătoare a setului cu cască

Păstrați întotdeauna setul cu cască oprit și protejat.

Evitați depozitarea la temperaturi ridicate (peste 60°C), cum ar fi într-un autovehicul încins sau sub influența directă a razelor solare. Păstrarea la temperaturi mari poate degrada performanțele și poate reduce durata de viață a bateriei. Temperaturile scăzute (până la -10°C) scurtează durata de viață a bateriei și pot afecta funcționarea.

■ Depanare

Calitatea audio este slabă.

Pentru performanțe optime, purtați setul cu cască și telefonul mobil pe aceeași parte a corpului sau unul în raza vizuală a celuilalt.

Am probleme cu asocierea, cu toate că telefonul meu indică altceva.

Este posibil să fi șters asocierea setului cu cască din telefonul Dvs. mobil. Asociați din nou aparatele.

Nu apare semnal audio în setul cu cască. Procedați în modul următor:

- Măriți volumul în setul cu cască apăsând butonul de mărire volum (+).
- Asigurați-vă că setul cu cască este asociat cu telefonul.
- Asigurați-vă că telefonul este conectat la setul cu cască. În caz contrar, încercați să asociați aparatele din nou.

4. Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Un acumulator nou atinge performanța maximă doar după două sau trei cicluri complete de încărcare-descărcare. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul numai cu încărcătorul livrat cu acest aparat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați acumulatorul conectat la un încărcător. Supraîncărcarea acumulatorului poate scurta durata de viață a acestuia. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp. Temperaturile extreme pot afecta capacitatea de încărcare a acumulatorului Dvs.

Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat.

Lăsarea aparatului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata de funcționare ale acumulatorului. Încercați să păstrați întotdeauna acumulatorul între 15°C și 25°C (59°F și 77°F). Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc! Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.