

Nokia Display-Headset HS-6

Bedienungsanleitung



9232426
Ausgabe 1

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, NOKIA CORPORATION, erklären voll verantwortlich, dass das Produkt HS-6 den Bestimmungen der Direktive 1999/5/EG des Rats der Europäischen Union entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2005 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia, Nokia Connecting People und Pop-Port sind eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Dieses Produkt enthält Güter, Technologie oder Software, die in Übereinstimmung mit den gültigen Bestimmungen aus den Vereinigten Staaten exportiert wurde bzw. wurden. Der Rückimport in die Vereinigten Staaten ist nicht zulässig.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an einen Nokia-Vertragspartner in Ihrer Nähe.

9232426 / Ausgabe 1

Inhalt

1. Einführung	5
2. Komponenten des Headsets	6
3. Grund- und Anrufaktionen	8
Tasten sperren	8
Ohrhörer-Lautstärke einstellen	8
Empfangene Mitteilungen anzeigen	8
Uhrzeit anzeigen	9
Anrufen	9
Wahlwiederholung	9
Anrufe annehmen und beenden	9
Umgang mit mehreren Anrufen	10
Anrufe abweisen	10
Sprachwahl	10
4. Radio- und Musikfunktionen	11
Radio oder Musikwiedergabe ein- und ausschalten	11
UKW-Radiofunktionen	11
Musik-Player-Funktionen	12
Pflege und Wartung	13

1. Einführung


Mit dem Nokia Display-Headset HS-6 können Sie einfach Telefongespräche führen, UKW-Radio und Musikstücke hören und die aktuelle Uhrzeit sowie Benachrichtigungen über empfangene Textmitteilungen (SMS) und Multimedia-Mitteilungen (MMS) anzeigen. Einige Funktionen des Headsets sind abhängig vom Mobilfunknetz bzw. vom verwendeten Mobiltelefon.

Das Headset wird über einen Pop-Port™-Anschluss mit kompatiblen Nokia Mobiltelefonen verbunden. Wenn Sie die Kompatibilität Ihres Nokia Mobiltelefons überprüfen möchten, wenden Sie sich an einen Nokia Vertragspartner oder an den Nokia Support.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Headset in Gebrauch nehmen. Diese Bedienungsanleitung ist kein Ersatz für die Bedienungsanleitung zu Ihrem Mobiltelefon.

2. Komponenten des Headsets

Das Nokia Display-Headset besteht aus den folgenden Komponenten:

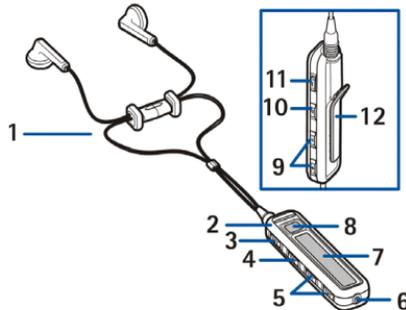

- Ohrhörer (1)
- Clip, der hinter den Kopf geführt wird (2)
- Beenden-/Stopptaste zum Beenden und Abweisen von Anrufen sowie zum Beenden von Musiktiteln auf dem Musik-Player (3).
- Wiedergabetaste zum Abspielen von Musiktiteln auf dem Musik-Player (4).
- Schnellrücklauftaste zum Wechseln zwischen Musiktiteln oder gespeicherten Radiosendern oder zur Suche nach neuen Radiosendern (5).
- Schnellvorlauftaste zum Wechseln zwischen Musiktiteln oder gespeicherten Radiosendern oder zur Suche nach neuen Radiosendern (6).

- Pop-Port™-Anschluss zur Verbindung von Headset und Mobiltelefon (7).
- Anzeige für Radiosender, Musiktitel, Anruferidentifikation oder -nummern und Symbole (8).
- Anruftaste für Wahlwiederholung, Annahme oder Wechsel zwischen Anrufen oder Anzeige der Uhrzeit (9).
- Lautstärketasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke (10).
- Musiktaste zum Aktivieren und Deaktivieren des UKW-Radios oder des Musik-Players bzw. zum Umschalten zwischen diesen beiden Funktionen (11).
- Sperrschalter zum Sperren der Headset-Tasten (12).
- Clip zum Befestigen des Headsets (13).

3. Grund- und Anruffunktionen

■ Tasten sperren

Betätigen Sie den Sperrschalter, um die Headset-Tasten zu sperren bzw. zu entsperren.

Sind die Tasten gesperrt, wird jedes Drücken ignoriert, und auf dem Display wird  angezeigt. Die Anruf- oder Beenden-/Stopptaste können Sie auch dann zum Annehmen oder Abweisen eingehender Anrufe drücken, wenn die Tasten gesperrt sind.

■ Ohrhörer-Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke des Ohrhörers einzustellen. Wenn Sie eine der Tasten gedrückt halten, wird die Lautstärke erhöht bzw. verringert, bis Sie die Taste loslassen.

Die aktuelle Lautstärke wird auf dem Display angezeigt.

■ Empfangene Mitteilungen anzeigen

Beim Empfang von SMS- oder MMS-Mitteilungen werden folgende Symbole neben der Anruftaste angezeigt:

 weist darauf hin, dass mindestens eine ungelesene SMS-Mitteilung vorhanden ist, die Sie auf dem Mobiltelefon anzeigen können.

 weist darauf hin, dass mindestens eine ungelesene MMS-Mitteilung vorhanden ist, die Sie auf dem Mobiltelefon anzeigen können.

■ Uhrzeit anzeigen

Drücken Sie kurz auf die Anruftaste. Die aktuelle Uhrzeit wird 5 Sekunden lang angezeigt, es sei denn, Sie hören Radio bzw. Musik oder führen ein Telefongespräch.

■ Anrufen

Wenn das Nokia Display-Headset mit Ihrem Mobiltelefon verbunden ist, können Sie wie gewohnt Anrufe tätigen.

■ Wahlwiederholung

Drücken Sie die Anruftaste zweimal, um die letzte angerufene Nummer erneut anzuwählen.

■ Anrufe annehmen und beenden

Beim Empfang eines Anrufs ertönt der auf dem Mobiltelefon ausgewählte Klingelton, und auf der Anzeige blinken die Anruferidentifikation und . Wenn der Anrufer unbekannt ist, blinkt die Nummer des Anrufers, ein Hinweis auf der Anzeige oder es blinkt nur das . Wenn Sie UKW-Radio oder Musik hören, unterbricht das Headset den Radioempfang oder die Musikwiedergabe bei

Annahme eines Anrufs automatisch. Nach Beendigung des Gesprächs wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Drücken Sie zum Annehmen von Anrufen die Anruftaste.

Drücken Sie zum Beenden aktiver Gespräche die Beenden-/Stopptaste.

Sie können Anrufe mit Ihrem Mobiltelefon jederzeit annehmen und beenden.

■ Umgang mit mehreren Anrufen

Wenn Sie vor dem Ende eines aktuellen Gesprächs einen neuen Anruf empfangen, blinkt die neue Anruferidentifikation auf dem Display. Drücken Sie die Anruftaste einmal, um den aktuellen Anruf zu halten und den neuen Anruf anzunehmen.

Drücken Sie die Anruftaste erneut, um zwischen den beiden Anrufen zu makeln.

■ Anrufe abweisen

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen möchten, drücken Sie die Beenden-/Stopptaste. Sie können Anrufe auch über Ihr Mobiltelefon abweisen.

■ Sprachanwahl

Je nach Mobiltelefon können Sie mit dem Headset Anrufe per Sprachanwahl ausführen. Wenn nicht telefoniert wird, halten Sie die Anruftaste gedrückt, bis  auf dem Display angezeigt wird. Sprechen Sie den Anruframen. Das Mobiltelefon wählt die zugehörige Telefonnummer.

4. Radio- und Musikfunktionen

■ Radio oder Musikwiedergabe ein- und ausschalten

Drücken Sie die Musiktaste, um das UKW-Radio bzw. den Musik-Player zu aktivieren. Wenn Ihr Mobiltelefon sowohl über ein UKW-Radio als auch einen Musik-Player verfügt, wird das UKW-Radio gestartet. Drücken Sie kurz die Musiktaste, um zwischen Radio und Musik-Player umzuschalten.

Halten Sie die Musiktaste gedrückt, um das UKW-Radio bzw. den Musik-Player zu deaktivieren.

UKW-Radio und Musik-Player können Sie ebenso über Ihr Mobiltelefon aktivieren bzw. deaktivieren.

■ UKW-Radiofunktionen

Sie müssen das UKW-Radio mit der Musiktaste oder Ihrem Mobiltelefon aktivieren, bevor Sie es verwenden können. Wenn auf Ihrem Mobiltelefon keine Radiosender voreingestellt sind, werden auf dem Display die zurzeit verwendete Radiofrequenz und  angezeigt.

Wenn auf Ihrem Mobiltelefon Radiosender voreingestellt sind, werden auf dem Display der Name des aktuellen Senders und  angezeigt.

- Wenn Sie den nächsten oder vorherigen gespeicherten Radiosender überspringen möchten, drücken Sie die Schnellvorlauf- bzw. die Schnellrücklauf-taste.

Wenn auf Ihrem Mobiltelefon nur ein Sender eingestellt ist, wird immer derselbe Sender wiedergegeben.

- Wenn Sie automatisch nach neuen Sendern suchen möchten, halten Sie die Schnellvorlauf- oder Schnelrücklauf-taste gedrückt.

Die Frequenz des gefundenen Senders wird auf dem Display angezeigt. Über Ihr Mobiltelefon können Sie den Sender speichern.

■ Musik-Player-Funktionen

Sie müssen den Musik-Player mit der Musiktaste oder Ihrem Mobiltelefon aktivieren, bevor Sie ihn verwenden können. Wenn keine Musiktitel auf Ihrem Telefon gespeichert sind, wird auf dem Display  angezeigt, und der Musik-Player wird ausgeschaltet.

Wenn mindestens ein Musiktitel auf Ihrem Telefon gespeichert ist, werden auf dem Display der Name des aktuellen Musik-Musikstücks und  angezeigt.

- Wenn Sie die Musik stoppen möchten, drücken Sie die Beenden-/Stopptaste. Zum Fortsetzen drücken Sie die Wiedergabetaste.
- Wenn Sie zum nächsten oder vorherigen Musiktitel möchten, drücken Sie die Schnellvorlauf- bzw. die Schnelrücklauf-taste.

Wenn auf Ihrem Mobiltelefon nur ein Musiktitel gespeichert ist, springen Sie zum Anfang des Titels.

- Wenn Sie innerhalb eines Musiktitels vor- oder rückspulen möchten, halten Sie die Schnellvorlauf- bzw. die Schnelrücklauf-taste gedrückt.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät ist ein technisch und handwerklich hochwertiges Produkt und sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Die nachstehenden Empfehlungen werden Ihnen helfen, Ihre Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche zu bewahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise angreifen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit niederschlagen und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Eine grobe Behandlung kann im Gerät befindliche elektronische Schaltkreise und mechanische Feinteile zerbrechen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne.
Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten Fachhändler.