

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje



9232425

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Poikkeaminen laista on kielletty.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

9232425 / 1. painos

Sisältö

1. Johdanto	5
2. HF:n osat.....	6
3. Perus- ja puhelutoiminnot	8
Näppäinlukitus.....	8
Korvakuulokeiden äänenvoimakkuuden säätäminen	8
Saapuneiden viestien tarkastelu	8
Kellonajan näyttäminen	9
Puhelujen soittaminen	9
Uudelleenvalinta.....	9
Puheluihin vastaaminen ja puhelujen lopettaminen.....	9
Useiden puhelujen käsitteleminen.....	10
Puhelujen hylkääminen.....	10
Äänivalinta	10
4. Radio ja musiikkitoiminnot	11
Radion tai MP3-soittimen käytön aloittaminen	11
FM-radion toiminnot.....	11
MP3-soittimen toiminnot	12
Huolto-ohjeita.....	13

1. Johdanto


Nokia Display Headset HS-6 -laitteen avulla voit käsitellä tavallisia puheluja, kuunnella FM-radiota ja musiikkitiedostoja sekä tarkistaa kellonajan ja lukea ilmoitukset saapuneista teksti- ja multimediaviesteistä. Jotkin HF:n toiminnot ovat verkkokohtaisia.

HF voidaan liittää yhteensopiviin Nokian puhelimiin, joissa on Pop-Port™-liitin. Voit tarkistaa Nokian puhelimen yhteensopivuuden ottamalla yhteyden jälleenmyyjään tai Nokian asiakastukeen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF:ää. Älä käytä tätä käyttöopasta puhelimen käyttöoppaan sijasta.

2. HF:n osat

Nokia Display Headset -laitteessa on seuraavat osat:

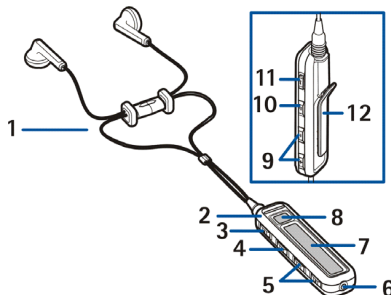

- Korvakuulokkeet (1)
- Pidike, joka sijoittuu niskan taakse (2).
- Lopetuspainike, jonka avulla voit lopettaa tai hylätä puhelun tai lopettaa musiikin kuuntelun MP3-soittimella (3).
- Toistopainike, jonka avulla voit kuunnella musiikkia MP3-soittimella (4).
- Takaisinkelauspainike, jonka avulla voit siirtyä musiikkitiedostosta toiseen, vaihtaa tallennettua radiokanavaa tai hakea selaamalla uutta radiokanavaa (5).

- Pikakelauspainike, jonka avulla voit siirtyä musiikkitiedostosta toiseen, vaihtaa tallennettua radiokanavaa tai hakea selaamalla uutta radiokanavaa (6).
- Pop-Port™-liitin, jonka avulla voit liittää HF:n puhelimeen (7).
- Näyttö, jossa voi näkyä tietoja radiokanavista tai musiikkitiedostoista, soittajan nimi tai numero sekä kuvakkeita (8).
- Puhelupainike, jonka avulla voit valita numeron uudelleen, vastata tai siirtyä puhelusta toiseen tai tuoda näyttöön kellonajan (9).
- Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet, joiden avulla voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta (10).
- Musiikkipainike, jonka avulla voit aloittaa tai lopettaa FM-radion tai MP3-soittimen toiminnan tai siirtyä näiden toimintojen välillä (11).
- Näppäinlukituskytkin, jonka avulla voit lukita HF:n painikkeet (12).
- Pidike, jonka avulla voit kiinnittää HF:n kuljetusta varten (13).

3. Perus- ja puhelutoiminnot

■ Näppäinlukitus

Voit lukita tai vapauttaa HF:n painikkeet näppäinlukituskytkimen avulla.

Kun painikkeet on lukittu, painikkeiden painamisella ei ole vaikutusta ja näytössä näkyy tunnus . Näppäinlukituksesta huolimatta voit vastata saapuvaan puheluun painamalla puhelupainiketta tai hylätä sen painamalla lopetuspainiketta.

■ Korvakuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää korvakuulokkeiden äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätöpainikkeiden avulla. Jos pidät jompaakumpaa painiketta alhaalla, äänenvoimakkuus nousee tai laskee, kunnes vapautat painikkeen.

Äänenvoimakkuuden nykyinen taso näkyy näytössä.

■ Saapuneiden viestien tarkastelu

Tekstiviestien tai multimediaviestien saapuessa puhelupainikkeen vieressä näkyy jompikumpi seuraavista kuvakkeista:

 osoittaa, että sinulle on saapunut ainakin yksi lukematon tekstiviesti, jonka voit lukea puhelimesta.

 osoittaa, että sinulle on saapunut ainakin yksi lukematon multimediaviesti, jonka voit lukea puhelimesta.

■ Kellonajan näyttäminen

Voit tuoda nykyisen kellonajan näyttöön noin 5 sekunniksi painamalla puhelupainiketta lyhyen aikaa muulloin kuin radion tai musiikin kuuntelun tai puhelun aikana.

■ Puhelujen soittaminen

Kun Nokia Display Headset on liitetty puhelimeen, voit soittaa puheluja käyttämällä puhelinta tavalliseen tapaan.

■ Uudelleenvalinta

Voit valita viimeksi valitun puhelinnumeron uudelleen painamalla puhelupainiketta kahdesti.

■ Puheluihin vastaaminen ja puhelujen lopettaminen

Puhelun saapuessa kuuluu puhelimesta valittu soittoaäni ja näytössä vilkkuu soittajan nimi ja kuvake . Jos soittajan nimi ei ole muistissa, näytössä vilkkuu soittajan numero tai ilmoitussanoma tai näytössä ei näy lainkaan tekstiä. Jos kuuntelet FM-radiota tai musiikkia, HF keskeyttää automaattisesti radion tai musiikin toiston vastatessasi puheluun ja aloittaa sen uudelleen puhelun päättyessä.

Voit vastata puheluun painamalla puhelupainiketta.

Voit lopettaa aktiiviset puhelut painamalla lopetuspainiketta.

Voit aina vastata puheluun ja lopettaa puhelun puhelimen avulla.

■ Useiden puhelujen käsitleminen

Jos sinulle tulee toinen puhelu ennen nykyisen puhelun lopettamista, näytössä vilkkuu uuden soittajan nimi. Voit asettaa ensimmäisen puhelun pitoon ja vastata toiseen puheluun painamalla puhelupainiketta kerran. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla puhelupainiketta uudelleen.

■ Puhelujen hylkääminen

Jos et halua vastata puheluun, paina lopetuspainiketta. Voit hylätä puheluja myös puhelimen näppäimistön avulla.

■ Äänivalinta

Joillakin puhelinmalleilla on mahdollista soittaa puheluja HF:n avulla äänivalintaa käyttäen. Kun puheluja ei ole kesken, pidä puhelupainiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy kuvake . Sano haluamasi äänitunniste. Puhelin valitsee äänitunnisteeseen liittyvän puhelinnumeron.

4. Radio ja musiikkitoiminnot

■ Radion tai MP3-soittimen käytön aloittaminen ja lopettaminen

Voit aloittaa FM-radion tai MP3-soittimen toiminnan painamalla musiikkipainiketta. Jos puhelimessa on sekä FM-radio että MP3-soitin, FM-radio aloittaa toimintansa. Voit siirtyä radion ja MP3-soittimen välillä painamalla musiikkipainiketta lyhyen aikaa.

Voit lopettaa FM-radion tai MP3-soittimen toiminnan pitämällä musiikkipainiketta alhaalla.

Voit myös aloittaa ja lopettaa FM-radion ja MP3-soittimen toiminnan puhelimen avulla.

■ FM-radion toiminnot

FM-radion toiminta on aloitettava musiikkipainikkeen tai puhelimen avulla ennen radion käyttöä. Jos puhelimeen ei ole esiasetettu radiokanavia, näytössä näkyy käytössä oleva taajuus ja kuvake .

Jos puhelimeen on esiasetettu radiokanavia, näytössä näkyy käytössä olevan kanavan nimi ja kuvake .

- Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle esiasetetulle radiokanavalle painamalla pikakelaus- tai takaisinkelauspainiketta.

Jos puhelimeen on esiasetettu vain yksi kanava, sama kanava kuuluu edelleen.

- Voit aloittaa automaattisen uusien kanavien haun pitämällä pikakelaus- tai takaisinkelauspainiketta alhaalla.

Löytynyt kanava näkyy näytössä. Voit tallentaa kanavan puhelimen avulla.

■ MP3-soittimen toiminnot

MP3-soittimen toiminta on aloitettava musiikkipainikkeen tai puhelimen avulla ennen sen käyttöä. Jos puhelimeen ei ole tallennettu musiikkitiedostoja, näytössä näkyy kuvake  ja MP3-soitin lopettaa toimintansa.

Jos puhelimeen on tallennettu ainakin yksi musiikkitiedosto, näytössä näkyy nykyisen MP3-musiikkitiedoston nimi ja kuvake .

- Voit lopettaa musiikin kuuntelun painamalla lopetuspainiketta. Voit aloittaa kuuntelun uudelleen painamalla toistopainiketta.
- Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen musiikkitiedostoon painamalla pikakelaus- tai takaisinkelauspainiketta.
Jos puhelimeen on tallennettu vain yksi musiikkitiedosto, MP3-soitin siirtyy saman tiedoston alkuun.
- Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin nykyisessä musiikkitiedostossa pitämällä pikakelaus- tai takaisinkelauspainiketta alhaalla.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatuutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.