

# Korisnički priručnik za Nokia naglavne slušalice sa zaslonom HS-6

---



9232427

1. izdanje

## IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod HS-6 usklađen s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Copyright © 2005 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port su registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokia-e.

9232427 / 1. izdanje

# Sadržaj

---

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Uvod .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>2. Dijelovi slušalica.....</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>3. Osnovne funkcije i funkcije pozivanja .....</b> | <b>8</b>  |
| Tipke za zaključavanje.....                           | 8         |
| Namještanje glasnoće slušalice.....                   | 8         |
| Prikaz primljenih poruka.....                         | 8         |
| Vrijeme prikaza.....                                  | 9         |
| Pozivanje.....                                        | 9         |
| Ponovno biranje .....                                 | 9         |
| Odgovaranje na poziv i završetak poziva.....          | 9         |
| Više istovremenih poziva.....                         | 10        |
| Odbijanje poziva .....                                | 10        |
| Glasovno biranje .....                                | 10        |
| <b>4. Funkcije radija i glazbene funkcije .....</b>   | <b>11</b> |
| Uključivanje i isključivanje radija ili playera.....  | 11        |
| Funkcije FM radija .....                              | 11        |
| Funkcije MP3 playera .....                            | 12        |
| <b>Čuvanje i održavanje.....</b>                      | <b>13</b> |

# 1. Uvod

---

Nokia naglavne slušalice sa zaslonom HS-6 omogućuju osnovno pozivanje, slušanje FM radija i glazbenih zapisa, kao i prikaz trenutnog vremena i obavijesti o primljenim tekstualnim (SMS) i multimedijским (MMS) porukama. Neke funkcije slušalice ovise o mreži.


Slušalice su s kompatibilnim Nokia telefonima povezane priključkom Pop-Port™. Da biste provjerili kompatibilnost svog Nokia telefona, obratite se ovlaštenom prodavaču ili Nokia podrški.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Ne koristite ovaj korisnički priručnik umjesto korisničkog priručnika vašeg telefona.

## 2. Dijelovi slušalica

---

Nokia naglavne slušalice sa zaslonom sastoje se od sljedećih dijelova:

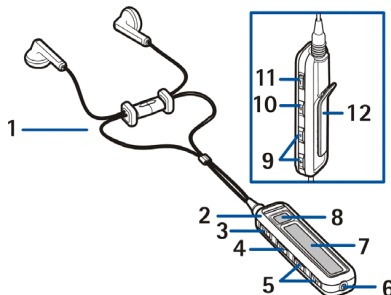

- slušalice (1)
- kopča koja se stavlja na stražnju stranu vrata (2)
- tipka "Kraj/zaustavi" za prekid i odbijanje poziva te za zaustavljanje reprodukcije glazbe na MP3 sviraču (3)
- tipka "Sviraj" za reprodukciju glazbe na MP3 sviraču (4)
- tipka "Brzo nazad" za pomicanje između glazbenih zapisa ili spremljenih radiopostaja te za traženje novih (5)
- tipka "Brzo naprijed" za pomicanje između glazbenih zapisa ili spremljenih radiopostaja te za traženje novih (6)

- priključak Pop-Port™ za povezivanje slušalica s telefonom (7)
- zaslon za prikaz radiopostaja, glazbenih zapisa, ID pozivatelja ili brojeva i ikona (8)
- pozivna tipka za ponovno biranje, odgovaranje ili prebacivanje s poziva na poziv te za prikazivanje vremena (9)
- tipka za pojačavanje ili smanjivanje glasnoće (10)
- tipka za glazbu za uključivanje i isključivanje FM radija ili MP3 playera te za prebacivanje s jednog na drugi (11)
- prekidač za automatsko zaključavanje gumba slušalica (12)
- kopča za pričvršćivanje slušalica za nošenje (13)

### 3. Osnovne funkcije i funkcije pozivanja

---

#### ■ Tipke za zaključavanje

Zakrenite prekidač za automatsko zaključavanje da biste zaključali ili otključali tipke slušalice.

Tipke ne reagiraju na pritisak dok su zaključane, a na zaslonu se tada pojavi . Pritisnite pozivnu tipku ili tipku "Kraj/zaustavi" da biste odgovorili na dolazne pozive ili ih odbili, čak i ako su tipke zaključane.

#### ■ Namještanje glasnoće slušalice

Da biste namjestili glasnoću slušalice, pritisnite tipke za pojačavanje ili smanjivanje glasnoće. Ako pritisnete i držite jedan od njih, glasnoća se pojačava ili smanjuje sve dok ne pustite tipku.

Na zaslonu se pojavi trenutna razina glasnoće.

#### ■ Prikaz primljenih poruka

Kad primite SMS ili MMS poruku, pored pozivne tipke pojave se sljedeće ikone:

 označava da imate barem jednu nepročitanu SMS poruku koju možete prikazati na telefonu

 označava da imate barem jednu nepročitanu SMS poruku koju možete prikazati na telefonu



## ■ Vrijeme prikaza

Kratko pritisnite pozivnu tipku da biste na 5 sekundi prikazali trenutno vrijeme, osim ako slušate radio ili glazbu ili ako se pak nalazite usred telefonskog razgovora.

## ■ Pozivanje

Kad su Nokia naglavne slušalice sa zaslonom povezane s telefonom, telefonske pozive obavljate na uobičajen način pomoću telefona.

## ■ Ponovno biranje

Da biste ponovno birali posljednji broj koji ste nazvali, dvaput pritisnite pozivnu tipku.

## ■ Odgovaranje na poziv i završetak poziva

Kad primite poziv, začuje se ton zvona odabran na telefonu, a na zaslonu se žmirkajući pojavi ID pozivatelja i . Ako je ID pozivatelja nepoznat, na zaslonu se pojavljuje broj pozivatelja, bilješka ili zaslon pak ostaje prazan. Ako slušate FM radio ili glazbu, slušalice ih automatski zaustave dok odgovarate na poziv te ih ponovno pokrenu kad poziv prekinete.

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite pozivnu tipku.

Da biste prekinuli trenutno aktivne pozive pritisnite tipku "Kraj/zaustavi".

Na pozive možete uvijek odgovarati ili ih prekinuti pomoću telefona.

## ■ Više istovremenih poziva

Ako primite novi poziv prije nego prekinete trenutni poziv, na zaslonu će se pojaviti novi ID pozivatelja. Pritisnite pozivnu tipku da biste zadržali trenutni poziv i odgovorite na novi poziv. S jednog se poziva na drugi možete prebaciti tako da ponovno pritisnete pozivnu tipku.

## ■ Odbijanje poziva

Ako ne želite odgovoriti na poziv, pritisnite tipku "Kraj/zaustavi". Poziv možete također odbiti pomoću svog telefona.

## ■ Glasovno biranje

Ovisno o modelu telefona, moguće je pozive obaviti sa slušalicama pomoću glasovnog biranja. Ako nema poziva u tijeku, pritisnite i držite pozivnu tipku, sve dok se na zaslonu ne pojavi . Izgovorite glasovnu oznaku. Telefon bira pridruženi telefonski broj.

## 4. Funkcije radija i glazbene funkcije

---

### ■ Uključivanje i isključivanje radija ili playera

Pritisnite tipku za glazbu da biste uključili FM radio ili MP3 player. Ako na telefonu imate i FM radio i MP3 player, zasvirat će FM radio. Kratko pritisnite tipku za glazbu da biste se prebacili s radija na glazbu i obratno.

Pritisnite i držite tipku za glazbu da biste isključili FM radio ili MP3 player.

FM radio i MP3 player možete također uključiti i isključiti pomoću telefona.

### ■ Funkcije FM radija

Prije no počnete koristiti FM radio, potrebno ga je uključiti pomoću tipke za glazbu na telefonu. Ako radiopostaje nisu u telefonu unaprijed postavljene, na zaslonu će se pojaviti trenutna radiofrekvencija i .

Ako su radiopostaje u telefonu unaprijed postavljene, na zaslonu će se pojaviti naziv trenutnog kanala i .

- Da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu spremljenu radiopostaju, pritisnite tipku "Brzo naprijed" ili "Brzo nazad".

Ako je na telefonu unaprijed postavljena samo jedna postaja, ona će nastaviti sa sviranjem.

- Da biste automatski tražili nove postaje, pritisnite i držite tipku "Brzo naprijed" i "Brzo nazad".

Pronađena se postaja pojavljuje na zaslonu. Možete je spremiti pomoću telefona.

## ■ Funkcije MP3 playera

Prije no počnete koristiti MP3 player, potrebno ga je uključiti pomoću tipke za glazbu na telefonu. Ako u telefonu nemate spremljenih glazbenih zapisa, na zaslonu se pojavljuje  , a MP3 player se isključuje.

Ako u telefonu imate spremljen barem jedan glazbeni zapis, na zaslonu će se pojaviti trenutni MP3 glazbeni zapis i .

- Da biste zaustavili reprodukciju glazbe, pritisnite tipku "Kraj/zaustavi". Da biste je ponovno pokrenuli pritisnite tipku "Reproduciraj".
- Da biste se pomaknuli na sljedeći ili prethodni glazbeni zapis, pritisnite tipku "Brzo naprijed" ili "Brzo nazad".

Ako u telefonu imate spremljen samo jedan glazbeni zapis, pomaknut ćete se na početak istog zapisa.

- Da biste se unutar trenutnoga glazbenog zapisa pomicali naprijed ili nazad, pritisnite i držite tipku "Brzo naprijed" ili "Brzo nazad".

# Čuvanje i održavanje

---

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Ostale antene, kao i razni prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radio uređaje.

Ako uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.