

# Manuale d'uso dell'auricolare con display Nokia HS-6

---



9232426  
Edizione 1

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto HS-6 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

9232426 / Edizione 1

# Sommario

---

<b>1. Introduzione.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Parti dell'auricolare .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Funzioni base e di chiamata .....</b>	<b>8</b>
Bloccare i tasti .....	8
Regolare il volume degli altoparlanti .....	8
Visualizzare i messaggi ricevuti.....	8
Visualizzare l'ora.....	9
Effettuare chiamate.....	9
Ripetere il numero di telefono.....	9
Rispondere e terminare le chiamate.....	9
Gestire più chiamate .....	10
Rifiutare le chiamate.....	10
Chiamata a riconoscimento vocale .....	10
<b>4. Funzioni radio e musica .....</b>	<b>11</b>
Accendere e spegnere la radio o il lettore musicale.....	11
Funzioni della radio FM .....	11
Funzioni del lettore musicale MP3.....	12
<b>Precauzioni e manutenzione.....</b>	<b>13</b>

# 1. Introduzione

---

L'auricolare con display Nokia HS-6 consente di gestire le telefonate, ascoltare la radio FM e i brani musicali, così come visualizzare l'ora corrente e le notifiche dei messaggi di testo (SMS) e dei messaggi multimediali (MMS) ricevuti. Alcune funzionalità dell'auricolare dipendono dalla rete.


L'auricolare si connette a telefoni cellulari Nokia compatibili con un connettore Pop-Port™. Per verificare la compatibilità del telefono cellulare Nokia in uso, rivolgersi al proprio rivenditore o al centro assistenza di Nokia.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il presente manuale d'uso. Tenere presente che questo manuale non è adatto per il telefono cellulare.

## 2. Parti dell'auricolare

---

L'auricolare con display Nokia è composto dalle seguenti parti:

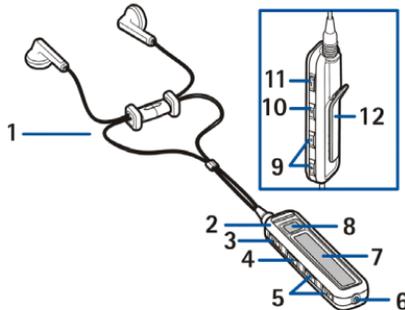

- Altoparlanti (1)
- Gancio, che si posiziona dietro il collo (2)
- Tasto di fine chiamata per terminare e rifiutare le chiamate e per interrompere la riproduzione di musica sul lettore musicale MP3 (3).
- Tasto per riprodurre la musica sul lettore musicale MP3 (4).
- Tasto per il riavvolgimento rapido per spostarsi tra i brani musicali o i canali radio memorizzati oppure per cercare nuovi canali radio (5).
- Tasto per l'avanzamento rapido per spostarsi tra i brani musicali o i canali radio memorizzati oppure per cercare nuovi canali radio (6).

- Connettore Pop-Port™ per connettere l'auricolare al telefono cellulare (7).
- Display per visualizzare i canali radio, i brani musicali, i numeri di telefono o gli ID dei chiamanti e le icone (8).
- Tasto di chiamata per richiamare, rispondere o passare da una chiamata a un'altra oppure per visualizzare l'ora (9).
- Tasti per aumentare e diminuire il volume (10).
- Tasto musica per attivare e disattivare la radio FM o il lettore musicale MP3 oppure per passare da una funzionalità all'altra (11).
- Interruttore per bloccare i tasti dell'auricolare (12).
- Gancio a cui collegare l'auricolare per poterlo trasportare (13).

### 3. Funzioni base e di chiamata

---

#### ■ Bloccare i tasti

Far scivolare l'apposito interruttore per bloccare o sbloccare i tasti dell'auricolare.

Quando i tasti sono bloccati, tutte le pressioni vengono ignorate e sul display appare il simbolo . Premere il tasto di chiamata o il tasto di fine chiamata per rispondere o rifiutare le chiamate entranti anche se è attivo il blocco dei tasti.

#### ■ Regolare il volume degli altoparlanti

Premere i tasti che consentono di aumentare o diminuire il volume per regolare gli altoparlanti. Tenendo premuto l'uno o l'altro tasto, il volume continuerà ad aumentare o a diminuire finché il tasto non verrà rilasciato.

Il livello di volume corrente apparirà sul display.

#### ■ Visualizzare i messaggi ricevuti

Quando si ricevono messaggi SMS o MMS, accanto al tasto di chiamata vengono visualizzate le seguenti icone:

 indica che è presente almeno un messaggio SMS da leggere e che può essere visualizzato sul telefono cellulare.

 indica che è presente almeno un messaggio MMS da leggere e che può essere visualizzato sul telefono cellulare.

## ■ Visualizzare l'ora

Esercitare una lieve pressione sul tasto di chiamata per visualizzare l'ora corrente per 5 secondi, a meno che non si stia ascoltando la radio o della musica oppure sia in corso una chiamata.

## ■ Effettuare chiamate

Quando l'auricolare con display Nokia è connesso al telefono cellulare, effettuare le chiamate utilizzando il telefono cellulare nel modo solito.

## ■ Ripetere il numero di telefono

Premere il tasto di chiamata due volte per ripetere l'ultimo numero di telefono composto.

## ■ Rispondere e terminare le chiamate

Quando si riceve una chiamata, il tono di chiamata selezionato sul telefono cellulare emette un segnale acustico e sul display lampeggiano l'ID del chiamante e il simbolo . Se l'ID del chiamante è sconosciuto, sul display lampeggerà il numero di telefono del chiamante, una nota oppure non apparirà nulla. Se si risponde a una chiamata mentre si sta ascoltando la radio FM o della musica, l'auricolare interromperà automaticamente la radio o la musica e la riavvierà al termine della chiamata.

Per rispondere alle chiamate, premere il tasto di chiamata.

Per terminare le chiamate attive, premere il tasto di fine chiamata.

È possibile sempre rispondere e terminare le chiamate con il telefono cellulare.

## ■ Gestire più chiamate

Se si riceve una nuova chiamata prima di terminare quella corrente, l'ID del nuovo chiamante lampeggerà sul display. Premere una volta il tasto di chiamata per mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla nuova chiamata. Premere di nuovo il tasto di chiamata per passare da una chiamata all'altra.

## ■ Rifiutare le chiamate

Se non si desidera rispondere a una chiamata, premere il tasto di fine chiamata. Le chiamate possono anche essere rifiutate utilizzando il telefono cellulare.

## ■ Chiamata a riconoscimento vocale

In base al modello di telefono cellulare sarà possibile effettuare una chiamata a riconoscimento vocale con l'auricolare. Quando non è in corso alcuna chiamata, tenere premuto il tasto di chiamata finché sul display non verrà visualizzato il simbolo . Pronunciare il nome vocale. Il numero di telefono relativo verrà composto automaticamente.

## 4. Funzioni radio e musica

---

### ■ Accendere e spegnere la radio o il lettore musicale

Premere il tasto musica per attivare la radio FM o il lettore musicale MP3. Se il telefono cellulare in uso dispone sia di una radio FM che di un lettore musicale MP3, si attiverà prima la radio FM. Esercitare una lieve pressione sul tasto musica per alternare la radio alla musica.

Tenere premuto il tasto musica per disattivare la radio FM o il lettore musicale MP3.

È anche possibile attivare e disattivare la radio FM e il lettore musicale MP3 utilizzando il telefono cellulare.

### ■ Funzioni della radio FM

È necessario attivare la radio FM con il tasto musica o utilizzando il telefono cellulare prima di poterla ascoltare. Se nel telefono cellulare non vi sono canali già impostati, sul display verranno visualizzati la frequenza radio in uso e il simbolo .

Se al contrario nel telefono cellulare esistono già canali impostati, sul display appariranno il nome del canale in uso e il simbolo .

- Per passare al canale radio memorizzato successivo o precedente, premere il tasto di avanzamento o di riavvolgimento rapido.

Se nel telefono cellulare in uso è impostato un solo canale, continuerà a essere riprodotto lo stesso canale.

- Per eseguire la ricerca automatica di nuovi canali, tenere premuto il tasto di avanzamento o di riavvolgimento rapido.

Il canale individuato apparirà sul display e potrà essere memorizzato utilizzando il telefono cellulare.

## ■ Funzioni del lettore musicale MP3

È necessario attivare il lettore musicale MP3 con il tasto musica o il telefono cellulare prima di poterlo utilizzare. Se nel telefono cellulare non esistono brani musicali, sul display apparirà il simbolo  ? e il lettore musicale MP3 verrà disattivato.

Se nel telefono cellulare è memorizzato almeno un brano musicale, sul display verranno visualizzati il titolo del brano MP3 corrente e il simbolo .

- Per interrompere la musica, premere il tasto di fine chiamata. Per riavviarla, premere il tasto di riproduzione.
- Per passare al brano musicale successivo o precedente, premere il tasto di avanzamento o di riavvolgimento rapido.

Se nel telefono cellulare è memorizzato un solo brano musicale, si tornerà all'inizio dello stesso brano.

- Per spostarsi in avanti o indietro all'interno del brano musicale in uso, tenere premuto il tasto di avanzamento o riavvolgimento rapido.

# Precauzioni e manutenzione

---

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo, poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.

In caso di malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.