

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6



9232426
Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People and Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Omleiding in strijd met de wetgeving is verboden.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

9232426 / Uitgave 1

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
2. Onderdelen van de hoofdtelefoon	6
3. Standaard- en gespreksfuncties	8
Toetsvergrendeling	8
Volume van oordopje aanpassen	8
Ontvangen berichten bekijken	8
Tijd weergeven	9
Bellen	9
Opnieuw bellen	9
Oproepen beantwoorden en beëindigen	9
Meerdere gesprekken voeren	10
Oproepen weigeren	10
Sprakgestuurde nummerkeuze	10
4. Radio- en muziekfuncties	11
De radio of de MP3-speler in- en uitschakelen	11
Functies voor de FM-radio	11
Functies voor de MP3-speler	12
Verzorging en onderhoud	13

1. Inleiding


Met de Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 kunt u telefoongesprekken voeren, luisteren naar de FM-radio en de huidige tijd en meldingen voor de ontvangst van tekstberichten (SMS) en multimedieberichten (MMS) bekijken. Sommige functies van de hoofdtelefoon zijn afhankelijk van het netwerk.

De hoofdtelefoon maakt verbinding met compatibele Nokia-telefoons via een Pop-Port™-connector. Neem contact op met uw leverancier of met de Helpdesk van Nokia om te controleren of uw telefoon compatibel is.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Gebruik deze gebruikershandleiding niet in plaats van de gebruikershandleiding van uw telefoon.

2. Onderdelen van de hoofdtelefoon

De Nokia Display-hoofdtelefoon bestaat uit de volgende onderdelen:

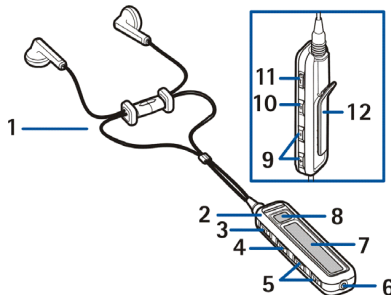

- Oordopjes (1)
- Clip die achter op uw nek komt (2)
- Knop Beëindigen/stoppen waarmee u gesprekken kunt beëindigen en weigeren maar ook het afspelen van de muziek op de MP3-speler kunt stoppen (3).
- Knop Afspelen waarmee u muziek op de MP3-speler kunt afspelen (4).
- Knop Terugspoelen waarmee u kunt schakelen tussen liedjes of opgeslagen radiozenders en kunt zoeken naar nieuwe radiozenders (5).
- Knop Vooruitspoelen waarmee u kunt schakelen tussen liedjes of opgeslagen radiozenders en kunt zoeken naar nieuwe radiozenders (6).

- Pop-Port™-connector om de hoofdtelefoon aan te sluiten op de telefoon (7).
- Display waarop de radiozenders, liedjes, beller-id's, telefoonnummers en pictogrammen worden weergegeven (8).
- Knop Bellen, bedoeld om gesprekken opnieuw te kiezen en te beantwoorden, om te schakelen tussen gesprekken en om de tijd weer te geven (9).
- Knoppen Volume omhoog en Volume omlaag voor het verhogen en verlagen van het volume (10).
- Knop Muziek waarmee u de FM-radio of de MP3-speler kunt in- of uitschakelen en kunt schakelen tussen de twee functies (11).
- Schakelaar voor toetsvergrendeling waarmee u de knoppen van de hoofdtelefoon kunt vergrendelen (12).
- Clip om de hoofdtelefoon aan bijvoorbeeld een kledingsstuk vast te maken (13).

3. Standaard- en gespreksfuncties

■ Toetsvergrendeling

Verschuif de schakelaar voor toetsvergrendeling om de knoppen van de hoofdtelefoon te vergrendelen en te ontgrendelen.

Als de toetsen zijn vergrendeld, heeft het drukken op toetsen geen effect en wordt  weergegeven op het display. Druk op de knop Bellen of de knop Beëindigen/stoppen om binnenkomende gesprekken te beantwoorden of te weigeren. Deze functies werken ook als de toetsvergrendeling is ingeschakeld.

■ Volume van oordopje aanpassen

Druk op de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag om het volume van de oordopjes aan te passen. Als u een van deze twee knoppen ingedrukt houdt, wordt het volume verhoogd of verlaagd tot u de knop loslaat.

Het huidige geluidsniveau wordt weergegeven op het display.

■ Ontvangen berichten bekijken

Als u SMS- of MMS-berichten ontvangt, worden de volgende pictogrammen weergegeven bij de knop Bellen:

Met  wordt aangegeven dat u ten minste één ongelezen SMS-bericht hebt dat u op de telefoon kunt weergeven.

Met  wordt aangegeven dat u ten minste één ongelezen MMS-bericht hebt dat u op de telefoon kunt weergeven.

■ Tijd weergeven

Druk kort op de knop Bellen om de huidige tijd gedurende 5 seconden weer te geven. Deze functie werkt niet als u naar de radio of muziek luistert of een gesprek voert.

■ Bellen

Als de Nokia Display-hoofdtelefoon is aangesloten op de telefoon, kunt u op de gebruikelijke wijze met iemand bellen.

■ Opnieuw bellen

Druk tweemaal op de knop Bellen om het laatste nummer dat u hebt gekozen, opnieuw te kiezen.

■ Oproepen beantwoorden en beëindigen

Wanneer u een oproep ontvangt, klinkt de beltoon die u hebt geselecteerd op uw telefoon en knipperen de beller-id en  op het display. Als de beller-id onbekend is, wordt het nummer van de beller, een notitie of helemaal niets weergegeven op het display. Als u luistert naar de FM-radio of muziek, wordt de geluidsweergave hiervan onderbroken als u een gesprek beantwoordt en wordt deze hervat als u het gesprek hebt beëindigd.

Druk op de knop Bellen om oproepen te beantwoorden.

Druk op de knop Beëindigen/stoppen om actieve oproepen te beëindigen.

U kunt oproepen ook altijd beantwoorden en beëindigen met de telefoon.

■ Meerdere gesprekken voeren

Als u een nieuwe oproep ontvangt voordat u een ander gesprek hebt beëindigd, knippert de nieuwe beller-id op het display. Druk eenmaal op de knop Bellen om het huidige gesprek in de wachtstand te plaatsen en beantwoord de nieuwe oproep. Druk opnieuw op de knop Bellen om tussen de gesprekken te schakelen.

■ Oproepen weigeren

Als u een oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op de knop Beëindigen/stoppen. U kunt oproepen ook met de telefoon weigeren.

■ Spraakgestuurde nummerkeuze

Afhankelijk van uw telefoonmodel kunt u bellen met de hoofdtelefoon via de spraakgestuurde nummerkeuze. Als er geen actief gesprek is, houdt u de knop Bellen ingedrukt tot  wordt weergegeven op het display. Spreek het spraaklabel uit. Het gekoppelde telefoonnummer wordt gebeld.

4. Radio- en muziekfuncties

■ De radio of de MP3-speler in- en uitschakelen

Druk op de knop Muziek om de FM-radio of de MP3-speler te activeren. Als uw telefoon beschikt over zowel een FM-radio als een MP3-speler, wordt de radio gestart. Druk kort op de knop Muziek om te schakelen tussen de radio en de MP3-speler.

Houd de knop Muziek ingedrukt om de FM-radio of de MP3-speler uit te schakelen.

U kunt de FM-radio of de MP3-speler ook in- en uitschakelen met de telefoon.

■ Functies voor de FM-radio

Voordat u de FM-radio kunt gebruiken, moet u deze activeren met de knop Muziek of via de telefoon. Als u geen radiozenders hebt ingesteld op de telefoon, worden de huidige radiofrequentie en  weergegeven op het display.

Als u wel radiozenders hebt ingesteld op de telefoon, worden de naam van de huidige zender en  weergegeven op het display.

- Druk op de knop Vooruitspoelen of de knop Terugspoelen om te schakelen naar de volgende of vorige opgeslagen radiozender.
Als er maar één zender is ingesteld op de telefoon, blijft dezelfde zender spelen.
- Als u automatisch wilt zoeken naar nieuwe zenders, houdt u de knop Vooruitspoelen of de knop Terugspoelen ingedrukt.

De gevonden zender wordt weergegeven op het display. U kunt de zender opslaan met de telefoon.

■ Functies voor de MP3-speler

Voordat u de MP3-speler kunt gebruiken, moet u deze activeren met de knop Muziek of de telefoon. Als er geen muziek is opgeslagen op de telefoon, wordt  ? weergegeven op het display en wordt de MP3-speler uitgeschakeld.

Als er ten minste één liedje is opgeslagen op de telefoon worden de titel van het huidige MP3-bestand en  weergegeven op het display.

- Druk op de knop Beëindigen/stoppen om het afspelen te onderbreken. Als u het afspelen wilt hervatten, drukt u op de knop Afspelen.
- Druk op de knop Vooruitspoelen of de knop Terugspoelen om naar het volgende of naar het vorige liedje te gaan.

Als er maar één liedje is opgeslagen op de telefoon, gaat u terug naar het begin van hetzelfde liedje.

- Als u binnen het huidige liedje wilt vooruit- of terugspoelen, houdt u de knop Vooruitspoelen of de knop Terugspoelen ingedrukt.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als het apparaat niet goed werkt.