

Ghidul utilizatorului pentru Setul cu cască și afișaj Nokia HS-6



9232428

Ediția 1

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, firma NOKIA CORPORATION declarăm pe proprie răspundere că produsul HS-6 este în conformitate cu prevederile următoarei directive a consiliului: 1999/5/EC.

O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2005 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People și Pop-Port sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

9232428 / Ediția 1

Nokia Corporation,P.O.Box 226FIN-00045 Nokia GroupFinland

Cuprins

1. Introducere	5
2. Părțile componente ale setului cu cască	6
3. Funcții de bază și de apelare	8
Blocarea butoanelor	8
Reglarea volumului difuzoarelor	8
Vizualizarea mesajelor primite	8
Afișarea orei	9
Efectuarea apelurilor	9
Repetarea ultimului apel	9
Preluarea și terminarea apelurilor	9
Gestiunea mai multor apeluri	10
Respingerea apelurilor	10
Apelarea vocală	10
4. Funcții radio și muzicale	11
Pornirea și oprirea aparatului radio sau a music player-ului	11
Funcții radio FM	11
Funcții music player MP3	12
Îngrijire și întreținere	13

1. Introducere


Setul cu cască și afișaj Nokia HS-6 permite efectuarea unor operații telefonice elementare, ascultarea emisiunilor radio FM și redarea melodiilor, precum și vizualizarea orei curente și a anunțurilor privind mesajele text (SMS) și multimedia (MMS) primite. Unele caracteristici ale setului cu cască depind de rețea.

Setul cu cască se conectează la telefoanele Nokia compatibile printr-un conector Pop-Port™. Pentru a verifica dacă telefonul dumneavoastră Nokia este compatibil, adresați-vă dealer-ului sau serviciului Nokia pentru clienți.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid. Nu utilizați acest ghid în locul ghidului utilizatorului furnizat cu telefonul dumneavoastră.

2. Părțile componente ale setului cu cască

Setul cu cască și afișaj Nokia se compune din:

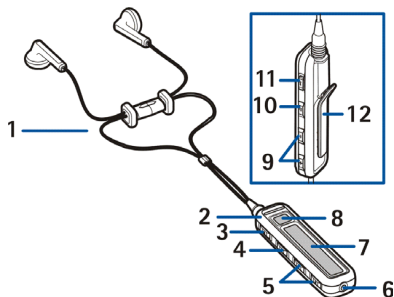

- Difuzoare (1)
- Clemă, care se plasează pe ceafă (2)
- Buton de terminare/oprire pentru terminarea și respingerea apelurilor și pentru oprirea redării muzicii cu music player-ul MP3 (3).
- Buton de redare pentru redarea muzicii cu music player-ul MP3 (4).
- Buton de derulare înapoi pentru parcurgerea melodiilor sau a canalelor radio memorate sau pentru căutarea unor noi canale radio (5).
- Buton de derulare înainte pentru parcurgerea melodiilor sau a canalelor radio memorate sau pentru căutarea unor noi canale radio (6).

- Conector Pop-Port™ pentru conectarea setului cu cască la telefon (7).
- Afișaj pe care apar canalele radio, melodiile, identificatorii apelanților sau numere și simboluri (8).
- Buton de apel pentru repetarea ultimului apel, preluarea unui apel, comutarea între apeluri sau afișarea orei (9).
- Butoane de volum mai mare și mai mic pentru creșterea/reducerea volumului (10).
- Buton de muzică pentru pornirea și oprirea aparatului radio FM sau a music player-ului MP3 sau pentru comutarea între cele două (11).
- Comutator de blocare a butoanelor setului cu cască (12).
- Clemă de prindere a setului cu cască pentru a putea fi purtat (13).

3. Funcții de bază și de apelare

■ Blocarea butoanelor

Glisiți comutatorul de blocare pentru a bloca și debloca butoanele setului cu cască.

Dacă butoanele sunt blocate, apăsările acestora sunt ignorate, iar pe afișaj apare . Apăsati butonul de apelare sau de terminare/oprire pentru a prelua sau respinge apelurile primite chiar dacă butoanele sunt blocate.

■ Reglarea volumului difuzoarelor

Apăsati butoanele volum mai mare și volum mai mic pentru a regla volumul difuzoarelor. Dacă apăsați și țineți apăsat oricare din aceste butoane, volumul crește, respectiv scade până la eliberarea butonului.

Pe afișaj apare nivelul curent al volumului.

■ Vizualizarea mesajelor primite

Atunci când primiți mesaje SMS sau MMS, lângă butonul de apelare apare următorul simbol:

 indică faptul că aveți cel puțin un mesaj SMS necitit, pe care îl puteți vizualiza pe telefon.

 indică faptul că aveți cel puțin un mesaj MMS necitit, pe care îl puteți vizualiza pe telefon.

■ Afișarea orei

Apăsați scurt butonul de apelare pentru a afișa ora curentă timp de 5 secunde, cu excepția cazurilor în care ascultați radio sau muzică sau vorbiți la telefon.

■ Efectuarea apelurilor

Pentru a efectua apeluri atunci când Setul cu cască și afișaj Nokia este conectat la telefonul dumneavoastră, utilizați telefonul ca de obicei.

■ Repetarea ultimului apel

Apăsați de două ori butonul de apelare pentru a repeta ultimul număr apelat.

■ Preluarea și terminarea apelurilor

La primirea unui apel se aude tonul de apel selectat pe telefon, iar pe afișaj apar intermitent identificatorul apelantului și simbolul . În cazul în care identificatorul apelantului este necunoscut, pe afișaj apare numărul apelantului, o notă sau nimic. În cazul în care ascultați muzică sau o emisiune radio FM, setul cu cască oprește automat redarea emisiunii sau a muzicii în momentul în care preluați apelul și o pornește din nou la terminarea convorbirii.

Pentru a prelua apeluri, apăsați butonul de apelare.

Pentru a termina apelurile active, apăsați butonul terminare/oprire.

Oricând puteți prelua și termina apelurile cu ajutorul telefonului.

■ Gestiunea mai multor apeluri

În cazul în care primiți un apel înainte de a termina convorbirea curentă, identificatorul noului apelant apare intermitent pe afișaj. Apăsăți o dată butonul de apelare pentru a trece apelul curent în așteptare și a prelua noul apel. Apăsăți din nou butonul de apelare pentru a comuta între cele două apeluri.

■ Respingerea apelurilor

Dacă nu doriți să preluați apelul, apăsați butonul terminare/oprire. De asemenea, aveți posibilitatea să respingeți apelul cu ajutorul telefonului.

■ Apelarea vocală

În funcție de modelul telefonului este posibil să puteți efectua apeluri prin intermediul setului cu cască folosind apelarea vocală. În cazul în care nu există apeluri în desfășurare, apăsați și țineți apăsat butonul de apelare până când pe afișaj apare simbolul . Pronunțați identificatorul vocal. Telefonul apelează numărul de telefon corespunzător.

4. Funcții radio și muzicale

■ Pornirea și oprirea aparatului radio sau a music player-ului

Apăsați butonul de muzică pentru a activa aparatul radio FM sau music player-ul MP3. În cazul în care telefonul este dotat atât cu aparat radio, cât și cu music player MP3, va fi activat aparatul radio FM. Apăsați scurt butonul de muzică pentru a comuta între radio și muzică.

Apăsați și țineți apăsat butonul de muzică pentru a dezactiva aparatul radio FM sau music player-ul MP3.

De asemenea, aveți posibilitatea să activați sau să dezactivați aparatul radio FM și music player-ul MP3 prin intermediul telefonului.

■ Funcții radio FM

Înainte de utilizare, trebuie să activați aparatul radio FM folosind butonul de muzică sau telefonul. În cazul în care nu există canale radio presetate pe telefon, pe afișaj vor apărea frecvența radio curentă și simbolul .

În cazul în care există canale radio presetate pe telefon, pe afișaj vor apărea numele canalului curent și simbolul .

- Pentru a trece la canalul radio următor sau precedent, apăsați butonul de derulare înainte sau cel de derulare înapoi.

Dacă pe telefon există un singur canal presetat, acesta nu se schimbă.

- Pentru a căuta automat noi canale, apăsați și țineți apăsat butonul de derulare înainte sau cel de derulare înapoi.

Canalul găsit apare pe afișaj. Aveți posibilitatea să memorați canalul folosind telefonul.

■ Funcții music player MP3

Înainte de utilizare trebuie să activați music player-ul MP3 folosind butonul de muzică sau telefonul. Dacă nu aveți melodii stocate pe telefon, pe afișaj apare simbolul  , iar music player-ul MP3 este oprit.

În cazul în care există cel puțin o melodie stocată pe telefon, pe afișaj apar titlul melodiei MP3 curente și simbolul .

- Pentru a opri redarea muzicii, apăsați butonul terminare/oprire. Pentru a o porni din nou, apăsați butonul de redare.
- Pentru a trece la melodia următoare sau precedentă, apăsați butonul de derulare înainte sau cel de derulare înapoi.
Dacă pe telefon este stocată o singură melodie, se face salt la începutul aceleiași melodii.
- Pentru a derula înainte sau înapoi melodia curentă, apăsați și țineți apăsat butonul de derulare înainte sau cel de derulare înapoi.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.

Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.