

Priročnik za uporabo

Slušalke z zaslonom Nokia HS-6



9232427

1. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-6 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Ta izdelek morda vsebuje dobrine, tehnologijo ali programsko opremo, ki je bila izvožena iz ZDA in drugih držav v skladu z izvoznimi predpisi. Kršenje zakonov je prepovedano.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko razlikuje po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

9232427 / 1. izdaja

Vsebina

1. Uvod	5
2. Sestavni deli slušalke.....	6
3. Osnovne in klicne funkcije.....	8
Zaklepanje tipk.....	8
Prilagajanje glasnosti slušalke.....	8
Ogled prejetih sporočil.....	8
Prikaz časa.....	9
Klicanje.....	9
Ponovno klicanje.....	9
Sprejemanje in prekinjanje klicev	9
Več klicev	10
Zavračanje klicev	10
Glasovno klicanje.....	10
4. Funkcije za radio in poslušanje glasbe.....	11
Vklop in izklop radia ali predvajalnika glasbe	11
Funkcije UKV radia	11
Funkcije predvajalnika glasbe MP3	12
Nega in vzdrževanje.....	13

1. Uvod


Slušalka z zaslonom Nokia HS-6 omogoča običajno telefoniranje, poslušanje UKV radia in skladb pa tudi ogled trenutnega časa in obvestil o prejetih besedilnih (SMS) in večpredstavnostnih sporočilih (MMS). Nekatere funkcije slušalke so odvisne od podpore omrežja.

Slušalko lahko z združljivimi telefoni Nokia povežete prek priključka Pop-Port™. Če želite preveriti združljivost z vašim telefonom Nokia, se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali na tehnično podporo uradnega distributerja družbe Nokia.

Pred uporabo slušalke pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Tega priročnika za uporabo ne uporabljajte namesto priročnika za uporabo telefona.

2. Sestavni deli slušalke

Slušalka z zaslonom Nokia je sestavljena iz teh delov:

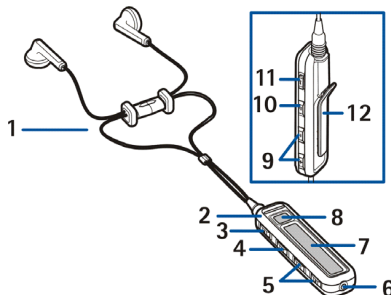

- Slušalki (1)
- Sponka, ki jo namestite za vrat (2)
- Tipka za konec/zaustavitev, s katero lahko končate in zavrnete klice ter zaustavite predvajanje glasbe na predvajalniku glasbe MP3 (3).
- Tipka za predvajanje, s katero lahko predvajate glasbo na predvajalniku glasbe MP3 (4).
- Tipka za previjanje nazaj, s katero lahko premikate izbirnik med skladbami ali shranjenimi postajami ali pa poiščete nove radijske postaje (5).

- Tipka za previjanje naprej, s katero lahko premikate izbirnik med skladbami ali shranjenimi postajami ali pa poiščete nove radijske postaje (6).
- Priključek Pop-Port™ za povezavo slušalke s telefonom (7).
- Zaslon za prikazovanje radijskih postaj, skladb, imen ali števil klicateljev in ikon (8).
- Tipka za klicanje, s katero lahko ponovno kličete, sprejmete klic, preklapljate med klici ali prikažete čas (9).
- Tipki za povišanje in znižanje glasnosti, s katerima lahko povišate oz. znižate glasnost (10).
- Tipka za glasbo, s katero lahko vklopite in izklopite UKV radio, predvajalnik glasbe MP3 ali preklopite med obema (11).
- Stikalo za zaklepanje tipk slušalke (12).
- Sponka za pritrditev slušalke (13).

3. Osnovne in klicne funkcije

■ Zaklepanje tipk

Premaknite stikalo za zaklepanje tipkovnice, če želite zakleniti ali odkleniti tipke na slušalki.

Ko so tipke zaklenjene, se naprava ne odziva na pritiske, na zaslonu pa je prikazana ikona . Pritisnite tipko za klicanje ali konec/zaustavitev, če želite sprejeti dohodne klice ali jih zavrniti, tudi če so tipke zaklenjene.

■ Prilagajanje glasnosti slušalke

Za prilagajanje glasnosti slušalke pritisnite tipko za povišanje ali znižanje glasnosti. Če pritisnete in zadržite eno od teh tipk, se bo glasnost poviševala oz. zniževala, dokler ne spustite tipke.

Na zaslonu se prikaže trenutna raven glasnosti.

■ Ogled prejetih sporočil

Ko prejmete sporočila SMS ali MMS, se pri tipki za klicanje prikažejo te ikone:

Ikona  označuje, da imate vsaj eno neprebrano sporočilo SMS, ki si ga lahko ogledate na telefonu.

Ikona  prikazuje, da imate vsaj eno neprebrano sporočilo MMS, ki si ga lahko ogledate na telefonu.

■ Prikaz časa

Na kratko pritisnite tipko za klicanje, če želite za 5 sekund prikazati trenutni čas, razen če poslušate radio ali glasbo oziroma se pogovarjate po telefonu.

■ Klicanje

Ko je Slušalka z zaslonom Nokia povezana s telefonom, kličete tako, da telefon uporabite kot ponavadi.

■ Ponovno klicanje

Če želite ponovno poklicati zadnjo klicano številko, dvakrat pritisnite tipko za klicanje.

■ Sprejemanje in prekinjanje klicev

Ko sprejmete klic, telefon zazvoni z izbranim tonom zvonjenja, na zaslonu pa utripata ime klicatelja in ikona . Če je številka klicatelja neznana, na zaslonu utripa številka opomba ali pa utripa prazen zaslon. Če poslušate UKV radio ali glasbo, slušalka samodejno preneha predvajanje, ko sprejmete klic, in ponovno začne predvajati, ko klic končate.

Če želite sprejeti klic, pritisnite tipko za klicanje.

Če želite končati trenutno aktivne klice, pritisnite tipko za konec/zaustavitev.

Klice lahko še vedno sprejmete ali končate s telefonom.

■ Več klicev

Če prejmete nov klic, preden končate trenutnega, na zaslonu utripa ime ali številka novega klicatelja. Če želite zadržati trenutni klic in sprejeti novi klic, enkrat pritisnite tipko za klicanje. Če želite preklopiti med obema klicema, ponovno pritisnite tipko za klicanje.

■ Zavračanje klicev

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite tipko za konec/zaustavitev. Klice lahko zavrnete tudi s telefonom.

■ Glasovno klicanje

Ovisno od modela telefona lahko slušalko uporabite za glasovno klicanje. Ko ni aktivnega klica, pritisnite in zadržite tipko za klicanje, dokler se na zaslonu prikaže ikona . Izgovorite glasovno oznako. Telefon pokliče ustrezno telefonsko številko.

4. Funkcije za radio in poslušanje glasbe

■ Vklop in izklop radia ali predvajalnika glasbe

Če želite vključiti UKV radio ali predvajalnik glasbe MP3, pritisnite tipko za glasbo.

Če ima telefon tako UKV radio kot tudi predvajalnik glasbe MP3, začne predvajanje UKV radio. Če želite preklopiti med radiem in glasbo, na kratko pritisnite tipko za glasbo.

Če želite izključiti UKV radio ali predvajalnik glasbe MP3, pritisnite in pridržite tipko za glasbo.

UKV radio in predvajalnik glasbe MP3 lahko vključite in izključite tudi s telefonom.

■ Funkcije UKV radia

Pred uporabo morate UKV radio aktivirati s tipko za glasbo ali s telefonom. Če v telefonu nimate nastavljenih radijskih postaj, se na zaslonu prikažeta trenutno nastavljena radijska frekvenca in ikona .

Če imate v telefonu nastavljene radijske postaje, se na zaslonu prikažeta ime trenutne postaje in ikona .

- Če želite poslušati naslednjo ali prejšnjo shranjeno radijsko postajo, pritisnite tipko za previjanje naprej oz. nazaj.

Če je v telefonu nastavljena samo ena postaja, se bo še naprej predvajala ista postaja.

- Če želite, da naprava samodejno poišče nove postaje, pritisnite in držite tipko za previjanje naprej ali nazaj.

Na zaslonu se prikaže najdena postaja. Shranite jo lahko s telefonom.

■ Funkcije predvajalnika glasbe MP3

Pred uporabo morate predvajalnik glasbe MP3 aktivirati s tipko za glasbo ali s telefonom. Če v telefonu nimate shranjene nobene skladbe, se na zaslonu prikaže ikona , predvajalnik glasbe MP3 pa se izklopi.

Če imate v telefonu shranjeno vsaj eno skladbo, se na zaslonu prikažeta naslov trenutne skladbe MP3 in ikona .

- Glasbo lahko zaustavite s tipko za konec/zaustavitev. Za ponovno predvajanje pritisnite tipko za predvajanje.
- Če želite poslušati naslednjo ali prejšnjo skladbo, pritisnite tipko za previjanje naprej ali nazaj.
Če je v telefonu shranjena samo ena skladba, se bo ta začela predvajati od začetka.
- Če želite prevrteti trenutno skladbo naprej ali nazaj, pritisnite in zadržite tipko za previjanje naprej ali nazaj.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, modifikacijami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.