

Användarhandbok för Nokia Display Headset HS-6



9232425

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-6 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följskadad, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som faller under exportlagar och regleringar från USA eller andra länder. Avvikelser i strid med lagen är förbjudet.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

9232425 / Utgåva 1

Innehåll

1. Inledning	5
2. Headsetets delar	6
3. Grund- och samtalsfunktioner	8
Låsa knapparna	8
Ställa in volymen i hörsnäckorna	8
Se mottagna meddelanden	8
Visa tiden	9
Ringa samtal	9
Återuppringning	9
Besvara och avsluta samtal	9
Hantera flera samtal	10
Avvisa samtal	10
Röstuppringning	10
4. Radio- och musikfunktioner	11
Slå på och stänga av radion och musikspelaren	11
FM-radions funktioner	11
MP3-musikspelarens funktioner	12
Skötsel och underhåll	13

1. Inledning


Med Nokia Display Headset HS-6 kan du hantera vanliga telefonsamtal och lyssna på FM-radio och musikspår. Du kan också se aktuell tid och indikeringar om att du har fått textmeddelanden (SMS) och multimedie-meddelanden (MMS). Vissa av headsetets funktioner är nätverksberoende.

Headsetet ansluts till kompatibla Nokia-telefoner med en Pop-Port™-kontakt. Om du vill kontrollera Nokia-telefonens kompatibilitet kontaktar du återförsäljaren eller Nokias kundservice.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda headsetet. Använd inte den här användarhandboken i stället för användarhandboken för telefonen.

2. Headsetets delar

Nokia Display Headset består av följande delar:

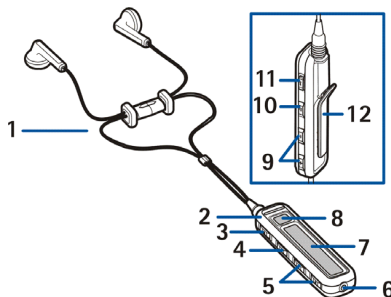

- Hörsnäckor (1)
- Klämma (som ska sitta i nacken) (2)
- Avsluta/stopp-knapp som du använder för att avsluta och avvisa samtal och för att stoppa uppspelningen av musik i MP3-musikspelaren (3).
- Uppspelningsknapp som du använder för att spela musik i MP3-musikspelaren (4).
- Knapp för snabbspolning bakåt som du använder för att flytta mellan musikspår eller sparade radiokanaler eller för att söka efter nya radiokanaler (5).

- Knapp för snabbspolning framåt som du använder för att flytta mellan musikspår eller sparade radiokanaler eller för att söka efter nya radiokanaler (6).
- Pop-Port™-kontakt som du använder för att ansluta headsetet till telefonen (7).
- Display som visar radiokanaler, musikspår, ID eller nummer för den som ringer och ikoner (8).
- Samtalsknapp som du använder för återuppringning, för att besvara eller växla mellan samtal eller för att visa tiden (9).
- Volymknappar som du använder för att höja eller sänka volymen (10).
- Musikknapp som du använder för att aktivera och avaktivera FM-radion och MP3-musikspelaren eller för att växla mellan dem (11).
- Knapplåsåreglage som låser headsetknapparna (12).
- Klämma som du använder för att fästa och ha på dig headsetet (13).

3. Grund- och samtalsfunktioner

■ Låsa knapparna

Använd knapplåsreglaget när du vill låsa och låsa upp headsetknapparna.

När knapparna är låsta ignoreras alla knapptryckningar och  visas på displayen. Tryck på samtalsknappen eller avsluta/stopp-knappen om du vill besvara eller avvisa inkommande samtal när knapparna är låsta.

■ Ställa in volymen i hörsnäckorna

Tryck på volymknapparna när du vill ställa in volymen i hörsnäckorna. När du trycker ned någon av knapparna fortsätter volymen att öka eller minska tills du släpper upp knappen.

Den aktuella volymnivån visas på displayen.

■ Se mottagna meddelanden

När du får SMS- eller MMS-meddelanden visas följande ikoner nära samtalsknappen:

 anger att du har minst ett oläst SMS-meddelande som du kan visa på telefonen.

 anger att du har minst ett oläst MMS-meddelande som du kan visa på telefonen.

■ Visa tiden

Tryck kort på samtalsknappen om du vill visa den aktuella tiden i fem sekunder, såvida du inte lyssnar på radio eller musik eller är mitt i ett samtal.

■ Ringa samtal

När Nokia Display Headset är anslutet till telefonen ringer du samtal genom att använda telefonen som vanligt.

■ Återuppringning

Tryck på samtalsknappen två gånger om du vill slå numret som du senast ringde upp.

■ Besvara och avsluta samtal

När du får ett samtal hörs den rington som du har valt på telefonen och uppringnings-ID och  blinkar på displayen. Om uppringnings-ID:t är okänt blinkar numret för den som ringer, ett meddelande eller ingenting på displayen. Om du lyssnar på FM-radio eller musik, stoppas radion eller musiken automatiskt när du besvarar samtalet och startas igen när du avslutar samtalet.

Besvara samtal genom att trycka på samtalsknappen.

Avsluta aktiva samtal genom att trycka på avsluta/stopp-knappen.

Du kan alltid besvara och avsluta samtal med telefonen.

■ Hantera flera samtal

Om du får ett nytt samtal innan du har avslutat ett pågående samtal blinkar det nya uppringnings-ID:t på displayen. Tryck på samtalsknappen en gång om du vill parkera det pågående samtalet och besvara det nya samtalet. Tryck på samtalsknappen igen om du vill växla mellan de två samtalen.

■ Avvisa samtal

Om du inte vill besvara ett samtal trycker du på avsluta/stopp-knappen. Du kan också avvisa samtal genom att använda telefonen.

■ Röstuppringning

Du kan eventuellt ringa samtal med headsetet genom röstuppringning, beroende på vilken telefonmodell du har. När inget samtal pågår trycker du ned samtalsknappen tills  visas på displayen. Säg röstmärket. Telefonen ringer upp motsvarande telefonnummer.

4. Radio- och musikfunktioner

■ Slå på och stänga av radion och musikspelaren

Tryck på musikknappen när du vill aktivera FM-radion eller MP3-musikspelaren. Om telefonen har både FM-radio och MP3-musikspelare startar FM-radion. Tryck kort på musikknappen om du vill växla mellan radio och musik.

Tryck på och håll ned musikknappen när du vill avaktivera FM-radion eller MP3-musikspelaren.

Du kan också aktivera och avaktivera FM-radion och MP3-musikspelaren genom att använda telefonen.

■ FM-radions funktioner

Du måste aktivera FM-radion med musikknappen eller telefonen innan du kan använda den. Om du inte har några förinställda radiokanaler i telefonen visas den aktuella radiofrekvensen och  på displayen.

Om du inte har några förinställda radiokanaler i telefonen visas namnet på den aktuella kanalen och  på displayen.

- Gå vidare till nästa eller föregående sparade radiokanal genom att trycka på någon av knapparna för snabbspolning framåt eller bakåt.

Om det bara finns en förinställd kanal i telefonen fortsätter samma kanal att spelas upp.

- Sök automatiskt efter nya kanaler genom att trycka ned och hålla kvar någon av knapparna för snabbspolning framåt eller bakåt.

Kanalen som hittas visas på displayen. Du kan spara kanalen genom att använda telefonen.

■ MP3-musikspelarens funktioner

Du måste aktivera MP3-musikspelaren med musikknappen eller telefonen innan du kan använda den. Om du inte har några sparade musikspår i telefonen visas



på displayen och MP3-musikspelaren stängs av.

Om du har minst ett musikspår sparat i telefonen visas titeln för det aktuella MP3-musikspåret och



på displayen.

- Stoppa musiken genom att trycka på avsluta/stopp-knappen. Starta musiken igen genom att trycka på uppspelningsknappen.
- Gå vidare till nästa eller föregående musikspår genom att trycka på någon av knapparna för snabbspolning framåt eller bakåt.
Om det bara finns ett musikspår sparat i telefonen går du tillbaka till början av samma spår.
- Gå framåt eller bakåt i det aktuella musikspåret genom att trycka ned och hålla kvar någon av knapparna för snabbspolning framåt eller bakåt.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Om enheten inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.