

Billedalbum

Brugervejledning

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet PD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 470

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

2. udgave DA

9232644

Sikkerhed



Følg nedenstående retningslinjer. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Brugervejledningen indeholder flere oplysninger.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Udstyret bør installeres og repareres af fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



TILSLUTNING AF ANDET UDSYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at enheden altid holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data.



UDLUFTNING

Sørg for, at udluftningen af Billedalbum ikke begrænses. Undlad at tildække Billedalbum.



Billedalbum må ikke placeres oven på en enhed, der afgiver varme. Der må ikke placeres kilder med åbne flammer, f.eks. tændte stearinlys, på Billedalbum.



AFBRYDELSE AF STRØMFORSYNINGEN

Tag kun stikket til strømforsyningen ud, når Billedalbum er slukket, og standbylyset er rødt.

Indhold

1. Introduktion	6
Billedalbum	6
Fjernbetjening	8
Indtastning af tekst med fjernbetjeningen	9
2. Sådan kommer du i gang	9
Tilslutning af Billedalbum til et tv	9
Sådan tændes Billedalbum	10
3. Brug af Billedalbum	11
Lagring af filer fra en mobiltelefon	11
Lagring af filer fra et digitalkamera	12
Lagring af filer fra et hukommelseskort	13
Visning af filer	14
Redigering af billeder	15
Organisering af Billedalbum	16
Oprettelse af en ny mappe	16
Flytning og kopiering af filer til en ny mappe	16
Sortering af filer og mapper	17
Omdøbning af filer og mapper	17
Fjernelse af filer og mapper	17
Søgning efter filer og mapper	17
Kontrol af detaljerne for en fil eller mappe	18
Tilføjelse af kommentarer til billeder	18
Oprettelse af et diasshow	18
Sikkerhedskopiering af filer til en cd	18
Afsendelse af filer fra Billedalbum til en mobiltelefon	19
Om Bluetooth-forbindelser	20
Udskrivning af billeder	21
Tilslutning til en pc	22
4. Ændring af indstillingerne	22
5. Telefonprogrammer	24
Installation af et telefonprogram	24
Brug af telefonen som fjernbetjening	25
Brug af programmet Beskedlager	25
Fjernelse af telefonprogrammer	26

6. Fejlfinding.....	26
7. Vedligeholdelse	29
8. Tekniske specifikationer.....	31

1. Introduktion


Med Billedalbum kan du gemme digitale billeder, videoklip og beskeder fra en kompatibel mobiltelefon eller et kompatibelt digitalkamera. Du kan herefter redigere og organisere dem samt se dem på dit tv. Du finder oplysninger om understøttede enheder og filformater i kapitlet "Tekniske specifikationer" på side 31.

Salgspakken med Billedalbum indeholder:

- Billedalbum
- en fjernbetjening
- AAA-batterier til fjernbetjeningen
- en strømforsyning
- et RCA-kabel
- en SCART-adapter
- denne brugervejledning

■ Billedalbum


Frontpanelet på Billedalbum indeholder:

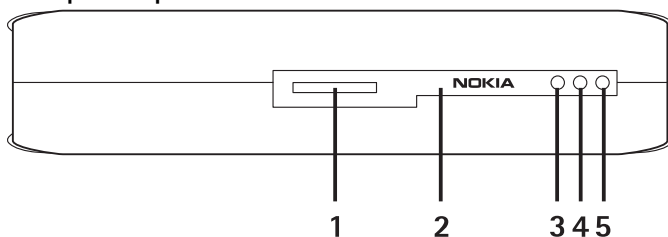

Figur 1

- Slids til MMC-kort (1)
- Infrarød port til fjernbetjeningen (2)
- Infrarød port til tilslutning af mobiltelefoner (3)
- Standbylys (4)
- Tænd/sluk-tast (5)


Bagpanelet på Billedalbum indeholder:

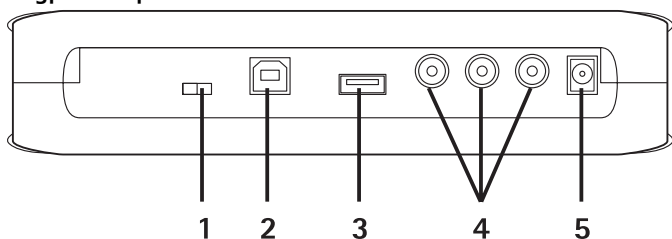

Figur 2

- NTSC/PAL-kontakt til valg af tv-standard (1)
- USB-enhedstik til pc-tilslutning (2)
- USB-værtsstik til tilslutning af et digitalkamera, en cd-brænder, en ekstern hukommelseskortlæser eller en anden USB-masselagringsenhed (3)
- RCA-stik (4)
- Strømsstik (5)

Sidepanelet på Billedalbum indeholder:

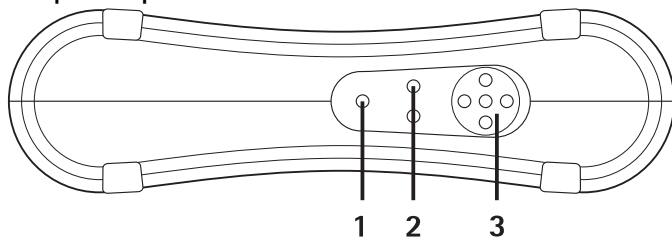


Figur 3

- Menutast (1) – åbn hovedvisningen.
- Valgtaster (2) – vælg den kommando, der vises nederst til venstre eller højre på skærmen.
- Navigeringstaster (3) – naviger rundt på skærmen, og åbn eller vælg elementer.

■ Fjernbetjening

Brug Billedalbum sammen med den fjernbetjening, der fulgte med i salgspakken.

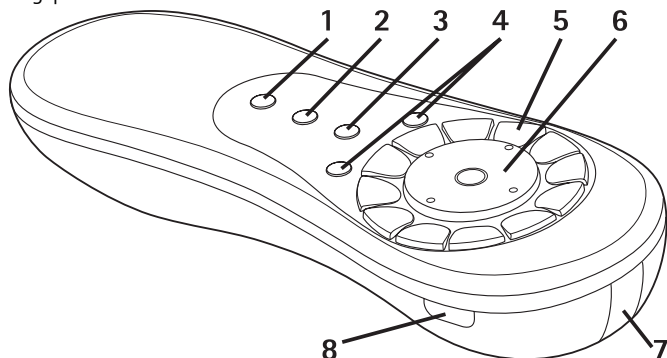

Figur 4

- Markeringsknap (1) – markér filer og mapper, eller åbn menuen til indtastning af tekst.
- Menuknap (2) – åbn hovedvisningen.
- Sletteknap (3) – fjern filer, mapper eller tekst.
- Valgknapper (4) – vælg den kommando, der vises nederst til venstre eller højre på skærmen.
- Tegnknap (5) – indtast tekst.
- Navigeringsknap (6) – naviger rundt på skærmen, og tryk på tasten for at åbne eller vælge.
- Infrarød port (7) – peg mod den infrarøde port på Billedalbum, når du bruger fjernbetjeningen.
- Tænd/sluk-tast (8) – tænd eller sluk Billedalbum.

Du kan låse fjernbetjeningens knapper ved at trykke på den venstre valgknap og derefter trykke på knappen *. Du kan låse knapperne op igen ved at trykke på den venstre valgknap og derefter trykke på knappen *.

Indtastning af tekst med fjernbetjeningen

Tryk på en tegntast flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Bemærk, at der er flere tegn tilgængelige for en nummertast, end der står på tasten.

Hvis det næste bogstav sidder på samme tast som den aktuelle, skal du vente, indtil markøren vises, og derefter indtaste bogstavet.

Tryk på slettetasten for at slette tegn, hvis du trykker forkert.

Hvis du vil indtaste et stort bogstav, skal du trykke på markeringstasten og vælge **Store bogstaver**. Hvis du vil indtaste et lille bogstav, skal du trykke på markeringstasten igen og vælge **Små bogstaver**. Hvis du vil indtaste et tal, skal du trykke på markeringstasten og vælge **Numerisk**.

Tryk på tasten **0** for at indsætte et mellemrum.

De mest almindelige tegnsætningstegn er tilgængelige under tasten **1**.

Tryk på tasten ***** for at åbne en liste med specialtegn. Rul til det ønskede tegn, og tryk på **Vælg**.

2. Sådan kommer du i gang

■ Tilslutning af Billedalbum til et tv



Bemærk! Sluk altid enheden, og tag stikket ud af stikkontakten, inden kablerne tilsluttes eller flyttes.


- 1 Sæt RCA-kablet i RCA-stikket bag på Billedalbum. Se "Figur 5" på side 10.

Sæt kablets videostik, det gule stik, i videostikket bag på Billedalbum, og sæt det røde og hvide lydстик i det røde og hvide lydстик bag på Billedalbum.

- 2 Tilslut den anden ende af RCA-kablet til RCA-stikket på tv'et, eller brug evt. SCART-adapteren til at tilslutte RCA-kablet til SCART-stikket på tv'et.

Sæt kablets videostik, det gule stik, i videostikket på tv'et, og sæt det røde og hvide lydstik i lydstikkene på tv'et. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til tv'et.

- 3 Tilslut strømforsyningen til strømstikket bag på Billedalbum, og sæt ledningen i en stikkontakt i væggen.

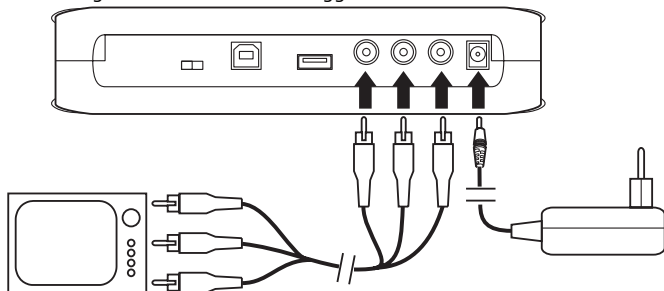

Figur 5

- 4 Standbylyset blinker grønt. Vent, indtil Billedalbum er i standbytilstand, og standbylyset er rødt.
- 5 Tænd for tv'et, og vælg den rigtige indgang. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til tv'et.

■ Sådan tændes Billedalbum

- 1 Sæt batterierne i fjernbetjeningen.
- 2 Tryk på tænd/sluk-tasten på fjernbetjeningen for at tænde Billedalbum. Standbylyset blinker grønt, indtil Billedalbum er tændt.
- 3 Brug navigeringstasten til at vælge dit sprog på listen, og tryk på **OK** med den venstre valgtast.
- 4 Brug tegntasterne på fjernbetjeningen til at indstille den aktuelle dato, og tryk på **OK**.
- 5 Brug tegntasterne på fjernbetjeningen til at indstille det aktuelle klokkeslæt, og tryk på **OK**.

Billedalbum er nu klar til brug.

Hvis tv-billedet er dårligt, skal du kontrollere, at NTSC/PAL-kontaktens position bag på Billedalbum svarer til den tv-standard, du har valgt. Se "Figur 2" på side 7. Hvis du vil ændre kontaktens position, skal du genstarte Billedalbum, når du har ændret positionen.

Tryk på tænd/sluk-tasten for at slukke Billedalbum. Standbylyset blinker grønt og skifter til rødt for at indikere, at Billedalbum er i standbytilstand.



Vigtigt! Tag kun stikket til strømforsyningen ud, når Billedalbum er slukket, og standbylyset er rødt. Hvis du tager stikket til strømforsyningen ud, når Billedalbum er midt i en handling, kan dine filer blive beskadiget, og der bliver udført en automatisk kontrol af filsystemet, næste gang Billedalbum tændes.

3. Brug af Billedalbum

■ Lagring af filer fra en mobiltelefon

Du kan gemme billeder, videoklip og lydclip fra en kompatibel mobiltelefon på Billedalbum. Du har også mulighed for at gemme SMS- og MMS-beskeder, f.eks. fra telefonerne Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, Nokia 7610 og 7650 samt fra spilkonsollen Nokia N-Gage.

Ophavsretlig beskyttelse kan medføre, at visse billeder og andet indhold ikke kan kopieres, redigeres, overføres eller videresendes.

Sådan overfører du filer til Billedalbum via en infrarød forbindelse:

- 1 Sørg for, at den infrarøde port på telefonen vender mod den infrarøde port på Billedalbum.
- 2 Vælg de filer, der skal sendes til Billedalbum, på telefonen.
- 3 Send filerne via en infrarød forbindelse. De overførte filer gemmes i mappen Indbakke på Billedalbum.

Bemærk! Hvis filoverførslen mislykkes, skal du afbryde den infrarøde forbindelse fra mobiltelefonen og prøve igen.

Sådan overfører du filer til Billedalbum via en Bluetooth-forbindelse:

- 1 Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret i Billedalbum.

Hvis du bruger Bluetooth for første gang, skal du trykke på **Valg > Avanceret > Indstillinger** og vælge **Bluetooth**. Vælg **Bluetooth > Skift**, og aktivér Bluetooth ved at vælge indstillingen **Til**.

Vælg **Adgangskode > Skift**, og indtast en firecifret adgangskode til Billedalbum. Den forudindstillede adgangskode er 1234.

- 2 Vælg de filer, der skal sendes til Billedalbum, på telefonen, og send filerne via Bluetooth.
- 3 Vælg Billedalbum på listen over tilgængelige Bluetooth-enheder, og indtast adgangskoden til Billedalbum, hvis du bliver bedt om det. De overførte filer gemmes i mappen Indbakke i Billedalbum.

Bemærk, at der kun kan være én aktiv Bluetooth-forbindelse ad gangen. Bluetooth-forbindelsen afbrydes automatisk efter afsendelse eller modtagelse af data.

■ Lagring af filer fra et digitalkamera

Du kan gemme billeder, videoklip og lydclip fra et kompatibelt digitalkamera eller en anden kompatibel USB-masselagringsenhed på Billedalbum.



Bemærk! Sluk altid enheden, og tag stikket ud af stikkontakten, inden kablerne tilsluttes eller flyttes.

- 1 Sæt kameraets USB-adapter i USB-stikket på Billedalbum. Se "Figur 2" på side 7.
- 2 Tænd for kameraet. Kameraets indhold kan nu ses i mappen USB i hovedvisningen i Billedalbum.
- 3 Rul til mappen USB, og tryk på navigeringstasten for at åbne den.
- 4 Vælg den fil, du vil gemme i Billedalbum. Hvis du vil gemme flere filer, skal du rulle til hver fil og trykke på markeringstasten.

- 5 Tryk på **Valg > Organisér > Kopiér til mappe**.
- 6 Åbn den mappe, de valgte filer skal kopieres til, rul til **Kopiér hertil**, og tryk på **Kopiér**. Bemærk, at behandlingstiden afhænger af filernes størrelse.

Hvis du vil oprette en ny mappe til filerne, skal du vælge **Ny mappe**, indtaste et navn til mappen ved hjælp af tegntasterne, rulle til **Kopiér hertil** og trykke på **OK > Kopiér**.



Vigtigt! Du må ikke tage kameraets eller USB-masselagringsenhedens stik ud af USB-stikket, før filhandlingen er fuldført. Hvis du tager kameraets eller USB-masselagringsenhedens stik ud, når Billedalbum er midt i en handling, kan dine filer blive beskadiget.


Læs brugervejledningen til kameraet eller USB-masselagringsenheden, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du bruger den pågældende enhed og tilslutter andre enheder til den.

■ Lagring af filer fra et hukommelseskort

Du kan gemme billeder, videoklip og lydclip fra et kompatibelt hukommelseskort på Billedalbum. Brug af et hukommelseskort, der ikke er kompatibelt, kan beskadige hukommelseskortet og enheden samt ødelægge data på det inkompatible kort. Du finder yderligere oplysninger om kompatible hukommelseskort i kapitlet "Tekniske specifikationer" på side 31.

Billedalbum kan bruges sammen med en kompatibel ekstern hukommelseskortlæser. Den eksterne hukommelseskortlæser tilsluttes og bruges som beskrevet i afsnittet "Lagring af filer fra et digitalkamera" på side 12.

- 1 Indsæt hukommelseskortet i slidsen til hukommelseskort i frontpanelet på Billedalbum. Sørg for, at hukommelseskortets skrå hjørnekant er til højre.

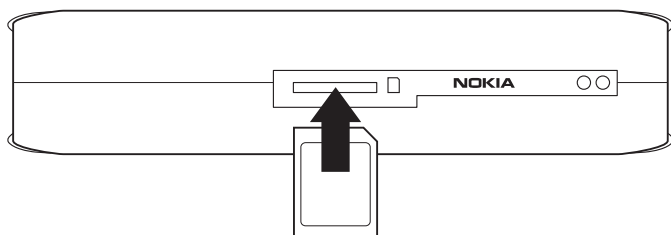

Figur 6

Hukommelseskortets indhold kan nu ses i mappen Hukommelseskort i hovedvisningen i Billedalbum.

- 2 Rul til mappen Hukommelseskort, og tryk på navigeringstasten for at åbne den.
- 3 Vælg den fil, du vil gemme i Billedalbum. Hvis du vil gemme flere filer, skal du rulle til hver fil og trykke på markeringstasten.
- 4 Tryk på **Valg > Organisér > Kopiér til mappe**.
- 5 Åbn den mappe, de valgte filer skal kopieres til, rul til **Kopiér hertil**, og tryk på **Kopiér**.

Hvis du vil oprette en ny mappe til filerne, skal du vælge **Ny mappe**, indtaste et navn til mappen ved hjælp af tegntasterne, rulle til **Kopiér hertil** og trykke på **OK > Kopiér**.



Vigtigt! Du må ikke tage hukommelseskortet ud af Billedalbum, før filhandlingen er fuldført. Hvis du tager hukommelseskortet ud, når Billedalbum er midt i en handling, kan dine filer blive beskadiget.

■ Visning af filer

- 1 Rul til den mappe, hvor filen er placeret, og tryk på navigeringstasten for at åbne den.
- 2 Vælg filen, og tryk på navigeringstasten for at åbne den. Du kan åbne den næste eller forrige fil i mappen ved at trykke på den højre eller venstre navigeringspil.

Når du åbner en billedfil, forbereder Billedalbum billedet til at blive vist. Dette kan tage et stykke tid, og det sker kun, første gang du åbner et billede eller en mappe.

MMS-beskeder kan indeholde flere sider. Åbn den næste side ved at trykke på pil ned på navigeringstasten. Hvis en MMS-besked indeholder vedhæftede filer, skal du trykke på **Valg > Vis vedhæftede filer**.

Bemærk, at når en fil er åben og bliver vist på tv-skærmen, forsvinder kommandoteksten fra skærmen efter et stykke tid. Kommandoerne er dog stadig tilgængelige, og du har mulighed for at betjene Billedalbum ved hjælp af valgtasterne.

Det kan tage et stykke tid at behandle MJPEG-videoklip, så de omdannes til et format, der kan vises. Du kan stoppe behandlingen midlertidigt uden at miste data, der allerede er behandlet. Ikonet for videoklip viser behandlingens status.

■ Redigering af billeder

Når du har åbnet et billede, kan du trykke på **Valg** for at få adgang til en liste over redigeringsmuligheder. Vælg en indstilling på listen, og tryk på navigeringstasten.

Bemærk, at opløsningen i et billede, du redigerer, er lavere end opløsningen i det originale billede. Du kan undgå, at det originale billede med den høje opløsning går tabt, ved at gemme det redigerede billede under et andet navn: Tryk på **Valg > Gem som**, og indtast det nye navn ved hjælp af fjernbetjeningens tegntaster.

Rotér – rotér billedet til venstre eller til højre. Du kan også rotere billedet ved hjælp af tegntasterne **0** og **#**.

Zoom – zoom ind på billedet. Tryk på **Valg > Zoom ud** for at zoome ud fra billedet. Du kan også zoome ved hjælp af tegntasterne **0** og **#**. Når du har zoomet ind på billedet, skal du trykke på **Rediger > Beskær**, hvis du vil gemme det reducerede billede separat.

Rediger – vælg den ønskede indstilling:

- **Automatisk justering** – billedet justeres automatisk.
- **Lysstyrke/kontrast** – brug navigeringstasten til at justere lysstyrken og kontrasten, og tryk på **OK**.

- **Skarphed** – brug navigeringstasten til at justere skarpheden, og tryk på **OK**.
- **Fjernelse af røde øjne** – brug navigeringstasten til at flytte markøren til det røde øje, og tryk på **Vælg**. Brug venstre og højre pil på navigeringstasten til at indramme det røde øje, og tryk på **Vælg**.

Tilføj – vælg den ønskede indstilling:

- **Tilføj ramme** – vælg en ramme til billedet, og tryk på navigeringstasten.
- **Tilføj tekst** – skriv en tekst til billedet ved hjælp af fjernbetjeningens tegntaster. Tryk på **Næste**, og vælg en størrelse og farve til teksten, og tryk derefter på **Udfør**.

Tilføj kommentarer – tilføj kommentarer til billedet. Du kan få vist kommentarerne ved at trykke på **Valg > Vis kommentarer** eller ved at trykke på tegntasten **9**.

■ Organisering af Billedalbum

Oprettelse af en ny mappe

- 1 Tryk på **Valg > Ny mappe**.
- 2 Indtast et navn til mappen ved hjælp af fjernbetjeningens tegntaster, og tryk på **OK**.

Flytning og kopiering af filer til en ny mappe

- 1 Rul til den fil, der skal flyttes. Hvis du vil flytte flere filer, skal du rulle til hver fil og trykke på markeringstasten.
- 2 Tryk på **Valg > Organisér > Flyt til mappe**. Hvis du vil kopiere de valgte filer til en anden mappe, skal du vælge **Kopier til mappe**.
- 3 Åbn den mappe, de valgte filer skal kopieres til, rul til **Flyt hertil/Kopier hertil**, og tryk på **Flyt/Kopier**.

Hvis du vil oprette en ny mappe til filerne, skal du vælge **Ny mappe**, indtaste et navn til mappen ved hjælp af tegntasterne, rulle til **Flyt hertil/Kopier hertil** og trykke på **OK > Flyt/Kopier**.

Bemærk, at du ikke kan flytte filer, som findes på en cd eller i et digitalkamera, der anvender billedoverførselsprotokollen PTP (Picture Transfer Protocol).

Sortering af filer og mapper

- 1 Tryk på **Valg** > **Sortér**.
- 2 Vælg, hvordan filerne skal sorteres:
 - **Efter dato** – sortér fra den ældste til den nyeste fil.
 - **Efter navn** – sortér filerne alfabetisk.
 - **Efter type** – gruppér filerne efter de forskellige filtyper.
 - **Manuelt** – vælg en fil eller mappe. Brug navigeringstasten til at flytte markøren til den ønskede placering, og tryk på **OK**.

Omdøbning af filer og mapper

- 1 Vælg en fil eller mappe, og tryk på **Valg** > **Organiser** > **Omdøb**.
 - 2 Indtast det nye navn ved hjælp af tegntasterne, og tryk på **OK**.
- Bemærk, at du ikke kan omdøbe filer, som findes på en cd eller i et digitalkamera, der anvender billedoverførselsprotokollen PTP (Picture Transfer Protocol).

Fjernelse af filer og mapper

- 1 Vælg den fil eller mappe, der skal fjernes. Hvis du vil fjerne flere filer ad gangen, skal du rulle til hver fil og trykke på markeringstasten.
- 2 Tryk på **Valg** > **Organiser** > **Slet**.
- 3 Tryk på **Ja**, når bekræftelsesmeddelelsen vises.

Bemærk, at du ikke kan fjerne filer, som findes på en cd eller i et digitalkamera, der anvender billedoverførselsprotokollen PTP (Picture Transfer Protocol).

Søgning efter filer og mapper

- 1 Tryk på **Valg** > **Søg**.
- 2 Indtast nøgleordene og/eller filens dato, og tryk på **OK**.

Billedalbum søger efter nøgleord i fil- og mappenavne, kommentarfelter og beskedindhold. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver ved søgningen. Du kan også indtaste dele af ord.

Du kan søge efter filer fra et bestemt år, hvis du kun skriver året i datofeltet. Du kan også indtaste en måned og et år eller kun en start- eller slutdato.

Kontrol af detaljerne for en fil eller mappe

Vælg den ønskede fil eller mappe, og tryk på **Valg > Avanceret > Vis detaljer**.

Tilføjelse af kommentarer til billeder

- 1 Vælg det ønskede billede, og tryk på **Valg > Avanceret > Tilføj kommentarer**.
- 2 Indtast kommentaren ved hjælp af tegntasterne, og tryk på **OK**.
Du kan få vist kommentaren ved at trykke på **Valg > Avanceret > Vis kommentarer**.

■ Oprettelse af et diasshow

Du kan få vist dine filer i et diasshow.

- 1 Åbn mappen med det indhold, der skal vises i et diasshow.
- 2 Tryk på **Valg > Avanceret > Diasshow**.

Herefter vises indholdet af mappen. Du kan stoppe diasshowet midlertidigt ved at trykke på **Valg > Stop diasshow midlertidigt**. Du kan stoppe diasshowet ved at trykke på **Stop**.

Du finder oplysninger om, hvordan du angiver, hvor lang tid en fil i et diasshow skal vises, i kapitlet "Ændring af indstillingerne" på side 22.

■ Sikkerhedskopiering af filer til en cd

Du kan sikkerhedskopiere filer fra Billedalbum på en cd-rom ved hjælp af en kompatibel cd-brænder.



Bemærk! Sluk altid enheden, og tag stikket ud af stikkontakten, inden kablerne tilsluttes eller flyttes.

- 1 Tilslut en kompatibel cd-brænder til USB-stikket bag på Billedalbum. Se "Figur 2" på side 7.
- 2 Tryk på **Valg > Avanceret > Opret cd.**
- 3 Tryk på **Start**, rul til de ønskede filer eller mapper, og tryk på **Valg > Tilføj** ved hver fil eller mappe.
- 4 Tryk på **Valg > Bekræft valgte elementer**, og kontrollér det indhold, du har valgt til cd'en. Hvis du vil ændre indholdet, skal du trykke på **Valg > Skift valgte elementer**.
- 5 Når indholdet er klar, skal du trykke på **Valg > Skriv cd.**

Inden du fjerner filer fra Billedalbum, bør du kontrollere, at de pågældende filer er sikkerhedskopieret på cd'en.

Hvis du vil have vist cd'ens indhold, skal du tilslutte cd-brænderen til USB-stikket på Billedalbum og derefter åbne mappen USB i Billedalbum. Bemærk, at du ikke kan redigere eller fjerne cd'ens indhold vha. Billedalbum.

Bemærk, at du muligvis ikke kan tage cd'en ud af cd-brænderen, hvis mappen USB er åben i Billedalbum. Tryk på menutasten på fjernbetjeningen for at sikre dig, at mappen USB er lukket.

■ Afsendelse af filer fra Billedalbum til en mobiltelefon

Bemærk, at når du sender SMS- eller MMS-beskeder fra Billedalbum til en mobiltelefon, kan du kun åbne beskederne på den telefon, som de oprindeligt blev sendt fra.

Sådan overfører du filer til en mobiltelefon via en infrarød forbindelse:

- 1 Sørg for, at den infrarøde port på telefonen vender mod den infrarøde port på Billedalbum. Se "Figur 1" på side 6. Aktivér derefter den infrarøde forbindelse på telefonen.

- 2 Vælg den fil, der skal overføres til telefonen, på Billedalbum. Hvis du vil overføre flere filer, skal du rulle til hver fil og trykke på markeringstasten.
- 3 Tryk på **Valg > Send**, og vælg afsendelse via infrarød.

Du bliver muligvis spurgt, om du vil reducere billedets størrelse. Vælg **Ja**, hvis du vil sende filen fra mobiltelefonen i en MMS-besked. MMS-beskeder kan ikke indeholde billeder, der er meget store.

Sådan overfører du filer til en mobiltelefon via en Bluetooth-forbindelse:

- 1 Vælg den fil, der skal overføres til telefonen, på Billedalbum. Hvis du vil overføre flere filer, skal du rulle til hver fil og trykke på markeringstasten.
- 2 Tryk på **Valg > Send**, og vælg afsendelse via Bluetooth.
- 3 Herefter begynder Billedalbum at søge efter enheder inden for området. De Bluetooth-enheder, der er inden for området, bliver herefter vist på skærmen.

Hvis du har søgt efter Bluetooth-enheder før, vises der først en liste over de enheder, der tidligere blev fundet. Tryk på **Flere enheder** for at starte en ny søgning.

- 4 Vælg den ønskede telefon, og tryk på **Vælg**.
- 5 Indtast adgangskoden til telefonen, hvis du bliver bedt om det.

Du bliver muligvis spurgt, om du vil reducere billedets størrelse. Vælg **Ja**, hvis du vil sende filen fra mobiltelefonen i en MMS-besked. MMS-beskeder kan ikke indeholde billeder, der er meget store.

Bemærk, at der kun kan være én aktiv Bluetooth-forbindelse ad gangen. Bluetooth-forbindelsen afbrydes automatisk efter afsendelse eller modtagelse af data.

Om Bluetooth-forbindelser

Bluetooth-teknologien gør det muligt at oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for et område på maksimalt 10 meter.

Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så der behøver ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem Billedalbum og en anden Bluetooth-enhed.

De to enheder må maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

Sådan opretter du en binding til en Bluetooth-enhed:

Binding betyder godkendelse. Brugere af enheder, som kan anvende Bluetooth-teknologien, skal blive enige om en adgangskode og bruge den samme adgangskode til begge enheder, for at de kan forbindes.

- 1 Tryk på **Valg > Avanceret > Indstillinger**, og vælg **Bluetooth > Forbundne enheder**.
- 2 Tryk på **Valg > Ny forbundet enhed**. Herefter begynder Billedalbum at søge efter enheder inden for området. Hvis du har søgt efter enheder før, vises der først en liste over de enheder, der tidligere blev fundet. Vælg **Flere enheder** for at starte en ny søgning.
- 3 Rul til den enhed, du vil oprette en binding til, og tryk på **Vælg**.
- 4 Indtast adgangskoden til enheden, når du bliver bedt om det. Enheden tilføjes på listen over forbundne enheder.

Sådan tildeler du et kaldenavn til en forbundet enhed:

Du kan angive et kaldenavn, så du nemmere kan genkende en bestemt enhed. Kaldenavnet gemmes i hukommelsen i Billedalbum og kan ikke ses af brugere af andre enheder.

- 1 Tryk på **Valg > Avanceret > Indstillinger**, og vælg **Bluetooth > Forbundne enheder**.
- 2 Tryk på **Skift**, vælg den forbundne enhed på listen, og tryk på **Valg > Tildel kaldenavn**. Skriv kaldenavnet, og tryk på **OK**.

■ Udskrivning af billeder

Du kan udskrive billeder på en kompatibel Bluetooth-printer.

- 1 Åbn et billede, og tryk på **Valg > Udskriv**.

- 2 Herefter begynder Billedalbum at søge efter enheder inden for området. De Bluetooth-enheder, der er inden for området, bliver herefter vist på skærmen.

Hvis du har søgt efter Bluetooth-enheder før, vises der først en liste over de enheder, der tidligere blev fundet. Tryk på **Flere enheder** for at starte en ny søgning.

- 3 Vælg den ønskede printer, og tryk på **Vælg**.
- 4 Indtast adgangskoden til printerens, hvis du bliver bedt om det.

■ Tilslutning til en pc

Du kan tilslutte Billedalbum til en kompatibel pc og oprette sikkerhedskopier af dine filer.

- 1 Kontrollér, at Billedalbum er tændt, og at standbylyset er grønt.
- 2 Sæt USB-kablet fra den kompatible pc i USB-stikket på Billedalbum. Se "Figur 2" på side 7.
- 3 Tryk på højre pil på navigeringstasten for at sikre dig, at kontrollen af filsystemet ikke kører på Billedalbum.

Billedalbum vises herefter som et flytbart drev på pc'en.

Bemærk, at du ikke kan bruge Billedalbum, når enheden er forbundet med en pc.

4. Ændring af indstillingerne

Tryk på **Valg** > **Avanceret** > **Indstillinger**. Herefter vises en liste med følgende indstillinger:

Bluetooth – konfigurer indstillingerne for Bluetooth-forbindelser:

- **Bluetooth** – vælg indstillingen **Til**, hvis du vil anvende den trådløse Bluetooth-teknologi. Hvis du vælger indstillingen **Fra**, afsluttes alle aktive Bluetooth-forbindelser, og Bluetooth kan ikke anvendes til afsendelse eller modtagelse af data.

- **Enhedens synlighed** – vælg indstillingen **Vist for alle**, hvis andre enheder skal have mulighed for at finde Billedalbum ved søgning efter enheder. Vælg **Skjult**, hvis Billedalbum skal skjules for andre enheder.
- **Enhedens navn** – indtast et navn til Billedalbum. Når du har slået Bluetooth til og ændret indstillingen for **Enhedens synlighed** til **Vist for alle**, kan dette navn ses af andre enheder.
- **Forbundne enheder** – vis de Bluetooth-enheder, der er oprettet en binding til fra Billedalbum. Hvis du vil oprette en binding til en ny enhed, skal du trykke på **Valg > Ny forbundet enhed**. Se "Sådan opretter du en binding til en Bluetooth-enhed:" på side 21.
- **Adgangskode** – indtast en firecifret adgangskode til Billedalbum. Den forudindstillede adgangskode er 1234.

Generelle indstillinger – konfigurer udseendet af Billedalbum:

- **Forsinkelse i diasshow** – angiv, hvor mange sekunder en fil i et diasshow skal vises i.
- **Sprog** – vælg det sprog, der skal bruges i Billedalbum.
- **Tids- og datoformat** – indstil det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato, og vælg det format, tiden og datoen skal vises i.
- **Fabriksindstillinger** – nulstil de aktuelle indstillinger, og gendan de forudkonfigurerede fabriksindstillinger i Billedalbum. Bemærk! Der bliver ikke fjernet nogen filer eller mapper fra Billedalbum, hvis du gendanner fabriksindstillingerne.

Installationsprogram – telefon – se kapitlet "Telefonprogrammer" på side 24.

Systemoplysninger – detaljerede oplysninger om Billedalbum:

- **Diskoplysninger** – oplysninger om lagerplads. Bemærk, at kontrollen af diskoplysningerne kan tage et stykke tid, afhængigt af mængden af gemte data.
- **Produktoplysninger** – oplysninger om software- og hardwareversion.

5. Telefonprogrammer

Billedalbum indeholder to programmer, du kan overføre til en mobiltelefon:

- Fjernbetjening – brug mobiltelefonen som fjernbetjening til Billedalbum via Bluetooth.
- Beskedlager – send SMS- og MMS-beskeder fra mobiltelefonen til Billedalbum.

Programmerne er f.eks. kompatible med telefonerne Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, Nokia 7610 og Nokia 7650 samt med spilkonsollen Nokia N-Gage.

■ Installation af et telefonprogram

- 1 Aktivér brugen af Bluetooth eller infrarøde forbindelser på telefonen. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til telefonen.
- 2 Tryk på **Valg > Avanceret > Indstillinger > Installationsprogram – telefon > Installer Fjernbetjening/Installer Beskedlager** i Billedalbum.
- 3 Vælg, om programmet skal sendes til telefonen via Bluetooth eller infrarød, og tryk på **OK**.

Hvis du vælger Bluetooth, begynder Billedalbum at søge efter enheder inden for området. De Bluetooth-enheder, der er inden for området, bliver herefter vist på skærmen.

Hvis du har søgt efter Bluetooth-enheder før, vises der først en liste over de enheder, der tidligere blev fundet. Tryk på **Flere enheder** for at starte en ny søgning. Vælg den ønskede telefon, og tryk på **Vælg**. Indtast adgangskoden til telefonen, hvis du bliver bedt om det.

- 4 Gå til telefonens indbakke, og åbn programfilen.
- 5 Vælg et sprog til programmet, og vælg, om programmet skal installeres på telefonen eller hukommelseskortet, hvis der sidder et hukommelseskort i telefonen.

■ Brug af telefonen som fjernbetjening

- 1 Kontrollér, at Bluetooth er slået til i Billedalbum. Se "Ændring af indstillingerne" på side 22.
- 2 Gå til telefonens hovedmenu, og åbn programmet Fjernbetjening. Programmet begynder at søge efter Bluetooth-enheder.
- 3 Brug tasterne på telefonen til at betjene Billedalbum. Tasterne fungerer på stort set samme måde som tasterne på fjernbetjeningen til Billedalbum. Se "Fjernbetjening" på side 8.

Tryk på telefonens opkaldstast, hvis du ikke længere ønsker at bruge telefonen som fjernbetjening.

Hvis der kommer et indgående opkald på telefonen, mens du bruger den som fjernbetjening, stoppes programmet Fjernbetjening. Start programmet igen, hvis du vil fortsætte med at bruge telefonen som fjernbetjening, når opkaldet er afsluttet.

Bemærk, at der kun kan være én aktiv Bluetooth-forbindelse ad gangen. Når du bruger telefonen som fjernbetjening, er det ikke muligt at overføre filer fra telefonen til Billedalbum via Bluetooth.

■ Brug af programmet Beskedlager

- 1 Gå til telefonens hovedmenu, og åbn programmet Beskedlager.
- 2 Vælg den mappe, hvor den ønskede besked er placeret, og tryk på **Valg > Åbn**.
- 3 Vælg den besked, der skal gemmes i Billedalbum, og tryk på **Send**.
- 4 Vælg, om beskeden skal sendes via Bluetooth eller infrarød. Hvis du vælger Bluetooth, skal du kontrollere, at Bluetooth er slået til i Billedalbum. Se "Ændring af indstillingerne" på side 22.

De overførte beskeder gemmes i mappen Indbakke på Billedalbum.

Bemærk, at når du gemmer SMS- eller MMS-beskeder i Billedalbum fra en mobiltelefon og derefter sender dem fra Billedalbum tilbage til telefonen, kan du kun åbne beskederne på den telefon, som de oprindeligt blev sendt fra.

■ Fjernelse af telefonprogrammer

- 1 Gå til Programstyring på telefonen.
- 2 Vælg det program, du vil fjerne, og tryk på **Valg** > **Fjern**.

6. Fejlfinding

Tv-billedet er dårligt, eller der er intet billede på tv-skærmen

Hvis standbylyset er rødt:

- Billedalbum er i standbytilstand. Tryk på tænd/sluk-tasten på fjernbetjeningen.

Hvis standbylyset er grønt:

- Kontrollér, at alle kabler er tilsluttet korrekt.



Bemærk! Sluk altid enheden, og tag stikket ud af stikkontakten, inden kablerne tilsluttes eller flyttes.

- Kontrollér, at NTSC/PAL-kontaktens position bag på Billedalbum svarer til den tv-standard, du har valgt. Se "Figur 2" på side 7. Hvis du vil ændre kontaktens position, skal du genstarte Billedalbum, når du har ændret positionen.
- Kontrollér, at du har valgt den rigtige videoindgang for tv'et. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til tv'et.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Kontrollér, at du holder fjernbetjeningen korrekt og peger den mod den rigtige port.
- Kontrollér, at frontpanelet på Billedalbum ikke er blokeret, og kontrollér, at solen ikke skinner ind i den infrarøde port.
- Udskift batterierne i fjernbetjeningen.
- Kontrollér, at Billedalbum ikke er forbundet med en pc.
- Genstart Billedalbum, og prøv igen.

Den anden enhed bliver ikke vist på min enhed, når der oprettes en Bluetooth-forbindelse

- Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på begge enheder, og at der ikke er andre aktive Bluetooth-forbindelser.
- Kontrollér, at der er mindre end 10 meter mellem den anden enhed og Billedalbum, og at der ikke er nogen vægge eller andre hindringer mellem enhederne.
- Sørg for, at indstillingen for Enhedens synlighed på den anden enhed er indstillet til **Vist for alle**, og at du har enhedens navn.
- Kontrollér, at der ikke er forstyrrelser fra andet udstyr.
- Kontrollér, at Billedalbum ikke er forbundet med en pc.
- Søg efter Bluetooth-enheder igen.
- Genstart Billedalbum, og prøv igen.

Bluetooth-forbindelsen fungerer ikke

- Kontrollér, at enhederne er kompatible. Du finder yderligere oplysninger om kompatible Bluetooth-versioner og -profiler i kapitlet "Tekniske specifikationer" på side 31.
- Kontrollér, at der er mindre end 10 meter mellem den anden enhed og Billedalbum, og at der ikke er nogen vægge eller andre hindringer mellem enhederne.
- Kontrollér, at der ikke er forstyrrelser fra andet udstyr.
- Kontrollér, at Billedalbum ikke er forbundet med en pc.
- Sluk Billedalbum, og tag stikket til strømforsyningen ud. Sæt derefter stikket til strømforsyningen i igen, og genstart Billedalbum.

Den infrarøde forbindelse fungerer ikke

- Sørg for, at den infrarøde port på telefonen eller fjernbetjeningen vender mod den rigtige infrarøde port på Billedalbum. Se "Figur 1" på side 6.
- Kontrollér, at du er inden for et område på 30 cm. fra Billedalbum.
- Kontrollér, at enhederne er kompatible. Se "Tekniske specifikationer" på side 31.

- Kontrollér, at Billedalbum ikke er forbundet med en pc.
- Afbryd den infrarøde forbindelse fra mobiltelefonen, og prøv igen.
- Sluk Billedalbum, og tag stikket til strømforsyningen ud. Sæt derefter stikket til strømforsyningen i igen, og genstart Billedalbum.

Den tilsluttede USB-enhed vises ikke som en USB-mappe på Billedalbum

- Kontrollér, at du kigger efter mappen det rigtige sted: Tryk på menutasten for at åbne hovedvisningen. Mappen USB er placeret ud for mappen Indbakke.
- Kontrollér, at USB-enheden er tændt.
- Kontrollér, at du har sat det rigtige kabel i det rigtige stik.
- Kontrollér, at enhederne er kompatible. Se "Tekniske specifikationer" på side 31.

Det er ikke muligt at åbne en fil

- Filens format er muligvis ikke kompatibelt. Du finder yderligere oplysninger om kompatible filformater i kapitlet "Tekniske specifikationer" på side 31.
- Filen er muligvis beskadiget. Kontrollér integriteten af den originale fil, og prøv at gemme den på Billedalbum igen.
- Hvis den pågældende fil er en billedfil eller et videoklip, skal du gennemgå de detaljerede oplysninger om filen og kontrollere, at filens opløsning ikke er for høj. Se "Tekniske specifikationer" på side 31.

Hukommelseskortet vises ikke som en mappe af typen Hukommelseskort

- Kontrollér, at hukommelseskortet er kompatibelt. Se "Tekniske specifikationer" på side 31.
- Kontrollér, at kortet sidder korrekt. Se "Figur 6" på side 14.
- Tag kortet ud, og sæt det i igen.
- Genstart Billedalbum, og prøv igen.

Cd'ens indhold bliver ikke vist i cd-brænderen

- Kontrollér, at alle kabler er tilsluttet korrekt.
- Luk mappen USB, og prøv igen.

Bemærk, at du muligvis ikke kan tage cd'en ud af cd-brænderen, hvis mappen USB er åben i Billedalbum. Tryk på menutasten på fjernbetjeningen for at sikre dig, at mappen USB er lukket.

Meddelelse om kontrol af filsystem og diskoplysninger

Det kan tage et stykke tid at køre kontrollen af filsystemet eller diskoplysningerne, afhængigt af mængden af gemte data.

7. Vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover.

- Opbevar enheden og alle dele og alt tilbehør utilgængeligt for små børn.
- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige enhedens bevægelige dele.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden varmes op (til normal temperatur), kan der inde i enheden dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden. Enheden kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.

- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Ovenstående gælder for både enheden og alt tilbehør. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med udstyret. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service.

8. Tekniske specifikationer

Tv-standard	Opdateringshastighed	PAL 50 Hz NTSC 60 Hz
Videoydeevne	DA-konverter	10 bit / 80 MHz
	Videoudgang	1 VP-p/75 ohm
Stik på frontpanel	Slids til hukommelseskort	Slids til MMC-kort (Multimedia Card) og SD-hukommelseskort
Stik på bagpanel	Videoudgang	RCA-stik (gult)
	Venstre/højre lydudgang	RCA-stik (hvidt/rødt)
	USB-værtsstik	• USB-kabel (standard A) • USB 1.1
	USB-enhedsstik	• USB-kabel (standard B) • USB 1.1
	Strøm	1-bensstandardstik
Strømforsyning	Type	AC-1000
	Indgang	• Vekselstrøm 100 V ~ 240 V • 50-60 Hz
	Udgang	Jævnstrøm 12 V, 1,35 A
Generelt	Strømforbrug	7,3 W
	Strømforbrug i standbytilstand	4,8 W
	Mål (L/B/H)	200 x 158 x 41 mm
	Nettovægt	455 g

	Driftstemperatur	5°C til 35°C
	Luftfugtighed i driftsmiljø	5 % til 90 %
	Opbevaringstemperatur	-40°C til 65°C
Fjernbetjening	Transmissionsafstand	7m ± 30°
	Mål (L/B/H)	141 x 49 x 24 mm
	Nettovægt	54 g
	Batteritype	AAA
Bluetooth	Bluetooth-standard	Version 1.1
	Kommunikationsområde	Fri luftlinje, ca.10 meter
	Frekvensbånd	2,4 GHz (2,4000 GHz ~ 2,4835 GHz)
	Profiler	• SPP • OPP • BIP • BPP
Infrarød	Transmissionsafstand	0,3m ± 30°
	Protokoller	• IrOBEX version 1.3
Lager	Harddisk	40 GB
Kompatible filformater	Billedfiler	• JPEG (progressivt JPEG understøttes ikke) • GIF (progressivt eller animeret GIF understøttes ikke)
	Videofiler	• MJPEG • MPEG4, enkel profil • H.263
	Lydfiler	AMR-NB

Kompatible digitalkameraer	Kameraer, der understøtter USB-masselagringsenheder, eller PTP (Picture Transfer Protocol)	
Kompatible cd-brændere	SCSI 3-kompatible cd-brændere med USB-port. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.	
Kompatible printere	Bluetooth-printere, der understøtter profilen BPP	
Krav til pc-tilslutning	Operativsystem	• Windows Millennium Edition • Windows 2000 Professional • Windows XP Home Edition • Windows 2000 Professional • Red Hat 8.0 • Mac OS v 10.1.2+

Oplysningerne om kompatibiliteten er baseret på produkter, der er på markeret i øjeblikket, og de kan ændre sig i forbindelse med lanceringen af nye produkter. Du finder de nyeste oplysninger på www.nokia.com.