


دليل مستخدم إطار نوكيا الإلكتروني SU-7

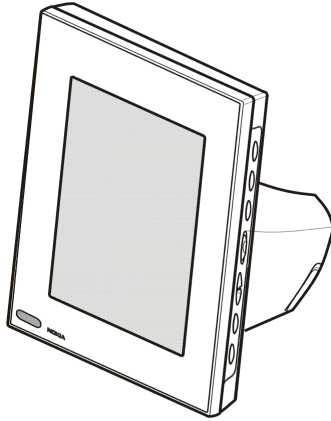

9310661
Issue 1

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج

SU-7 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: EC/5/1999.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

[./http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity)

CE 168

حقوق النشر والطبع © 2004 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

المحتويات

٤	لحاميتك
٧	مقدمة
٧	مزود التيار الكهربى
٨	المواصفات الفنية
٩	تنسيق الصور
١٠	١. نظرة عامة
١٤	٢. لتبدأ
١٤	ضبط إطار نوكيا الإلكترونى
١٦	التشغيل وإيقاف التشغيل
١٦	إدخال رمز PIN
١٧	تكوين إعدادات MMS
١٧	رسالة عبر الأثير
١٨	رسائل SMS
٢١	٣. استخدام إطار نوكيا الإلكترونى
٢١	عرض الصور
٢٢	تحرير الصور
٢٣	تشغيل شاشة التوقف وإيقاف تشغيلها
٢٣	تعديل مستوى سطوع شاشة العرض
٢٤	إرسال صورة من إطار نوكيا الإلكترونى
٢٤	استلام صور بواسطة إطار نوكيا الإلكترونى
٢٦	استلام صور من خلال MMS بواسطة إطار نوكيا الإلكترونى
٢٨	العناية والصيانة
٢٩	معلومات أمان هامة

لحمائتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بهذه القواعد قد يكون خطراً أو مخالفاً للقانون. يوجد مزيد من المعلومات التفصيلية في هذا الدليل.

لا تصل إطار نوكيا الإلكتروني بشبكة الهاتف المحمول عندما يكون استخدام الهاتف لمحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



التشويش

كافة الأجهزة معرضة للتشويش، والذي قد يؤثر على الأداء.



إيقاف التشغيل داخل المستشفيات

اتبع أية تنظييمات أو قواعد. لا تصل إطار نوكيا الإلكتروني بشبكة الهاتف المحمول بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق إطار نوكيا الإلكتروني قرب مناطق التفجيرات

لا تصل إطار نوكيا الإلكتروني بشبكة الهاتف المحمول أثناء أعمال التفجير. التزم بالإرشادات واتبع كافة الأنظمة والتعليمات.



استخدام إطار نوكيا الإلكتروني بطريقة صحيحة

استخدمه فقط في الوضع الطبيعي. لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.



الخدمة المؤهلة

لا يجوز تركيب أو تصليح إطار نوكيا الإلكتروني إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل إطار نوكيا الإلكتروني بأيّ جهاز آخر، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة.



نسخة إضافية

تأكد من امتلاك نسخة إضافية لكل البيانات المهمة.



مقاومة الماء

إطار نوكيا الإلكتروني ليس مقاومًا للماء. حافظ على بقاءه جافًا.



هام:

استخدم أجهزة الشحن في أجواء جافة فقط. لا تصل مصدر الطاقة على الإطلاق بالجهاز بواسطة الشاحن عندما يكون الجهاز أو الشاحن أو أجزائهما رطبة أو مبللة. في حالة تعرض الجهاز للمياه المالحة، امسحه على الفور بقطعة قماش مبللة بمياه عذبة وذلك لتجنب تعرضه للصدأ. وبعد ذلك، يلزم مسح الجهاز بعناية لتجفيفه.



لا توجه إشعاع IR (الأشعة تحت الحمراء) إلى عين أي شخص، ولا تسمح بتداخل هذا الإشعاع مع أجهزة IR أخرى. يعد هذا الجهاز أحد منتجات الليزر من الفئة الأولى.

■ خدمات الشبكة

تم اعتماد إطار نوكيا الإلكتروني الموصوف في هذا الدليل للاستخدام على شبكات EGSM 900 و GSM 1800.

عدد من الخصائص المبينة في هذا الدليل تسمى بخدمات الشبكة. وهي خدمات خاصة معتمدة من قبل مزود خدمة المحمول. قبل بدء الاستفادة من خدمات الشبكة هذه؛ يجب الاشتراك فيها من والحصول على إرشادات الاستخدام الخاصة بها من خلال مزود الخدمة.

ملاحظة: قد لا تدعم بعض الشبكات جميع الحروف التي تعتمد عليها اللغات و/أو الخدمات.



عد إطار نوكيا الإلكتروني SU-7 أحد المنتجات المتطورة التي تتيح إمكانية عرض الصور الرقمية التي يتم التقاطها أو استلامها بواسطة هاتف نوكيا الذي يعمل بدعم IrDA، أو بواسطة أية أجهزة متوافقة أخرى. يمكن توصيل إطار نوكيا الإلكتروني بالأجهزة من خلال منفذ IR (الأشعة تحت الحمراء) الموجود به. عند إدخال بطاقة SIM في إطار نوكيا الإلكتروني، يُمكن أيضًا استلام صور جديدة في شكل رسائل MMS.

يُمكن وضع إطار نوكيا الإلكتروني فوق منضدة وعرض الصور إما صورة تلو الأخرى، أو بطريقة عرض الشرائح. يتوفر إطار نوكيا الإلكتروني محفوظًا عليه ثلاث صور مُسبقًا، ويُمكن إضافة صور جديدة إليه بطريقة ملائمة من هاتف متوافق أو جهاز كمبيوتر مع حذف الصور القديمة. اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام إطار نوكيا الإلكتروني.

■ مزود التيار الكهربائي

تأكد من رقم موديل أي شاحن يتم استخدامه كمصدر للطاقة قبل استخدامه مع هذا الجهاز. تم تصميم إطار نوكيا الإلكتروني بحيث يُمكن استخدامه مع الشاحن ACW-5A.

 **تحذير!** استخدم أجهزة الشحن المعتمدة فقط من قبل الشركة المصنعة والتي صُممت للعمل خصيصًا مع هذا الجهاز المتطور. استعمال أنواع أخرى سييُطل أية قابلية إرجاع أو ضمان يخص الجهاز، وقد يكون خطرًا.

للحصول على أجهزة شحن معتمدة؛ يُرجى مراجعة الوكيل.
عند فصل التيار عن أي جهاز؛ اسحب من المأخذ (الفيشة) وليس السلك.

■ المواصفات الفنية

- الوزن: ٥٧٠ جرام
- العرض (الحد الأقصى) / الارتفاع (الحد الأقصى) / العمق (الحد الأقصى):
١٧٠ مم / ١٢٩,٤ مم / ١٢٣,٠ مم
- شاشة العرض: شاشة LCD ملونة STN يبلغ عرضها ٥,١ بوصة ومزودة بضوء خلفي، ويمكن نقلها من مكان إلى آخر، وأبعادها ٢٤٠×٣٢٠ موضوعة باتجاه أفقي وتتكون من ٤٠٩٦ لون. قد يظهر مستوى دقة الصورة مختلفًا عند عرض هذه المواد.
- درجة حرارة التشغيل: ٠ من درجة حرارة صفر مئوية إلى درجة حرارة ٤٠ مئوية.
- التوافق: يتوافق إطار نوكيا الإلكتروني SU-7 مع الهواتف والأجهزة الأخرى التي تدعم إرسال الصور من خلال الأشعة تحت الحمراء IrDA. لاحظ أنه في حالة عدم تنشيط إمكانية إرسال الصور من الهاتف (ميزة الإرسال من خلال IrDA)؛ يمكن حينئذٍ لإطار نوكيا الإلكتروني أن يسحب الصور من هاتف نوكيا المتوافق عند تنشيط التوصيل من خلال IR (الأشعة تحت الحمراء) بالهاتف. يمكن لإطار نوكيا الإلكتروني أن يتلقى الصور من خلال MMS من غالبية الهواتف التي تدعم MMS.
- معايير IrDA: استلام / إرسال ١,٣ IrOBEX واستلام IrTranP
- تنسيق الصور المُدعم: JPEG و GIF (باستثناء صور GIF المتحركة)
- حجم الصور المُدعم: بحد أقصى ١٠٢٤ * ٧٦٨، حتى ٢٠٠ كيلوبايت. نتيجة للتقنيات المختلفة المستخدمة في معالجة الصور؛ يمكن أن يصل حجم الصور المُدعم إلى ١ ميجابايت.


■ تنسيق الصور

يتم من خلال إطار نوكيا الإلكتروني تحويل تنسيق جميع الصور المستلمة إلى تنسيق JPEG بمستوى دقة ٣٢٠x٢٤٠ بيكسل. عند اختلاف مستوى دقة الصورة المستلمة عن مستوى الدقة السابق ذكره؛ يمكن من خلال إطار نوكيا الإلكتروني ضبط الصورة بحيث تتلاءم مع مستوى دقة شاشة العرض بطريقة مثلى.

عند إرسال صور من إطار نوكيا الإلكتروني؛ يتم إرسالها بتنسيق JPEG نظرًا لأن إطار نوكيا الإلكتروني لا يحتفظ بالتنسيقات الأصلية للصور المستلمة. ينبغي عليك حينئذ أن تتذكر عمل نسخ احتياطية من الصور الأصلية.


١. نظرة عامة

يتكون إطار نوكيا الإلكتروني من الأجزاء التالية:

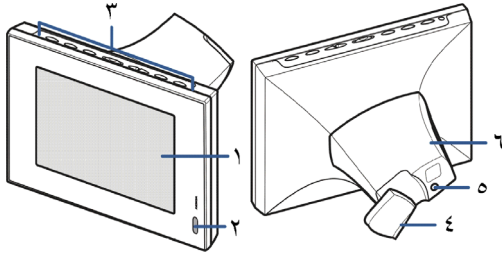

١. شاشة العرض
٢. منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR)
٣. مفاتيح التحكم
٤. مسند المنضدة
٥. منفذ توصيل جهاز الشحن
٦. الغطاء الخلفي

يُمكن استخدام إطار نوكيا الإلكتروني من خلال مفاتيح التحكم الموجودة في الجزء العلوي من الجهاز. مفاتيح التحكم هي:

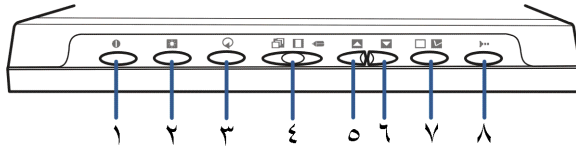

١. مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل
٢. مفتاح العرض / ضبط مستوى السطوع

٣. المفتاح الدوار

٤. المفتاح ذو الثلاثة أوضاع:

- وضع عرض الشرائح 
- وضع عرض الصور 
- وضع التحرير 

٥. مفتاح للأعلى

٦. مفتاح للأسفل

٧. مفتاح التمييز

٨. مفتاح IrDA

توجد ثلاث طرق للضغط على المفاتيح. وهي كما يلي:

- **الضغط لفترة وجيزة** - الضغط على أحد المفاتيح لأقل من ثانية واحدة
- **الضغط العادي** - الضغط على أحد المفاتيح لمدة ثانية واحدة على الأقل
- **الضغط مع الاستمرار** - الضغط مع الاستمرار على المفتاح لمدة ثلاث ثوان على الأقل

المؤشرات التي تظهر على شاشة العرض

يوضح هذا المؤشر أنه قد تم تمييز الصورة تمهيداً لعرضها.



ذاكرة إطار نوكيا الإلكترونية، متصلة، توجد ٥٠ صورة محفوظة في إطار نوكيا الإلكتروني. عند امتلاء الذاكرة في منتصف عملية نقل الصور؛ يتم رفض استلام بقية الصور.



يتم من خلال إطار نوكيا الإلكتروني تدوير الصورة بمقدار ٩٠ درجة في اتجاه عقارب الساعة.



ينتقل إطار نوكيا الإلكتروني إلى الصورة التالية.



ينتقل إطار نوكيا الإلكتروني إلى الصورة السابقة.



للتأكيد على حذف الصورة بنجاح.



يومض هذا المؤشر عند محاولة إجراء اتصال IrDA من خلال إطار نوكيا الإلكتروني. عند إجراء الاتصال أثناء إرسال صور أو استلامها من خلال إطار نوكيا الإلكتروني؛ يظهر المؤشر بشكل مستمر.



لتأكيد استلام الصور أو إرسالها بنجاح (يتم التأكد من استلام الصور بالجهاز بمجرد استلامها).



الصورة غير مدعومة من قبل إطار نوكيا الإلكتروني. فقد تكون كبيرة جداً على سبيل المثال، أو ليست محفوظة بتنسيق متوافق.



حدث خطأ أثناء نقل الصورة.



يوضح هذا المؤشر أثناء تنزيل رسالة MMS واردة من خلال إطار نوكيا الإلكتروني. عند الانتهاء من حفظ الصورة في إطار نوكيا الإلكتروني؛ يظهر المؤشر بشكل مستمر إلى أن يتم فحص الرسالة، حيث يمكن الموافقة على حفظها أو حذفها.



تم إجراء الاتصال بالشبكة. في حالة عدم إجراء الاتصال؛ تظهر علامة / خلال الرمز.



خدمة GPRS متاحة. في حالة عدم توفر الخدمة؛ تظهر علامة / خلال الرمز.



يشير هذا المؤشر إلى عدد الصور التي تم تمييزها تمهيداً لعرضها، كما يشير إلى إجمالي عدد الصور التي تم حفظها. يمكن أن يصل عدد الصور المحفوظة إلى ٥٠ صورة بحد أقصى.




يظهر شريط التقدم أثناء تعامل إطار نوكيا الإلكتروني مع الصور المستلمة.



٢. لتبدأ

■ ضبط إطار نوكيا الإلكتروني

تحذير! لتجنب تلف بطاقة SIM؛ لا تدخلها أو تحركها أو تنزعها أثناء توصيل مزود التيار الكهربائي بمنفذ التيار المتردد بالحائط.

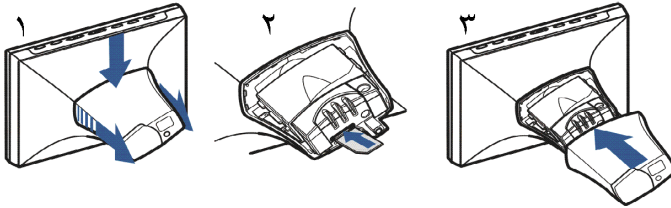


١. إذا كنت ترغب في استلام صور من خلال MMS؛ فعليك حينئذ إدخال بطاقة SIM في إطار نوكيا الإلكتروني.

١ وشاشة عرض إطار نوكيا الإلكتروني في مواجهتك؛ افصل الغطاء الخلفي للجهاز بواسطة دفعه لأسفل مع توجيهه للأمام.

٢ أدخل بطاقة SIM في الحامل الخاص بها بحيث يتجه سطح التوصيل للأعلى، على أن تتجه الزاوية المشطوفة للبطاقة ناحية اليمين بعيداً عنك.

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي الخاص بإطار نوكيا الإلكتروني.

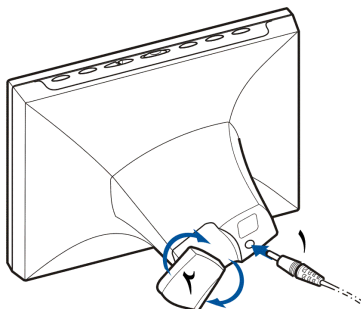

٢. صل السك الخارج من جهاز الشحن
بالمأخذ (الفيشة) الموجود في الجزء الخلفي
لإطار (١) نوكيا الإلكتروني.

٣. صل جهاز الشحن بمصدر التيار
المتعدد بالحائط.

٤. ضع إطار نوكيا الإلكتروني فوق
المنضدة بحيث تتجه مفاتيح التحكم للأعلى. إذا
كانت غالبية الصور في وضع عمودي؛ فيمكن
تغيير وضع إطار نوكيا الإلكتروني إلى الوضع
العمودي بحيث تكون مفاتيح التحكم في الجانب
الأيمن من شاشة العرض.

ملاحظة: ترسل كافة أجهزة الإرسال اللاسلكية إشارات قد تتسبب في حدوث تشويش
بالأجهزة الإلكترونية على اختلافها (مثل الكمبيوتر والتليفزيون إلخ). ضع إطار نوكيا
الإلكتروني بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى بمسافة كافية؛ وذلك لتجنب حدوث
التشويش.



يمكن تحريك مسند المنضدة الموجود في الجزء الخلفي من الإطار لتغيير زاوية وضع إطار (٢)
نوكيا الإلكتروني.

■ التشغيل وإيقاف التشغيل

اضغط على ① لتشغيل إطار نوكيا الإلكتروني.

لاحظ أنه في حالة تشغيل الإطار الإلكتروني أثناء وجود بطاقة SIM بداخله؛ يتصل إطار نوكيا الإلكتروني تلقائيًا بشبكة الهاتف المحمول. لا تتم بتشغيل إطار نوكيا الإلكتروني أثناء وجود بطاقة SIM بداخله، وخاصة إذا كان استخدام الأجهزة المحمولة (مثل الهواتف المحمولة) محظورًا.

اضغط على ① لإيقاف التشغيل.

لاحظ أنه في حالة امتلاء بطاقة SIM؛ قد تمر دقيقة قبل أن يبدأ تشغيل إطار نوكيا الإلكتروني وظهور أول صورة على الشاشة.

افصل إطار نوكيا الإلكتروني عن مصدر التيار الكهربائي في حالة عدم استخدامه.

■ إدخال رمز PIN

عند تنشيط طلب إدخال رمز PIN في بطاقة SIM؛ يعرض الهاتف طلب إدخال رمز PIN عند التشغيل.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في إلغاء تنشيط طلب إدخال رمز PIN؛ فأدخل بطاقة SIM في الهاتف، مع إلغاء تنشيط طلب إدخال رمز PIN طبقًا للتعليمات الواردة بدليل مستخدم الهاتف.

١. اضغط لفترة وجيزة على  أو  حتى يتم تمييز أول رقم صحيح من رمز PIN.

٢. اضغط لفترة وجيزة على  لاختيار الرقم.

يظهر حرف * على شاشة العرض للدلالة على اختيار الرقم الأول.

٣. حدد بقية الأرقام كما في الخطوتين ١ و ٢.

٤. إذا كان رمز PIN صحيحًا؛ فسيعرض إطار نوكيا الإلكتروني رمز . إذا كان رمز PIN غير صحيح؛ فسيعرض رمز ، وعندها يلزم إدخال رمز PIN مرة أخرى.

■ تكوين إعدادات MMS

إذا كان قد سبق تحميل إعدادات MMS على إطار نوكيا الإلكتروني؛ فيمكنك تخطي هذا الجزء إذا لم تكن ترغب في تكوين إعدادات MMS. راجع الموزع لديك للتأكد مما إذا كان قد تم تحميل إعدادات MMS مسبقًا. إذا لم تكن قد قمت بتحميل الإعدادات مسبقًا وترغب في استلام صور من خلال MMS؛ فيمكنك تكوين إعدادات MMS بواسطة رسالة عبر الأثير (OTA)، أو من خلال رسائل SMS كما هو موضح أدناه بشكل أكثر تفصيلًا.

لاحظ أيضًا أن العديد من المشغلين يوفر خدمة عبر الأثير (OTA) التي تستند إلى الويب لإعدادات MMS. راجع المشغل لديك للتأكد من مدى توفر هذه الخدمة.

عند الانتهاء من تكوين الإعدادات بنجاح؛ يعرض إطار نوكيا الإلكتروني الرمز . في حالة فشل تكوين الإعدادات؛ يظهر الرمز ، وعندها يلزم إرسال رسائل التكوين مرة أخرى.

رسالة عبر الأثير (OTA)

يمكن تكوين إعدادات MMS بواسطة رسالة عبر الأثير (OTA) إذا كان المشغل يوفر تلك الخدمة.

ملاحظة: قبل استلام الإعدادات؛ اضبط إطار نوكيا الإلكتروني على وضع التحرير

بواسطة إزاحة المفتاح ذو الثلاثة أوضاع إلى .

أرسل رسالة نصية ٩١ <رقم الخدمة> <النص المحدد للمشغل> من الهاتف المحمول إلى الرقم الخاص ببطاقة SIM التي أدخلتها في إطار نوكيا الإلكتروني. على سبيل المثال؛ 91 12345 mms. للاطلاع على المحتوى الدقيق للرسالة؛ اتصل بالمشغل.

يستخدم إطار نوكيا الإلكتروني تلك الرسالة لإرسال رسالة أخرى إلى خدمة عبر الأثير (OTA) الخاصة بالمشغل. عندما يتسلم إطار نوكيا الإلكتروني ردًا يحتوي على الإعدادات؛ فإنه يقوم بحفظها تلقائيًا.

رسائل SMS

إذا كان المشغل لديك لا يوفر خدمة عبر الأثير (OTA)؛ فيمكنك إرسال الإعدادات إلى إطار نوكيا الإلكتروني بنفسك من خلال رسائل SMS.

ملاحظة: قبل إرسال الإعدادات؛ اضبط إطار نوكيا الإلكتروني على وضع التحرير بإزاحة المفتاح ذو الثلاثة أوضاع إلى «>».

يجب إرسال أوامر SMS المدرجة أدناه إلى رقم هاتف بطاقة SIM التي تم إدخالها في إطار نوكيا الإلكتروني. للتعرف على القيم الدقيقة المطلوبة في الأوامر؛ اتصل بمزود الخدمة.

• ٣١ <اسم_نقطة_الوصول>

أمر ضبط اسم نقطة الوصول لـ GPRS.

• ٣٢ <عنوان_URL>

أمر ضبط عنوان مركز MMS.

• ٤١ <اسم المستخدم>

أمر ضبط اسم المستخدم لاتصال MMS.

• ٤٢ <كلمة المرور>

أمر ضبط كلمة المرور لاتصال MMS.

• ٣٣ <عنوان_IP>

أمر ضبط عبارة عنوان IP.

- ٢٧ <الرقم>
أمر ضبط رقم مركز SMS.
- ٤٣ <التشغيل_أو_إيقاف التشغيل>
أمر ضبط تشغيل طلب كلمة المرور أو إيقاف تشغيله.
- ٤٥ <التشغيل_أو_إيقاف التشغيل>
أمر ضبط تشغيل خاصية تأمين الاتصال أو إيقاف تشغيلها.
- ٤٤ <١_أو_٢>
أمر ضبط طريقة التحقق من الاتصال. الطريقة عادية (١) أو آمنة (٢).
- ٤٦ <١_أو_٢>
أمر ضبط وضع الجلسة. الوضع مؤقت (١) أو دائم (٢).
- ٢٢ <التشغيل_أو_إيقاف التشغيل>
أمر تنشيط طلب إدخال رمز PIN أو إلغاء تنشيطه.
- ٩٩
أمر استعادة ضبط المصنع. لا يحتوي إطار نوكيا الإلكتروني على إعدادات MMS بشكل افتراضي.
- ٩
أمر فحص الإعدادات الحالية. يعيد إطار نوكيا الإلكتروني إرسال الإعدادات إلى الرقم الذي تم إرسال الأمر من خلاله.

يمكن إما إرسال الأوامر واحدًا تلو الآخر، أو يمكن تجميع عدة أوامر في رسالة واحدة. في حالة تجميع الأوامر؛ يجب فصل كل أمر بفاصلة (وليس مسافات). على سبيل المثال؛

1.43 APN 31 على 1.44.

إذا تم إرسال أي أوامر خاطئة؛ فيمكن إعادة إرسالها مرة أخرى متضمنة القيم الصحيحة. إذا لم يتمكن إطار نوكيا الإلكتروني من استلام الصور من خلال MMS بالرغم من ضبط الإعدادات بطريقة صحيحة؛ فاتصل بالمشغل لاستكشاف تلك المشكلة وإصلاحها.

٣. استخدام إطار نوكيا الإلكتروني

■ عرض الصور

في حالة وجود صورة واحدة فقط في إطار نوكيا الإلكتروني؛ يتم عرضها عند بدء التشغيل. في حالة وجود أكثر من صورة في إطار نوكيا الإلكتروني؛ يمكن ضبط إطار نوكيا الإلكتروني لعرض صورة واحدة فقط أو عدة صور بالتناوب تمامًا مثل طريقة عرض الشرائح.

ضبط إطار نوكيا الإلكتروني لعرض صورة واحدة:

١. أزح المفتاح ذو الثلاثة أوضاع إلى .

٢. اضغط لفترة وجيزة على  أو  للتحرك بين الصور وحدد الصورة التي ترغب في عرضها. عند الضغط مع الاستمرار على  أو ؛ تتحرك الصور تلقائيًا بفواصل زمني ٣ ثوانٍ.

يمكن التنقل بين كافة الصور المميزة. لمزيد من المعلومات حول تمييز الصور؛ انظر [تحرير الصور](#) في الصفحة ٢٢.

ضبط إطار نوكيا الإلكتروني لتشغيل عرض الشرائح:

• أزح المفتاح ذو الثلاثة أوضاع إلى .

يعرض إطار نوكيا الإلكتروني جميع الصور المميزة بالتناوب حيث تظهر كل صورة لمدة ٣٠ ثانية في كل مرة. لمزيد من المعلومات حول تمييز الصور؛ انظر [تحرير الصور](#) في الصفحة ٢٢.

■ تحرير الصور

في حالة بدء التشغيل أثناء تنشيط وضع التحرير؛ يمكن حذف الصور الموجودة وتمييز الصور المطلوب عرضها.

حذف الصور:

تذكر عمل نسخ احتياطية من الصور الخاصة بك، وذلك على سبيل المثال؛ بإرسالها وحفظها على جهاز متوافق آخر.

١. أزح المفتاح ذو الثلاثة أوضاع إلى .

٢. اضغط لفترة وجيزة على  أو  حتى يعرض إطار نوكيا الإلكتروني الصورة المراد حذفها.

٣. اضغط مع الاستمرار على  و  حتى يظهر الرمز .

تمييز الصور المراد عرضها:

١. أزح المفتاح ذو الثلاثة أوضاع إلى .

٢. اضغط لفترة وجيزة على  أو  للنتقل بين الصور.

٣. إذا كنت ترغب في عرض إحدى الصور؛ فقم بتمييزها بالضغط لفترة وجيزة على

 أثناء عرضها. يعرض إطار نوكيا الإلكتروني الرمز  لكافة الصور المميزة. إذا

كنت ترغب في إلغاء تمييز إحدى الصور؛ فاضغط لفترة وجيزة على  أثناء عرض الصورة المُميزة.

عندما ترد صور جديدة إلى إطار نوكيا الإلكتروني؛ فإنه يقوم تلقائيًا بتمييزها. إذا كنت لا ترغب في عرض الصور الجديدة؛ فقم بإلغاء تمييزها بالطريقة الموضحة أعلاه.

تدوير الصور:

يمكن تدوير الصور أثناء ضبط وضع التحرير، وكذا عند عرض تلك الصور.

عند عرض الصورة المطلوب تدويرها؛ اضغط على  لتدويرها بمقدار ٩٠ درجة في اتجاه عقارب الساعة. يحتفظ إطار نوكيا الإلكتروني باتجاه الصورة لديه، حيث يُستخدم الاتجاه الجديد عند عرض الصورة في المرة التالية من خلال إطار نوكيا الإلكتروني.

■ تشغيل شاشة التوقف وإيقاف تشغيلها

يمكنك تنشيط شاشة التوقف إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل شاشة العرض بدون إيقاف تشغيل الجهاز. اضغط مع الاستمرار على  لتنشيط شاشة التوقف. في حالة وجود صور MMS في إطار نوكيا الإلكتروني لم يتم فحصها؛ يستمر ظهور الرمز  حتى في حالة تنشيط شاشة التوقف. في حالة تنزيل صورة MMS جديدة أثناء تنشيط شاشة التوقف؛ يظهر الرمز  على الشاشة. يُمكن إعادة تشغيل شاشة العرض بالضغط على أي من مفاتيح التحكم. يقوم إطار نوكيا الإلكتروني بتنشيط شاشة العرض تلقائيًا إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة ١٨ ثانية.

■ تعديل مستوى سطوع الشاشة

أثناء تشغيل الجهاز؛ يُمكن تعديل مستوى سطوع الشاشة بالضغط لفترة وجيزة على . توجد خمسة مستويات للسطوع؛ وفي كل مرة يتم فيها الضغط على ؛ يتم الانتقال إلى المستوى الأعلى ضمن مستويات السطوع. عند اختيار أعلى مستوى من السطوع مع الضغط على ؛ يعود إطار نوكيا الإلكتروني إلى أدنى مستوى للسطوع.

■ إرسال صورة من إطار نوكيا الإلكتروني

عند تشغيل الجهاز؛ حدد الصورة المطلوب إرسالها من على شاشة عرض إطار نوكيا الإلكتروني.

١. قم بتنشيط منفذ IR الموجود في الجهاز الذي ترغب في إرسال صورة إليه إذا لزم الأمر.

٢. اجعل منفذ IR الموجودين في كل من إطار نوكيا الإلكتروني والجهاز المستقبل المتوافق في مواجهة بعضهما البعض، وتأكد من عدم وجود عوائق بينهما. تبلغ أقصى مسافة مسموح بها بين الجهازين ١,٥ متر، وتصل زاوية الإرسال إلى ١٥ درجة.

٣. اضغط على  و  لإرسال الصورة. يومض الرمز  أثناء محاولة إطار نوكيا الإلكتروني إجراء اتصال بالجهاز المستقبل. يتوقف الرمز  عن الوميض أثناء نقل الصورة. يعرض إطار نوكيا الإلكتروني الرمز  عند إرسال الصورة بنجاح.

■ استلام صور باستخدام إطار نوكيا الإلكتروني

عند تشغيل إطار نوكيا الإلكتروني؛ يمكنه استلام صور. لاحظ أن إطار نوكيا الإلكتروني يقوم بتحويل الصور المستلمة تمهيداً لعرضها. لمزيد من المعلومات؛ انظر تنسيق الصور في الصفحة ٧.

تختلف عملية استلام الصور اعتماداً على الجهاز المرسل. إذا توفر للجهاز المرسل إمكانية إرسال الصور عبر منفذ IR؛ فستتوفر إمكانية إرسال الصور المحددة من الجهاز أثناء وجود إطار نوكيا الإلكتروني في وضع الاستقبال غير النشط من خلال منفذ IR. في حالة تعذر تنشيط إمكانية إرسال الصورة من الجهاز المرسل؛ يمكن لإطار نوكيا الإلكتروني سحب كافة الصور من الحافظة الافتراضية للصور الموجودة بالجهاز المرسل بواسطة وضع الاستلام النشط من خلال منفذ IR.

استلام الصور من خلال منفذ IR:

١. إذا أردت وضع الصور في إطار نوكيا الإلكتروني بترتيب معين؛ فاضغط لفترة وجيزة على  أو  للانتقال إلى الصورة التي ترغب في حفظ الصور الجديدة بعدها بهذا الترتيب.

٢. اجعل منفذَي IR الموجودين في كل من إطار نوكيا الإلكتروني والجهاز المرسل المتوافق في مواجهة بعضهما البعض، وتأكد من عدم وجود أية عوائق بين الجهازين. تبلغ أقصى مسافة مسموح بها بين الجهازين ١,٥ متر، وتصل زاوية الإرسال إلى ١٥ درجة.
 ٣. عندما يبدأ إرسال الصور من خلال الجهاز المرسل؛ ينتقل إطار نوكيا الإلكتروني إلى وضع الاستقبال غير النشط من خلال منفذ IR ويعرض الرمز . لمزيد من المعلومات حول كيفية بدء عملية الإرسال من الجهاز الآخر؛ يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بذلك الجهاز.
 ٤. أثناء نقل الصورة؛ يعرض إطار نوكيا الإلكتروني الرمز  والصور المستلمة واحدة تلو الأخرى.
 ٥. بعد الانتهاء من استلام الصور؛ يعود إطار نوكيا الإلكتروني إلى الوضع السابق، ويتم حفظ الصور في شكل صور تالية بعد الصورة المعروضة حاليًا.
- إذا كنت ترغب في تعديل الصور الجديدة؛ فانظر **تحرير الصور** في الصفحة ٢٢.

سحب الصور من خلال منفذ IR:

- يقوم إطار نوكيا الإلكتروني بسحب كافة الصور من الدليل الافتراضي لجهاز مصدر الصور. يصل أقصى عدد للصور التي يمكن حفظها في إطار نوكيا الإلكتروني إلى ٥٠ صورة. إذا وصل عدد الصور إلى هذا الحد أثناء نقل الصورة؛ فستتوقف عملية النقل، ويتم حفظ ٥٠ صورة فقط في إطار نوكيا الإلكتروني.
١. إذا أردت ترتيب الصور المحفوظة في إطار نوكيا الإلكتروني بطريقة معينة؛ فاضغط لفترة وجيزة على  أو  للانتقال إلى الصورة التي ترغب في حفظ الصور الجديدة بعدها.
 ٢. اجعل منفذَي IR الموجودين في كل من إطار نوكيا الإلكتروني وجهاز مصدر الصور المتوافق في مواجهة بعضهما البعض، وتأكد من عدم وجود أية عوائق بين الجهازين. تبلغ أقصى مسافة مسموح بها بين الجهازين ١,٥ متر، وتصل زاوية الإرسال إلى ١٥ درجة.

٣. قم بتنشيط اتصال منفذ IR الخاص بجهاز مصدر الصور. لمزيد من المعلومات حول كيفية إجراء ذلك؛ يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بذلك الجهاز.
 ٤. اضغط على  للدخول إلى وضع الاستلام النشط من خلال منفذ IR. يعرض إطار نوكيا الإلكتروني الرمز .
 ٥. أثناء نقل الصورة؛ يعرض إطار نوكيا الإلكتروني الرمز  والصور المستلمة واحدة تلو الأخرى.
 ٦. يعود إطار نوكيا الإلكتروني إلى الوضع السابق بعد الانتهاء من استلام كافة الصور، حيث يتم حفظ الصور في شكل صور تالية بعد الصورة المعروضة حاليًا.
- إذا كنت ترغب في تعديل الصور الجديدة؛ فانظر [تحرير الصور](#) في الصفحة ٢٢.

■ استلام صور من خلال MMS بواسطة إطار نوكيا الإلكتروني

ملاحظة: يلزم توصيل إطار نوكيا الإلكتروني بشبكة الهاتف المحمول لاستخدام هذه الوظيفة. لا تصل إطار نوكيا الإلكتروني بشبكة الهاتف المحمول عندما يكون استخدام الهواتف اللاسلكية محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



عند تشغيل إطار نوكيا الإلكتروني وتوصيله بشبكة الهاتف المحمول؛ يُمكنه حينئذٍ استلام صور من خلال MMS. لاحظ أن إطار نوكيا الإلكتروني يقوم بتحويل الصور المستلمة تمهيدًا لعرضها. لمزيد من المعلومات؛ انظر [تنسيق الصور](#) في الصفحة ٩. إذا كانت رسالة MMS الواردة تحتوي على صوت أو نص؛ يتم حفظ الصورة فقط.

تدفع الصورة الواردة إطار نوكيا الإلكتروني إلى الانتقال إلى وضع استقبال MMS إضافة إلى عرض الرمز . أثناء تنزيل الصورة، يومض الرمز ، كما أن الصورة الموجودة على شاشة العرض لا تتغير حتى إذا كان إطار نوكيا الإلكتروني مضبوطاً على وضع عرض الشرائح. يتوقف وميض الرمز  عند انتهاء التنزيل. في حالة إيقاف تشغيل إطار نوكيا الإلكتروني أثناء تنزيل الصورة؛ يتم استبعاد الصور التي لم يكتمل تنزيلها.

لا يتم عرض الصورة التي يتم تنزيلها قبل فحصها. يظهر الرمز  حتى يتم الانتهاء من فحص الصورة وقبولها أو حذفها. في حالة تنزيل أكثر من صورة؛ يظهر عدد الصور التي تم تنزيلها بجوار الرمز.

فحص الصور:

١. إذا أردت ترتيب الصور في إطار نوكيا الإلكتروني بطريقة معينة؛ فاضغط لفترة وجيزة على  أو  للانتقال إلى الصورة التي ترغب في حفظ الصور الجديدة بعدها.
 ٢. اضغط لفترة وجيزة على  لعرض أقدم صورة محفوظة بالذاكرة لم يتم فحصها. يظهر رقم هاتف المرسل على الشاشة مصحوباً بالصورة التي تم تنزيلها إذا كان هذا الرقم محفوظاً بالذاكرة.
 ٣. اضغط لفترة وجيزة على  إذا كنت ترغب في حفظ الصورة. يتم حفظ الصورة بالترتيب التالي للصورة التي سبق عرضها. لا يتم حفظ رقم الهاتف.
- إذا أردت حذف الصورة على الفور؛ فاضغط مع الاستمرار على  حتى يظهر الرمز .

العناية والصيانة

إطار نوكيا الإلكتروني SU-7 حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان والاستمتاع به لسنوات طويلة.

- ابق كل أجزاء إطار نوكيا الإلكتروني بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - احتفظ بإطار نوكيا الإلكتروني جافًا. الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
 - لا تستخدم إطار نوكيا الإلكتروني أو تُخزّنه في مناطق مُتربة أو غير نظيفة. الأجزاء المتحركة قابلة للضرر.
 - حافظ إطار نوكيا الإلكتروني بعيدًا عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ إطار نوكيا الإلكتروني في أماكن باردة. عندما يسخن إطار نوكيا الإلكتروني (إلى درجة الحرارة العادية)؛ قد تتكون رطوبة داخله مما قد يسبب ضررًا لألواح الدوائر الإلكترونية.
 - لا تحاول فتح إطار نوكيا الإلكتروني. إصلاح إطار نوكيا الإلكتروني بلا خبرة كافية قد يسبب ضررًا.
 - لا تسقط إطار نوكيا الإلكتروني أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تحطم الألواح الداخلية للدوائر.
 - لا تستخدم مواد كيميائية مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف إطار نوكيا الإلكتروني.
 - لا تدهن إطار نوكيا الإلكتروني. الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- إذا لم يعمل إطار نوكيا الإلكتروني بشكل صحيح؛ فخذهُ إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر.

لإعادة التنوير البيئي بطريقة صحيحة؛ اتصل بمقر خدمة نوكيا المحلي أو راجع التعليمات المحلية للتخلص من إطار نوكيا الإلكتروني (بما في ذلك البطارية الخاصة به) بطريقة صحيحة. للتخلص من إطار نوكيا الإلكتروني (بما في ذلك البطارية الخاصة به) بطريقة صحيحة.

معلومات أمان هامة

■ مزود التيار الكهربى

يقوم مزود التيار الكهربى ACW-5A الخاص بإطار نوكيا الإلكتروني بتحويل التيار الكهربى العادى إلى تيار كهربى متردد ذو فولت منخفض.

ملاحظة: يجب أن يكون مقبس التيار الكهربى سهل الوصول إليه، كما يجب عدم تغطيته. مزود التيار الكهربى عبارة عن سلك معزول ومغطى من الفئة الثانية.

تحذير: الفولتية الخطرة. لا تحاول فتح الغطاء الموجود تحت الغطاء الخلفى.

ملاحظة: مزود التيار الكهربى هذا مخصص للاستخدام المنزلى فقط! لا تعرض الوحدة للمياه أو الأمطار أو الأتربة.

يجب فصل مزود التيار الكهربى عن المقبس فى حالة عدم تشغيل الجهاز لمدة طويلة، أو إذا لم يكن مزود التيار الكهربى متصلاً بالجهاز.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة فى المنطقة التى تكون فيها وأن تفصل إطار نوكيا الإلكتروني دوماً عن شبكة المحمول عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

استخدم إطار نوكيا الإلكتروني فقط فى أوضاع التشغيل العادية الخاصة به.

لا تضع بطاقات الائتمان أو أية وسائط تخزين ممغنطة بالقرب من إطار نوكيا الإلكتروني، فقد تُمحى المعلومات المخزنة على أى منها.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي RF الصادرة عن إطار نوكيا الإلكتروني.

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بين الجهاز وإطار نوكيا الإلكتروني وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:

- أبق إطار نوكيا الإلكتروني على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون إطار نوكيا الإلكتروني في وضع الاستخدام.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق إطار نوكيا الإلكتروني فوراً.

أجهزة السمع

إطارات نوكيا الإلكترونية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة وكيل الخدمة.

الأجهزة الطبية الأخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك إطار نوكيا الإلكتروني، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيب أو مُصنع الأجهزة الطبية للتأكد مما إذا كان قد حمايتها بطريقة كافية ضد الترددات اللاسلكية، أو كانت لديك أية استفسارات. افصل إطار نوكيا الرقمي عن شبكة المحمول في مراكز الرعاية الطبية إذا كانت القواعد الموجودة في هذه الأماكن تطلب بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

الأماكن المعلنّة

افصل إطار نوكيا الرقمي عن شبكة المحمول في أي مكان تطالب التعليمات الموجودة فيه ذلك.

■ الأماكن القابلة للانفجار

افصل إطار نوكيا الإلكتروني عن شبكة المحمول عند التواجد في أية منطقة قد يؤدي استخدامه إلى حدوث انفجارات بها، واتبع كافة التعليمات والإرشادات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة.

ينصح المستخدمين بفصل إطار نوكيا الإلكتروني عن شبكة المحمول عند التواجد في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي تحظر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق؛ ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان)، والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعدنية.