


Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-7

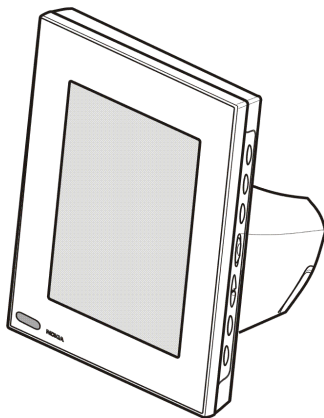

9310660

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-7 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stilthende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Indhold

SIKKERHED.....	4
Introduktion.....	7
Strømforsyning.....	7
Tekniske data	8
Billedformat	9
1. Oversigt.....	10
2. Sådan kommer du i gang.....	14
Konfiguration af Nokia Billedramme	14
Sådan tændes og slukkes Nokia Billedramme.....	15
Indtastning af PIN-koden.....	16
Konfiguration af MMS-indstillinger.....	16
OTA-besked.....	17
SMS-beskeder	18
3. Brug af Nokia Billedramme	20
Visning af billederne.....	20
Redigering af billederne	21
Aktivering og deaktivering af pauseskærmen	22
Ændring af displayets lysstyrke.....	22
Afsendelse af et billede fra Nokia Billedramme	23
Modtagelse af billeder med Nokia Billedramme	23
Modtagelse af billeder via MMS med Nokia Billedramme	26
Vedligeholdelse.....	28
VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED	30

SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinjer. Andet kan være farligt og/eller ulovligt.
Brugervejledningen indeholder flere oplysninger.



Tænd aldrig Nokia Billedramme, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



FORSTYRRELSE

Ved alle enheder kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk Nokia Billedramme i nærheden af medicinsk udstyr.



SLUK ENHEDEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke Nokia Billedramme på tankstationer. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof og kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke enheden ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Anvend kun enheden i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Nokia Billedramme-udstyret bør installeres og repareres af fagfolk.



TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk altid at fremstille sikkerhedskopier af alle vigtige data.



VANDTÆTHED

Nokia Billedramme er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at enheden altid holdes tør.



VIGTIGT!

Brug kun opladere i tørre omgivelser. Oplad aldrig enheden, når enheden eller opladeren er fugtig eller våd, eller når nogle af enhedens eller opladerens dele er fugtige eller våde. Hvis enheden har været i kontakt med saltvand, skal den straks rengøres med en klud fugtet med ferskvand for at undgå korrosion. Enheden skal derefter forsigtigt tørres med en blød klud.

Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Enheden er et Klasse 1-laserprodukt.

■ Netværkstjenester

Den Nokia Billedramme, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-netværket.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af en række af de netværkstjenester, som tjenesteudbydere tilbyder. Det er særlige tjenester, som du kan få adgang til gennem den lokale tjenesteudbydere. For at få adgang til disse tjenester skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale tjenesteudbydere, hvor du også kan få oplysninger om brug af de pågældende netværkstjenester.



Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og/eller tjenester.

Introduktion

Med Nokia Billedramme SU-7, der fås som ekstraudstyr, kan du få vist de digitale billeder, du har taget med eller modtaget på din IrDA-kompatible Nokia-telefon eller andre kompatible enheder. Du kan tilslutte Nokia Billedramme til enhederne ved hjælp af enhedens infrarøde port (IR). Hvis du indsætter et SIM-kort i Nokia Billedramme, kan du også modtage nye billeder i MMS-beskeder.

Du kan stille Nokia Billedramme på et bord og få vist billederne ét ad gangen eller som et diasshow. Nokia Billedramme indeholder tre billeder, der er indlæst på forhånd, og det er både nemt at tilføje nye billeder fra en kompatibel enhed og slette gamle billeder.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager Nokia Billedramme i brug.

■ Strømforsyning

Kontrollér opladerens modelnummer, inden du anvender den sammen med enheden. Nokia Billedramme er beregnet til brug sammen med ACW-5A-opladeren.



Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af producenten til brug sammen med netop denne enhed. Anvendelse af andre typer kan føre til, at godkendelse eller garanti for enheden bortfalder, og en sådan anvendelse kan være forbundet med fare.

Din forhandler kan oplyse dig om, hvor du kan købe godkendte opladere.

Når du tager strømkablet ud, skal du tage fat i stikket og trække det ud. Træk ikke i kablet.

■ Tekniske data

- Vægt: 570 g
- Bredde (maks.) / højde (maks.) / dybde (maks.):
170 mm / 129 mm / 123 mm
- Display: 5,1" transmissivt STN LCD-farvedisplay med baggrundslys på 320 x 240 i vandret position, 4096 farver. Billedopløsningen i brugervejledningen kan forekomme anderledes.
- Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
- Kompatibilitet: Nokia Billedramme SU-7 er kompatibel med telefoner og andre enheder, der understøtter afsendelse af billeder via en infrarød forbindelse (IrDA). Bemærk, at hvis afsendelse af billeder ikke kan aktiveres fra telefonen (funktionen til IrDA-afsendelse), kan Nokia Billedramme hente billederne fra den kompatible Nokia-telefon, når telefonens infrarøde forbindelse er aktiveret. Det er også muligt at modtage billeder via MMS fra de fleste MMS-kompatible telefoner på Nokia Billedramme.
- IrDA-standarder: IrOBEX 1.3 modtag/send, IrTranP modtag
- Understøttet billedformat: JPEG og GIF (ikke animeret GIF)
- Understøttet billedstørrelse: maks. 1024 x 768, op til 200 KB. Ved hjælp af forskellige billedbehandlingsteknikker kan dette være op til 1 MB.


■ Billedformat

Nokia Billedramme konverterer alle modtagne billeder til JPEG-format med en opløsning på 320 x 240 pixel. Hvis et modtaget billede har en anden opløsning, skales billedet, så det passer optimalt til displayet.

Når du sender billeder fra Nokia Billedramme, sendes de i JPEG-format, da de modtagne billeder ikke gemmes i de oprindelige formater på enheden. Husk derfor at tage sikkerhedskopier af dine oprindelige billeder.


1. Oversigt

Nokia Billedramme består af følgende dele:

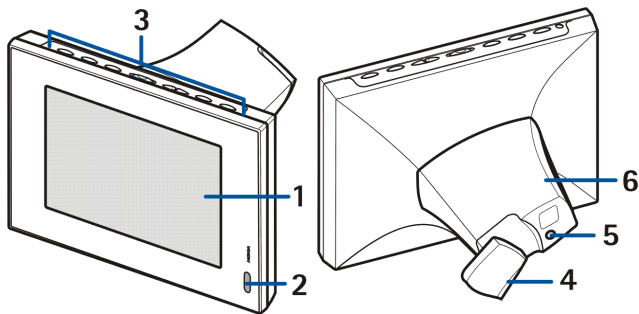

1. Display:
2. Infrarød port (IR)
3. Kontroltaster
4. Bordstøtte
5. Stik til opladning
6. Bagcover

Du kan anvende Nokia Billedramme ved hjælp af kontroltasterne øverst på enheden. Der er følgende kontroltaster:

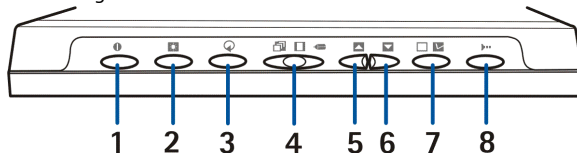

1. Tænd/sluk-tast
2. Vis/lysstyrke-tast
3. Rotationstast
4. Trepositionstast:
 - Visning af diasshow 
 - Visning af billeder 
 - Redigeringstilstand 
5. Op-tast
6. Ned-tast
7. Markeringstast
8. IrDA-tast

Det er muligt at trykke på tasterne på tre forskellige måder. Måderne er:

- Et kort tryk - tryk på en tast i mindre end et sekund
- Et længere tryk - tryk på en tast i mindst et sekund
- Tryk og hold nede - tryk på en tast, og hold den nede i mindst tre sekunder

Indikatorer på displayet



Denne indikator viser, at billedet er blevet markeret til visning.



Hukommelsen i Nokia Billedramme er fyldt. Der er gemt 50 billeder på enheden. Hvis hukommelsen bliver fyldt under en billedoverførsel, annulleres overførslen af de resterende billeder.



Billedet roteres 90° med uret.



Der skiftes til næste billede.



Der skiftes til forrige billede.



Bekræfter, at billedet er slettet.



Denne indikator blinker, når Nokia Billedramme forsøger at oprette en infrarød forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, og når Nokia Billedramme sender eller modtager et billede, vises indikatoren konstant.



Bekræfter, at billederne er modtaget eller sendt (den modtagende enhed har bekræftet, at billederne er modtaget).



Billedet understøttes ikke af Nokia Billedramme. Billedet er f.eks. for stort, eller det er ikke i et kompatibelt format.



Der opstod en fejl under billedoverførslen.



Denne indikator blinker, når Nokia Billedramme henter en indgående MMS-besked. Når beskeden er gemt på enheden, vises indikatoren konstant, indtil du har kontrolleret beskeden og enten accepteret eller slettet den.



Der er oprettet forbindelse til netværket. Når der ikke er oprettet forbindelse til netværket, er der en / hen over ikonet.



GPRS-tjenesten er tilgængelig. Når tjenesten ikke er tilgængelig, er der en / hen over ikonet.



Denne indikator viser, hvor mange billeder der er markeret til visning, og hvor mange billeder der er gemt i alt. Der kan højst gemmes 50 billeder på enheden.



Statuslinjen vises, mens de modtagne billeder behandles.


2. Sådan kommer du i gang

■ Konfiguration af Nokia Billedramme




Advarsel! For at undgå at beskadige SIM-kortet må du ikke indsætte, flytte eller fjerne SIM-kortet, hvis strømforsyningen er tilsluttet en stikkontakt.

1. Hvis du ønsker at kunne modtage billeder via MMS, skal du indsætte et SIM-kort i Nokia Billedramme.

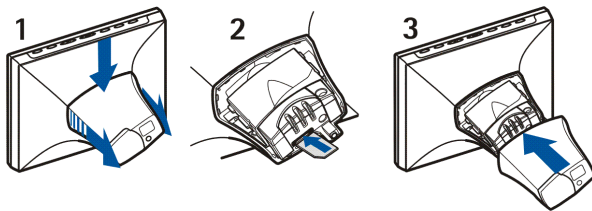

1. Hold Nokia Billedramme, så displayet vender mod dig, og fjern enhedens bagcover ved at skubbe det ned og fremad.
2. Indsæt SIM-kortet i SIM-kortholderen, så SIM-kortets kontaktflade vender opad, og så kortets skrå hjørnekant er til højre og vender væk fra dig.
3. Sæt coveret på plads igen.

2. Slut ledningen fra opladeren til stikket bag på Nokia Billedramme (1).
3. Sæt opladeren i en stikkontakt på væggen.
4. Sæt Nokia Billedramme på bordet, så kontrollasterne er øverst på enheden. Hvis de fleste af dine billeder er taget på højkant, kan du vende enheden på højkant, så kontrollasterne er på højre side af displayet.

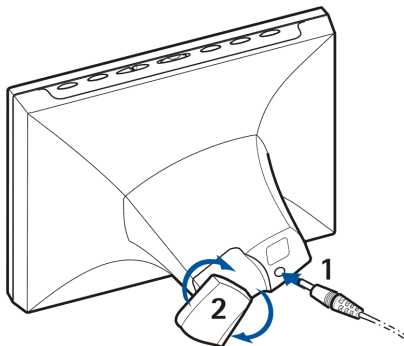

Bemærk! Alt radiotransmissionsudstyr udsender signaler, der kan forårsage forstyrrelser i andet elektronisk udstyr (pc'er, fjernsyn osv.). For at undgå forstyrrelser skal du placere Nokia Billedramme i tilstrækkelig afstand fra andet elektronisk udstyr.

Du kan dreje bordstøtten bag på enheden for at ændre vinklen (2).

■ Sådan tændes og slukkes Nokia Billedramme

Tryk på **1** for at tænde Nokia Billedramme.

Bemærk, at hvis der er indsat et SIM-kort, og du tænder Nokia Billedramme, opretter enheden automatisk forbindelse til mobilnetværket. Nokia Billedramme må aldrig tændes, hvis der er indsat et SIM-kort, hvor der er forbud mod anvendelse af mobilenheder, f.eks. mobiltelefoner.

Tryk på  for at slukke enheden.

Bemærk, at hvis SIM-kortet er fyldt, kan det tage op til et minut, før Nokia Billedramme tændes og viser det første billede.

Tag stikket til Nokia Billedramme ud af stikkontakten, når enheden ikke er i brug.

■ Indtastning af PIN-koden

Hvis der skal indtastes en PIN-kode for at bruge SIM-kortet, vises skærbilledet til indtastning af PIN-koden, når Nokia Billedramme tændes.



Bemærk! Hvis du vil deaktivere brugen af PIN-koden for SIM-kortet, skal du indsætte SIM-kortet til din telefon og deaktivere PIN-kodeanmodningen som angivet i telefonens brugervejledning.

1. Tryk kort på  eller , indtil det første korrekte tal i PIN-koden er markeret.
2. Tryk kort på   for at vælge tallet.
Tegnet * vises på displayet for at angive, at det første tal er valgt.
3. Vælg resten af tallene som beskrevet i trin 1 og 2.
4. Hvis PIN-koden er korrekt, vises ikonet  på enheden. Hvis PIN-koden er forkert, vises ikonet , og du er nødt til at indtaste PIN-koden igen.

■ Konfiguration af MMS-indstillinger

Hvis Nokia Billedramme indeholder forudindlæste MMS-indstillinger, kan du springe dette afsnit over, medmindre du vil omkonfigurere MMS-indstillingerne. Spørg din forhandler, om enheden indeholder forudindlæste MMS-indstillinger.

Hvis enheden ikke indeholder forudindlæste MMS-indstillinger, og hvis du ønsker at kunne modtage billeder via MMS, kan du konfigurere MMS-indstillingerne ved hjælp af en OTA-besked (Over The Air) eller SMS-beskeder som beskrevet nedenfor.

Bemærk, at mange operatører desuden tilbyder en webbaseret OTA-tjeneste til MMS-indstillinger. Spørg din operatør, om denne tjeneste er tilgængelig.

Hvis konfigurationen bliver fuldført, vises ikonet  på enheden. Hvis konfigurationen mislykkes, vises ikonet  på enheden, og du er nødt til at sende konfigurationsbeskederne igen.

OTA-besked

Du kan konfigurere MMS-indstillingerne ved hjælp af en OTA-besked, hvis din operatør tilbyder denne tjeneste.



Bemærk! Inden indstillingerne modtages, skal du sætte Nokia Billedramme i redigeringsstilstand ved at skubbe trepositionstasten til



Send en tekstbesked **91** <tjenestenummer> <operatørspecifik_tekst> fra din mobiltelefon til telefonnummeret på det SIM-kort, du har indsat i Nokia Billedramme. Eksempel: **91 12345 mms**. Kontakt din operatør for at få oplyst, præcis hvad beskeden skal indeholde.

Nokia Billedramme bruger den pågældende besked til at sende en anden besked til operatørens OTA-tjeneste. Når Nokia Billedramme modtager et svar med indstillingerne, gemmes de automatisk.

SMS-beskeder

Hvis din operatør ikke tilbyder OTA-tjenesten, kan du selv sende indstillingerne til Nokia Billedramme ved hjælp af SMS-beskeder.



Bemærk! Inden indstillingerne sendes, skal du sætte Nokia Billedramme i redigeringsstilstand ved at skubbe trepositionstasten til .

Du skal sende følgende SMS-kommandoer til telefonnummeret på det SIM-kort, du har indsat i Nokia Billedramme. Kontakt din operatør for at få oplyst, præcis hvad kommandoerne skal være.

- **31 <navn_på_adgangspunkt>**
Kommando til indstilling af navnet på GPRS-adgangspunktet.
- **32 <URL-adresse>**
Kommando til indstilling af adressen på MMS-centralen.
- **41 <brugernavn>**
Kommando til indstilling af brugernavnet til MMS-forbindelsen.
- **42 <adgangskode>**
Kommando til indstilling af adgangskoden til MMS-forbindelsen.
- **33 <IP-adresse>**
Kommando til indstilling af Gateway-IP-adressen.
- **27 <nummer>**
Kommando til indstilling af nummeret på SMS-centralen.
- **43 <on_eller_off>**
Kommando til aktivering eller deaktivering af adgangskodeanmodningen.

- 45 <on_eller_off>
Kommando til aktivering eller deaktivering af forbindelsessikkerheden.
 - 44 <1_eller_2>
Kommando til indstilling af godkendelsesmetoden for forbindelsen. Metoden er normal (1) eller sikker (2).
 - 46 <1_eller_2>
Kommando til indstilling af sessionstilstanden. Tilstanden er midlertidig (1) eller permanent (2).
 - 22 <on_eller_off>
Kommando til aktivering eller deaktivering af PIN-kodeanmodningen.
 - 99
Kommando til gendannelse af fabriksindstillingerne. Nokia Billedramme har som standard ingen MMS-indstillinger.
 - 9
Kommando til kontrol af de aktuelle indstillinger. Nokia Billedramme sender indstillingerne tilbage til det nummer, kommandoen blev sendt fra.
- Du kan enten sende kommandoerne en ad gangen eller kombinere flere kommandoer i én besked. Hvis du kombinerer kommandoerne, skal du adskille hver kommando med et komma (uden mellemrum). Eksempel: **31 APN1,43 on,44 1.**
- Hvis du sender en forkert kommando, kan du sende den igen med de rigtige værdier. Kontakt din operatør for at få hjælp til fejlfinding, hvis indstillingerne er korrekte, og du ikke modtager billeder via MMS på Nokia Billedramme.

3. Brug af Nokia Billedramme

■ Visning af billeder

Hvis der kun er ét billede i Nokia Billedramme, vises det, når enheden tændes. Hvis der er flere billeder i Nokia Billedramme, kan du indstille enheden til kun at vise ét billede eller til at vise flere billeder på skift som et diasshow.

Sådan indstiller du Nokia Billedramme til at vise ét billede:

1. Skub trepositionstasten til .
2. Tryk kort på  eller  for at rulle gennem billederne og vælge det billede, du vil have vist. Hvis du trykker på  eller  og holder den nede, skifter billederne automatisk med tre sekunders interval.

Du kan rulle gennem alle de markerede billeder. Yderligere oplysninger om markering af billeder finder du i afsnittet [Redigering af billederne](#) på side 21.

Sådan indstiller du Nokia Billedramme til at vise et diasshow:

- Skub trepositionstasten til .
- Alle de markerede billeder vises på Nokia Billedramme på skift, så hvert billede vises i 30 sekunder ad gangen. Yderligere oplysninger om markering af billeder finder du i afsnittet [Redigering af billederne](#) på side 21.

■ Redigering af billederne

Når enheden er tændt, og når redigeringstilstanden er aktiveret, kan du slette billederne og markere de billeder, du vil have vist.

Sådan sletter du billeder:

Husk at oprette en sikkerhedskopi af dine billeder, f.eks. ved at sende dem til en anden kompatibel enhed og gemme dem her.

1. Skub trepositionstasten til .
2. Tryk kort på  eller , indtil det billede, du vil slette, vises på Nokia Billedramme.
3. Tryk på  og , og hold dem nede, indtil ikonet  vises.

Sådan markerer du billeder til visning:

1. Skub trepositionstasten til .
2. Tryk kort på  eller  for at rulle gennem billederne.
3. Hvis du vil have vist et billede, skal du markere det ved at trykke kort på  , mens billedet vises. Ikonet   vises for alle markerede billeder på Nokia Billedramme. Hvis du vil fjerne markeringen af et billede, skal du trykke kort på  , mens det markerede billede vises.

Når der modtages nye billeder på Nokia Billedramme, markeres de automatisk. Hvis du ikke vil have vist de nye billeder, skal du fjerne markeringen af dem som beskrevet ovenfor.

Sådan roterer du billeder:

Du kan både rotere billederne i redigeringstilstand, og når du får vist dem.

Når det billede, du vil rotere, vises, skal du trykke på  for at rotere billedet 90° med uret. Retningen af billedet gemmes herefter, og næste gang billedet vises, er det med den nye billedretning.

■ Aktivering og deaktivering af pauseskærmen

Du kan aktivere pauseskærmen, hvis du vil slukke displayet uden at slukke enheden. Tryk på , og hold den nede for at aktivere pauseskærmen. Hvis der er MMS-billeder, der ikke er kontrolleret, på Nokia Billedramme, vises ikonet  fortsat, selvom pauseskærmen er aktiveret. Hvis der hentes en ny MMS-besked, mens pauseskærmen er aktiveret, vises ikonet  på skærmen.

Du kan aktivere displayet igen ved at trykke på en af kontroltasterne.

Pauseskærmen aktiveres automatisk, hvis der ikke har været nogen tastetryk i 18 timer.

■ Ændring af displayets lysstyrke

Når enheden er tændt, kan du ændre displayets lysstyrke ved at trykke kort på . Der er fem lysstyrkeniveauer, og hver gang du trykker på , øges niveauet med ét. Når det højeste lysstyrkeniveau er nået, og du trykker på , vender enheden tilbage til det laveste lysstyrkeniveau.

■ Afsendelse af et billede fra Nokia Billedramme

Når enheden er tændt, skal du vælge det billede, du vil sende, på displayet.

1. Aktivér eventuelt den infrarøde port på den enhed, du vil sende et billede til.
2. Ret den infrarøde port på Nokia Billedramme mod den infrarøde port på den kompatible enhed, billedet skal sendes til, og sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem enhederne. Afstanden mellem enhederne må højst være 1,5 meter og transmissionsvinklen 15°.
3. Tryk på  og  for at sende billedet. Ikonet  blinker, mens Nokia Billedramme forsøger at oprette forbindelse til den enhed, billedet skal sendes til. Ikonet  holder op med at blinke under billedoverførslen. Når billedet er sendt, vises ikonet  på enheden.

■ Modtagelse af billeder med Nokia Billedramme

Når enheden er tændt, kan der modtages billeder på Nokia Billedramme. Bemærk, at Nokia Billedramme konverterer de modtagne billeder for at kunne vise dem.

Yderligere oplysninger finder du i afsnittet [Billedformat](#) på side 9.

Den måde, billederne modtages på, varierer, afhængigt af hvilken enhed billederne sendes fra. Hvis den enhed, billederne sendes fra, kan sende billeder via en infrarød forbindelse, kan du sende de valgte billeder fra den pågældende enhed, mens Nokia Billedramme er i tilstanden for passiv modtagelse via infrarød. Hvis afsendelse af billeder ikke kan aktiveres fra den enhed, billederne skal sendes fra, kan Nokia Billedramme hente alle billederne fra standardmappen på den pågældende enhed ved hjælp af tilstanden for aktiv modtagelse via infrarød.

Sådan modtager du billeder via en infrarød forbindelse:

1. Hvis du vil arrangere billederne i Nokia Billedramme i en bestemt rækkefølge, skal du trykke kort på  eller  for at rulle til det billede, hvorefter de nye billeder skal gemmes.
2. Ret den infrarøde port på Nokia Billedramme mod den infrarøde port på den kompatible enhed, billedet skal sendes fra, og sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem enhederne. Afstanden mellem enhederne må højst være 1,5 meter og transmissionsvinklen 15°.
3. Når den enhed, billederne skal sendes fra, starter afsendelsen af billederne, går Nokia Billedramme i tilstanden for passiv modtagelse via infrarød, og ikonet  vises på enheden. Yderligere oplysninger om, hvordan du starter afsendelsen fra en anden enhed, finder du i brugervejledningen til den pågældende enhed.
4. Under billedoverførslen vises ikonet  på Nokia Billedramme, og de modtagne billeder vises et ad gangen.
5. Når billederne er modtaget, vender Nokia Billedramme tilbage til den forrige tilstand, og billederne gemmes efter det aktuelt viste billede.

Du finder oplysninger om, hvordan du redigerer de nye billeder, i afsnittet [Redigering af billeder](#) på side 21.

Sådan henter du billeder via en infrarød forbindelse:

Nokia Billedramme henter alle billeder fra standardmappen på den enhed, billederne skal hentes fra. Der kan højst gemmes 50 billeder i Nokia Billedramme. Hvis denne grænse nås under billedoverførslen, afbrydes overførslen, så der kun gemmes 50 billeder på enheden i alt.

1. Hvis du vil arrangere billeder i Nokia Billedramme i en bestemt rækkefølge, skal du trykke kort på  eller  for at rulle til det billede, hvorefter de nye billeder skal gemmes.
2. Ret den infrarøde port på Nokia Billedramme mod den infrarøde port på den kompatible enhed, billederne skal hentes fra, og sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem enhederne. Afstanden mellem enhederne må højst være 1,5 meter og transmissionsvinklen 15°.
3. Aktivér den infrarøde forbindelse på den enhed, billederne skal hentes fra. Yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette, finder du i brugervejledningen til den pågældende enhed.
4. Tryk på  for at vælge tilstanden for aktiv modtagelse via infrarød. Ikonet  vises på Nokia Billedramme.
5. Under billedoverførslen vises ikonet  på Nokia Billedramme, og de modtagne billeder vises et ad gangen.
6. Når alle billederne er modtaget, vender Nokia Billedramme tilbage til den forrige tilstand, og billederne gemmes efter det aktuelt viste billede.
Du finder oplysninger om, hvordan du redigerer de nye billeder, i afsnittet [Redigering af billederne](#) på side 21.

■ Modtagelse af billeder via MMS med Nokia Billedramme



Bemærk! Nokia Billedramme skal være tændt og forbundet med mobilnetværket, for at denne funktion kan anvendes. Tænd aldrig Nokia Billedramme, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Når Nokia Billedramme er tændt og forbundet med mobilnetværket, kan der modtages billeder på enheden via MMS. Bemærk, at Nokia Billedramme konverterer de modtagne billeder for at kunne vise dem. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet [Billedformat](#) på side 9. Hvis en indgående MMS-besked indeholder lyd eller tekst, er det kun billedet, der gemmes.

Det indgående billede bevirker, at tilstanden for MMS-modtagelse aktiveres på Nokia Billedramme, og at ikonet  bliver vist. Ikonet  blinker, mens billedet hentes, og billedet på displayet forsvinder ikke, selvom enheden er ved at vise et diasshow. Ikonet  holder op med at blinke, når billedet er hentet. Hvis du slukker for strømmen under billedoverførslen, annulleres overførslen af alle billeder, der ikke er hentet.

Det hentede billede vises først, når du har kontrolleret det. Ikonet  vises, indtil du har kontrolleret og accepteret eller slettet billedet. Hvis der er hentet flere billeder, vises antallet af billeder ud for ikonet.

Sådan kontrollerer du billederne:

1. Hvis du vil arrangere billederne i Nokia Billedramme i en bestemt rækkefølge, skal du trykke kort på  eller  for at rulle til det billede, hvorefter de nye billeder skal gemmes.
2. Tryk kort på  for at få vist det ældste billede, der ikke er kontrolleret, i hukommelsen. Hvis afsenderens telefonnummer er tilgængeligt, vises det på skærmen sammen med det hentede billede.
3. Tryk kort på , hvis du vil gemme billedet. Billedet gemmes efter det billede, som sidst blev vist. Telefonnummeret gemmes ikke.

Hvis du vil slette billedet med det samme, skal du trykke på  og  og holde dem nede, indtil ikonet  vises.

Vedligeholdelse

Nokia Billedramme SU-7 er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design, og som skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover.

- Opbevar Nokia Billedramme, alle dele og alt ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Nokia Billedramme må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Nokia Billedramme må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige enhedens bevægelige dele.
- Nokia Billedramme bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Nokia Billedramme bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden varmes op (til normal temperatur), kan der inde i enheden dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne Nokia Billedramme. Enheden kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig Nokia Billedramme med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke Nokia Billedramme. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med Nokia Billedramme. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service.

Elektronisk udstyr skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler og må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Kontakt din Nokia-forhandler, hvis du har spørgsmål til dette.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

■ Strømforsyning

Strømforsyningen ACW-5A i Nokia Billedramme konverterer netspænding til lavspænding, jævnstrøm.

Bemærk! Strømforsyningsstikket skal være let tilgængeligt og må ikke dækkes til. Strømforsyningen er isoleret med klasse 2-isolering.

Advarsel! Farlig spænding. Forsøg ikke at åbne kabinettet under bagcoveret.

Bemærk! Strømforsyningen er kun til indendørs brug! Enheden må ikke blive våd eller udsættes for regn eller støv.

Strømforsyningen skal tages ud af stikkontakten, når enheden ikke er i brug i længere tid, eller når strømforsyningen ikke er forbundet med enheden.

■ Driftsomgivelser

Overhold altid specielle regler, der gælder for bestemte områder, og sluk altid Nokia Billedramme, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Brug kun Nokia Billedramme i de normale positioner.

Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af Nokia Billedramme, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra Nokia Billedramme.

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med de undersøgelser, der er foretaget af samt anbefalinger fra Wireless Technology Research. For personer med pacemaker:

- Opbevar altid Nokia Billedramme mere end 20 cm fra pacemakeren, når Nokia Billedramme er tændt.
- Sluk straks Nokia Billedramme ved den mindste mistanke om, at enheden forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. tjernesteudbyderen, hvis det er tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk Nokia Billedramme på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Overhold reglerne

Sluk altid Nokia Billedramme, hvor det er påbudt ved skiltning.

■ Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og regulativer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke Nokia Billedramme under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, på og i nærheden af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.