


Nokia pildiraami SU-7 kasutusjuhend

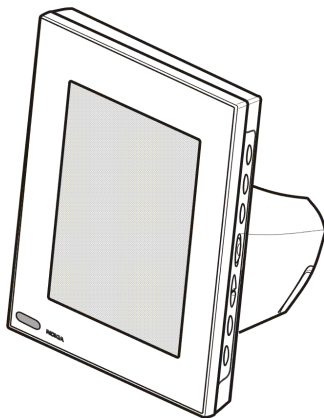

9311074

1. väljaanne

KINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode SU-7 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas paranduste ja muudatuste tegemiseks ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sisetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseste ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Sisujuht

OHU VÄLTIMISEKS	4
Sissejuhatus	7
Toiteallikas.....	7
Tehnilised andmed.....	8
Pildivorming	9
1. Ülevaade	10
2. Alustamine	14
Nokia pildiraami seadistamine	14
Toite sisse- ja väljalülitamine	15
PIN-koodi sisestamine.....	16
MMS-seadete konfigureerimine.....	17
OTA-sõnum	17
SMS-sõnumid.....	18
3. Nokia pildiraami kasutamine	20
Piltide vaatamine.....	20
Piltide redigeerimine.....	21
Pimenduspildi sisse- ja väljalülitamine	22
Ekraani heleduse muutmine	22
Pildi saatmine Nokia pildiraamist	23
Piltide vastuvõtmine Nokia pildiraami kaudu	23
MMS-piltide vastuvõtmine Nokia pildiraami kaudu	25
Hooldus ja korrashoid.....	27
TÄHTIS OHUTUSALANE INFO	29

OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusalase info leiате käesolevast juhendist.



Ärge ühendage Nokia pildiraami mobiilvõrku, kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi!



HÄIRED

Kõiki seadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Ärge ühendage Nokia pildiraami mobiilvõrku meditsiinilise aparatuuri läheduses.



TANKIMISE AJAL LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge ühendage Nokia pildiraami mobiilvõrku tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge ühendage Nokia pildiraami mobiilvõrku piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ning reeglitest.



KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT

Kasutage seadet vaid normaalasendis. Ärge katsuge põhjuseeta seadme antenni.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Nokia pildiraami paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui ühendate pildiraami teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast vajalikest andmetest varukoopeid.



VEEKINDLUS

Teie Nokia pildiraam ei ole veekindel. Hoidke seade kuivana.



NB!

Kasutage laadijaid ainult kuivades tingimustes. Ärge laadige seadet kunagi siis, kui seade või laadija või nende osad on niisked või märjad. Kui seade on sattunud soolasesse vette, pühkige seda rooste vältimiseks kohe mageveega niisutatud lapiga. Seejärel tuleb seade hoolikalt kuivaks pühkida.

Ärge suunake infrapunakiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunatehnoloogiaga töötavaid seadmeid. See seade on 1. klassi lasertood.

■ Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud Nokia pildiraam on mõeldud kasutamiseks EGSM 900 ja GSM1800 võrgus.

Hulk teenuseid, mida selles juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mida saate tellida oma mobiilsidevõrgu operaatorfirmast. Enne mis tahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate teenused oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.



Märkus. Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/või teenused.

Sissejuhatus

Nokia pildiraam SU-7 on lisatoode, mille abil saate vaadata oma IrDA-funktsiooniga Nokia telefoni või mõne muu ühilduva seadmega tehtud või vastu võetud digitaalpilte. Nokia pildiraami saate vastava seadmega ühendada selle infrapunapordi (IR-pordi) kaudu. Kui sisestate Nokia pildiraami SIM-kaardi, saate uusi pilte ka MMS-sõnumitena vastu võtta.

Nokia pildiraami saate asetada lauale. Pilte võite vaadata nii ükshaaval kui ka slaidiseansina. Nokia pildiraamis on kolm juba seadmesse laaditud pilti. Uusi pilte ühilduvast seadmest lisada ning vanu pilte kustutada on lihtne ja mugav.

Lugege see kasutusjuhend enne Nokia pildiraami kasutamist hoolikalt läbi.

■ Toiteallikas

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudeli numbrit. Nokia pildiraam on mõeldud kasutamiseks koos laadijaga ACW-5A.



Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos kasutamiseks tootja poolt heaks kiidetud. Muude akude ja laadijate kasutamine muudab tarviku garantii kehtetuks ning võib olla ohtlik.

Heakskiidetud laadijate saadavuse kohta küsige oma edasimüüjalt.

Mis tahes lisaseadme eemaldamisel vooluvõrgust hoidke tõmmates kinni pistikust, mitte juhtmest.

■ Tehnilised andmed

- Kaal: 570 g
- Laius (max) / kõrgus (max) / sügavus (max):
170 mm / 129 mm / 123 mm
- Ekraan: 5,1" läbipaistev taustvalgustusega värviline STN-ekraan, horisontaalpaigutus 320x240 pikslit, 4096 värvi. Käesolevas juhendis toodud piltide eraldusvõime võib tegelikkusega võrreldes näida teistsugune.
- Töötemperatuur: 0 °C kuni 40 °C
- Ühilduvus: Nokia pildiraam SU-7 ühildub telefonide ja muude seadmetega, mis toetavad piltide saatmist infrapunaühenduse (IrDA) kaudu. Pange tähele, et kui piltide saatmist ei saa aktiveerida telefonist (IrDA-saatmisfunktsioon), saab Nokia pildiraam pildid ühilduvast Nokia telefonist ise alla laadida, kui telefoni IR-ühendus on aktiveeritud. Nokia pildiraam saab pilte enamikust MMS-toega telefonidest ka MMS-sõnumitena vastu võtta.
- IrDA-standardid: IrOBEX 1.3 vastuvõtt/saatmine, IrTranP vastuvõtt
- Toetatav pildivorming: JPEG ja GIF (mitte animeeritud GIF)
- Toetatav pildisuurus ja -maht: max 1024x768, kuni 200 kB. Mõne pilditöötlustehnika puhul isegi kuni 1 MB.


■ Pildivorming

Nokia pildiraam teisendab kõik vastuvõetud pildid JPEG-vormingusse, eraldusvõimega 320x240 pikslit. Kui vastuvõetud pilt on teistsuguse eraldusvõimega, muudab Nokia pildiraam pildi suurust automaatselt, et seda võimalikult hästi ekraanile mahutada.

Kui saadate Nokia pildiraamist pilte, saadetakse need JPEG-vormingus, kuna Nokia pildiraam ei säilita vastuvõetud piltide algvormingut. Seepärast peaksite oma algsetest piltidest tegema varukoopiad.


1. Ülevaade

Nokia pildiraam koosneb järgmistest osadest:

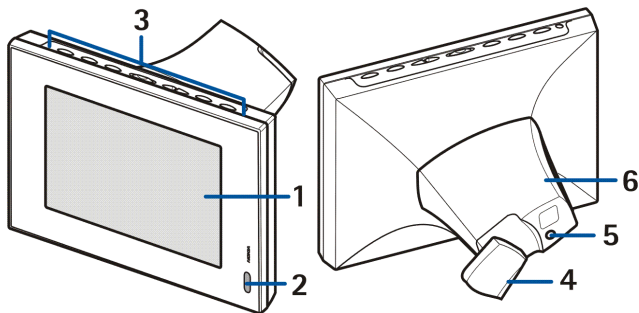

1. Ekraan
2. Infrapunaport (IR)
3. Juhtnupud
4. Lauatugi
5. Laadija pistikupesa
6. Tagakaas

Nokia pildiraami saate kasutada seadmel asuvate juhtnuppude abil. Juhtnupud on järgmised:

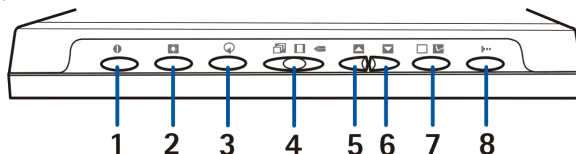

1. Toite sisse- ja väljalülitamise nupp
2. Kuvamise/ereduse nupp
3. Pööramisnupp
4. Kolme asendiga lüliti:
 - Slaidiseansirežiim 
 - Piltide vaatamise režiim 
 - Redigeerimisrežiim 
5. Nupp Üles
6. Nupp Alla
7. Märkimisnupp
8. IrDA-nupp

Nuppude vajutamiseks on kolm võimalust. Need on järgmised:

- **põgus vajutus** – vajutage nuppu korra, hoides seda all vähem kui sekundi
- **vajutus** – hoidke nuppu all vähemalt sekund
- **vajutus ja allhoidmine** – vajutage nuppu ja hoidke seda vähemalt kolm sekundit all

Ekraaniindikaatorid



See indikaator osutab, et pilt on märgitud vaatamiseks.



Nokia pildiraami mälu on täis: Nokia pildiraamis on talletatud 50 pilti. Kui mälu saab täis piltide edastamise ajal, siis ülejäänud pilte vastu ei võeta.



Nokia pildiraam pöörab pilti 90° võrra päripäeva.



Nokia pildiraam aktiveerib järgmise pildi.



Nokia pildiraam aktiveerib eelmise pildi.



Kinnitab, et pilt on edukalt kustutatud.



Indikaator vilgub, kui Nokia pildiraam proovib luua IrDA-ühendust. Kui ühendus on loodud ja Nokia pildiraam saadab pilti või võtab pilti vastu, kuvatakse indikaator pidevalt.



Kinnitab, et pildid on edukalt vastu võetud või saadetud (vastuvõttev seade on piltide vastuvõtmist kinnitanud).



Nokia pildiraam ei toeta seda pilti. Pilt võib olla liiga suur või vormingus, mis ei ühildu.



Pildiedastuse ajal ilmnes tõrge.



Indikaator vilgub, kui Nokia pildiraam laadib alla saabuvat MMS-sõnumit. Kui sõnum on Nokia pildiraami talletatud, kuvatakse indikaator pidevalt seni, kuni vaatate sõnumit ja aktsepteerite või kustutate selle.



Võrguühendus on loodud. Kui ühendust pole loodud, kuvatakse ikooni läbistav märk /.



GPRS-teenus on saadaval. Kui teenust pole saadaval, kuvatakse ikooni läbistav märk /.



See indikaator osutab, mitu pilti on märgitud vaatamiseks ja mitu pilti on seadmes kokku talletatud. Seadmes saab talletada kuni 50 pilti.



Edenemisriba kuvatakse siis, kui Nokia pildiraam töötleb vastuvõetud pilte.


2. Alustamine

■ Nokia pildiraami seadistamine




Hoiatus! Ärge paigaldage, liigutage ega eemaldage SIM-kaarti ajal, kui toiteallikas on ühendatud vahelduvvooluvõrku, et SIM-kaart ei saaks kahjustada!

1. Kui soovite pilte vastu võtta MMS-sõnumitena, peate Nokia pildiraami sisestama SIM-kaardi.

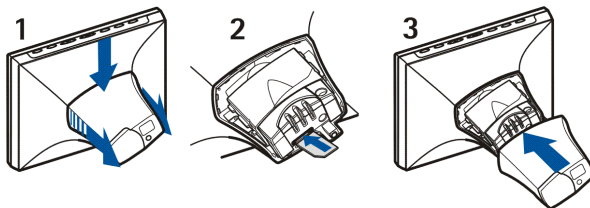

1. Hoidke Nokia pildiraami ekraaniga enda poole. Eemaldage Nokia pildiraami tagakaas, lükates seda alla ja ettepoole.
2. Sisestage SIM-kaart SIM-kaardi pesse nii, et SIM-kaardi kontaktpind jääks ülespoole ning kaardi kaldnurk jääks paremale ja teist eemale.
3. Asetage Nokia pildiraami kaas tagasi oma kohale.

2. Ühendage laadija juhe Nokia pildiraami tagaosas asuvasse pessa (1).
3. Ühendage laadija vahelduvvooluvõrku.
4. Seadke Nokia pildiraam lauale nii, et juhtnupud jääksid seadme peale. Kui enamik Teie pilte on vertikaalpaigutusega, võite Nokia pildiraami püsti tõsta. Jälgige, et juhtnupud jääksid ekraanist paremale.

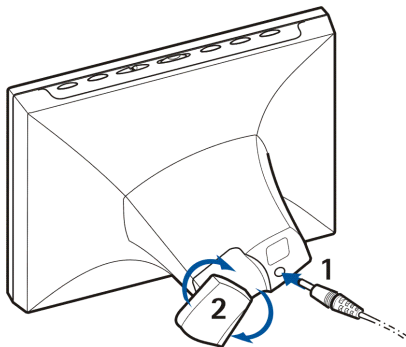

Märkus. Kõik raadiosaatjaga seadmed edastavad signaale, mis võivad põhjustada muude elektrooniliste seadmete (arvuti, teler jne) töös häireid. Häirete vältimiseks asetage pildiraam muudest elektroonikaseadmetest piisavalt kaugele.

Tagaküljel asuvat lauatuge pöörates saate Nokia pildiraami kaldenurka muuta (2).

■ Toite sisse- ja väljalülitamine

Vajutage Nokia pildiraami sisselülitamiseks nuppu ❶.

Pange tähele, et kui SIM-kaart on sisestatud ja lülitate pildiraami sisse, loob pildiraam automaatselt ühenduse mobiilivõrguga. Kui SIM-kaart on sisestatud,

siis ärge lülitage pildiraami sisse kohtades, kus mobiilseadmete (nt mobiiltelefonide) kasutamine on keelatud.

Toite väljalülitamiseks vajutage nuppu .

Pange tähele, et kui SIM-kaart on täis, siis võib Nokia pildiraami sisselülitumiseni ja esimese pildi kuvamiseni kuluda kuni minut.

Kui Te Nokia pildiraami ei kasuta, siis lahutage see voluvõrgust.

■ PIN-koodi sisestamine

Kui SIM-kaardil on aktiveeritud PIN-koodi päring, kuvatakse see päring Nokia pildiraami ekraanil seadme sisselülitamisel.



Märkus. Kui soovite PIN-koodi päringu desaktiveerida, sisestage SIM-kaart oma telefoni ja desaktiveerige PIN-päring telefoni kasutusjuhendi juhiseid järgides.

1. Vajutage korra nuppu  või , kuni PIN-koodi õige esimene number on esile tõstetud.
2. Numbri valimiseks vajutage korra nuppu  .
- Ekraanil kuvatakse märk *, mis osutab, et esimene number on valitud.
3. Valige 1. ja 2. juhust järgides ka ülejäänud numbrid.
4. Kui PIN-kood on õige, kuvatakse Nokia pildiraami ekraanil ikoon . Vale PIN-koodi korral kuvatakse ikoon  ja peate PIN-koodi uuesti sisestama.

■ MMS-seadete konfigureerimine

Kui MMS-seaded on Nokia pildiraami juba eelnevalt laaditud, võite selle lõigu vahele jätta (v.a juhul, kui soovite MMS-seadeid muuta). Küsige oma edasimüüjalt, kas MMS-seaded on telefonis konfigureeritud. Kui seaded pole eelnevalt konfigureeritud ja soovite vastu võtta MMS-sõnumeid, saate MMS-seadmed konfigureerida OTA-sõnumi või SMS-sõnumitega saadetavate seadete abil. Sellest saate lähemalt lugeda allpool.

Pange tähele, et paljud operaatorid pakuvad MMS-seadete konfigureerimiseks ka veebipõhist OTA-teenust. Küsige oma operaatorilt, kas see teenus on saadaval.

Kui konfigureerimine õnnestub, kuvatakse Nokia pildiraami ekraanil ikoon .

Konfigureerimise nurjumisel kuvatakse ikoon  ja peate konfigratsioonisõnumid uuesti saatma.

OTA-sõnum

MMS-seadeid saate konfigureerida OTA-sõnumi kaudu, kui Teie operaator pakub seda teenust.



Märkus. Enne seadete vastuvõtmist seadke Nokia pildiraam redigeerimisrežiimi, viies kolme asendiga lüliti asendisse .

Saatke tekstisõnum **91** <teenuse_number> <operaatorikohane_tekst> oma mobiiltelefonilt Nokia pildiraami sisestatud SIM-kaardi telefoninumbrile. Näiteks: **91 12345 mms**. Sõnumi täpse sisu kohta küsige oma operaatorilt.

Nokia pildiraam saadab selle sõnumi abil uue sõnumi operaatori OTA-teenusele. Kui Nokia pildiraam võtab vastu seadeid sisaldava vastuse, talletab pildiraam seaded automaatselt.

SMS-sõnumid

Kui Teie operaator ei paku OTA-teenust, saate ise seaded Nokia pildiraami saata. Selleks kasutage SMS-sõnumeid.



Märkus. Enne seadete saatmist seadke Nokia pildiraam redigeerimisrežiimi, viies kolme asendiga lüliti asendisse

Alltoodud SMS-käsud peate saatma Nokia pildiraami sisestatud SIM-kaardi telefoninumbri. Käskudes vajalikke täpseid väärtusi küsige oma teenusepakujalt.

- **31 <pääsupunkti_nimi>**
GPRS-pääsupunkti nime seadmise käsk.
- **32 <URL_aadress>**
MMS-keskuse aadressi seadmise käsk.
- **41 <kasutajanimi>**
MMS-ühenduse kasutajanime seadmise käsk.
- **42 <parool>**
MMS-ühenduse parooli seadmise käsk.
- **33 <IP_aadress>**
Lüüsi IP-aadressi seadmise käsk.
- **27 <number>**
SMS-keskuse numbri seadmise käsk.
- **43 <on_või_off>**
Parooli küsimise sisse- (on) või väljalülitamise (off) seadmise käsk.

- **45 <on_või_off>**

Ühenduse turvalisuse sisse- (on) või väljalülitamise (off) käsk.

- **44 <1_või_2>**

Ühenduse autentimisviisi seadmise käsk. Autentimisviis on tavaline (1) või turvaline (2).

- **46 <1_või_2>**

Seansirežiimi seadmise käsk. Režiim on ajutine (1) või püsiv (2).

- **22 <on_või_off>**

PIN-koodi päringu aktiveerimise või desaktiveerimise käsk.

- **99**

Tehaseseadete taastamise käsk. Nokia pildiraam ei sisalda vaikimisi MMS-seadeid.

- **9**

Praeguste seadete kontrollimise käsk. Nokia pildiraam saadab seaded tagasi numbrile, kust käsk saadeti.

Käske saate saata nii ükshaaval kui ka mitu käsku ühes sõnumis. Kui saadate ühes sõnumis mitu käsku, peate need omavahel eraldama komaga (ilma tühikuteta). Näiteks: **31 APN1,43 on,44 1**.

Vale käsu saatmisel võite käsu õigete väärtustega uuesti saata. Kui seaded on õiged, kuid Nokia pildiraam ei võta pilte MMS-sõnumitena vastu, pöörduge tõrke põhjuse väljaselgitamiseks oma operaatori poole.

3. Nokia pildiraami kasutamine

■ Piltide vaatamine

Kui Nokia pildiraamis on ainult üks pilt, kuvatakse see seadme sisselülitamisel. Kui Nokia pildiraamis on talletatud mitu pilti, võite valida, kas seada Nokia pildiraam kuvama ainult ühte pilti või slaidiseansina mitut pilti järjest.

Nokia pildiraami seadistamine ühe pildi kuvamiseks:

1. Seadke kolme asendiga lüliti asendisse .
2. Vajutage korra nuppu  või , et piltide seas edasi-tagasi liikuda ja valida pilti, mida soovite kuvada. Kui vajutate nuppu  või  ja hoiate seda all, keritakse pilte automaatselt kolmesekundilise intervalliga.

Kerides saate vaadata kõiki märgitud pilte. Piltide märkimise kohta leiate lisateavet alajaotusest [Piltide redigeerimine](#) (lk 21).

Nokia pildiraami seadistamine slaidiseansi kuvamiseks:

- Seadke kolme asendiga lüliti asendisse .

Nokia pildiraam kuvab järjest kõik märgitud pildid. Iga pilti kuvatakse korraga 30 sekundit. Piltide märkimise kohta leiate lisateavet alajaotusest [Piltide redigeerimine](#) (lk 21).

■ Piltide redigeerimine

Kui seade on välja lülitatud ja redigeerimisrežiim on aktiveeritud, saate pilte kustutada ning soovitud pilte vaatamiseks märkida.

Piltide kustutamine

Tehke oma piltidest kindlasti varukoopeid. Võite need näiteks mõnda muusse ühilduvasse seadmesse saata ja seal salvestada.

1. Seadke kolme asendiga lüliti asendisse .
2. Vajutage korraks nuppu  või , kuni Nokia pildiraami ekraanil kuvatakse pilt, mida soovite kustutada.
3. Vajutage nuppu  ja  ning hoidke neid all, kuni kuvatakse ikoon .

Piltide märkimine vaatamiseks

1. Seadke kolme asendiga lüliti asendisse .
2. Vajutage korraks nuppu  või , et piltide seas edasi-tagasi liikuda
3. Kui soovite pilti edaspidi vaadata, märkige see: vajutage pildi kuvamise ajal korraks nuppu  . Nokia pildiraam kuvab kõigi märgitud piltide puhul ikooni . Kui soovite pildi märkimise tühistada, vajutage märgitud pildi kuvamise ajal korraks nuppu  .

Kui Nokia pildiraam võtab vastu uusi pilte, märgitakse need automaatselt. Kui te ei soovi uusi pilte vaadata, tühistage nende märkimine, nagu eespool kirjeldatud.

Piltide pööramine

Pilte saate pöörata nii redigeerimisrežiimis kui ka piltide vaatamise ajal.

Kui pööratav pilt on kuvatud, vajutage nuppu , et pöörata pilti 90° võrra päripäeva. Nokia pildiraam talletab pildi suuna. Kui Nokia pildiraam pilti järgmine kord kuvab, kasutatakse juba uut paigutust.

■ Pimenduspildi sisse- ja väljalülitamine

Pimenduspildi võite aktiveerida siis, kui soovite välja lülitada ekraani, kuid mitte seadet ennast. Pimenduspildi aktiveerimiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda all. Kui Nokia pildiraam sisaldab vaatamata MMS-pilte, kuvatakse ikoon  ka siis, kui pimenduspilt on aktiveeritud. Kui uus MMS-pilt laaditakse alla pimenduspildi töötamise ajal, kuvatakse ekraanil ikoon .

Ekraani sisselülitamiseks vajutage suvalist nuppu.

Nokia pildiraam aktiveerib pimenduspildi automaatselt, kui 18 tunni jooksul pole vajutatud ühtegi nuppu.

■ Ekraani heleduse muutmine

Kui seade on sisse lülitatud, saate ekraani heledust muuta, vajutades korra nuppu . Seadmel on viis heledusastet. Nupu  igakordse vajutusega suureneb heledus ühe astme võrra. Kui nuppu  vajutatakse kõrgeima heledusastme kasutamisel, naaseb Nokia pildiraam madalaimale heledusastmele.

■ Pildi saatmine Nokia pildiraamist

Kui seade on sisse lülitatud, saate Nokia pildiraami ekraanil valida saadetava pildi.

1. Vajadusel aktiveerige selle seadme IR-port, kuhu soovite pilti saata.
2. Seadke Nokia pildiraami ja vastuvõtva ühilduva seadme IR-pordid kohakuti ning kontrollige, et seadmete vahele ei jääks takistusi. Maksimaalne lubatud kaugus on 1,5 m ja edastusnurk ei tohi olla suurem kui 15°.
3. Vajutage pildi saatmiseks nuppu  ja . Ikon  vilgub, kui Nokia pildiraam proovib vastuvõtva seadmega ühendust luua. Pildiedastuse ajal lõpetab ikoon  vilkumise. Kui pilt on edukalt saadetud, kuvatakse Nokia pildiraami ekraanil ikoon .

■ Piltide vastuvõtmine Nokia pildiraami kaudu

Kui Nokia pildiraam on sisse lülitatud, saab seade pilte vastu võtta. Pange tähele, et Nokia pildiraam teisendab vastuvõetud pildid nende kuvamiseks. Lisateavet leiате alajaotusest [Pildivorming](#) (lk 9).

Piltide vastuvõtmise toiming sõltub pilte edastavast seadmest. Kui saatev seade saab pilte saata IR-ühenduse kaudu, saate valitud pilte sellest seadmest saata siis, kui Nokia pildiraam on passiivses IR-vastuvõturiis. Kui piltide saatmist ei saa saatvast seadmest aktiveerida, võib Nokia pildiraam aktiivses IR-vastuvõturiis töötades laadida alla kõik saatva seadme piltide vaikekaustas asuvad pildid.

Piltide vastuvõtmine IR-ühenduse kaudu

1. Kui soovite, et Nokia pildiraamis asuvad pildid oleksid kindlas järjekorras, vajutage korraks nuppu  või , et liikuda pildile, mille järele soovite uued pildid talletada.
2. Seadke Nokia pildiraami ja ühilduva saatva seadme IR-pordid kohakuti ning kontrollige, et seadmete vahele ei jääks takistusi. Maksimaalne lubatud kaugus on 1,5 m ja edastusnurk ei tohi olla suurem kui 15°.
3. Kui saatev seade alustab piltide saatmist, läheb Nokia pildiraam üle passiivsesse IR-vastuvõtturežiimi ja kuvatakse ikoon . Lisateavet teisest seadmest saatmise alustamise kohta leiate selle seadme kasutusjuhendist.
4. Pildiedastuse ajal kuvatakse Nokia pildiraami ekraanil ikoon  ja vastuvõetud pildid ükshaaval.
5. Pärast piltide vastuvõtmist naaseb Nokia pildiraam eelmisses režiimi ja pildid talletatakse praegu kuvatavale pildile järgnevate piltidena.

Uute piltide redigeerimise kohta leiate teavet alajaotusest [Piltide redigeerimine](#) (lk 21).

Piltide tõmbamine IR-ühenduse kaudu

Nokia pildiraam laadib kõik pildid alla piltide allikaks oleva seadme vaikekaustast. Nokia pildiraam mahutab kuni 50 pilti. Kui selle piirini jõutakse pildiedastuse ajal, siis edastus katkestatakse. Kokku talletatakse Nokia pildiraamis ainult 50 pilti.

1. Kui soovite, et Nokia pildiraamis asuvad pildid oleksid kindlas järjekorras, vajutage korraks nuppu  või , et liikuda pildile, mille järele soovite uued pildid talletada.

2. Seadke Nokia pildiraami ja ühilduva piltide lähteseadme IR-pordid kohakuti ning kontrollige, et seadmete vahele ei jääks takistusi. Maksimaalne lubatud kaugus on 1,5 m ja edastusnurk ei tohi olla suurem kui 15°.
3. Aktiveerige piltide lähteseadme IR-ühendus. Lisateavet selle kohta leiate selle seadme kasutusjuhendist.
4. Aktiivse IR-vastuvõtturežiimi käivitamiseks vajutage nuppu . Nokia pildiraami ekraanil kuvatakse ikoon .
5. Pildiedastuse ajal kuvatakse Nokia pildiraami ekraanil ikoon  ja vastuvõetud pildid ükshaaval.
6. Pärast kõigi piltide vastuvõtmist naaseb Nokia pildiraam eelmisse režiimi ja pildid talletatakse praegu kuvatavale pildile järgnevate piltidena.
Uute piltide redigeerimise kohta leiate teavet alajaotusest [Piltide redigeerimine](#) (lk 21).

■ MMS-piltide vastuvõtmine Nokia pildiraami kaudu



Märkus. Nokia pildiraam peab selle funktsiooni kasutamiseks olema ühendatud mobiilsidevõrku. Ärge ühendage Nokia pildiraami mobiilvõrku, kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi!

Kui Nokia pildiraam on sisse lülitatud ja mobiilvõrku ühendatud, saab seade MMS-ühenduse kaudu pilte vastu võtta. Pange tähele, et Nokia pildiraam teisendab vastuvõetud pildid nende kuvamiseks. Lisateavet leiate alajaotusest [Pildivorming](#) (lk 9). Kui saabuv MMS-sõnum sisaldab ka heli või teksti, talletatakse ainult pilt.

Sissetuleva pildi puhul läheb Nokia pildiraam üle MMS-vastuvõtorežiimi ja ekraanil kuvatakse ikoon . Pildi allalaadimise ajal ikoon  vilgub ja ekraanil olev pilt ei vahetu ka siis, kui Nokia pildiraam on slaidiseansirežiimis. Allalaadimise lõpulejõudmisel lõpetab ikoon  vilkumise. Kui lülitate Nokia pildiraami pildi allalaadimise ajal välja, siis lähevad kõik täielikult allalaadimata pildid kaotsi.

Allalaaditud pilti ei kuvata enne seda, kui olete pildi üle vaadanud. Ikoon  kuvatakse seni, kui olete pildi üle vaadanud ja selle aktsepteerinud või kustutanud. Kui alla on laaditud mitu pilti, kuvatakse ikooni kõrval allalaaditud piltide arv.

Piltide kontrollimine

1. Kui soovite, et Nokia pildiraamis asuvad pildid oleksid kindlas järjekorras, vajutage korraks nuppu  või , et liikuda pildile, mille järele soovite uued pildid talletada.
2. Vajutage korraks nuppu , et vaadata vanimat mälusolevat kontrollimata pilti. Kui saatja telefoninumber on teada, kuvatakse see ekraanil koos allalaaditud pildiga.
3. Kui soovite pilti talletada, vajutage korraks nuppu . Pilt talletatakse eelmise kuvatud pildi järel järgmise pildina. Telefoninumbrit ei talletata.

Kui soovite pildi kohe kustutada, vajutage nuppe  ja  ning hoidke neid all, kuni kuvatakse ikoon .

Hooldus ja korrashoid

Teie Nokia pildiraam SU-7 on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate seadme kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke kõik lisatarvikud eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke Nokia pildiraam kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke Nokia pildiraami tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke Nokia pildiraami kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke Nokia pildiraami külmas. Seni, kuni seade üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib seadme sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke Nokia pildiraami avada. Asjatundmatu käsitlemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake Nokia pildiraami maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage Nokia pildiraami puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge värvige Nokia pildiraami. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada seadme korralikku funktsioneerimist.

Kui Nokia pildiraami töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad tekkinud probleemide lahendamisel ja korraldavad vajadusel remondi.

Keskkonnasõbralikuks töötlemiseks pöörduge oma kohalikku Nokia teeninduspunkti või järgige koduelektroonika õigeks hävitamiseks kohalikku seadusandlust.

TÄHTIS OHUTUSALANE INFO

■ Toiteallikas

Pildiraami toiteallikas ACW-5A teisendab võrgupinge madalpingega alalisvooluks.

Märkus. Toiteallika pistikupesa peaks olema kergesti juurdepääsetav ja seda ei tohi katta. Toiteallikas on 2. klassi isoleerkattega.

Hoiatus! Ohtlik pinge! Ärge proovige avada tagakaane all asuvat katet!

Märkus. See toiteallikas on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes! Ärge jätke seadet vee, vihma ega tolmu kätte.

Toiteallikas tuleks pesast lahutada, kui seadet ei kasutata pikema aja vältel või kui toiteallikas pole seadmega ühendatud.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lahutage Nokia pildiraam alati mobiilvõrgust, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kasutage Nokia pildiraami ainult selle tavalistes kasutuasendites.

Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetinfokandjaid Nokia pildiraami vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole Teie Nokia pildiraami poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete sõltumatute uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma mobiilvõrku ühendatud Nokia pildiraami vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- kui teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma Nokia pildiraam viivitamatult välja.

Kuldeaparaadid

Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenusepakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mis tahes raadiolaineid edastavad seadmed (sh Nokia pildiraam) võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga, uurimaks, kas seadmed on raadiolainete eest piisavalt varjestatud, või kui teil on küsimusi. Kui terviseasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lahutage Nokia pildiraam mobiilvõrgust. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Piirangud asutustes

Lahutage Nokia pildiraam mobiilvõrgust asutustes, kus on üles pandud mobiilseadmete kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lahutage Nokia pildiraam alati mobiilvõrgust ning järgige vastavaid hoiatusi ja juhiseid. Säde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatused või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav Nokia pildiraam mobiilvõrgust lahutada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- või tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.