


Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-7

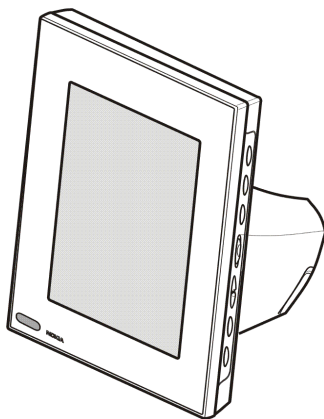

9310660

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-7 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	4
Innledning	7
Strømforsyning.....	7
Tekniske data	8
Bildeformat.....	9
1. Oversikt	10
2. Komme i gang.....	14
Konfigurere Nokia bilderamme.....	14
Slå enheten på og av.....	16
Taste inn PIN-koden	16
Konfigurere MMS-innstillingene	17
OTA-melding.....	17
Tekstmeldinger.....	18
3. Bruke Nokia bilderamme.....	21
Vise bilder	21
Redigere bildene	22
Slå skjermspareren på og av.....	23
Endre lysstyrken i displayet	23
Send bilder fra Nokia bilderamme.....	23
Motta bilder med Nokia bilderamme.....	24
Motta bilder via MMS med Nokia bilderamme	26
Stell og vedlikehold.....	28
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON	29

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke koble til Nokia bilderamme til mobilnettverket når det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



FORSTYRRELSE

Alle enheter utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Ikke koble Nokia bilderamme til mobilnettverket i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke koble Nokia bilderamme til mobilnettverket på bensinstasjoner. Ikke bruk enheten nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke koble Nokia bilderamme til mobilnettverket når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere Nokia bilderamme.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



VANNTOLERANSE

Nokia bilderamme tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



VIKTIG:

Ladere må bare brukes under tørre forhold. Aldri tilfør strøm til enheten med en lader hvis enheten eller laderen er fuktig eller våt. Dette gjelder selv om det bare er noen av enhetens eller laderens deler som er fuktige eller våte. Hvis enheten har kommet i kontakt med saltvann, tørker du av den umiddelbart med en klut fuktet med ferskvann for å unngå rustskader. Deretter tørker du forsiktig av enheten.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

■ Nettverkstjenester

Nokia bilderamme som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM1800-nettverk.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester.

Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonetjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

Innledning

Nokia bilderamme SU-7 er et tilbehør som gjør at du kan vise digitale bilder du har tatt eller mottatt ved hjelp av en IrDA-aktivert Nokia-telefon eller andre kompatible enheter. Du kan koble Nokia bilderamme til enheten ved hjelp av den infrarøde porten. Hvis du setter et SIM-kort inn i Nokia bilderamme, kan du motta nye bilder som multimediemeldinger.

Du kan sette Nokia bilderamme på bordet og vise bildene, enten ett av gangen eller som en lysbildefremvisning. Nokia bilderamme leveres med tre forhåndslastede bilder, og du kan enkelt legge til nye bilder fra en kompatibel enhet samt slette gamle bilder.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker Nokia bilderamme.

■ Strømforsyning

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med laderen ACW-5A.



Advarsel! Bruk bare ladere som er godkjent av produsenten for bruk sammen med dette ekstraintstyret. Bruk av andre typer vil oppeheve all godkjenning og garanti som gjelder ekstraintstyret, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjente ladere.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstraintstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

■ Tekniske data

- Vekt: 570 g
- Bredd (maks.) / høyde (maks.) / tykkelse (maks.):
170 mm / 129 mm / 123 mm
- Display: 5.1" gjennomskinnelig, bakgrunnsbelyst, STN, farge-LCD, 320 x 240 vannrett, 4096 farger. Bildeoppløsningen i disse materialene kan vises forskjellig.
- Brukstemperatur: 0 °C til 40 °C
- Kompatibilitet: Nokia bilderamme SU-7 er kompatibel med telefoner og andre enheter som støtter sending av bilder ved hjelp av infrarød tilkobling (IrDA). Vær oppmerksom på at hvis sending av bilder ikke kan aktiveres fra telefonen (IrDA-sendingfunksjon), kan Nokia bilderamme hente bilder fra den kompatible Nokia-telefonen når telefonens infrarøde tilkobling er aktivert. Nokia bilderamme kan også motta bilder i multimediemeldinger fra de fleste telefoner med MMS-funksjon.
- IrDA-standarder: IrOBEX 1.3 motta/sende, IrTranP motta
- Støttet bildeformat: JPEG og GIF (ikke animert GIF)
- Støttet bildestørrelse: maks. 1024 * 768, opptil 200 kB. På grunn av forskjellige bildebehandlingsteknikker, noen ganger opptil 1 MB.


■ Bildeformat

Nokia bilderamme konverterer alle mottatte bilder til JPEG-format med en bildeoppløsning på 320 x 240 piksler. Hvis det mottatte bildet ikke har denne oppløsningen, skalerer Nokia bilderamme bildet slik at det passer best mulig i displayet.

Når du sender bilder fra Nokia bilderamme, sendes de i JPEG-format, ettersom Nokia bilderamme ikke lagrer originalformatene av mottatte meldinger. Du bør derfor huske å lage sikkerhetskopier av originalbildene.


1. Oversikt

Nokia bilderamme består av følgende deler:

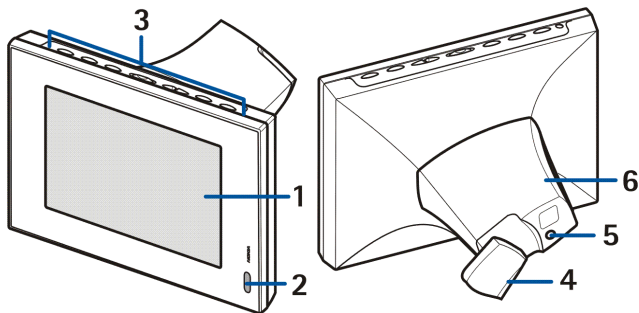

1. Display
2. Infrarød port (IR-port)
3. Kontrolltaster
4. Bordstøtte
5. Laderkontakt
6. Deksel bak

Du kan bruke Nokia bilderamme ved hjelp av kontrolltastene øverst på enheten. Kontrolltastene er:

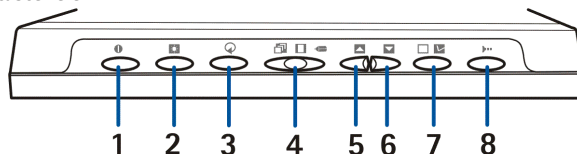

1. Av/på-tast
2. Vis/lysstyrke-tast
3. Roteringsast
4. Tretrinns bryter:
 - Modus for lysbildefremvisning 
 - Modus for bildevisning 
 - Redigeringsmodus 
5. Opptast
6. Nedtast
7. Merketast
8. IrDA-tast

Du kan trykke på tastene på tre måter. De er som følger:

- Trykk kort - trykk på en tast i mindre enn ett sekund
- Trykk - trykk på en tast i minst ett sekund
- Hold nede - hold nede en tast i minst tre sekunder

Indikatorer i displayet



Denne indikatoren viser at bildet er merket for visning.



Minnet i Nokia bilderamme er fullt, 50 bilder er lagret i Nokia bilderamme. Hvis minnet blir fullt under en bildeoverføring, kommer de siste bildene ikke med.



Nokia bilderamme roterer bildene 90° med klokken.



Nokia bilderamme bytter til neste bilde.



Nokia bilderamme bytter til forrige bilde.



Bekrefter at bildet er slettet.



Denne indikatoren blinker når Nokia bilderamme forsøker å opprette IrDA-tilkoblingen. Når tilkoblingen er opprettet og Nokia bilderamme sender eller mottar et bilde, vises indikatoren hele tiden.



Bekrefter at bildene er mottatt eller sendt (mottaksenheten har bekreftet at bildene er mottatt).



Bildet støttes ikke av Nokia billedvisning. Det kan for eksempel være for stort eller ha et format som ikke er kompatibelt.



En feil oppstod under bildeoverføring.



Denne indikatoren blinker når Nokia bilderamme laster ned en innkommende multimediemelding. Når meldingen er lagret i Nokia bilderamme, vises indikatoren kontinuerlig til du kontrollerer meldingen og enten godtar eller sletter den.



Nettverkstilkoblingen er opprettet. Hvis tilkoblingen ikke har blitt opprettet, vises tegnet / over ikonet.



GPRS-tjenesten er tilgjengelig. Hvis tjenesten ikke er tilgjengelig, vises tegnet / over ikonet.



Denne indikatoren viser hvor mange bilder som er merket for visning, og hvor mange bilder totalt som er lagret. Maksimalt antall lagrede bilder er 50.



Fremdriftsindikatoren vises når Nokia bilderamme behandler mottatte bilder.


2. Komme i gang

■ Konfigurere Nokia bilderamme




Advarsel! Hvis du vil unngå skade på SIM-kortet, må du ikke installere, flytte eller fjerne SIM-kortet hvis enheten er koblet til en stikkontakt med vekselstrøm.

1. Hvis du vil kunne motta bilder i multimediemeldinger, må du sette inn et SIM-kort i Nokia bilderamme.

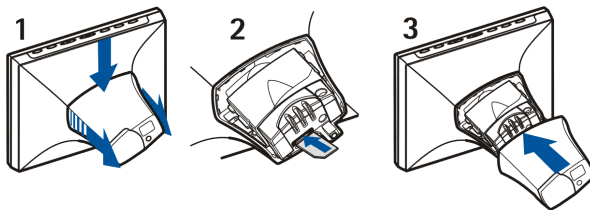

1. Ta av dekselet bak på Nokia bilderamme ved å dytte ned og fremover mens displayet på Nokia bilderamme vender mot deg.
2. Sett inn SIM-kortet i SIM-kortholderen, slik at kontaktoverflaten på SIM-kortet vender opp, og det skrå hjørnet på kortet vender mot høyre og bort fra deg.
3. Sett dekselet tilbake på Nokia bilderamme.

2. Koble ledningen fra laderen til kontakten bak på Nokia bilderamme (1).
3. Koble laderen til en stikkontakt med 220V vekselspenning.
4. Sett Nokia bilderamme på et bord med kontrolltastene øverst. Hvis de fleste av bildene dine er stående, kan du stille Nokia bilderamme på høykant, slik at kontrolltastene er på høyre side av displayet.

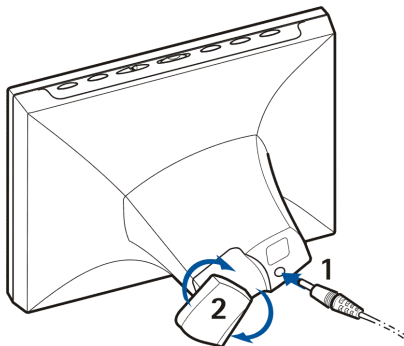

Merk: Alle radiooverføringsenheter sender signaler som kan forårsake forstyrrelser i forskjellige elektroniske enheter (PC, TV osv.). Hvis du vil unngå forstyrrelser, plasserer du Nokia bilderamme langt nok unna andre elektroniske enheter.

Du kan vri bordstøtten bak på enheten for å endre vinkelen Nokia bilderamme (2) står i.

■ Slå enheten på og av

Trykk på  for å slå på Nokia bilderamme.

Vær oppmerksom på at hvis SIM-kortet er satt i og du slår på Nokia bilderamme, kobles Nokia bilderamme automatisk til mobilnettverket. Ikke slå på Nokia bilderamme når SIM-kortet er satt i, hvis bruken av mobile enheter (for eksempel mobiltelefoner) er forbudt.

Trykk på  for å slå av enheten.

Vær oppmerksom på at hvis SIM-kortet er fullt, kan det ta opp til ett minutt før Nokia bilderamme slås på og viser det første bildet.

Koble fra Nokia bilderamme når den ikke er i bruk.

■ Taste inn PIN-koden

Hvis spørsmålet om å taste PIN-koden er aktivert på SIM-kortet, får du opp spørsmålet om å taste PIN-koden hver gang Nokia bilderamme slås på.



Merk: Hvis du vil deaktivere spørsmålet om å taste PIN-koden, setter du inn SIM-kortet i telefonen og deaktiverer spørsmålet i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken for telefonen.

1. Trykk kort på  eller  til det første tallet i PIN-koden er markert.
2. Trykk kort på   for å velge tallet.
*-tegnet vises på displayet for å angi at det første tallet er valgt.
3. Velg resten av tallene som i trinn 1 og 2.
4. Hvis PIN-koden er korrekt, viser Nokia bilderamme ikonet . Hvis PIN-koden er feil, vises ikonet , og du må taste inn PIN-koden på nytt.

■ Konfigurere MMS-innstillingene

Hvis MMS-innstillingene er forhåndsinstallert på Nokia bilderamme, kan du hoppe over dette avsnittet med mindre du vil konfigurere MMS- innstillingene på nytt. Spør forhandleren om MMS-innstillingene er forhåndsinstallert. Hvis innstillingene ikke er installert på forhånd og du vil motta bilder i multimediemeldinger, kan du konfigurere MMS-innstillingene ved hjelp av en OTA-melding (over-the-air) eller tekstmeldinger som beskrevet nedenfor.

Vær oppmerksom på at mange operatører også tilbyr en Web-basert OTA-tjeneste for MMS-innstillinger. Spør operatøren om denne tjenesten er tilgjengelig.

Hvis konfigurasjonen er vellykket, viser Nokia bilderamme ikonet . Hvis konfigurasjonen mislykkes, vises ikonet , og du må sende konfigureringsmeldingen på nytt.

OTA-melding

Du kan konfigurere MMS-innstillingene ved hjelp av en OTA-melding hvis operatøren tilbyr denne tjenesten.



Merk: Sett Nokia bilderamme i redigeringsmodus ved å skyve på tretrinnsbryteren til  før du mottar innstillingene.

Send en tekstmelding **91 <tjeneste_nummer> <operatørspesifikk_tekst>** fra mobiltelefonen til telefonnummeret for SIM-kortet du har satt inn i Nokia bilderamme. For eksempel **91 12345 mms**. Kontakt operatøren for å få det nøyaktige innholdet i meldingen.

Nokia bilderamme bruker denne meldingen til å sende en ny melding til operatørens OTA-tjeneste. Når Nokia bilderamme mottar et svar med innstillingene, lagrer enheten dem automatisk.

Tekstmeldinger

Hvis operatøren ikke tilbyr OTA-tjenesten, kan du sende innstillingene til Nokia bilderamme selv ved hjelp av en tekstmelding.



Merk: Sett Nokia bilderamme i redigeringsmodus ved å skyve på tretrinnsbryteren til  før du sender innstillingene.

Du må sende SMS-kommandoene i listen under til telefonnummeret for SIM-kortet du har satt inn i Nokia bilderamme. Kontakt tjenesteleverandøren for å få de nøyaktige verdiene som trengs i kommandoene.

- **31 <tilgangspunktnavn>**
Kommando for å angi navnet på GPRS-tilgangspunktet.
- **32 <URL-adresse>**
Kommando for å angi MMS-senteradressen.
- **41 <brukernavn>**
Kommando for å angi brukernavnet for MMS-tilkoblingen.
- **42 <passord>**
Kommando for å angi passordet for MMS-tilkoblingen.
- **33 <IP-adresse>**
Kommando for å angi IP-adressen for gatewayen.

- 27 <nummer>
Kommando for å angi MMS-senternummeret.
- 43 <on_eller_off>
Kommando for å slå spørsmålet om passord på eller av.
- 45 <on_eller_off>
Kommando for å slå tilkoblingssikkerhet på eller av.
- 44 <1_eller_2>
Kommando for å angi godkjenningsmetoden for tilkoblingen. Metoden er normal (1) eller sikker (2).
- 46 <1_eller_2>
Kommando for å angi øktmodusen. Modusen er midlertidig (1) eller permanent (2).
- 22 <on_eller_off>
Kommando for å aktivere eller deaktivere spørsmålet om å taste inn PIN-koden.
- 99
Kommando for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Nokia bilderamme har som standard ingen MMS-innstillinger.

- 9

Kommando for å kontrollere de gjeldende innstillingene. Nokia bilderamme sender tilbake innstillingene til nummeret kommandoen ble sendt fra.

Du kan enten sende kommandoene én for én, eller sette sammen flere kommandoer i én melding. Hvis du kombinerer kommandoene, må du skille hver kommando med et komma (ingen mellomrom). For eksempel **31 APN1,43 on,44 1**.

Hvis du sender feil kommandoer, kan du sende dem på nytt med de riktige verdiene. Hvis innstillingene er riktige, men Nokia bilderamme ikke mottar bilder via MMS, må du kontakte operatøren for å finne ut hva som er feil.

3. Bruke Nokia bilderamme

■ Vise bilder

Hvis Nokia bilderamme inneholder bare ett bilde, vises bildet når du slår på enheten. Hvis det er mer enn ett bilde lagret i Nokia bilderamme, kan du angi at Nokia bilderamme skal vise bare ett bilde eller flere etter hverandre som en lysbildefremvisning.

Angi at Nokia bilderamme skal vise ett bilde:

1. Skyv tretrinnsbryteren til .
2. Trykk kort på  eller  for å bla gjennom bildene og velge bildet du vil vise. Hvis du holder nede  eller , blas det automatisk gjennom bildene i intervaller på tre sekunder.

Du kan bla gjennom alle de merkede bildene. Hvis du vil ha mer informasjon om merking av bildene, se [Redigere bildene](#) på side 22.

Angi at Nokia bilderamme skal vise lysbildefremvisningen:

- Skyv tretrinnsbryteren til .
- Nokia bilderamme viser alle de merkede bildene i rotasjon, slik at hvert bilde vises i 30 sekunder om gangen. Hvis du vil ha mer informasjon om merking av bildene, se [Redigere bildene](#) på side 22.

■ Redigere bildene

Når enheten er slått på og redigeringsmodusen aktivert, kan du slette bildene og merke de bildene du vil vise.

Slette bilder:

Husk å ta sikkerhetskopier av bildene, for eksempel ved å sende og lagre dem på en annen kompatibel enhet.

1. Skyv tretrinnsbryteren til .
2. Trykk kort på  eller  til Nokia bilderamme viser bildet du vil slette.
3. Hold nede  og  til ikonet  vises.

Merke bildene som skal vises:

1. Skyv tretrinnsbryteren til .
2. Trykk kort på  eller  for å bla gjennom bildene.
3. Hvis du vil kunne vise bildet, merker du det ved å trykke kort på   mens bildet vises. Nokia bilderamme viser ikonet  ved alle merkede bilder. Hvis du vil fjerne avmerkingen for et bilde, trykker du kort på   mens det merkede bildet vises.

Når Nokia bilderamme mottar nye bilder, blir disse automatisk merket. Hvis du ikke vil vise de nye bildene, fjerner du avmerkingen som beskrevet over.

Rotere bilder:

Du kan rotere bildene både i redigeringsmodus og når du viser bilder.

Når bildet du vil rotere vises, trykker du på  for å rotere bilder 90° med klokken. Nokia bilderamme lagrer bilderetningen, og neste gang Nokia bilderamme viser bildet, bruker enheten den nye retningen.

■ Slå skjermsparereren på og av

Hvis du vil slå av skjermen uten å slå av enheten, kan du aktivere skjermsparereren. Hold nede  for å aktivere skjermsparereren. Hvis det finnes MMS-bilder som ikke er kontrollert i Nokia bilderamme, fortsetter ikonet  å vises selv når skjermsparereren er aktivert. Hvis et nytt MMS-bilde lastes ned mens skjermsparereren er aktiv, vises ikonet  på skjermen.

Du kan slå displayet på igjen ved å trykke på en av kontrolltastene.

Nokia bilderamme aktiverer skjermsparereren automatisk hvis ingen taster blir trykket på i løpet av 18 timer.

■ Endre lysstyrken i displayet

Når enheten slås på, kan du endre lysstyrken i displayet ved å trykke kort på . Det finnes fem lysstyrkenivåer, og hver gang du trykker på , blir lysstyrken et nivå høyere. Når den høyeste lysstyrken brukes, og du trykker på , går Nokia bilderamme tilbake til det laveste nivået.

■ Sende bilder fra Nokia bilderamme

Når enheten er slått på, velger du bildet du vil sende i displayet på Nokia bilderamme.

1. Hvis nødvendig, aktiverer du den infrarøde porten på enheten som du vil sende bildet til.
2. Rett de infrarøde portene på Nokia bilderamme og den kompatible mottakerenheten mot hverandre, og pass på at det ikke finnes hindringer

mellom enhetene. Den maksimale tillatte avstanden er på opptil 1,5 meter med en overføringsvinkel på 15°.

3. Trykk på  og  for å sende bildet. Ikonet  blinker mens Nokia bilderamme forsøker å opprette en tilkobling til mottakerenheten. Under bildeoverføringen slutter ikonet  å blinke. Når bildet er sendt, viser Nokia bilderamme ikonet .

■ Motta bilder med Nokia bilderamme

Nokia bilderamme kan motta bilder når enheten er slått på. Vær oppmerksom på at Nokia bilderamme konverterer de mottatte bildene for å vise dem. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Bildeformat](#) på side 9.

Fremgangsmåten for mottak avhenger av enheten bildene sendes fra. Hvis sendingsenheten kan sende bilde via en infrarød tilkobling, kan du sende de valgte bildene fra enheten når Nokia bilderamme er i passiv modus for IR-mottak. Hvis sending av bilder ikke kan aktiveres fra sendingsenheten, kan Nokia bilderamme hente alle bildene fra sendingsenhetens standard bildemappe ved hjelp av den aktive IR-mottaksmodusen.

Motta bilder via en infrarød tilkobling:

1. Hvis du vil at bildene i Nokia bilderamme skal være i en bestemt rekkefølge, trykker du kort på  eller  for å bla til det bildet som du vil legge de nye bildene etter.
2. Rett de infrarøde portene på Nokia bilderamme og den kompatible sendingsenheten mot hverandre, og pass på at det ikke finnes hindringer mellom enhetene. Den maksimale tillatte avstanden er på opptil 1,5 meter med en overføringsvinkel på 15°.

3. Når sendingsenheten starter å sende bilder, går Nokia bilderamme inn i passiv modus for IR-mottak, og viser ikonet . Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sender fra den andre enheten, ser du i brukerhåndboken for enheten.
4. Under bildeoverføringen viser Nokia bilderamme ikonet  og de mottatte bildene, ett av gangen.
5. Etter at bildene er mottatt, går Nokia bilderamme tilbake til forrige modus, og bildene lagres fortløpende etter det bildet som for øyeblikket vises.
Hvis du vil redigere de nye bildene, se [Redigere bildene](#) på side 22.

Hente bilder via en infrarød tilkobling:

Nokia bilderamme henter alle bildene fra bildekildeenhetens standardkatalog. Maksimalt antall bilder som kan lagres i Nokia bilderamme er 50. Hvis grensen nås under en bildeoverføring, avbrytes overføringen slik at bare totalt 50 bilder blir lagret på Nokia bilderamme.

1. Hvis du vil at bildene i Nokia bilderamme skal være i en bestemt rekkefølge, trykker du kort på  eller  for å bla til det bildet som du vil legge de nye bildene etter.
2. Rett de infrarøde portene på Nokia bilderamme og den kompatible bildekildeenheten mot hverandre, og pass på at det ikke finnes hindringer mellom enhetene. Den maksimale tillatte avstanden er på opptil 1,5 meter med en overføringsvinkel på 15°.
3. Aktiver den infrarøde tilkoblingen for bildekildeenheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, ser du i brukerhåndboken for enheten.

4. Trykk på  for å gå til aktiv IR-mottaksmodus. Nokia bilderamme viser ikonet .
 5. Under bildeoverføringen viser Nokia bilderamme ikonet  og de mottatte bildene, ett av gangen.
 6. Etter at alle bildene er mottatt, går Nokia bilderamme tilbake til forrige modus, og bildene lagres fortløpende etter det bildet som for øyeblikket vises.
- Hvis du vil redigere de nye bildene, se [Redigere bildene](#) på side 22.

■ Motta bilder via MMS med Nokia bilderamme



Merk: Nokia bilderamme må kobles til mobilnettverket for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke koble til Nokia bilderamme til mobilnettverket når det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Når enheten er slått på, og Nokia bilderamme er koblet til mobilnettverket, kan den motta bilder i multimediemeldinger. Vær oppmerksom på at Nokia bilderamme konverterer de mottatte bildene for å vise dem. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Bildeformat](#) på side 9. Hvis den innkommende multimediemeldingen inneholder lyd eller tekst, lagres bare bildet.

Det innkommende bildet får Nokia bilderamme til å gå til MMS-mottaksmodus og vise ikonet . Mens bildet lastes ned, blinker ikonet  og bildet i displayet endres ikke, selv om Nokia bilderamme står i modus for lysbildefremvisning. Når nedlastingen er fullført, slutter ikonet  å blinke. Hvis du slår av Nokia bilderamme under en bildenedlasting, forkastes alle bilder som ikke er ferdig lastet ned.

Det nedlastede bildet vises ikke før du kontrollerer bildet. Ikonet  vises til du har kontrollert og godtatt eller slettet bildet. Hvis mer enn ett bilde er lastet ned, vises antallet nedlastede bilder ved siden av ikonet.

Kontrollere bildene:

1. Hvis du vil at bildene i Nokia bilderamme skal være i en bestemt rekkefølge, trykker du kort på  eller  for å bla til det bildet som du vil legge de nye bildene etter.
2. Trykk kort på  for å vise det eldste ukontrollerte bildet i minnet. Hvis telefonnummeret til avsenderen er kjent, vises det på skjermen sammen med det nedlastede bildet.
3. Trykk kort på  hvis du vil lagre bildet. Bildet lagres som neste bilde etter det forrige viste bildet. Telefonnummeret lagres ikke.

Hvis du vil slette bildet med én gang, holder du nede  og  til ikonet  vises.

Stell og vedlikehold

Nokia bilderamme SU-7 er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar alt ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar Nokia bilderamme på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar Nokia bilderamme i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar Nokia bilderamme i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar Nokia bilderamme i kalde omgivelser. Når enheten varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i enheten. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne Nokia bilderamme. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste Nokia bilderamme. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre Nokia bilderamme.
- Ikke mal Nokia bilderamme. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.

Hvis ikke Nokia bilderamme fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.

Ta vare på miljøet: Ta kontakt med ditt lokale Nokia-servicested eller kontroller lokale bestemmelser for korrekt deponering av vanlige elektroniske apparater.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Strømforsyning

Nokia bilderammes strømforsyning ACW-5A konverterer nettspenning til likestrøm med lav spenning.

Merk: Strømforsyningskontakten bør være lett tilgjengelig, og den må ikke være tildekket. Strømforsyningen er dekket av isolasjon i klasse 2.

Advarsel: Farlig spenning. Ikke forsøk å åpne plasten under bakdekselet.

Merk: Denne strømforsyningen er kun beregnet for bruk innendørs! Ikke utsett enheten for vann, regn eller støv.

Strømforsyningen bør kobles fra kontakten når enheten ikke brukes på lang tid, eller når strømforsyningen ikke er koblet til enheten.

■ Regler for bruk av enheten

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Koble alltid Nokia bilderamme fra mobilnettverket når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare Nokia bilderamme i vanlig stilling.

Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av Nokia bilderamme, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra Nokia bilderamme.

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde Nokia bilderamme minst 20 cm fra pacemakere når Nokia bilderamme er koblet til mobilnettverket.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av Nokia bilderamme med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive Nokia bilderamme, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Koble Nokia bilderamme fra mobilnettverket i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Merkede steder

Koble Nokia bilderamme fra mobilnettverket på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Koble Nokia bilderamme fra mobilnettverket når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å koble Nokia bilderamme fra mobilnettverket på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.