


Nokia pildivaaturi SU-5 kasutusjuhend

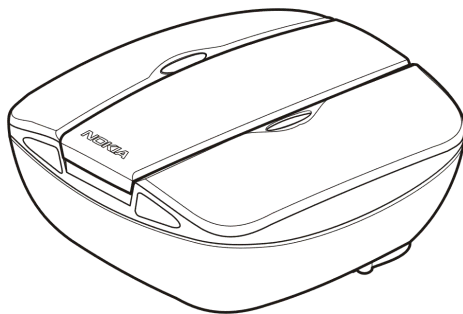

9311072
1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et toode SU-5 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas paranduste ja muudatuste tegemiseks ilma sellekohase eelteavituseta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Sisujuht

OHU VÄLTIMISEKS	4
Sissejuhatus	5
Tehnilised andmed	5
1. Ülevaade	8
2. Nokia pildivaaturi esmakordne kasutamine	12
Toite sisse- ja väljalülitamine	15
3. Nokia pildivaaturi kasutamine.....	15
Nokia pildivaaturi mälu- ja pildivormingud.....	15
Enne Nokia pildivaaturi kasutamist	16
Mälu valimine.....	17
Piltide vaatamine.....	18
Piltide pööramine	19
Piltide salvestamine	19
Piltide kustutamine	20
Hooldus ja korrashoid.....	20

OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusosalase info leiate käesolevast juhendist.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Nokia pildivaaturit tohivad parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga töötajad.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui soovite pildivaaturit ühendada teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



VEEKINDLUS

Teie Nokia pildivaatur ei ole veekindel. Hoidke see kuivana.



NB!

Ärge suunake infrapunakiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunatehnoloogiaga töötavaid seadmeid. Kaugjuhtimispuult on 1. klassi lasertoode.

LAADIJAD JA AKUD

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Nokia pildivaatur on mõeldud kasutamiseks koos järgmiste laadijatega: ACP-8, ACP-9 ja ACP-12 ning standardsete AAA-tüüpi patareidega.



Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos kasutamiseks tootja poolt heaks kiidetud. Muude akude ja laadijate kasutamine muudab tarviku garantii kehtetuks ning võib olla ohtlik.

**NB!**

Kasutage laadijaid ainult kuivades tingimustes. Ärge ühendage seadet toiteallikaga kunagi siis, kui seade või laadija või nende osad on niisked või märjad.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat ega akut.

Ärge lühistage akut.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Sissejuhatus

Nokia pildivaaturi SU-5 abil saate pilte vaadata teleriekraanil või ühilduva videoprojektoriga. Nokia pildivaaturiga saab vaadata pilte, mille olete talletanud ühilduvas telefonis või fakultatiivsel MMC-kaardil.

Lugege see kasutusjuhend enne Nokia pildivaaturi kasutamist hoolikalt läbi. Üksikasjalikumat teavet telefoni funktsioonide kohta leiate oma telefoni kasutusjuhendist. Lugege telefoni kasutusjuhendist ka olulist ohutus- ja hooldusteavet. Välisseadmete ühendamise kohta leiate juhised oma teleri kasutusjuhendist.

■ Tehnilised andmed

- Kaal koos akudega: 220 g
- Põhiseadme mõõtmed:
 - Pikkus: 95 mm

- Laius: 94 mm
- Paksus: 48 mm
- Kaugjuhtimispuldi mõõtmel:
 - Pikkus: 95 mm
 - Laius: 33 mm
 - Paksus: 11 mm
- Tööaeg:
 - Põhiseade AAA-patareidega: kuni 2 tundi. (See aeg on hinnanguline ja kehtib müügikomplektis olevate patareide puhul. Muude patareide puhul sõltub tööaeg patareide kvaliteedist.)
 - Kaugjuhtimispuul nööppatareiga: kuni 50 nädalat (kui kasutada 3 korda nädalas, 250 klõpsu päevas)
- Töötemperatuur: -5°C kuni 55°C
- Ühilduvus pildikuvaseadmetega: Nokia pildivaatur ühildub nii PAL- kui ka NTSC-standardiga. AV-liidese abil saate Nokia pildivaaturi ühendada ka ühilduva videoprojektoriga.
 SECAM-süsteemiga telerite puhul on vaja eriadapterit, mida müügikomplekt ei sisalda. SECAM-adaptteri saate osta elektroonikatarvete kauplusest.
- Ühilduvus telefonidega: Nokia pildivaatur ühildub enamiku Nokia MMS-toega telefonidega, millel on Pop-Port™-liides. MMC-kaardi kaudu ühildub pildivaatur MMC-kaarti kasutatavate telefonidega (nt telefoniga Nokia 9210).

- Toiteallikas: 4 AAA-patareid või akut või laadija Nokia ACP-8, ACP-9 või ACP-12

Kui Nokia pildivaatur on ühendatud laadijaga, ei kasuta vaatur akusid ega lae neid.


Kui kasutate toiteallikana akusid ja 10 minuti jooksul pole vajutatud ühtegi seadme juhtnuppu, lülitub Nokia pildivaatur automaatselt ooterežiimi. Kui akud hakkavad tühjaks saama, kuvatakse teleriekraanil aku tühjenemise ikoon ja Nokia pildivaatur lülitub 3 minuti möödudes välja. Nokia pildivaaturi "äratamiseks" vajutage suvalist põhiseadme või kaugjuhtimispuldi juhtnuppu.

- Ühendus: fikseeritud RCA-liides TV jaoks, fikseeritud Pop-Port™-liides telefonide jaoks, MMC-kaardi lugeja MMC-kaardi jaoks ja IR-liides kaugjuhtimispuldi jaoks.
- Toetatav pildivorming: JPEG ja GIF (mitte animeeritud GIF)
- Toetatav pildisuurus ja -maht: max 1600x1200 piksli
- Sisemise puhvermälu maht: 4,5 MB. (Kui Nokia pildivaatur on sisse lülitatud, saab seadmes talletada kuni 150 pilti, iga pildi maht keskmiselt 30 kB. Piltide suurim võimalik arv sõltub pildi suurusest. Kõik puhvermälus talletatud pildid lähevad toite väljalülitamisel kaotsi. Ärge unustage tegemast vajalikest andmetest varukoopiaid.)

1. Ülevaade

Nokia pildivaatur koosneb järgmistest osadest:

1. Põhiseade
2. Kaugjuhtimispuul
3. Toite sisse- ja väljalülitamise nupp 
4. Edasiliikumise- / mäluvahetusnupp 
5. Kustutusnupp 
6. Pööramis-/slaidiseansinupp 
7. Salvestusnupp 
8. Toite indikaatortuli (punane)
9. Laadija indikaatortuli (roheline)
10. IR-liides

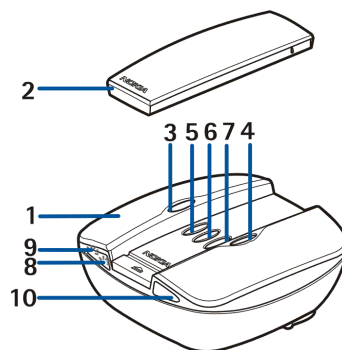


Punane tuli põleb siis, kui Nokia pildivaatur on sisse lülitatud. Tuli vilgub, kui Nokia pildivaatur edastab ühendatud telefonist pilte.

9. Laadija indikaatortuli (roheline)

Roheline tuli põleb siis, kui Nokia pildivaatur kasutab akude või patareide asemel toiteallikana laadijat.

Kaugjuhtimispuul koosneb järgmistest osadest:

1. IR-liides
2. Pööramisnupp 
3. Slaidiseansinupp 
4. Tagasiliikumisnupp 
5. Edasiliikumisnupp 
6. Salvestusnupp 
7. Mäluvahetusnupp 
8. Kustutusnupp 

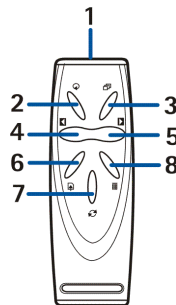

Nuppude vajutamiseks on kaks võimalust.

- **Vajutus** – vajutage nuppu ja laske see kohe vabaks.
- **Vajutus ja allhoidmine** – vajutage nuppu ja hoidke seda vähemalt kolm sekundit all.

Ekraaniindikaatorid



Toite sisse- ja väljalülitamine



Nokia pildivaatur ei leidnud telefoni piltide vaikekausta.



Telefoni piltide vaikekaust on tühi.



Pildi töötlemine



Valitud on MMC-mälu.



MMC-kaarti pole sisestatud



Valitud on telefoni mälu.



MMC-kaart on täis.



MMC-kaart on ühildumatu.



Nokia pildivaatur on pildi või pildid edukalt MMC-kaardile salvestanud.



Kui slaidiseanss ei tööta, kuvatakse see slaidiseansi nupu lühidal vajutamisel



Slaidiseansi pildid vahetuvad iga 4 sekundi järel.



Slaidiseansi pildid vahetuvad iga 8 sekundi järel.



Slaidiseanss on seisatud



Akud hakkavad tühjaks saama.



Akud saavad kohe tühjaks. Vahetage akud või ühendage Nokia pildivaatur laadijaga.



Ühildumatu laadija



Kinnitage kustutamine – kustutamiseks hoidke nuppu all kauem kui kolm sekundit



Pilt kustutati Nokia pildivaaturist või MMC-kaardilt (sõltuvalt kasutatavast mälust).



Ilmnes tõrge




Toiming õnnestus

2. Nokia pildivaaturi esmakordne kasutamine

1. Avage seade, lükates vabastushooba (1).


Märkus. Enne seadme avamist lülitage toide alati välja ja lahutage seade laadijast või mis tahes muust tarvikust.





2. Tõstke seadme kaas üles (2).



3. Kerige RCA-ühenduskaabel akukaane ümbert lahti (3).
Eemaldage akuhoidiku kaas, lükates seda noolega näidatud suunas ülespoole.

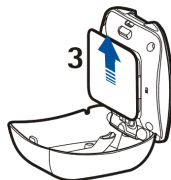


4. Sisestage AAA-patareid või akud (4) ja lükake kaas tagasi.
5. Kontrollige, et NTSC-/PAL-lüliti (5) oleks õiges asendis.
6. Sisestage MMC-kaart (6) pessa nii, et kontaktpind jääks seadme ülaserva poole (nuppude suunas).
Kaardi lukustamiseks lükake see sisse. Kaardi vabastamiseks lükake seda uuesti pisut sissepoole.
7. Kontrollige, et RCA-kaabel oleks selleks ettenähtud õnaruses (7) ja sulgege seade.
8. Paigaldage kaugjuhtimispuldi patarei (vt järgmist joonist).

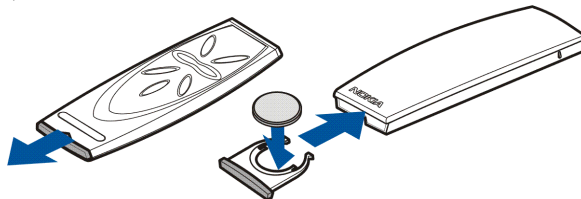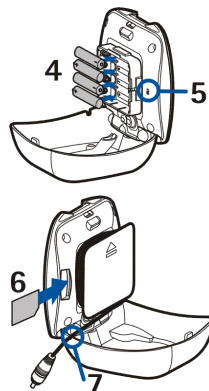

Nokia pildivaaturi kaugjuhtimispult kasutab toiteallikana komplektis olevat nööppatareid CR2032. Kui kaugjuhtimispuldi patarei on tühi, saate Nokia pildivaaturit kasutada põhiseadme nuppude abil.

9. Ühendage laadija juhe Nokia pildivaaturi tagaosas asuvasse pessa ja ühendage laadija vahelduvvooluvõrku (seinakontakti).

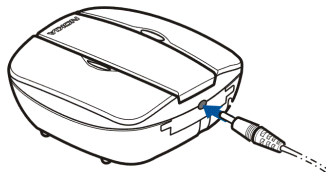

10. Nokia pildivaaturi sisselülitamiseks vajutage põhiseadme nuppu **1** ja hoidke seda all.

11. Ühendage Nokia pildivaaturi RCA-juhe teleriga.

Kui teie teleril pole RCA-liidest, vajate RCA/SCART-i adapterit, mille saate osta elektroonikatarvete kauplusest. Kui kasutate laiekraantelerit, peaksite teleekraani kuvasuhteks seadma 4/3.

12. Avage teleri RCA-sisendkanal. Kui olete avanud õige kanali, kuvatakse teleri ekraanil Nokia logo.

13. Kerige Pop-Port™-liidese juhe seadme põhja alt lahti ja ühendage see ühilduva telefoni Pop-Port™-liidesega. Veenduge, et telefon oleks sisse lülitatud.

Piltide telefonist seadmesse edastamise ajal kuvatakse teleriekraanil edenemisnäidik. Edenemisnäidiku kuvamise ajal pole mõtet seadme ega kaugjuhtimispuldi nuppe vajutada, sest siis need ei toimi. Kui edenemisnäidikut ei kuvata, lülitage telefon välja ja siis uuesti sisse.

Pidage meeles, et kui Nokia pildivaatur on pildid telefonist oma puhvermällu salvestanud, võite telefoni Pop-Port™-liidesest lahutada ning pilte edasi vaadata. Kui ühendate telefoni uuesti Pop-Port™-liidesesse, siis varem puhvermällu salvestatud pildid kustutatakse.

■ Toite sisse- ja väljalülitamine

Nokia pildivaatari sisselülitamiseks vajutage põhiseadme nuppu ❶ ja hoidke seda all.

Toite väljalülitamiseks vajutage nuppu ❶ ja hoidke seda all.

Pidage mees, et kaugjuhtimispuldiga ei saa toidet sisse ega välja lülitada.

3. Nokia pildivaatari kasutamine

■ Nokia pildivaatari mälu- ja pildivormingud

Nokia pildivaatur toetab JPEG- ja GIF-pildivormingut, piltide maksimaalsuurus on 1600x1200 pikslit. Nokia pildivaatur muudab automaatselt piltide suurust nii, et need kõige paremini teleriekraanile mahuksid.

Nokia pildivaaturiga saate vaadata pilte, mis on salvestatud MMC-kaardile või seadmega ühendatud telefoni. Kui valitud on telefoni mälu, edastab Nokia pildivaatur pildid telefoni kaustast **SU-5**. Kui sellist kausta ei leidu, edastatakse pildid teie telefoni piltide vaikekaustast. Sõltuvalt telefoni mudelist ja telefonis valitud keelest kuvatakse see vaikekaust telefonis teistsuguse nimega. Piltide vaikekausta täpse nime ja asukohateabe leiате oma telefoni kasutusjuhendist. Kui on valitud MMC-mälu, edastab Nokia pildivaatur MMC-kaardi juurkaustas, kaustas **"Images"** (Pildid) ja kaustas "DCF" asuvad pildid. Kui salvestate telefonist pilte Nokia pildivaatari MMC-kaardile, talletatakse pildid kaustas **"Images"**. Kui sellist kausta ei leidu, talletatakse pildid juurkaustas. Ehkki Nokia pildivaatur

muudab enne piltide kuvamist nende suurust, salvestatakse pildid vaaturi MMC-kaardile algsuuruses.

Kui soovite vaadata telefonis talletatud pilte, edastab Nokia pildivaatur pildid telefonist seadmesse ja talletab need sisemises puhvermälus. Kui puhvermälu ei mahuta kõiki pilte, vahetab Nokia pildivaatur puhvermälus asuvaid pilte automaatselt. See tähendab, et kõiki telefonis talletatavaid pilte saab kuvada ka siis, kui neid ei saa korraga puhvermälus talletada. Kui telefoni ja seadme ühendus katkestada, saate puhvermälus talletatud piltide vaatamist jätkata kuni telefoni taasühendamiseni või Nokia pildivaaturi väljalülitamiseni. Pildivaaturi väljalülitamisel või telefoni ühendamisel seadmega kustutatakse kõik puhvermälus talletatud pildid.

■ Enne Nokia pildivaaturi kasutamist

Enne Nokia pildivaaturi kasutuselevõttu kontrollige oma teleri, telefoni ja Nokia pildivaaturi puhul järgmist:

Teler:

1. Teler peab olema sisse lülitatud ja peate olema valinud RCA-sisendkanali.
2. Kui teil on laiekraanteler, peaksite teleekraani kuvasuhteks seadma 4/3.
3. Nokia pildivaaturi RCA-kaabel ühendatakse teie teleri RCA-liidesesse.

Telefon:

1. Teie telefon on sisse lülitatud.
2. Nokia pildivaatur on ühendatud ühilduva telefoni Pop-Port™-liidesesse.

Iga kord, kui ühendate telefoni Nokia pildivaaturiga, kuvatakse piltide telefonist seadmesse edastamise ajal teleriekraanil edenemisnäidik. Edenemisnäidiku kuvamise ajal pole mõtet seadme ega kaugjuhtimispuldi nuppe vajutada, sest siis need ei toimi.

Nokia pildivaatur:

1. Nokia pildivaatur on sisse lülitatud ja teleriekraanil on kuvatud Nokia logo.
2. Kui kasutate kaugjuhtimispulti, ei tohi te asuda seadmest kaugemal kui 7 meetrit ning seadme ja kaugjuhtimispuldi IR-andurite vahele ei tohi jääda takistusi.

■ Mälu valimine

Teleriekraani vasakpoolses allnurgas asuv ikoon näitab, milline mäluallikas on valitud. Telefoni mälu () tähendab, et saate vaadata ühendatud telefoni talletatavaid pilte. MMC-mälu () tähendab, et saate vaadata Nokia pildivaaturisse sisestatud MMC-kaardil talletatavaid pilte.

Kui lülitate Nokia pildivaaturi sisse, valib seade vaikimisi telefoni mälu. Kui telefoni pole ühendatud, proovib Nokia pildivaatur lülituda kasutama MMC-mälu. Kui pildivaaturisse pole MMC-kaarti sisestatud ja telefoni pole veel seadmega ühendatud, kuvatakse ikoon .

Kasutatava mälu muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või vajutage seadme nuppu  ja hoidke seda all.

■ Piltide vaatamine

Korraga saate kuvada ühe pildi või slaidiseansina mitu pilti järjest.

Ühe pildi haaval vaatamine:

1. Kui käimas on slaidiseanss, vajutage selle peatamiseks kaugjuhtimispuldi nuppu  või vajutage seadme nuppu  ja hoidke seda all.
2. Piltide seas edasi-tagasi liikumiseks ja kuvatava pildi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või . Kui vajutate nuppu  või  ja hoiate seda all, keritakse pilte automaatselt.

Kui kasutate seadet, vajutage edasiliikumiseks nuppu . Pidage meeles, et kui vajutate nuppu  ja hoiate seda all, siis pilte ei kerita, vaid seade vahetab mäluallikat.

Slaidiseansi vaatamine:

1. Slaidiseansi alustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või vajutage seadme nuppu  ja hoidke seda all.
2. Slaidiseansi pildid vahetuvad iga 4 või 8 sekundi järel. Intervalli muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  ja hoidke seda all. Seadme nuppude abil ei saa slaidide intervalli muuta.
3. Slaidiseansi peatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või vajutage seadme nuppu  ja hoidke seda all.

■ Piltide pööramine

Teleriekraanil kuvatavat pilti saate pöörata. Kui käimas on slaidiseanss, siis oodake pööratava pildi kuvamiseni. Kui slaidiseanssi pole käimas, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või  või seadme nuppu , kuni kuvatakse soovitud pilt.

Pildi pööramiseks 90° võrra päripäeva vajutage kaugjuhtimispuldi või seadme nuppu .

■ Piltide salvestamine

Telefoni mälu valimisel saate telefonis talletatavaid pilte salvestada Nokia pildivaaturisse sisestatud MMC-kaardile.

Ühe pildi salvestamine:

Kui käimas on slaidiseanss, siis oodake salvestatava pildi kuvamiseni. Kui slaidiseanssi pole käimas, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või  või seadme nuppu , kuni kuvatakse soovitud pilt.

Pildi salvestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi või seadme nuppu .

Terve slaidiseansi salvestamine:

Slaidiseansi kõigi piltide salvestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi või seadme nuppu . Pidage meeles, et slaidiseanss peab olema käimas. Kui slaidiseanssi pole sisse lülitatud, salvestatakse ainult praegu kuvatav pilt.

Enne piltide salvestamist kontrollib Nokia pildivaatur, kas MMC-kaardil on nende jaoks piisavalt ruumi. Kui terve slaidiseanss ei mahu MMC-kaardile, kuvatakse ikoon  ja ühtegi pilti ei salvestata.

■ Piltide kustutamine

Kui valitud on telefoni mälu, saate pildi kustutada Nokia pildivaaturi sisemisest puhvermälust, mitte aga telefonist. Pildi kustutamisel puhvermälust seda pilti enam ei kuvata.

MMC-mälu valimisel saate pildi kustutada otse Nokia pildivaaturisse sisestatud MMC-kaardilt.

Kui käimas on slaidiseanss, siis oodake kustutatava pildi kuvamiseni. Kui slaidiseanssi pole käimas, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või  või seadme nuppu , kuni kuvatakse soovitud pilt.

Vajutage kaugjuhtimispuldi või seadme nuppu  ja hoidke seda all, kuni kuvatakse ikoon .

Hooldus ja korrashoid

Hoidke oma Nokia pildivaaturit hoolikalt. Järgides alltoodud soovitusi, tagate seadme kauaaegse kasutamise.

- Hoidke kõik lisatarvikud eemal väikelaste käeulatusel.
- Kasutage Nokia pildivaaturit ainult sisetingimustes.
- Ärge raputage, koputage ega pillake Nokia pildivaaturit maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage Nokia pildivaaturi puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

Kui Nokia pildivaaturi töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.