


A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása

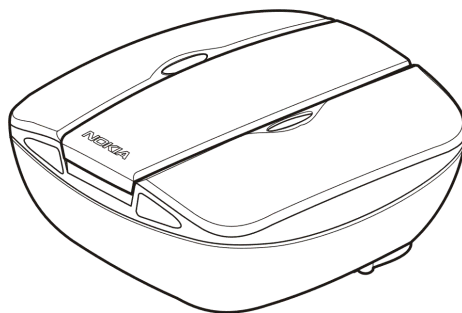

9311073

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft , 1461 Budapest Pf. 392, mint a Nokia Mobile Phones (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá a következő biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform: EN 301 419-1, EN 301 419-2, ETS 300-342-1, EN 60950, ES 59005, 1999/519/EC. A készülék a 3/2001 (I.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999 (VI.11.) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel. A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.



Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következményes vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Tartalom

BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN	4
Bevezetés	5
Technikai adatok	6
1. Áttekintés	9
2. A Nokia Image Viewer első használata	13
A tápellátás be- és kikapcsolása	16
3. A Nokia Image Viewer használata	16
A Nokia Image Viewer memóriája és képformátumai	16
A Nokia Image Viewer használata előtt	17
Memóriaválasztás	19
Képek megjelenítése	19
Képek forgatása	20
Képek mentése	20
Képek törlése	21
Kezelés és karbantartás	22

BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Olvassa el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénytörté lehet. Mindezekről ebben a kézikönyvben további információt is talál.



SAKSZERŰ SZERVIZ

A Nokia Image Viewer készüléket csak képzett szakember javíthatja.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Másik készülékhez való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassa el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztasson inkompatibilis készülékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A Nokia Image Viewer nem vízálló. Mindig tartsa szárazon.



FONTOS:

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsa mások szemébe. Ügyeljen arra, hogy ne zavarjon más infravörös eszközöket. A távirányító 1. osztályú lézertermék.

Tápegységek és elemek

Mielőtt a készülékkel használja, ellenőrizze a tápegység típusszámát. A Nokia Image Viewer az alábbi típusú tápegységekkel használható: ACP-8, ACP-9 és ACP-12, valamint szabványos AAA elemekkel.



Figyelmeztetés: Csak olyan elemeket és tápegységet használjon, amelyet a gyártó ehhez a tartozékhoz jóváhagyott. Más típusok használata érvényteleníti a tartozékra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellet veszélyes is lehet.

**FONTOS:**

A tápegységet csak száraz körülmények között használja, és soha ne helyezze feszültség alá a készüléket a tápegységen keresztül, ha a készülék, a tápegység, vagy azok bármely tartozéka nedves vagy vizes.

Soha ne használjon sérült elemet vagy tápegységet.

Soha ne zárja rövidre az elemeket!

Az elemeket soha ne dobja tűzbe!

Az elemeket a helyi rendszabályoknak (pl. újrahasznosítás) megfelelően távolítsa el. Soha ne dobja őket a háztartási hulladék közé.

Bevezetés

A Nokia Image Viewer SU-5 segítségével tévéképernyőn vagy videokivetítőn jeleníthetők meg képek. A Nokia Image Viewer használatával a vele kompatibilis telefonon vagy a külön megvásárolható MMC-kártyán tárolt képek jeleníthetők meg.

Gondosan olvassa el ezt a használati utasítást, mielőtt a Nokia Image Viewer készüléket használatba venné. A telefon funkcióival kapcsolatban részletes tájékoztatást a telefon felhasználói kézikönyvében talál. Olvassa el a telefon felhasználói kézikönyvében található fontos biztonsági és karbantartási tudnivalókat, a külső eszközök csatlakoztatására vonatkozóan pedig tanulmányozza át a televízió használati utasítását.

■ Technikai adatok

- Tömeg elemekkel: 220 g
- A főegység méretei:
 - Hosszúság: 95 mm
 - Szélesség: 94 mm
 - Vastagság: 48 mm
- A távirányító méretei:
 - Hosszúság: 95 mm
 - Szélesség: 33 mm
 - Vastagság: 11 mm
- Működési időtartam:
 - Főegység AAA elemekkel: legfeljebb 2 óra. (Becsült érték, az értékesítési csomagban található elemekre vonatkozóan. Más elemek esetén a működés időtartama az elemek minőségétől függően változik.)
 - Távirányító gombellemmel: legfeljebb 50 hét (heti háromszori használat, napi 250 kattintás esetén).
- Működési hőmérséklet: – 5° C és 55° C között
- Képmegjelenítő készülékekkel való kompatibilitás: A Nokia Image Viewer a PAL és az NTSC szabvánnyal kompatibilis. A Nokia Image Viewer készüléket AV-csatlakozóval egy kompatibilis videokivetítőhöz is csatlakoztathatja.

A SECAM szabványú tévékészülékek esetén külön adapterre van szükség. Ezt az értékesítési csomag nem tartalmazza. A SECAM adaptert elektromos tartozékokat árusító üzletekben szerezheti be.

- Telefonokkal való kompatibilitás: A Nokia Image Viewer kompatibilis a legtöbb Pop-Port™ csatlakozóval ellátott, MMS átvitelére képes Nokia telefonnal. Az MMC-kártya révén a képmegjelenítő kompatibilis az összes olyan telefonnal, amelyben MMC-kártya van (ilyen például a Nokia 9210-es telefon).
- Tápellátás: Négy szabványos AAA elem, illetve Nokia ACP-8, ACP-9 vagy ACP-12 tápegység

Ha a Nokia Image Viewer a tápegységre van csatlakoztatva, nem használja és nem is tölti az elemeket.

Ha energiaforrásként elemeket használ, a Nokia Image Viewer 10 perc után automatikusan energiatakarékos üzemmódra vált, ha Ön egyetlen vezérlőbillentyűt sem nyomott le. Ha az elemek kezdenek lemerülni, egy ikon jelenik meg a tévéképernyőn, és a Nokia Image Viewer 3 perccel később kikapcsol. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez nyomja le a főgység- vagy távirányítógombok valamelyikét.

- Kapcsolat: fix RCA-csatlakozó televízióhoz, fix Pop-Port™-csatlakozó telefonokhoz, MMC-kártyaolvasó az MMC-kártyához és infravörös kapcsolat a távirányítóhoz.
- Támogatott képfarmátumok: JPEG és GIF (nem animált GIF)
- Támogatott képméret: legfeljebb 1600 * 1200 képpont

- Belső átmeneti tároló mérete: 4,5 MB (Legfeljebb 150 db 30 kB méretű kép tárolható, ha a Nokia Image Viewer be van kapcsolva. A képek maximális száma a képmérettől függ. A tápellátás megszűnésekor a belső átmeneti tároló memóriájában levő összes kép elvész. Ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni fontos adatairól.)

1. Áttekintés

A Nokia Image Viewer elemei:


1. Főegység
2. Távirányító
3. Be- és kikapcsoló gomb 
4. Előreléptetés/Memóriaváltás gomb 
5. Törlés gomb 
6. Elforgatás/Diavetítés gomb 
7. Mentés gomb 
8. Tápellátás-állapot jelzőfénye (vörös)

A vörös fény világít, ha a Nokia Image Viewer be van kapcsolva. A jelzőfény villog, ha a Nokia Image Viewer a hozzá csatlakoztatott telefonról képeket vesz át.

9. Tápegység jelzőfénye (zöld)


A zöld fény világít, ha a Nokia Image Viewer a tápellátást nem az elemekről, hanem a tápegységről kapja.

10. Infravörös port

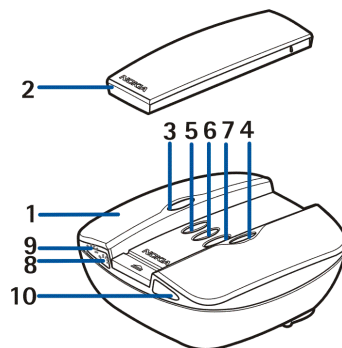

A távirányító elemei:

1. Infravörös port
2. Elforgatás gomb 
3. Diavetítés gomb 
4. Visszaléptetés gomb 
5. Előreléptetés gomb 
6. Mentés gomb 
7. Memóriaváltás gomb 
8. Törlés gomb 

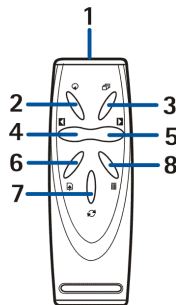

A gombokat kétféleképpen lehet használni.

- **Lenyomva** – röviden nyomja le a gombot, majd azonnal engedje fel.
- **Lenyomás után lenyomva tartva** – a gombot legalább három másodpercig nyomja.

A kijelző jelzései



Be- és kikapcsolás.



A telefon alapértelmezett képmappája nem található.



A telefon alapértelmezett képmappája üres.



Képfeldolgozás folyamatban.



Az MMC-memória van kiválasztva.



A készülékben nincs MMC-kártya.



A telefonmemória van kiválasztva.



Az MMC-kártya megtelt.



Az MMC-kártya nem kompatibilis.



A Nokia Image Viewer egy vagy több képet sikeresen mentett az MMC-kártyára.



Akkor jelenik meg, ha a diavetítés nem fut, és rövid ideig lenyomják a diavetítés gombot.



A diavetítés során a képek 4 másodpercenként váltják egymást.



A diavetítés során a képek 8 másodpercenként váltják egymást.



Diavetítés szüneteltetve.



Az elem feszültség szintje alacsony.



Az elem feszültség szintje kritikus. Cserélje ki az elemeket, vagy csatlakoztassa a Nokia Image Viewert a tápegységre.



Nem kompatibilis töltő.



Törlés jóváhagyása – törléshez tartsa lenyomva a gombot legalább három másodpercig.



A kép sikeresen törlődött a Nokia Image Viewer készülékről vagy az MMC-kártyáról – attól függően, hogy melyik a kiválasztott memóriaegység.



Hiba történt.



A művelet sikeresen végrehajtva.


2. A Nokia Image Viewer első használata

1. Nyissa fel a főegységet a kioldógomb (1) megnyomásával.


Megjegyzés: Mielőtt a főegységet felnyitná, mindig kapcsolja ki az eszközt, és húzza ki a tápegységet és az egyéb kiegészítőket.

2. Emelje fel a főegység fedelét (2).


3. Tekerje le az RCA-csatlakozó kábelét az elemtartó fedeléről (3). Távolítsa el az elemtartó fedőlapját, a nyíl irányában felfelé csúsztatva.

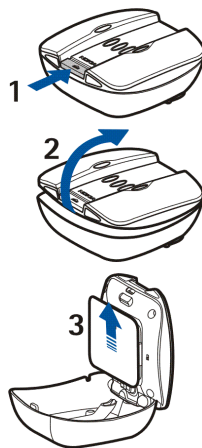

4. Helyezze be az AAA elemeket (4), majd csúsztassa helyére a fedőlapot.
 5. Ellenőrizze, hogy az NTSC/PAL kapcsoló (5) megfelelő állásban van-e.
 6. Helyezze az MMC-kártyát (6) a nyílásba úgy, hogy az érintkezőket tartalmazó felülete a főegység teteje felé nézzen (ahol a gombok találhatók).
- Nyomja be, és ezzel rögzítse a kártyát. Ha a rögzítést fel szeretné oldani, kissé nyomja be ismét a kártyát.
7. Az RCA-kábelt igazítsa az erre kiképzett horonyba (7), és csukja be a főegységet.

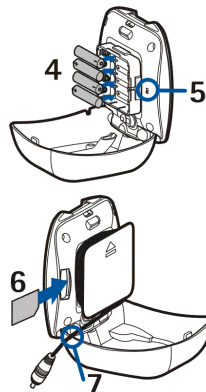


8. A távirányító elemét az ábrán látható módon kell a készülékbe helyezni.

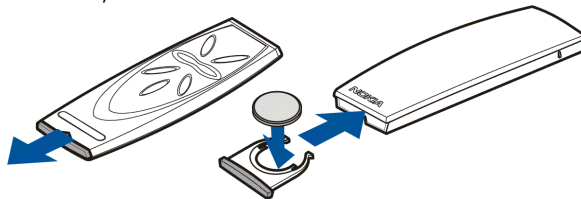

A Nokia Image Viewer távirányító a hozzá mellékelt CR2032 gombelemet használja tápellátásként. Ha a távirányító eleme lemerül, a Nokia Image Viewer a főegységen található vezérlőgombokkal működtethető.

9. A tápegység vezetékét dugja a Nokia Image Viewer hátsó csatlakozójába, majd a tápegységet csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzatba.

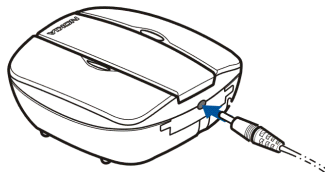

10. A Nokia Image Viewer bekapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a **1** gombot a főegységen.

11. Csatlakoztassa a Nokia Image Viewer RCA-kábelét egy tévékészülékhez.

Ha a tévékészülékén nincs RCA-bemenet, RCA/SCART átalakítóra lesz szüksége, amelyet egy elektronikus tartozékot árusító boltban szerezhet be. Ha nagy képernyős tévékészüléket használ, a képarányt 4/3 értékre kell állítania.

12. Váltson a tévékészülék RCA bemeneti csatornájára. Ha a helyes csatornát választotta, a televízió képernyőjén megjelenik a Nokia embléma.

13. Tekerje le a Pop-Port™ kábelt a főegység aljáról, és csatlakoztassa a kompatibilis telefon Pop-Portjához™. Ellenőrizze, hogy telefonja be van-e kapcsolva.

Amíg a telefonról a képek átadása zajlik, a tévékészülék képernyőjén folyamatjelző sáv látható. Amíg a folyamatjelző sáv látható, a főegység- vagy távirányítógombok lenyomásának nincs hatása. Ha a folyamatjelző sáv már nem látható, kapcsolja ki a telefont, majd kapcsolja be újra.

Megjegyzés: Miután a Nokia Image Viewer átvette a telefonon levő képeket saját belső memóriájába, a képeket akkor is meg tudja tekinteni, ha a telefont kihúzza a Pop-Port™ csatlakozóból. Amikor ismét telefont csatlakoztat

a Pop-Port™ csatlakozóra, törli azokat a képeket, amelyeket korábban másolt a belső memóriába.

■ A tápellátás be- és kikapcsolása

Nyomja le és tartsa lenyomva a **1** gombot a főegységen a Nokia Image Viewer bekapcsolásához.

A kikapcsoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva a **1** gombot.

Megjegyzés: A készülék távirányítóval nem kapcsolható be, illetve ki.

3. A Nokia Image Viewer használata

■ A Nokia Image Viewer memóriája és képformátumai

A Nokia Image Viewer a JPEG és a GIF képformátumokat támogatja, 1600 * 1200 képpontos méretig. A Nokia Image Viewer úgy nagyítja vagy kicsinyíti a képeket, hogy azok a lehető legjobban kitöltsék a képernyőt.

A Nokia Image Viewer mind az MMC-kártyán, mind a csatlakoztatott telefonon tárolt képek megjelenítésére alkalmas. Ha a telefon memóriája van kiválasztva tárolóhelyként, akkor a Nokia Image Viewer a telefon **SU-5** nevű mappájából veszi át a képeket, vagy ha ilyen mappát nem talál, akkor a telefon alapértelmezett képmappáját használja. A telefon típusától és a telefonon kiválasztott nyelvtől függően ez az alapértelmezett mappa eltérően jelenhet meg a különböző telefonokon. Az alapértelmezett képmappa pontos nevééről és helyéről a telefon

használati útmutatójában talál tájékoztatást. Ha az MMC-kártya van kiválasztva tárolóhelyként, akkor a Nokia Image Viewer az MMC-kártya gyökérkönyvtárból, az „**Images**” mappából, valamint a „DCF” mappából veszi át a képeket. Ha a Nokia Image Viewer programban telefonról MMC-kártyára másol képeket, akkor a képek az „**Images**” mappába kerülnek. Ha nincs ilyen mappa, akkor a program a gyökérkönyvtárba másolja azokat. Bár a Nokia Image Viewer a megjelenítés előtt átméretezi a képeket, az MMC-kártyán az eredeti formátumban tárolja azokat.

Amikor egy telefonról kívánja a képeket megjeleníteni, a Nokia Image Viewer a telefonon levő képeket átveszi, és azokat egy belső átmeneti memóriában tárolja. Ha az átmeneti memóriában nem fér el az összes kép, a Nokia Image Viewer automatikusan ciklikusan cseréli a képeket az átmeneti memóriában. Ez azt jelenti, hogy a telefonban tárolt összes kép megjeleníthető még akkor is, ha azok az átmeneti tárolóban nem férnek el egyidejűleg. A telefon leválasztása után az átmeneti tárolóban őrzött képeket továbbra is megjelenítheti, mindaddig, amíg egy újabb telefont nem kapcsol a készülékhez, vagy ki nem kapcsolja a Nokia Image Viewer eszközt. Az átmeneti tárolóban őrzött összes kép törlődik, amint a képmegjelenítő eszközt kikapcsolja, vagy egy újabb telefonnal kapcsolja össze.

■ A Nokia Image Viewer használata előtt

Mielőtt használni kezdené a Nokia Image Viewert, ellenőrizze az alábbiakat a tévékészüléken, a telefonkészüléken és a Nokia Image Vieweren:

Tévékészülék:

1. A televízió be van kapcsolva, és a megfelelő RCA bementi csatorna van kiválasztva.
2. Ha nagy képernyős tévékészüléket használ, a képarányt 4/3 értékre kell beállítania.
3. Csatlakoztassa a Nokia Image Viewer RCA-kábelét a tévékészülék RCA-csatlakozójához.

Telefon:

1. A telefon be van kapcsolva.
2. A Nokia Image Viewer a kompatibilis telefon Pop-Port™ csatlakozójához csatlakozik.

Minden alkalommal, amikor telefont csatlakoztat a Nokia Image Viewerhez, a televízió képernyőjén folyamatjelző sáv látható amíg a telefonról a képek átadása zajlik. Amíg a folyamatjelző sáv látható, a főegység- vagy távirányítógombok lenyomásának nincs hatása.

Nokia Image Viewer:

1. A Nokia Image Viewer be van kapcsolva, és a Nokia embléma megjelent a tévéképernyőn.
2. Amennyiben távirányítót használ, az legfeljebb 7 méter távolságra lehet a főegységtől, és nem lehet semmilyen tárgy a főegység és a távirányító infravörös portja között.

■ Memóriaválasztás

A tévéképernyő alsó sarkában látható ikon jelzi, hogy melyik memória van kiválasztva. A telefonmemória () ikon azt jelenti, hogy a készülékhez kapcsolt telefon képeit lehet megjeleníteni. Az MMC-memória () ikon azt jelzi, hogy a Nokia Image Viewer eszközbe helyezett MMC-kártya képeit lehet megjeleníteni.

A Nokia Image Viewer a bekapcsoláskor alapbeállításként a telefonmemóriát választja ki. Ha nincs hozzákapcsolt telefon, a Nokia Image Viewer megkísérel átkapcsolni az MMC-memóriára. Ha a képmegjelenítőben nincs MMC-kártya, és telefon sincs hozzá csatlakoztatva, az  ikon jelenik meg.

A használni kívánt memória váltásához nyomja le a  gombot a távirányítón, vagy nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a főegységen.

■ Képek megjelenítése

Megjeleníthető egyetlen kép, vagy diavetítésként képek egy csoportja.

Képek egyesével történő megtekintése:

1. Diavetítés közben annak leállításához nyomja le a  gombot a távirányítón, vagy nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a főegységen.
2. Nyomja le a  vagy a  gombot a távirányítón, és a képeken végiglépkedve válassza ki a megjelenítendő képet. Ha a  vagy a  gombot lenyomás után nyomva tartja, a képek léptetése automatikusan megtörténik.

Ha a főegységet használja az előreléptetéshez, nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: ha a  gombot lenyomja és nyomva tartja, nem a képek léptetése, hanem memóriaváltás történik.

Diavetítés:

1. Diavetítés elindításához nyomja le a  gombot a távirányítón, vagy nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a főegységen.
2. A diavetítés során a képek 4 vagy 8 másodpercenként váltják egymást. Az időköz átállításához nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a távirányítón. Az időköz a főegységről nem állítható át.
3. A diavetítés leállításához nyomja le a  gombot a távirányítón, vagy nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a főegységen.

■ Képek forgatása

A televízió képernyőjén megjelenő képek elforgathatók. Diavetítés közben várjon az elforgatni kívánt kép megjelenéséig. Ha épp nincs diavetítés, nyomja le a  vagy a  gombot a távirányítón, vagy nyomja le a  gombot a főegységen a kép megjelenéséig.

A kép 90°-kal jobbra forgatásához nyomja le a  gombot a távirányítón vagy a főegységen.

■ Képek mentése

Ha a telefon memóriája van kiválasztva, a telefonon lévő képeket mentheti a Nokia Image Viewer készülékbe helyezett MMC-kártyára.

Egy kép mentése:

Diavetítés közben várjon a menteni kívánt kép megjelenéséig. Ha épp nincs diavetítés, nyomja le a  vagy a  gombot a távirányítón, vagy nyomja le a  gombot a főegységen a kép megjelenéséig.

A kép mentéséhez nyomja le a  gombot a távirányítón vagy a főegységen.

A diavetítés összes képének mentése:

A diavetítés összes képének mentéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a távirányítón vagy a főegységen. Megjegyzés: Ez csak diavetítés közben lehetséges. Ha a készülék nincs diavetítés módban, akkor csak az éppen megjelenített képet menti.

A képek mentése előtt a Nokia Image Viewer ellenőrzi, hogy az MMC-kártyán van-e elegendő hely. Ha a diavetítés képei nem férnek el az MMC-kártyán, a  ikon jelenik meg, és a készülék egyetlen képet sem ment.

■ Képek törlése

Ha a telefon memóriája van kiválasztva, a Nokia Image Viewer belső átmeneti tárolójából törölhetők a képek, a telefonról azonban nem. Az átmeneti tárolóból törölt képek többé nem jeleníthetők meg.

Ha az MMC-memória van kiválasztva, a Nokia Image Viewer készülékbe helyezett MMC-kártyáról közvetlenül is törölhet képeket.

Diavetítés közben várjon a törölni kívánt kép megjelenéséig. Ha épp nincs diavetítés, nyomja le a  vagy a  gombot a távirányítón, vagy nyomja le a  gombot a főegységen a kép megjelenéséig.

A  ikon megjelenéséig nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a távirányítón vagy a főegységen.

Kezelés és karbantartás

A Nokia Image Viewer gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy készülékében hosszú ideig örömet lelje.

- Minden tartozékot tartson kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A Nokia Image Viewer készüléket ne használja a szabadban.
- Ne ejtse le, ne ütögesse és ne rázogassa a Nokia Image Viewer készüléket. A durva bánásmód tönkretelheti a nyomtatott áramköröket.
- A Nokia Image Viewer készüléket ne tisztítsa erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

Ha a Nokia Image Viewer nem működne megfelelően, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.