



Nokia minikõlarid MD-8



9209478/1

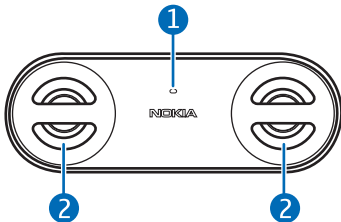

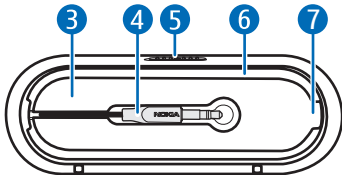

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting people ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Sissejuhatus

Õnnitleme teid ostu puhul! Nokia minikõlaritega MD-8 saate kuulata muusikat ühilduvast mobiiltelefonist või muusikaseadmest ning nautida väga kvaliteetset heli. Kõlaritel on standardne 3,5 mm helipistik. Kõlarijuhe töötab FM-raadio antennina.

Enne kõlarite kasutamist tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga. Lugege läbi ka selle seadme kasutusjuhend, millega kõlarid ühendate, kuna see võib sisaldada olulist hooldus- ja ohutusteavet.

Kõlarid võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Seadme osad

Kõlarid koosnevad juhendi alguses näidatud osadest: märgutuli (1), kõlarielemendid (2), patareihooldiku kaas (3), helipistikuga kõlarijuhe (4), toitenupp (5), kõlarijuhtme pool (6) ja sakk patareihooldiku kaane avamiseks (7).

Kõlarid sisaldavad magnet detaile. Kõlarite ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid kõlarite vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Patareide paigaldamine

Kõlareid varustavad toitega kolm AAA-tüüpi patareid. Kasutage ainult leelis patareid. Patareihooldiku kaane avamiseks tõmmake sakist. Asetage patareid hooldikusse (vaadake tähistust). Kaane sulgemiseks paigutage

kaane küljes olevad lukustusriivid kõlari vastavatesse süvenditesse ja vajutage kaant, kuni see klõpsatusega kinnitub.

Patareide eemaldamiseks avage patareihoidiku kaas ja võtke patareid välja.

Kui te kõlareid pikka aega ei kasuta, võtke patareid välja, et vältida patareide võimalikust lekkest tingitud kahjustusi.

Kõlarite kasutamine

Võtke helipistik kõlarite taga olevast süvendist välja ja kerige kõlarijuhe lahti.

Kõlarite ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on 3,5 mm AV-pesa, või ühilduva seadmega (nt arvuti või pleieriga), millel on standardne 3,5 mm helipistikupesa, ühendage helipistik seadme ühenduspessa.

Kõlarite ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on Nokia 2,5 mm AV-pesa, ühendage seadmega sobiv adapter (kui kuulub komplekti) ning siis ühendage helipistik adapteriga.

Kõlarite sisselülitamiseks lükake toitenuppu paremale. Süttib valge märgutuli. Kõlarite väljalülitamiseks lükake toitenuppu vasakule. Märgutuli kustub.

Kui kõlarid on ühilduva seadmega ühendatud, käivitage muusika esitus seadmes.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage oma seadme helitugevusnuppe. Kui kõlarite heli muutub liiga nõrgaks, vahetage patareid.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Kõlarite kaasavõtmiseks lülitage need kõigepealt välja, kerige kõlarijuhe poolile ja asetage helipistik poolis olevasse süvendisse.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite ära visatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.