



Nokia minikaiuttimet MD-8



9209477/1

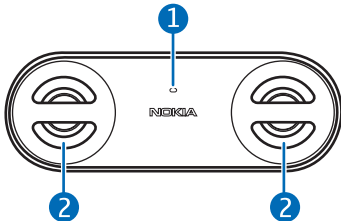

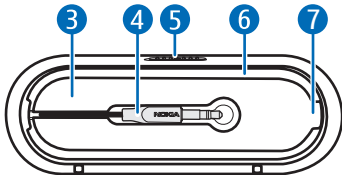

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Johdanto

Onnittelut ostoksesi johdosta. Nokia minikaiuttimilla MD-8 voit kuunnella musiikkia yhteensopivasta matkapuhelimesta tai musiikkilaitteesta ja nauttia laadukkaasta äänestä. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n vakioääniliitin. Kaiutinkaapeli toimii myös FM-radion antennina.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää kaiuttimia. Lue myös kaiuttimiin kytkettävän laitteen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita.

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Osat

Kaiuttimissa on oppaan alussa esitetyt osat: merkkivalo (1), kaiutinelementit (2), paristokotelon kansi (3), kaiutinkaapeli ja äänipistoke (4), virtanäppäin (5), kaiutinkaapelin kela (6) ja kieleke paristokotelon kannen avaamista varten (7).

Jotkin kaiuttimien osat ovat magneettisia. Kaiuttimet saattavat vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä kaiuttimien lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Paristojen asentaminen

Kaiuttimet saavat virtansa kolmesta AAA-paristosta. Käytä vain alkaliparistoja. Avaa paristokotelon kansi nostamalla sitä kielekkeestä. Kun asennat paristoja, aseta ne paikalleen kotelossa olevien merkintöjen

mukaisesti. Kun suljet paristokotelon kannen, aseta kannessa olevat salvat kaiuttimissa oleviin vastaaviin aukkoihin ja paina kantta kohti kaiuttimia, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Kun otat paristot pois, avaa paristokotelon kansi ja nosta paristot kotelosta.

Jos kaiuttimet ovat pitkään käyttämättä, poista paristot niiden vuotojen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.

Kaiuttimien käyttäminen

Nosta äänipistoke kaiuttimien takana olevasta aukosta ja kelaajaa kaiutinkaapeli auki.

Jos kytket kaiuttimet Nokian 3,5 mm:n AV-liittimellä varustettuun yhteensopivaan Nokia-laitteeseen tai 3,5 mm:n vakioääniliittimellä varustettuun yhteensopivaan laitteeseen (esimerkiksi tietokoneeseen tai musiikkisoittimeen), liitä äänipistoke laitteessa olevaan liittimeen.

Jos kytket kaiuttimet Nokian 2,5 mm:n AV-liittimellä varustettuun yhteensopivaan Nokia-laitteeseen, kytke sopiva sovitin (jos se on toimitettu kaiuttimien mukana) laitteeseen ja äänipistoke sovittimeen.

Kytke kaiuttimiin virta liu'uttamalla virtanäppäintä oikealle. Valkoinen merkkivalo syttyy. Katkaise virta liu'uttamalla virtanäppäintä vasemmalle. Merkkivalo sammuu.

Kun haluat kuunnella musiikkia ja kaiuttimet on kytketty yhteensopivaan laitteeseen, aloita musiikin toisto laitteessa.

Voit säätää äänenvoimakkuutta laitteen äänenvoimakkuussäätimillä. Jos kaiuttimien äänenvoimakkuus heikkenee liikaa, vaihda kaiuttimien paristot.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Kun haluat kuljettaa kaiuttimia mukanas, katkaise niistä virta, kelaakaiutinkaapeli ja aseta äänipistoke kelassa olevaan aukkoon.

Ylläpito- ja huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista paristot ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat paristot takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja paristoja sekä taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.

Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.