



Mini haut-parleurs Nokia MD-8



9209474/1

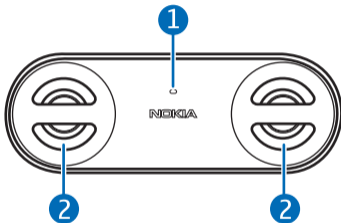

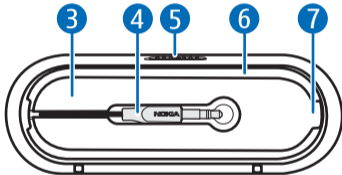

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo Nokia Original Accessories sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation.

Introduction

Félicitations pour votre achat. Grâce aux mini haut-parleurs Nokia MD-8, vous pouvez écouter de la musique depuis votre téléphone mobile ou votre lecteur audio compatible et profiter d'un son de très bonne qualité. Les haut-parleurs sont équipés d'un connecteur audio 3,5 mm standard. Le câble des haut-parleurs fait également office d'antenne pour la radio FM.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser les haut-parleurs. Lisez également le manuel d'utilisation de l'appareil que vous connectez aux haut-parleurs, qui contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la maintenance.

Ce produit peut contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Composants

Les haut-parleurs contiennent les composants ci-dessous, tels qu'ils sont illustrés au début de ce manuel : voyant lumineux (1), éléments des haut-parleurs (2), façade du logement des piles (3), câble des haut-parleurs avec fiche audio (4), touche marche/arrêt (5), enrouleur pour le câble des haut-parleurs (6) et ergot pour l'ouverture de la façade du logement des piles (7).

Certains composants des haut-parleurs sont magnétiques. Les haut-parleurs peuvent donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de

stockage magnétiques à proximité des haut-parleurs car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Installer les piles

Les haut-parleurs sont alimentés par trois piles AAA. Utilisez uniquement des piles alcalines. Pour ouvrir la façade du logement des piles, soulevez-la par son ergot. Pour installer les piles, insérez celles-ci dans le logement comme illustré. Pour refermer la façade du logement des piles, insérez les taquets de la façade dans les encoches correspondantes de l'appareil et appuyez la façade contre l'appareil jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Pour retirer les piles, ouvrez la façade du logement des piles et soulevez celles-ci.

Si les haut-parleurs doivent rester inutilisés pendant longtemps, retirez les piles pour éviter tout dommage dû à une fuite de liquide.

Utiliser les haut-parleurs

Dégagez la fiche audio de son logement à l'arrière de l'appareil et déroulez le câble.

Pour connecter les haut-parleurs à un appareil Nokia compatible disposant d'un connecteur AV 3,5 mm Nokia ou à un appareil compatible (tel qu'un PC ou un lecteur audio) disposant d'un connecteur audio 3,5 mm standard, insérez la fiche audio dans le connecteur de votre appareil.

Pour connecter les haut-parleurs à un appareil Nokia compatible disposant d'un connecteur AV 2,5 mm Nokia, connectez l'adaptateur approprié (s'il est fourni) à l'appareil, puis connectez la fiche audio à l'adaptateur.

Pour allumer les haut-parleurs, faites glisser la touche marche/arrêt vers la droite. Le témoin lumineux blanc s'allume. Pour éteindre, faites glisser la touche marche/arrêt vers la gauche. Le témoin lumineux s'éteint.

Pour écouter de la musique lorsque les haut-parleurs sont connectés à un appareil audio compatible, lancez la lecture de la musique sur l'appareil.

Pour régler le volume, utilisez les touches de contrôle de votre appareil. Si le niveau sonore des haut-parleurs devient trop faible, remplacez les piles.



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Pour emmener les haut-parleurs avec vous, éteignez-les, enrroulez le câble et insérez la fiche audio dans son logement.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits

électroniques. Si votre appareil est humide, retirez les piles et laissez l'appareil sécher complètement avant de les remettre en place.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.

- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.



Mise au rebut

Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

En participant à la collecte sélective de ces produits vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion de la réutilisation des ressources. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour consulter l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou pour obtenir des instructions concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, reportez-vous aux informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.