



MD-8 Nokia minihangszórók



9209478/1

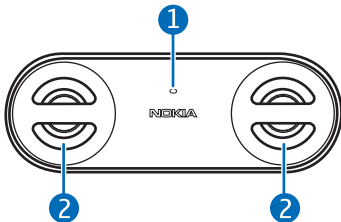

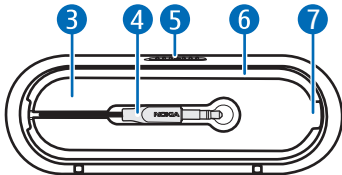

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett védjegye.

Bevezetés

Gratulálunk a vásárláshoz! Az MD-8 Nokia minihangszórókkal hallgathatjuk a kompatibilis mobiltelefonról vagy zeneeszközről származó zenét, és élvezhetjük a kiváló minőségű hangot. A hangszórók normál 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkeznek. A hangszórókábel az FM-rádió antennájaként is szolgál.

A hangszórók használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Szintén olvassuk el a készülékhez csatlakoztatni kívánt

eszköz felhasználói útmutatóját. Ez fontos biztonsági és karbantartási útmutatókat tartalmaz.

A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Tartsuk ezeket kisgyermekektől távol.

A készülék részei

A hangszórók az útmutató elején lévő ábrán látható részekből állnak: jelzőfény (1), hangszórók (2), akkumulátorfedél (3), a hangszórókábel az audiocsatlakozóval (4), bekapcsológomb (5), a hangszórókábel feltekercselésének helye (6), fül az akkumulátorfedél kinyitásához (7).

A hangszórók egyes részei mágnesesek. A hangszórók vonzhatják a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a hangszórókhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Az akkumulátorok behelyezése

A hangszórók három AAA típusú akkumulátorral üzemelnek. Csak alkáli elemeket használjon. Az akkumulátorfedél kinyitásához emeljük fel azt a fül segítségével. Az akkumulátorok üzembe helyezéséhez, helyezzük be azokat az akkumulátortartóban látható módon. Az akkumulátorfedél bezárásához illesszük a fedél kampóit a hangszórón lévő mélyedésbe, majd nyomjuk le a fedelet, amíg a helyén nem rögzül.

Az akkumulátorok eltávolításához nyissuk ki az akkumulátorfedelet, és emeljük ki az akkumulátorokat a tartóból.

Ha hosszú ideig nem használjuk a hangszórókat, akkor távolítsuk el az akkumulátorokat a szivárgás megelőzése érdekében.

A hangszórók használata

Emeljük ki az audiocsatlakozót a hangszórók hátulján található mélyedésből, és tekerjük le a hangszórókábelt.

A hangszórók 3,5 mm-es AV-csatlakozóval rendelkező kompatibilis Nokia készülékhez vagy 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkező kompatibilis készülékhez (például számítógéphez vagy zenelejátszóhoz) való csatlakoztatásához dugjuk az audiocsatlakozót a készülék aljzatába.

A hangszórók 2,5 mm-es Nokia AV-csatlakozóval rendelkező kompatibilis Nokia készülékhez való csatlakoztatásához dugjuk a megfelelő adaptert (ha kaptunk ilyen) a készülékbe és az audiocsatlakozót az adapterbe.

A hangszórók bekapcsolásához toljuk jobbra a bekapcsológombot. A fehér jelzőfény bekapcsol. A kikapcsoláshoz toljuk balra a bekapcsológombot. A jelzőfény kikapcsol.

Ha a hangszórókat csatlakoztattuk egy kompatibilis készülékhez, akkor a zenehallgatáshoz indítsuk el a lejátszást a készüléken.

A hangerő beállításához használjuk a készülék hangerőszabályozóját. Ha a hangszórók hangereje túl alacsonnyá válik, cseréljük ki a hangszóró akkumulátorait.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Ha magunkkal akarjuk vinni a hangszórókat, akkor kapcsoljuk ki, tekerjük fel a hangszórókábelt, és helyezzük az audiocsatlakozót a tekercsen található mélyedésbe.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátorokat, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a termék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.