



Mini altoparlanti Nokia MD-8



9209474/1

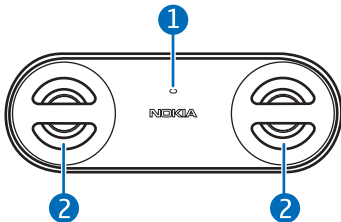

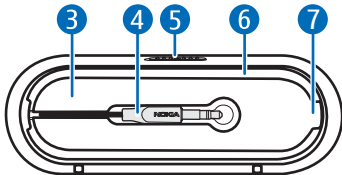

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting people e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation.

Introduzione

Complimenti per l'acquisto. I mini altoparlanti Nokia MD-8 consentono di ascoltare musica dal telefono cellulare o da altro dispositivo musicale compatibile con audio di qualità. Gli altoparlanti sono dotati di un connettore audio standard da 3,5 mm. Il cavo degli altoparlanti funge anche da antenna per la radio stereo FM.

Leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare gli altoparlanti. Leggere inoltre il manuale d'uso del dispositivo che verrà connesso agli altoparlanti. Contengono entrambi importanti informazioni su sicurezza e manutenzione.

Questo prodotto potrebbe contenere parti molto piccole. Tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Parti

Gli altoparlanti sono formati dalle parti illustrate nelle pagine iniziali del presente manuale: indicatore luminoso (1), altoparlanti (2), coperchio delle batterie (3), cavo degli altoparlanti con connettore audio (4), tasto di alimentazione (5), bobina del cavo degli altoparlanti (6) e incavo per l'apertura del coperchio delle batterie (7).

Alcune parti degli altoparlanti sono magnetiche. Gli oggetti metallici potrebbero essere attratti dagli altoparlanti. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino agli altoparlanti in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Installazione delle batterie

Gli altoparlanti sono alimentati da tre batterie di tipo AAA. Usare solo batterie alcaline. Per aprire il coperchio della batteria, sollevarlo dalla

parte dell'incavo. Per installare le batterie, inserirle nell'apposito alloggiamento come illustrato. Per chiudere il coperchio delle batterie, inserire i piccoli perni posti sul coperchio nei corrispondenti fori presenti sugli altoparlanti, quindi far scorrere il coperchio verso gli altoparlanti fino allo scatto.

Per rimuovere le batterie, aprire il coperchio e sollevare le batterie dall'alloggiamento.

Se gli altoparlanti non vengono utilizzati per lunghi periodi, togliere le batterie per evitarne l'ossidazione.

Uso degli altoparlanti

Sollevare il connettore audio dall'alloggiamento posto sul lato posteriore degli altoparlanti e svolgere il cavo.

Per collegare gli altoparlanti a un telefono cellulare Nokia compatibile dotato di connettore audio AV Nokia da 3,5 mm o a un altro dispositivo compatibile (ad esempio, un PC o un lettore musicale) dotato di

connettore audio standard da 3,5 mm, inserire il jack audio degli altoparlanti nella presa posta sul dispositivo.

Per collegare gli altoparlanti a un telefono cellulare Nokia compatibile dotato di connettore AV Nokia da 2,5 mm, collegare l'adattatore compatibile (se incluso nella confezione di vendita) con il telefono cellulare e poi il connettore audio degli altoparlanti all'adattatore.

Per accendere gli altoparlanti, far scorrere il tasto di alimentazione verso destra. L'indicatore luminoso bianco si accende. Per spegnere gli altoparlanti, far scorrere il tasto di alimentazione verso sinistra. L'indicatore luminoso bianco si spegne.

Per ascoltare musica quando gli altoparlanti sono collegati a un telefono cellulare compatibile, avviare il lettore musicale del telefono cellulare.

Per regolare il volume, utilizzare i tasti di controllo presenti sul telefono cellulare. Se il volume dovesse risultare troppo basso, sostituire le batterie degli altoparlanti.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Per trasportare gli altoparlanti, spegnerli, avvolgere il cavo e inserire il connettore audio nell'alloggiamento sulla bobina.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere le batterie e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarle.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Smaltimento La presenza di un contenitore per rifiuti mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.