



Nokia Mini Speakers MD-8



9209474/1

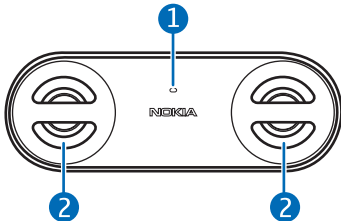

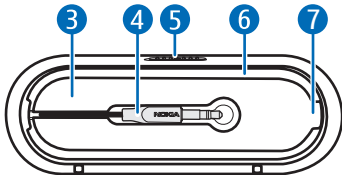

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting people en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop. Met de Nokia Mini Speakers MD-8 kunt u naar muziek luisteren vanaf uw compatibele mobiele telefoon of muziekkapparaat en genieten van audio met hoge kwaliteit. De luidsprekers hebben een standaard audio-aansluiting van 3,5 mm. De luidsprekerkabel dient ook als FM-radioantenne.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de luidsprekers gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van het apparaat

waar u de luidsprekers op wilt aansluiten. Hierin vindt u belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud.

Dit product kan kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Onderdelen

De luidsprekers bevatten de onderdelen die aan het begin van deze handleiding staan weergegeven: indicatorlampje (1), luidspreker-elementen (2), batterijklep (3), luidsprekerkabel met audiostekker (4), aan/uit-knop (5), oprolgedeelte voor de luidsprekerkabel (6) en een lipje om de batterijklep te openen (7).

Bepaalde delen van de luidsprekers zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de luidsprekers. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de luidsprekers. De gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Batterijen plaatsen

De stroom voor de luidsprekers wordt geleverd door drie AAA-batterijen. Gebruik uitsluitend alkalinebatterijen. Til het lipje omhoog om de batterijklep te openen. Plaats de batterijen zoals staat weergegeven in het batterijvak. Sluit de batterijklep door de palletjes van de klep in de sleuven op de luidsprekers te plaatsen en de klep in de richting van de luidsprekers te duwen om het op z'n plaats te klikken.

Als u de batterijen wilt verwijderen, opent u de batterijklep en tilt u de batterijen uit het batterijvak.

Als de luidsprekers gedurende lange tijd niet worden gebruikt, verwijdert u de batterijen om schade door lekkage te voorkomen.

De luidsprekers gebruiken

Haal de audiostekker uit de sleuf aan de achterkant van de luidsprekers en rol de luidsprekerkabel uit.

U sluit de luidsprekers aan op een compatibel Nokia-apparaat met een Nokia AV-aansluiting van 3,5 mm of een compatibel apparaat (zoals een pc of een muziekspeler) met een standaard audio-aansluiting van 3,5 mm door de audiostekker in de aansluiting van het apparaat te steken.

Als u de luidsprekers wilt aansluiten op een compatibel Nokia-apparaat met een Nokia AV-aansluiting van 2,5 mm, sluit u de geschikte adapter (als die meegeleverd is) aan op het apparaat. Sluit vervolgens de audiostekker aan op de adapter.

Schuif de aan/uit-knop naar rechts om de luidsprekers in te schakelen. Het witte lampje gaat branden. Schuif de aan/uit-knop naar links om het weer uit te schakelen. Het lampje gaat uit.

Wilt u naar muziek luisteren als de luidsprekers met een compatibel apparaat verbonden zijn, dan start u de muziek op dat apparaat.

Als u het volume wilt instellen, gebruikt u de volumeknoppen op uw apparaat. Als het geluidsniveau van de luidsprekers te laag wordt, vervangt u de batterijen van de luidsprekers.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Schakel de luidsprekers uit als u ze meeneemt, rol de kabel weer op en plaats de audiostekker in de sleuf in het oprolgedeelte.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als het apparaat niet goed werkt.



Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na gebruik voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalverzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor

producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.