



Minireproduktory Nokia MD-8



9209478/1

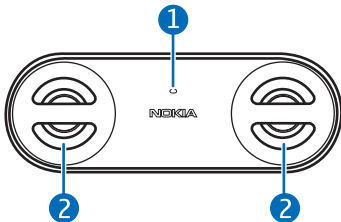

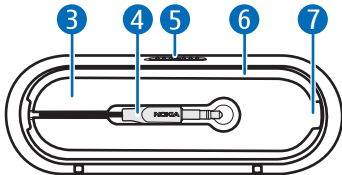

© 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting people a logo Nokia Original Accessories sú ochranné značky alebo registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation.

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe. Pomocou minireproduktorov Nokia MD-8 môžete počúvať hudbu z kompatibilného mobilného telefónu alebo prehrávača hudby a užívať si vysokokvalitný zvuk. Reprodukory majú štandardný 3,5mm stereo audiokonektor. Kábel k reproduktorom slúži aj ako anténa FM rádia.

Skôr než začnete reproduktory používať, pozorne si prečítajte túto príručku. Prečítajte si tiež používateľskú príručku prístroja, ktorý mienite

pripojiť k reproduktorom. Obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a informácie o údržbe.

Tento výrobok môže obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Súčasti

Reproduktory obsahujú súčasti, ktoré sú zobrazené v úvode tejto príručky: kontrolka (1), telesá reproduktorov (2), kryt batérii (3), prepojovací kábel s audiokonektorom (4), vypínač (5), cievka na navíjanie reproduktorového kábla (6) a výčnelok na otváranie krytu batérii (7).

Niektoré súčasti reproduktorov sú magnetické. Reprodukory môžu priťahovať kovové materiály. Nekladte do blízkosti reproduktorov kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Vloženie batérii

Reproduktory sú napájané tromi AAA batériami. Používajte iba alkalické batérie. Ak chcete otvoriť kryt batérii, vytiahnite ho pomocou výčnelku. Batérie sa musia vkladať s orientáciou podľa označenia v priehradke. Pri zatváraní krytu batérii vložte výstupky na kryte do príslušných otvorov v reproduktoroch a zatlačte kryt smerom k reproduktorom až zapadne na miesto.

Pri výmene batérii otvorte kryt batérii a vytiahnite batérie z priehradky.

Ak reproduktory dlhší čas nepoužívate, batérie z nich vyberte, aby nedošlo k poškodeniu reproduktorov elektrolytom presakujúcim z batérii.

Používanie reproduktorov

Vytiahnite audiokonektor zo štrbiny na zadnej strane reproduktorov a odviňte reproduktorový kábel.

Ak chcete pripojiť reproduktory ku kompatibilnému prístroju Nokia, ktorý má 3,5mm AV zásuvku Nokia, alebo ku kompatibilnému zariadeniu (ako je

napríklad počítač alebo prehrávač hudby), vybavenému štandardnou 3,5mm audiozásuvkou, vložte audiokonektor do zásuvky vášho zariadenia.

Ak chcete pripojiť reproduktory ku kompatibilnému zariadeniu Nokia, ktoré je vybavené 2,5mm AV zásuvkou, použite adaptér (ak je dodaný) a audiokonektor zasuniete do adaptéra.

Reproduktory zapnete posunutím vypínača doprava. Rozsvieti sa biela kontrolka. Prístroj vypnete posunutím vypínača doľava. Kontrolka zhasne.

Ak chcete počúvať hudbu s reproduktormi pripojenými ku kompatibilnému prístroju, spustíte prehrávanie z prístroja.

Ak chcete upraviť hlasitosť, použite ovládače hlasitosti svojho prístroja. Pri nadmernom poklese hlasitosti reproduktorov vymeňte batérie reproduktorov.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Ak si chcete reproduktory vziať zo sebou, vypnite ich, navíňte reproduktorový kábel a vložte audiokonektor do štrbiny na cievke.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batérie a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batérie.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.

- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste nim. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Ak výrobok nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.