



Nokia-minihøjttaler MD-9



9217492/1

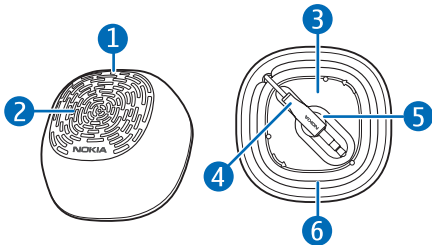

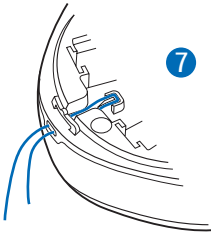

© 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-udstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Introduktion

Med Nokia-minihøjttaler MD-9 kan du lytte til musik fra din compatible mobiltelefon eller musikafspiller og få lyd i høj kvalitet. Højttaleren har et standardlydstik på 3,5 mm. Højttalerkablet fungerer også som antenne for FM-radioen.

Læs denne brugervejledning grundigt, før højttaleren tages i brug. Læs også brugervejledningen til den enhed, som du slutter til højttaleren.

Produktet kan indeholde små dele. Opbevar det utilgængeligt for små børn. Stikket på denne enhed kan indeholde nikkel i små mængder. Personer, der er allergiske over for nikkel, kan få symptomer ved længerevarende hudkontakt med stikket.

Dele

Højttaleren indeholder de dele, der er vist i begyndelsen af denne vejledning: Indikator (1), højttalerelement (2), battericover (3), højttalerkabel med lydстик (4), tænd/sluk-tast (5, vist under lydстик) og oprulningsmekanisme til højttalerkablet (6).

Højttaleren indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af højttaleren. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af højttaleren, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Indsætning af batterierne

Højttaleren får strøm fra to AAA-batterier. Hvis du vil åbne battericoveret, skal du tage lydstikket ud af holderen på højttalerens underside, rulle højttalerkablet op, dreje coveret i pilenes retning og tage coveret af. Indsæt batterierne som vist i batterirummet. Når du skal lukke battericoveret, skal du placere det, så hullet på siden af coveret er ud for højttalerkablet, trykke coveret mod højttaleren og dreje coveret i modsat retning.

Du kan tage batterierne ud ved at åbne battericoveret og derefter løfte batterierne ud af batterirummet.

Undgå skader fra batterilækage ved at fjerne batterierne, hvis højttaleren ikke er i brug i en længere periode.

Brug af højttaleren

Tag lydstikket ud af holderen på højttalerens underside, og rul højttalerkablet ud.

Du kan slutte højttaleren til en kompatibel Nokia-enhed, som er udstyret med et Nokia-AV-stik på 3,5 mm, eller til en kompatibel enhed (f.eks. en pc eller en musikafspiller), som er udstyret med et lydstick på 3,5 mm, ved at sætte lydsticket i den tilhørende indgang på enheden.

Du kan slutte højttaleren til en kompatibel Nokia-enhed, som er udstyret med et Nokia-AV-stik på 2,5 mm, ved at slutte den relevante adapter til enheden (hvis der medfølger en adapter) og derefter sætte lydsticket i adapteren.

Hvis du vil tænde højttaleren, skal du skubbe tænd/sluk-tasten til ON positionen. Indikatoren tændes. Hvis du vil slukke højttalerne, skal du skubbe tænd/sluk-tasten til OFF positionen. Indikatoren slukkes.

Hvis du vil lytte til musik, når højttaleren er forbundet med en kompatibel enhed, skal du starte musikafspilningen på enheden.

Du kan indstille lydstyrken ved hjælp af lydstyrketasterne på enheden. Hvis lyden fra højttaleren bliver for lav, eller hvis du hører en vedvarende biplyd fra højttaleren, skal batterierne udskiftes.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau.
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Hvis du vil fastgøre en rem, skal du åbne battericoveret, føre remmen gennem hullet på siden af højttaleren, så løkken ligger rundt om den lille tap (7), stramme remmen og lukke coveret.

Hvis du vil tage højttaleren med dig, skal du slukke den, rulle højttalerkablet op og sætte lydstikket i holderen på enhedens underside.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske

kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batterierne ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batterierne indsættes igen.

- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede forhandler til service.



Genbrug

Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelevante oplysninger i produktets miljødeklaration på www.nokia.com/environment.

Du skal altid returnere brugte elektroniske produkter, batterier og tilhørende emballage til et indsamlingssted, der specifikt håndterer elektronisk affald. På denne måde kan du være med til at forhindre

ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Se, hvordan du genbruger dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller via en mobiltelefon på www.nokia.mobi/werecycle.