



Nokia minihøyttaler MD-9



9217492/1

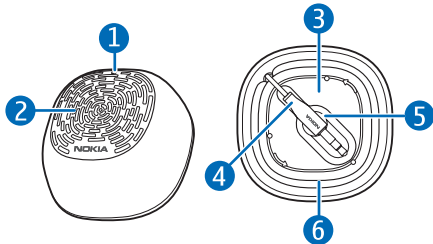

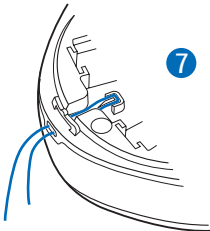

© 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation.

Innledning

Med Nokias minihøyttaler MD-9 kan du lytte til musikk fra en kompatibel mobiltelefon eller musikkspiller og nyte lyd av høy kvalitet. Høyttaleren er utstyrt med en standard 3,5 millimeters lydplugg. Høyttalerkabelen fungerer også som en FM-radioantenne.

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker høyttaleren. Les også brukerhåndboken for enheten du kobler til høyttaleren.

Dette produktet kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn. Pluggen til denne enheten kan inneholde en liten mengde nikkel. Personer som er følsomme for nikkel, kan få symptomer dersom huden kommer i langvarig kontakt med pluggen.

Deler

Høytaleren har delene som er vist i begynnelsen av denne brukerhåndboken: indikatorlampe (1), høyttalerelement (2), batterideksel (3), høyttalerkabel med lydplugg (4), på/av-tast (5: under lydpluggen) og spole for høyttalerkabelen (6).

Enkelte av høyttalerdelene er magnetiske. Metall kan trekkes mot høyttaleren. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av høyttaleren ettersom informasjon som er lagret på dem, kan bli slettet.

Sette i batteriene

Høytaleren drives av to AAA-batterier. Vil du åpne batteridekslet, løfter du lydpluggen fra sporet på undersiden av høyttaleren, vikler ut høytalerkabelen, vrir dekslet i retningen som pilene viser og løfter dekslet. Batteriene installeres ved å sette dem inn som indikert i batteridekselet. Vil du lukke batteridekslet, justerer du sporet på siden av dekslet med høytalerkabelen, trykker dekslet mot høyttaleren og vrir dekslet i motsatt retning.

Du tar ut batteriene ved å åpne batteridekselet og løfte batteriene ut av batterirommet.

Hvis høyttaleren ikke skal brukes på lenge, bør batteriene tas ut for å unngå skader fra eventuelle batterilekkasjer.

Bruke høyttaleren

Løft lydpluggen fra sporet på undersiden av høyttaleren og vikle ut høytalerkabelen.

Sett lydpluggen inn i kontakten på enheten for å koble høyttaleren til en kompatibel Nokia-enhet med en Nokia 3,5 millimeters AV-kontakt eller en annen kompatibel enhet (for eksempel en PC eller musikkspiller) med en standard 3,5 millimeters lydkontakt.

Koble en egnet adapter (hvis en slik følger med) til enheten og koble lydpluggen til adapteren for å koble høyttaleren til en kompatibel Nokia-enhet med en Nokia 2,5 millimeters AV-kontakt.

Slå på høyttaleren ved å skyve på/av-tasten til posisjonen ON (PÅ). Indikatorlampen slås på. Slå av ved å skyve på/av-tasten til posisjonen OFF (AV). Indikatorlampen slukkes.

Start musikkavspillingen på enheten for å lytte til musikk når høyttaleren er koblet til en kompatibel enhet.

Du justerer volumet ved hjelp av volumkontrollene på enheten. Bytt batterier i høyttaleren hvis høyttalerens lydnivå blir for lavt, eller hvis den gir fra seg en kontinuerlig pipetone.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Vil du feste en rem, åpner du batteridekslet, trer remmen gjennom hullet i siden på høyttaleren slik at den ligger rundt den lille tappen (7), strammer remmen og lukker dekslet.

Vil du ta høyttaleren med deg, slår du den av, vikler inn høyttalerkabelen og setter lydpluggen inn i sporet på undersiden av enheten.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriene og lar enheten tørke helt før du setter dem på plass igjen.

- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.



Resirkulering

Avfallsdunken med kryss over, et symbol som du finner på produktet, batteriet, dokumentasjonen eller emballasjen, er en påminnelse om at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må resirkuleres, ikke kastes. Dette kravet gjelder i EU. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Se produktets økodeklarasjoner på www.nokia.com/environment hvis du vil ha mer miljørelatert informasjon.

Lever alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje inn til resirkulering ved et dertil egnet sted. Dermed sparer du miljøet for avfall og hjelper til med å resirkulere materialer. Du får mer detaljert informasjon fra produktforhandleren, ditt lokale renovasjonsselskap, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. På www.nokia.com/werecycle kan du lese mer om hvordan du kan resirkulere Nokia-produktene dine. Gå til www.nokia.mobi/werecycle hvis du bruker en mobilenhet.