


NOKIA

Nseries

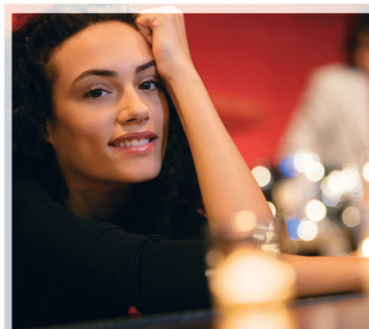

Začínáme

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.


Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

9251824, 2. vydání CS


Číslo modelu: Nokia N70-1. Dále jen Nokia N70 Music Edition.

Tlačítka a části

- ❶ Vypínač (1)
- Výstup reproduktoru (2)
- Fotosenzor (3) nepřetržitě zjišťuje světelné podmínky. Při špatném osvětlení může způsobovat blikání displeje a klávesnice.
- ➤ ➤ Tlačítka volby (4) slouží k volbě příkazů a výběru položek
- ➤ Tlačítko volání (5)
- ➤ Pětisměrné navigační tlačítko (6) pro pohyb v menu. Stisknutím středu navigačního tlačítka (➤) volíte, potvrzujete nebo aktivujete.
- ➤ Tlačítko Menu (7) otevírá hlavní menu.
- ➤ Tlačítko Upravit (8) otevírá seznam příkazů pro úpravy textu.
- Mikrofon (9)
- Podržení stisknutého tlačítka 0 (10) slouží jako klávesová zkratka pro připojení k webu.
- ➤ Tlačítko Smazat (11) slouží k odstraňování položek nebo textu.
- ➤ Tlačítko Hudba (12) slouží jako klávesová zkratka k hudebním aplikacím.
- ➤ Tlačítko ukončení (13)
- Tlačítko závěrky fotoaparátu (14) pro snímání fotografií zadním fotoaparátem
- Slot paměťové karty (15)
- Přední fotoaparát (16) pro videohovory (má nižší rozlišení než zadní fotoaparát).

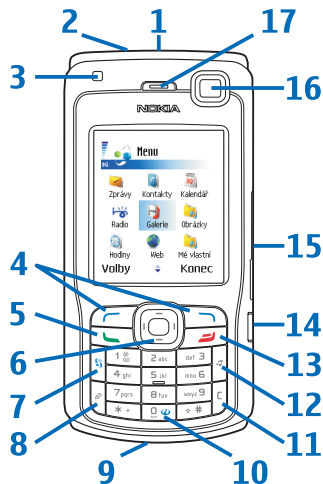

- Sluchátko (17)
- Zadní fotoaparát aktivujete otevřením krytu objektivu (18).
- Zadní fotoaparát (19) pro pořizování fotografií a videozáznamů o vysokém rozlišení
- Blesk LED (20)
- Konektor nabíječky (21)
- Konektor Pop-Port™ (22) pro kompatibilní datový kabel USB, dálkový ovladač a další příslušenství.

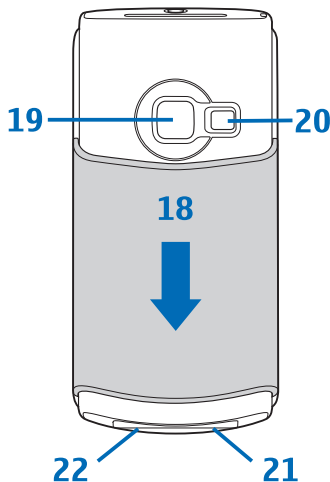


Instalace karty SIM nebo USIM a baterie

Slovník: Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


- 1 Položte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku (1) a posuňte kryt ve směru šipky (2).
- 2 Zvedněte kryt (3).

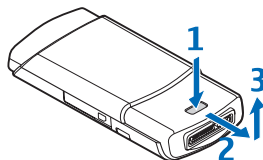


- 3 Chcete-li uvolnit držák karty SIM nebo USIM, zvedněte ho nahoru (4).

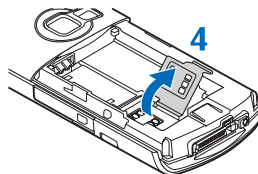

- 4 Vložte kartu SIM nebo USIM (5). Kontakty karty musí být obráceny na konektory v přístroji a zkosený roh karty musí směřovat ke spodní části přístroje.
- 5 Zavřete držák a zajistěte ho na místě.

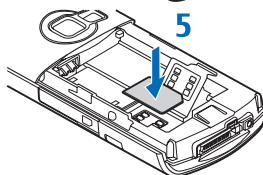

- 6 Vložte baterii (6).
- 7 Nasad'te zadní kryt.

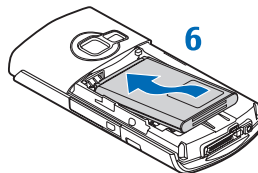

Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní zmenšené multimediální karty (RS-MMC) schválené společností Nokia pro používání s tímto přístrojem. Společnost Nokia se řídí schválenými oborovými normami pro paměťové karty, některé jiné značky však nemusejí pracovat správně nebo být plně kompatibilní s tímto přístrojem.

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní zmenšené multimediální karty (RS-MMC). Ostatní paměťové karty, například karty Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu paměťové karty a nejsou s tímto přístrojem kompatibilní. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena.


Kompatibilní paměťová karta šetří kapacitu paměti přístroje. Na kompatibilní paměťovou kartu můžete také zálohovat informace z přístroje. Kompatibilní karty jsou například:

- paměťová karta RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCard) 
- adaptér karty MMC (MultiMediaCard) 


Pokud používáte paměťovou kartu RS-MMC v přístroji Nokia N70 Music Edition, není adaptér potřeba. Adaptér umožňuje použití karty RS-MMC v jiném kompatibilním přístroji, který má slot pro kartu MMC běžné velikosti.

Kompatibilní paměťová karta již může být vložena v přístroji.


- 1 Chcete-li vložit paměťovou kartu, otevřete krytku (7) slotu paměťové karty. Zasuňte prst do výřezu v horní části krytky a vytáhněte ji.

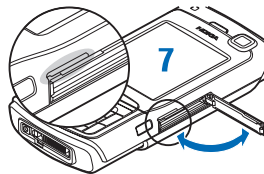

- 2 Vložte kompatibilní paměťovou kartu do slotu (8). Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů a zkosený roh ke spodní straně přístroje.

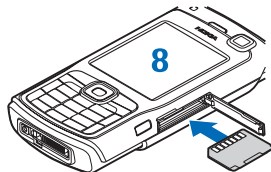


- 3 Zatlačte kartu dovnitř (9). Dosednutí karty na místo je doprovázeno cvaknutím.
- 4 Zavřete krytku. Paměťovou kartu není možné používat, pokud je krytka otevřená.

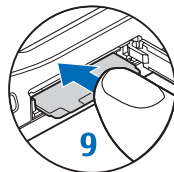

Vyjmutí paměťové karty


- 1 Otevřete krytku slotu paměťové karty.
- 2 Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.
- 3 Vyjměte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.

 **Důležité:** Paměťovou kartu nevyjímajte v době, kdy s ní telefon pracuje. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

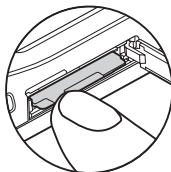

Nabíjení baterie

- 1 Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky el. napětí.
- 2 Připojte kabel nabíječky k přístroji. Sloupec indikátoru stavu nabití baterie se začne pohybovat. Přístroj je možné používat i při nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí indikátor nabíjení.
- 3 Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku nejprve od přístroje a poté od zásuvky el. napětí.

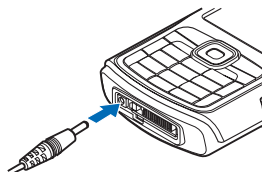


Headset a dálkový ovladač

Pomocí headsetu můžete z přístroje Nokia N70 Music Edition telefonovat i poslouchat hudbu.

Zapojte zástrčku headsetu do konektoru headsetu v dálkovém ovladači. Zástrčku Pop-Port dálkového ovladače zastrčte do konektoru Pop-Port v přístroji. Nyní můžete headset začít používat.

Chcete-li volat, zadejte číslo na klávesnici přístroje stejně jako ho zadáváte bez připojeného dálkového ovladače. Během hovoru hovořte do mikrofonu dálkového ovladače. Pro přijímání a ukončování telefonních hovorů stiskněte tlačítko .

Hudební přehrávač ovládejte pomocí tlačítek médií na dálkovém ovladači. Chcete-li nastavit hlasitost sluchátek, stiskněte tlačítko hlasitosti na straně dálkového ovladače. Chcete-li tlačítka dálkového ovladače zamknout, posuňte zamykací přepínač na straně dálkového ovladače.

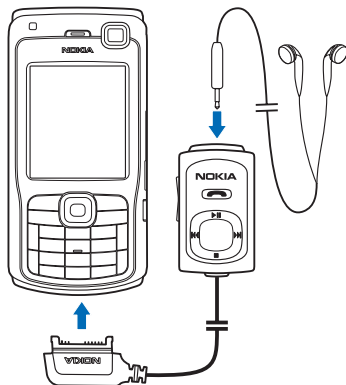

Zapnutí telefonu


Stiskněte a podržte tlačítko .

Vyzve-li telefon k zadání kódu PIN, kódu UPIN nebo zamykacího kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte možnost **OK**.

Kód PIN nebo UPIN je obvykle dodán s kartou (SIM nebo USIM). Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Další informace o přístupových kódech naleznete v uživatelské příručce k přístroji.

Tento přístroj má interní anténu.

 **Poznámka:** Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

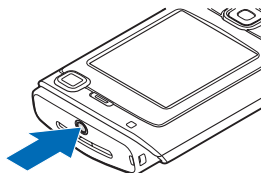

Po prvním zapnutí vás přístroj může vyzvat k zadání těchto informací: **Volba aktuál. města;** **Čas:** a **Datum:** Použijte navigační tlačítko () a tlačítka číslic. Zadejte první písmena názvu města a vyhledejte město. Zvolené město rovněž definuje časové pásmo pro hodiny v přístroji.

Stisknutím tlačítka  otevřete hlavní menu.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

O displeji

Sejměte fólie chránící displej a objektiv předního fotoaparátu.

Na displeji se může objevit malé množství jasných, nebarevných nebo prázdných bodů. To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Nastavení MMS a mobilního internetu

Přístroj Nokia N70 Music Edition má obvykle služby MMS, GPRS, streaming a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele služeb nebo operátora sítě.

Základní indikátory

 Přístroj je používán v síti GSM.

3G (síťová služba) Přístroj je používán v síti UMTS.

 Ve složce **Přijaté** v menu **Zprávy** je jedna nebo několik přijatých zpráv.

 Ve složce **K odeslání** jsou připraveny zprávy k odeslání.

 Máte nepřijaté hovory.

 Zobrazeno, když je **Tón ohlášení zprávy** nastaven na hodnotu **Tiché** a **Tón ohlášení zprávy**, **Tón oznámení chatu** a **Tón ohláš. el. pošty** jsou nastaveny na hodnotu **Vypnutý**.

 Klávesnice telefonu je zamknutá.

 Je aktivní budík.

2 (síťová služba) Je používána druhá telefonní linka.

 Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo. Používáte-li dvě telefonní linky, vypadá indikátor pro přesměrování na první lince takto  **1** a na druhé lince takto  **2**.

 K přístroji je připojen headset.

 K přístroji je připojena smyčka.

 Spojení Bluetooth s headsetem bylo ztraceno.

D Je aktivní datové volání.

 Je dostupné paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.

 Je aktivní paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.

 Paketové datové spojení GPRS nebo EDGE je v pořadí.

 Je dostupné paketové datové spojení UMTS.

 Je aktivní paketové datové spojení UMTS.

 Paketové datové spojení UMTS je v pořadí.

 Spojení Bluetooth je zapnuto.

 Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth.

 Je aktivní spojení USB.

 Máte přečtenou zprávu el. pošty, která čeká na načtení do přístroje.

 Máte nepřečtenou zprávu el. pošty, která čeká na načtení do přístroje.

Zámek tlačítek (Keyguard)

Zámek tlačítek brání následkům nechtěného stisknutí tlačítek.

Zamknutí: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka  a *****. Jsou-li tlačítka zamknutá, na displeji se zobrazí symbol .

Odemknutí: Stiskněte tlačítko  a poté tlačítko *****.


I když je zámek tlačítek aktivní, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Otevření objektivu fotoaparátu deaktivuje zámek klávesnice, pokud byl aktivován. Zavření objektivu fotoaparátu vrátí přístroj do předchozího režimu a pokud byl aktivován zámek klávesnice, je opět aktivován.

Chcete-li při zamknutých tlačítkách zapnout osvětlení displeje, stiskněte tlačítko .

Klávesové zkratky v pohotovostním režimu

- Chcete-li přepínat mezi otevřenými aplikacemi, podržte stisknuté tlačítko .
Je-li v přístroji málo volné paměti, může přístroj některé aplikace ukončit. Před zavřením aplikace přístroj uloží všechna neuložená data.
Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.
- Pro změnu profilu stiskněte krátce tlačítko  a zvolte profil.
- Chcete-li se připojit k webu, podržte stisknuté tlačítko .
Další informace o webu najdete v uživatelské příručce k přístroji.



Další klávesové zkratky v pohotovostním režimu jsou uvedeny v uživatelské příručce k přístroji.

Tipy k efektivnímu používání

- Po pořízení snímku nebo nahrání videa stiskněte tlačítko  pro odeslání položky multimediální zprávou. Videoklipy uložené ve formátu MP4 nelze multimediálními zprávami posílat.
- Chcete-li odeslat zprávu, kterou píšete, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko .
- Pro přepínání mezi profily **Normální** a **Tichý** podržte stisknuté tlačítko **#**. Pokud máte dvě telefonní linky, přepíná tato akce mezi nimi.

Informace o dalších klávesových zkratkách najdete v uživatelské příručce k přístroji.

Přenos obsahu z jiného přístroje

Chcete-li používat aplikaci **Přenos**, přečtěte si informace v uživatelské příručce k přístroji.

Nokia Content Copier je součástí sady Nokia PC Suite sloužící ke kopírování obsahu z kompatibilního telefonu Nokia. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem. Program Nokia Content Copier podporuje několik modelů telefonů Nokia. Podrobnější informace o přístrojích podporovaných jednotlivými verzemi sady Nokia PC Suite najdete na stránkách www.nokia.com/pcsuite.

Nápověda

Přístroj má funkci nápovědy, která vám při práci s přístrojem poskytuje pokyny a informace. Chcete-li ji použít z libovolné aplikace, zvolte možnost **Volby** > **Nápověda**.

 **Příklad:** Chcete-li zobrazit pokyny k vytvoření karty kontaktu, začněte vytvářet kartu a zvolte možnost **Volby** > **Nápověda**. Můžete také v hlavním menu zvolit možnost **Nástroje** > **Nápověda** a otevřít pokyny k aplikaci **Kontakty**. Při čtení pokynů můžete přepínat mezi zobrazením **Nápověda** a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka .

Uživatelská příručka

Seznamte se s telefonem Nokia N70 Music Edition v uživatelské příručce.

Podrobnější informace jsou uvedeny v samostatné uživatelské příručce. Nepoužívejte tuto stručnou příručku místo úplné uživatelské příručky. V ní jsou uvedeny důležité bezpečnostní informace a informace o údržbě.

Nejnovější verzi uživatelské příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.