


NOKIA

Nseries

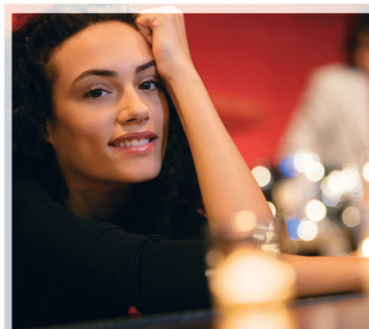

Prvi koraci

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.


Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

9251833, 2. Izdanje HR


Model broj: Nokia N70-1. U daljnjem tekstu "Nokia N70 Music Edition".

Tipke i dijelovi

- ① Tipka za uključivanje (1)
- Utičnica za zvučnik (2)
- Svjetlosni senzor (3) neprekidno nadgleda uvjete osvjetljenja. Postoji mogućnost da zaslon i tipkovnica bljeskaju pri smanjenom osvjetljenju.
-  Tipkama za odabir (4) biramo naredbe i stavke
-  Pozivna tipka (5)
-  5-ero smjerna tipka za pretraživanje (6) koristi se za pomicanje po izbornicima. Pritisnite tipku za upravljanje po sredini () za odabir, prihvatanje ili uključivanje.
-  Izbornička tipka (7) otvara glavni izbornik.
-  Tipka za uređivanje (8) otvara popis naredbi prilikom uređivanja teksta.
- Mikrofon (9)
- Pritisnite i držite  (10) kao prečicu za internetsku vezu.
-  Tipka za brisanje (11) briše tekst i stavke.
-  Prečac do programa za glazbu je tipka za pristup glazbi (12).
-  Prekidna tipka (13)
- Okidač fotoaparata (14) za snimanje fotografija pomoću stražnjeg fotoaparata
- Utor za memorijsku karticu (15)
- Prednji fotoaparat (16) za video pozive (manje razlučivosti nego stražnji fotoaparat).

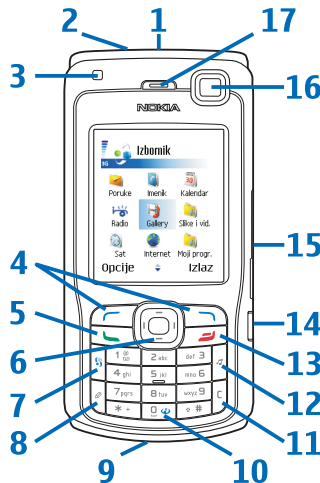

- Slušalica (17)
- Otvorite poklopac leće fotoaparata (18) kako bi uključili stražnji fotoaparata.
- Stražnji fotoaparata (19) za snimanje slika ili video isječka visoke razlučivosti
- LED bljeskalica (20)
- Priključak za punjač (21)
- Pop-Port™ priključnica (22) za kompatibilni podatkovni USB kabel, daljinski upravljač i drugu dodatnu opremu

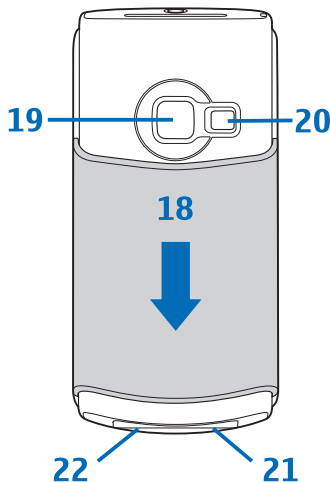


Umetanje (U)SIM kartice i baterije

Rječnik: USIM kartica poboljšana je inačica SIM kartice, a podržavaju je UMTS mobilni uređaji.


Sve SIM kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Prije vađenja baterije, obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.


- 1 Okrenite uređaj, pritisnite zatvarač (1), a zatim lagano povucite poklopac u smjeru strelice (2).
- 2 Podignite poklopac (3).

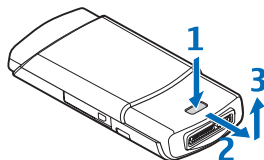


- 3 Za oslobađanje (U)SIM kartice, podignite držač (4).

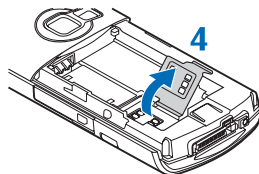

- 4 Umetnite (U)SIM karticu i bateriju (5). Pazite da priključci kartice budu okrenuti prema priključcima uređaja, a iskošeni ugao SIM kartice prema uređaju.
- 5 Zatvorite držač i zaključajte ga.

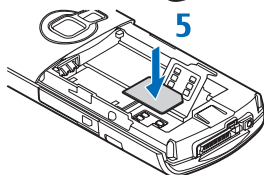

- 6 Umetnite bateriju (6).
- 7 Vratite poklopac.

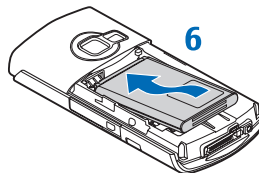

Umetnite memorijsku karticu

S ovim uređajem koristite isključivo RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCards) kartice koje je odobrila Nokia. Nokia koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali ostale marke možda ne rade ispravno ili nisu potpuno kompatibilne s ovim uređajem.

S ovim uređajem koristite isključivo kompatibilne multimedijske kartice (RS-MMC). Druge memorijske kartice, npr. kartice Secure Digital (SD), ne mogu stati u utor za memorijsku karticu i nisu kompatibilne s ovim uređajem. Uporabom nekompatibilne memorijske kartice možete oštetiti tu karticu i sam uređaj, ali i podatke spremljene na takvoj kartici.

Kompatibilnu memorijsku karticu koristite za uštedu memorije uređaja. Na kompatibilnu memorijsku karticu možete napraviti i pričuvnu kopiju informacija s vašeg uređaja, primjerice na:

- RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCard) memorijsku karticu




- MultiMediaCard (MMC) prilagodnik




Ako koristite memorijsku karticu RS-MMC u uređaju Nokia N70 Music Edition, prilagodnik vam ne treba. Prilagodnik vam omogućuje korištenje memorijske kartice RS-MMC u drugom kompatibilnom uređaju koji ima utor za MMC kartice pune veličine.

Kompatibilna memorijska kartica možda je već umetnuta u uređaj.


- 1 Za umetanje memorijske kartice otvorite vratašca utora za memorijsku karticu (7). Stavite prst u udubljenje pored vratašca i podignite ih.

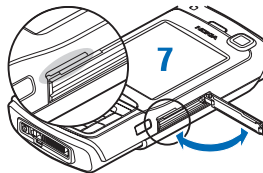

- 2 Umetnite kompatibilnu memorijsku karticu u utor (8). Pazite da priključci kartice budu okrenuti prema gore, a iskošeni ugao prema uređaju.

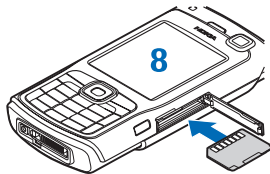


- 3 Gurnite karticu unutra (9). Kad kartica sjedne na svoje mjesto, čut ćete klik.
- 4 Zatvorite vratašca. Memorijsku karticu ne možete koristiti dok su vratašca otvorena.

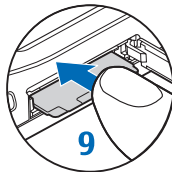

Vađenje memorijske kartice


- 1 Otvorite vratašca utora za memorijsku karticu.
- 2 Pritisnite memorijsku karticu da biste je oslobodili iz utora.
- 3 Izvadite memorijsku karticu. Ako je uređaj uključen, odaberite **U redu**.

 **Važno:** Ne uklanjajte memorijsku karticu u toku postupka pristupanja kartici. Uklanjanje kartice za vrijeme rada može oštetiti memorijsku karticu, uređaj i/ili podatke spremljene na kartici.

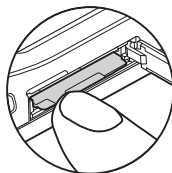

Punjenje baterije

- 1 Punjač priključite na zidnu utičnicu.
- 2 Kabel za napajanje spojite na uređaj. Oznaka stanja baterije počinje se pomicati. Tokom punjenja možete koristiti uređaj. Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, može proći nekoliko minuta prije nego se pojavi oznaka stanja baterije.
- 3 Baterija je puna onog trenutka kada se oznaka prestane pomicati. Odspojite punjač, prvo s uređaja, a zatim i iz zidne utičnice.

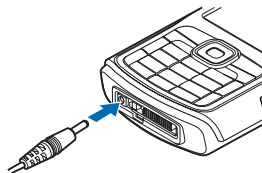


Slušalice i daljinski upravljač

Slušalice možete koristiti za upravljanje pozivima i za slušanje glazbe na uređaju Nokia N70 Music Edition.

Umetnite priključak slušalica u priključnicu za slušalice na daljinskom upravljaču. Umetnite Pop-Port priključak daljinskog upravljača u Pop-Port priključnicu na uređaju. Slušalice su spremne za uporabu.

Za upućivanje poziva upišite broj tipkovnicom uređaja kao kad daljinski upravljač nije priključen na uređaj. Tijekom poziva, govorite u mikrofona na daljinskom upravljaču. Za odgovaranje i prekid poziva pritisnite .

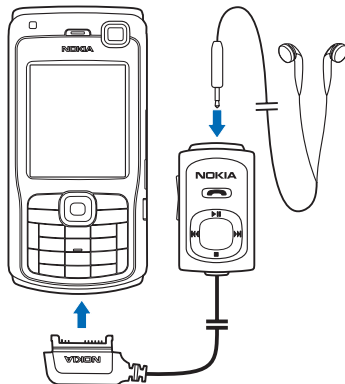

Za upravljanje programom Music player koristite multimedijske tipke na daljinskom upravljaču. Za ugađanje glasnoće slušalica pritisnite tipku za glasnoću na bočnoj strani daljinskog upravljača. Za zaključavanje tipki daljinskog upravljača povucite prekidač za zaključavanje na bočnoj strani daljinskog upravljača.

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite .


Zatraži li uređaj PIN kôd, UPIN kôd ili kôd za zaključavanje, upišite ga (na zaslonu će se prikazati kao ****) i odaberite **U redu**. (U)PIN kod obično dobivate zajedno sa (U)SIM karticom. Tvornički upisan kôd za zaključavanje je **12345**. Za dodatne informacije o pristupnim kodovima vidi korisnički priručnik uređaja.

Vaš uređaj ima unutarnju antenu.

 **Napomena:** Kao i kod drugih radio uređaja, dok je uređaj uključen, bez potrebe ne dirajte antenu. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu prijenosa i može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno. Izbjegavajte dodir s antenom tijekom rada uređaja, time ostvarujete bolji učinak antene i dulje trajanje baterije.

Kad prvi put uključite uređaj, možda će od vas biti zatraženo da definirate sljedeće podatke: **Odabir tren. grada**; **Vrijeme**; i **Datum**. Koristite tipku za upravljanje  i brojčane tipke. Da biste pronašli grad, utipkajte prvih nekoliko slova naziva grada. Odabrani grad također određuje vremensku zonu sata na uređaju.

Za otvaranje glavnog izbornika pritisnite .

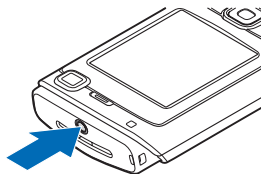

Vaš pružatelj usluga može zatražiti da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. U tom slučaju te značajke neće biti prikazane u izborniku uređaja. Postoji mogućnost osobitog podešavanja uređaja. Ova konfiguracija može sadržavati promjene u nazivu izbornika, rasporeda izbornika i ikona. Za dodatne informacije obratite se svojem pružatelju usluga.

O zaslonu

Uklonite zaštitne plastične trake koji prekrivaju zaslon i prednji fotoaparat.

Moguće je da na zaslonu nedostaje ili svijetli manji broj točkica, odnosno da one nisu obojene. To je karakteristika ovakve vrste zaslona. Na nekim zaslonima pikseli ili točke ostaju uključene ili isključene. Ovo je sasvim uobičajeno i ne radi se o greški.

Postavke MMS-a i mobilnog Interneta

Uobičajeno je da uređaj Nokia N70 Music Edition automatski konfigurira postavke za MMS, GPRS, prijenos sadržaja uživo i mobilni Internet temeljem podataka vašeg davatelja usluga ili mrežnog operatora.

Ključne oznake

 Uređaj se koristi u GSM mreži.

3G (usluga mreže) Uređaj se koristi u UMTS mreži.

 Primili ste jednu ili više poruka u mapi **Ulaz. spremnik** u sklopu izbornika **Poruke**.

 U mapi **Izlaz. spremnik** nalaze se poruke koje čekaju na slanje.

 Neodgovoreni poziv.

 Prikazano kao **Vrsta zvonjave** postavljena na **Bez tona** i **Ton dojavе poruke**, **Ton dojavе IM por.**, a **Ton dojavе e-pošte** su postavljeni na **Isključeno**.

 Tipkovnica uređaja je zaključana.

 Uključen je alarm sata.

2 (usluga mreže) Koristi se druga telefonska linija.

 Svi pozivi prema uređaju preusmjereni su na drugi broj. Ako imate dvije telefonske linije, oznaka preusmjerkavanja za prvu liniju bit će **1**, a za drugu **2**.

 Na uređaj su priključene slušalice.

 Na uređaj je priključena petlja.

 Veza s Bluetooth slušalicom je prekinuta.

D Aktivan je podatkovni poziv.

 Dostupna je GPRS ili EDGE paketna podatkovna veza.

 Uključena je GPRS ili EDGE paketna podatkovna veza.

 GPRS ili EDGE paketna podatkovna veza je na čekanju.

 Dostupna je UMTS paketna podatkovna veza.

 UMTS paketna podatkovna veza je aktivna.

 UMTS paketna podatkovna veza je na čekanju.

 Bluetooth veza je uključena.

 Podaci se prenose Bluetooth vezom.

 USB veza je aktivna.

 Poruka e-pošte koju ste pročitali spremna je za prijenos u uređaj.

 Poruka e-pošte koju niste pročitali spremna je za prijenos u uređaj.

Zaključavanje tipkovnice

Zaključavanjem tipkovnice možete spriječiti nehotično pritiskanje tipki.

Zaključavanje: U stanju čekanja pritisnite , a zatim *****. Dok su tipke zaključane, na zaslonu stoji oznaka .

Otključavanje: Pritisnite , a zatim *****.


Kad je tipkovnica zaključana, mogući su pozivi broja hitne službe prethodno uprogramiranog u vaš uređaj.

Otvaranjem poklopca leće fotoaparata isključuje se zaključavanje tipkovnice, ako je bilo uključeno. Zatvaranjem poklopca leće fotoaparata uređaj vraća prethodni način rada, a zaključavanje tipkovnice se ponovo uključuje (ako je prije bilo uključeno).

Da biste uključili svjetlo zaslona dok je tipkovnica zaključana, pritisnite .

Prečaci u stanju čekanja

- Za prebacivanje između otvorenih programa pritisnite i držite . Ako vam ponestaje memorije, postoji mogućnost da uređaj zatvori neke programe. Prije zatvaranja programa uređaj sprema sve nesačuvane podatke. Ako ostavite program da se izvodi u pozadini, povećavate potrošnju baterije i smanjujete njeno trajanje.
- Za izmjenu profila pritisnite  i odaberite profil.
- Za uspostavljanje veze s Internetom pritisnite i držite . Više podataka o Internetu potražite u korisničkom priručniku uređaja.



Dodatne prečace dostupne u stanju čekanja pronaći ćete u korisničkom priručniku uređaja.

Savjeti za učinkovito korištenje

- Prilikom fotografiranja ili snimanja pritisnite  za prijenos podataka u obliku multimedijске poruke. Video isječak koji je spremljen u .mp4 formatu ne možete poslati multimedijском porukom.
- Za slanje pisane poruke pritisnite .
- U stanju čekanja pritisnite  za otvaranje liste posljednjih poziva.
- Za zamjenu između **Općenito** i **Bez tona** profila, pritisnite i držite **#**.
Ako posjedujete dvije telefonske linije, ovim se postupkom one međusobno izmjenjuju.

Dodatne prečace potražite u korisničkom priručniku uređaja.

Prijenos sadržaja s drugog uređaja

Za uporabu programa **Prijenos** vidi korisnički priručnik uređaja.

Nokia Content Copier, dostupan u sklopu paketa Nokia PC Suite, koristi se za kopiranje sadržaja s kompatibilnog Nokia uređaja. Pogledajte CD-ROM koji ste dobili s uređajem. Nokia Content Copier podržava nekoliko modela Nokia uređaja. Za dodatne informacije o uređajima koji podržavaju svaki paket Nokia PC Suite posjetite stranice www.nokia.com/pcsuite.

Pomoć

Uređaj je opremljen funkcijom pomoći, koja pruža upute i informacije tijekom korištenja uređaja. Da biste joj pristupili iz bilo kojeg programa, odaberite **Opcije** > **Pomoć**.

 **Primjer:** Da biste vidjeli upute o načinu stvaranja posjetnice, počnite stvarati posjetnicu odabirom **Opcije** > **Pomoć**; ili u glavnom izborniku odaberite **Alati** > **Pomoć** otvorite upute za **Imenik**. Tijekom čitanja uputa možete se prebaciti iz **Pomoć** u program otvoren u pozadini tako da pritisnete i držite .

Korisnički priručnik

Za upoznavanje uređaja Nokia N70 Music Edition pročitajte korisnički priručnik.

Dodatne pojedinosti naći ćete u posebnom korisničkom priručniku. Ne koristite priručnik "Prvi koraci" umjesto cjelovitog korisničkog priručnika koji pruža važne upute o sigurnosti i održavanju.

Za najnoviju inačicu ovog priručnika, dodatne informacije, preuzimanje podataka te usluga vezanih za Nokia proizvod pogledajte stranicu www.nokia.com/support ili Nokia internetske stranice na svojem jeziku.