

NOKIA

Nseries



Aan de slag

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden


Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

9251839, Uitgave 2 NL


Modelnummer: Nokia N70-1. Hierna aangeduid als de Nokia N70 Music Edition.

Toetsen en onderdelen

- ① Aan/uit-toets (1)
- Luidsprekeruitgang (2)
- De lichtsensor (3) controleert voortdurend de hoeveelheid licht. Hierdoor worden het scherm en het toetsenbord bij weinig licht mogelijk verlicht.
- ⏮ ⏭ Selectietoetsen (4) voor het selecteren van opdrachten en items
- ⏮ Beltoets (5)
- Druk op de ⏻ bladertoets (6) als u in de menu's wilt navigeren. Druk op het midden van de bladertoets (⊙) om opties te selecteren, accepteren of activeren.
- Druk op de ⏻ menu-toets (7) om het hoofdmenu te openen.
- Druk op ⏻ Bewerken (8) om een lijst met opdrachten voor tekstbewerking te openen.
- Microfoon (9)
- Houd de toets 0 (10) ingedrukt om verbinding te maken met internet. Deze toets fungeert als een snelkoppeling naar internet.
- Druk op ⏻ Wissen (11) om tekst en items te verwijderen.
- De toets 🎵 voor toegang tot muziek (12) fungeert als snelkoppeling naar muziektoepassingen.
- 🛑 Beëindigingstoets (13)
- Met de sluitertoets voor de camera (14) kunt u foto's maken met de camera op de achterkant.

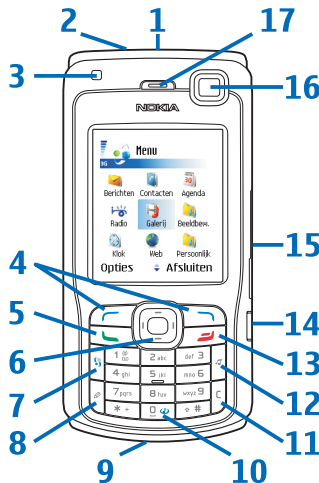

- Geheugenkaartsleuf (15)
- Camera aan de voorkant (16) voor gebruik bij video-oproepen (lagere resolutie dan de camera op de achterkant).
- Luidspreker (17)
- Open de cover van de cameralens (18) om de camera op de achterkant te activeren.
- Camera op de achterkant (19) voor het maken van foto- en video-opnamen met hoge resolutie
- LED-indicator (20)
- Aansluiting voor oplader (21)
- Pop-Port™-connector (22) voor een compatibele USB-gegevenskabel, afstandsbediening en andere accessoires.

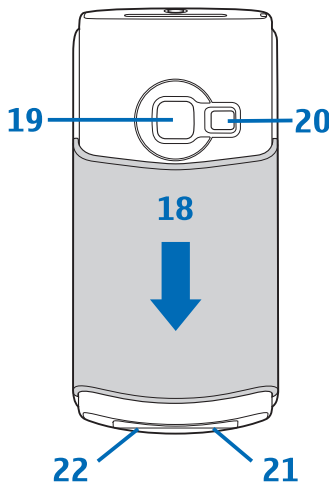





De (U)SIM-kaart en de batterij plaatsen

Uitleg: De USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Schakel de telefoon altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

- 1 Houd de achterkant van het apparaat naar u toe, druk de ontgrendeling (1) in en schuif de cover in de richting van de pijl (2).
- 2 Til de cover (3) op.
- 3 Til de houder (4) op om de (U)SIM-kaarthouder los te maken.
- 4 Plaats de (U)SIM-kaart (5). Zorg ervoor dat de contactpunten van de kaart op de contactpunten van het apparaat zijn gericht en dat de schuine hoek van de kaart naar de onderkant van het apparaat wijst.
- 5 Sluit de houder en druk deze op zijn plaats vast.
- 6 Plaats de batterij (6).
- 7 Plaats de achtercover terug.

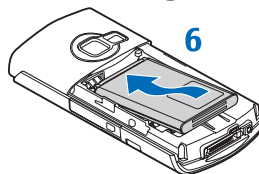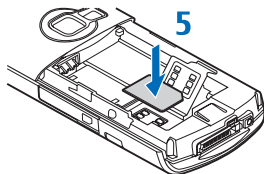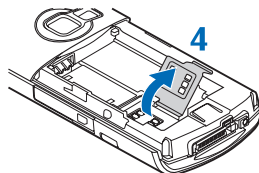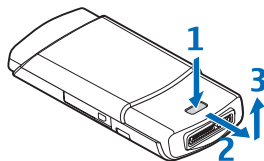

De geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen door Nokia goedgekeurde RS-MMC-kaarten (Reduced Size MultiMediaCards) voor dit apparaat. Nokia hanteert de goedgekeurde industrienorment voor geheugenkaarten, maar mogelijk functioneren niet alle andere merken correct of zijn ze niet volledig compatibel met dit apparaat.


Gebruik alleen compatibele RS-MMC-kaarten (Reduced Size MultiMediaCards) voor dit apparaat. Andere geheugenkaarten, zoals SD-kaarten (Secure Digital), passen niet in de geheugenkaartsleuf en zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Gebruik een compatibele geheugenkaart om het geheugen van het apparaat te sparen. U kunt ook een back-up van de gegevens op het apparaat maken op bijvoorbeeld een compatibele geheugenkaart.


- RS-MMC-geheugenkaart (Reduced Size MultiMediaCard) 
- een adapter voor de MultiMediaCard (MMC) 
U hebt de adapter niet nodig wanneer u de RS-MMC in de Nokia N70 Music Edition gebruikt. Met de adapter kunt u de RS-MMC gebruiken in een ander compatibel apparaat met een grote MMC-sleuf.

Er is mogelijk al een compatibele geheugenkaart in het apparaat geplaatst.


- 1 U plaatst geheugenkaarten door het klepje van de geheugenkaartsleuf (7) te openen. Plaats uw vinger in de uitsparing boven op het klepje en trek het klepje naar buiten.

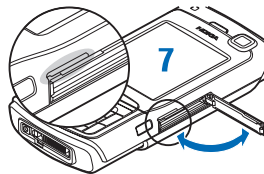

- 2 Plaats een compatibele geheugenkaart in de sleuf (8). Daarbij moeten de contactpunten van de kaart naar boven zijn gericht en moet de afgeschuinde hoek naar de onderkant van het apparaat zijn gericht.

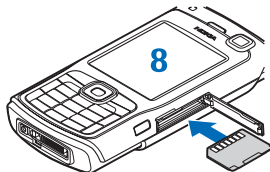


- 3 Schuif de kaart naar binnen (9). U kunt horen wanneer de kaart vastklikt.
- 4 Sluit het klepje. U kunt de geheugenkaart niet gebruiken als het klepje openstaat.

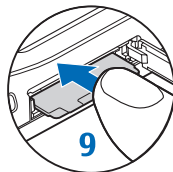

De geheugenkaart verwijderen


- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
- 2 Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uit de sleuf.
- 3 Verwijder de geheugenkaart. Als het apparaat is ingeschakeld, selecteert u **OK**.

 **Belangrijk:** verwijder de geheugenkaart nooit tijdens een bewerking waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

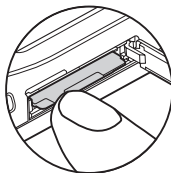

De batterij opladen

- 1 Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit het snoer aan op het apparaat. De batterij-indicator beweegt. U kunt het apparaat tijdens het laden gebruiken. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de indicator wordt weergegeven.
- 3 Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de batterij-indicator. Koppel de lader los van het apparaat en daarna van het stopcontact.

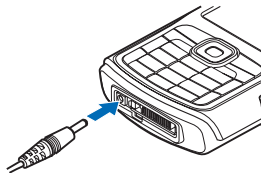


Hoofdtelefoon en afstandsbediening

U kunt gesprekken aannemen en voeren, en muziek beluisteren met de hoofdtelefoon voor de Nokia N70 Music Edition.

Plaats de stekker van de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting van de afstandsbediening. Plaats de Pop-Port-stekker van de afstandsbediening in de Pop-Port-connector van het apparaat. U kunt de hoofdtelefoon nu gebruiken.

Als u wilt bellen, voert u het nummer in op het toetsenblok van het apparaat, zoals u dit ook doet wanneer de afstandsbediening niet is aangesloten op het apparaat. Tijdens de oproep spreekt u in de microfoon van de afstandsbediening. Druk op  om telefoonoproepen aan te nemen en te beëindigen.


Gebruik de mediatoetsen van de afstandsbediening om de music player te bedienen. Druk op de volumetoets aan de zijkant van de afstandsbediening om het volume van de luidspreker aan te passen. Verschuif de vergrendeling aan de zijkant van de afstandsbediening om de toetsen van de afstandsbediening te vergrendelen.

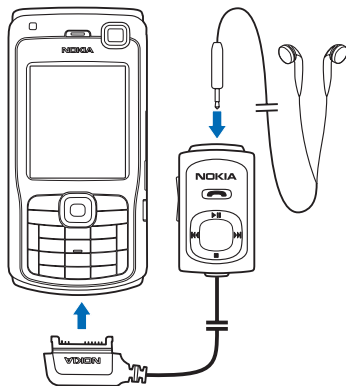

Het apparaat inschakelen

Houd  ingedrukt.

Als u wordt verzocht een PIN-code, UPIN-code of blokkeringscode in te voeren, toetst u de code in (weergegeven als ****) en selecteert u **OK**. De (U)PIN-code wordt gewoonlijk geleverd bij de (U)SIM-kaart. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie over de toegangscode.

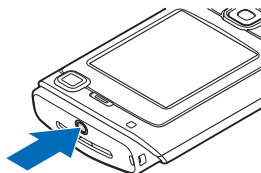

Het apparaat is voorzien van een interne antenne.

 **Opmerking:** Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u de telefoon gebruikt.



Als u het apparaat voor het eerst inschakelt, wordt u mogelijk gevraagd om de volgende gegevens in te stellen: **Selecteer hde stad;** **Tijd;** en **Datum:**. Gebruik de bladertoets () en de cijfertoetsen. Toets de eerste letters van de plaatsnaam in om de plaats op te zoeken. De geselecteerde plaats dient tevens ter aanduiding van de tijdzone voor de klok van het apparaat.

Druk op  om het hoofdmenu te openen.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. De telefoon kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan

menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Het scherm

Verwijder de plastic bescherm laag van het scherm en de camera aan de voorkant.

Het scherm kan een klein aantal verkleurde, donkere of lichte puntjes bevatten. Dit is typerend voor dit type scherm. Sommige schermen kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geen fout.

MMS-instellingen en instellingen voor mobiel internet

In de Nokia N70 Music Edition zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet doorgaans automatisch geconfigureerd in het apparaat op basis van de gegevens van de serviceprovider of netwerkoperator.

Belangrijke symbolen

 Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk.

3G (netwerkdienst) Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk.

 U hebt een of meer berichten ontvangen in de map **Inbox** in **Berichten**.

 De map **Outbox** bevat berichten die nog niet zijn verzonden.

 U hebt oproepen gemist.

 Dit wordt weergegeven als **Beltoontype** is ingesteld op **Stil** en **Berichtensignaaltoon**, **Chatsignaaltoon** en **Signaaltoon e-mail** zijn ingesteld op **Uit**.

 Het toetsenbord van de telefoon is vergrendeld.

 Er is een alarm actief.

2 (netwerkdienst) De tweede telefoonlijn wordt gebruikt.

 Alle oproepen naar het apparaat worden omgeleid naar een ander nummer. Als u twee telefoonlijnen hebt, is **1** het doorschakelsymbool voor de eerste lijn en **2** voor de tweede lijn.

 Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.

 Er is een hoorapparaat aangesloten op het apparaat.

 De verbinding met een Bluetooth-hoofdtelefoon is verbroken.

D Er is een gegevensoproep actief.

 Er is een GPRS- of EDGE-pakketgegevensverbinding beschikbaar.

 Er is een GPRS- of EDGE-pakketgegevensverbinding actief.

 Er staat een GPRS- of EDGE-pakketgegevensverbinding in de wachtstand.

 Er is een UMTS-pakketgegevensverbinding beschikbaar.

 Er is een UMTS-pakketgegevensverbinding actief.

 Er staat een UMTS-pakketgegevensverbinding in de wachtstand.

 Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.

 Er worden gegevens verzonden met behulp van Bluetooth-connectiviteit.

 Er is een USB-verbinding actief.

-  Er is een gelezen e-mailbericht dat u kunt ophalen naar het apparaat.
-  Er is een ongelezen e-mailbericht dat u kunt ophalen naar het apparaat.

Toetsenbordvergrendeling

Door de toetsen te blokkeren (vergrendelen) voorkomt u dat deze per ongeluk worden ingedrukt.

Zo vergrendelt u de toetsen: Druk in de stand-by modus op  en op . Wanneer de toetsen vergrendeld zijn, verschijnt  op het scherm.

Zo heft u de vergrendeling op: Druk op  en op .


Wanneer de toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer bellen.

Als de toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld, wordt deze opgeheven wanneer de cover van de cameralens wordt geopend. Als het kapje van de cameralens wordt gesloten, gaat het apparaat terug naar de vorige modus en wordt de toetsenbordvergrendeling (indien deze was ingeschakeld) weer geactiveerd.

Druk op  als u de verlichting van het scherm wilt inschakelen wanneer de toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld.

Sneltoetsen in de stand-by modus

- Houd  ingedrukt om te schakelen tussen geopende toepassingen. Als er onvoldoende geheugen is, is het mogelijk dat toepassingen automatisch worden gesloten. Voordat een toepassing wordt gesloten, worden niet-opgeslagen gegevens opgeslagen.
Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.
- Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert u een profiel.
- Als u een internetverbinding wilt starten, houdt u  ingedrukt. Zie de gebruikershandleiding van uw apparaat voor meer informatie over internet.



Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer sneltoetsen die beschikbaar zijn in de stand-by modus.

Tips voor efficiënt gebruik

- Wanneer u een foto- of video-opname maakt, kunt u het item verzenden als multimedialbericht door op  te drukken. U kunt in een multimedialbericht geen videoclip verzenden die zijn opgeslagen in de .mp4-indeling.
- Druk op  om het door u geschreven bericht te verzenden.
- Druk in de stand-by modus op  om de lijst met laatst gekozen nummers te openen.
- Als u wilt schakelen tussen de profielen **Algemeen** en **Stil**, houdt u  ingedrukt. Als u twee telefoonlijnen hebt, wordt met deze actie geschakeld tussen de twee lijnen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over snelkoppelingen.

Inhoud van een ander apparaat overdragen

Voor het gebruik van de toepassing **Transfer** raadpleegt u de gebruikershandleiding van het apparaat.

Nokia Content Copier is beschikbaar in Nokia PC Suite om informatie uit een compatibele Nokia-telefoon te kopiëren. Zie de cd-rom die bij het apparaat is geleverd. Nokia Content Copier ondersteunt verschillende typen Nokia-telefoons. Raadpleeg de pagina's op www.nokia.com/pcsuite voor meer informatie over de apparaten die door elke Nokia PC Suite worden ondersteund.

Help

Het apparaat bevat een Help-functie met gebruiksinstructies en -informatie. Deze functie is toegankelijk vanuit elke toepassing via **Opties > Help**.

 **Voorbeeld:** als u instructies wilt bekijken over het maken van een visitekaartje, maakt u een visitekaartje en selecteert u **Opties > Help**. U kunt ook **Instrum. > Help** selecteren om de instructies voor **Contacten** te openen. Tijdens het lezen van de instructies kunt u schakelen tussen de **Help** en de toepassing die op de achtergrond is geopend door  ingedrukt te houden.

Gebruikershandleiding

Lees de gebruikershandleiding om vertrouwd te raken met de Nokia N70 Music Edition.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de aparte gebruikershandleiding. Gebruik deze aan de slag-handleiding niet in plaats van de volledige gebruikershandleiding, die belangrijke veiligheidsinformatie en onderhoudsgegevens bevat.

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.