

NOKIA

Nseries



Pregătirea
pentru utilizare

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, și Pop-Port sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.


Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

9251843, Ediția 2 RO


Număr model: Nokia N70-1. Denumit în cele ce urmează Nokia N70 Music Edition.

Taste și elemente componente

- ❶ Tasta de pornire (1)
- Conector pentru difuzor (2)
- Senzorul de lumină (3) măsoară în permanență condițiile de iluminare. Poate produce iluminarea intermitentă a ecranului și tastaturii în condiții slabe de iluminare.
- ➔ ➔ Tastele de selecție (4) pentru a selecta comenzi și articole.
- ➡ Tasta de apelare (5)
- ➊ Tasta de parcurgere pe 5 direcții (6) pentru parcurgerea meniurilor. Apăsați tasta de parcurgere în centru (➋) pentru a selecta, accepta sau activa.
- ➊ Tasta Meniu (7) deschide meniul principal.
- ➊ Tasta Editare (8) deschide o listă de comenzi pentru editarea textului.
- Microfonul (9)
- Apăsați și mențineți apăsată tasta 0 (10) pentru a accesa rapid o conexiune la Internet.
- ➊ Tasta de ștergere (11) pentru ștergerea textului și a articolelor.
- ➊ Tasta de acces la muzică (12) este o comandă rapidă pentru accesarea aplicațiilor de muzică.
- ➊ Tasta de terminare (13)
- Tasta obturatorului de cameră (14) pentru a captura imagini cu camera din spate.

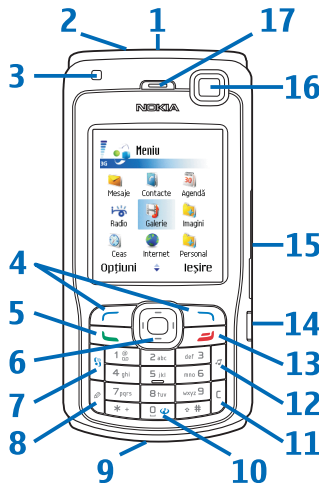

- Locașul cartei de memorie (15)
- Cameră video frontală (16) pentru apelare video (rezoluție mai scăzută decât a camerei din spate).
- Receptor (17)
- Deschideți capacul obiectivului camerei (18) pentru a activa camera din spate.
- Camera foto-video din spate (19) pentru captură de imagine la rezoluție înaltă sau pentru înregistrare video.
- Bliț cu LED (20)
- Conectorul pentru încărcător (21)
- Conectorul Pop-Port™ (22) pentru cablul de date USB compatibil, telecomandă și alte accesorii.

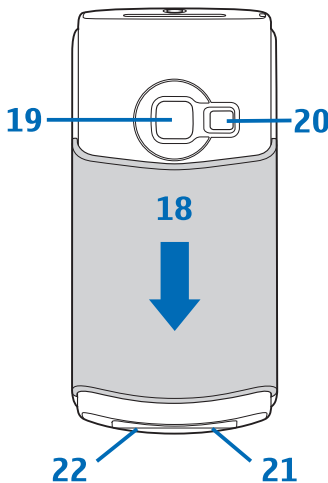

Introducerea cartei SIM sau USIM și a acumulatorului

Glosar: Cartela USIM este o versiune îmbunătățită a cartei SIM și este acceptată de telefoanele mobile UMTS.

Nu lăsați cartelele SIM la îndemâna copiilor mici.

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

1 Cu partea din spate a aparatului orientată spre Dvs., apăsați butonul de deblocare (1) și scoateți capacul prin glisare în direcția indicată de săgeată (2).

2 Ridicați capacul (3).





3 Pentru a debloca suportul cartei SIM sau USIM, ridicați suportul în sus (4).

4 Introduceți cartela SIM sau USIM (5). Asigurați-vă că zona cu contacte a cartei SIM este orientată către conectorii aparatului, iar colțul tăiat al acesteia este orientat spre partea inferioară a aparatului.

5 Închideți suportul și apăsați-l pentru a se bloca.

6 Introduceți acumulatorul (6).

7 Înlocuiți capacul posterior.

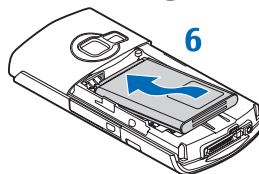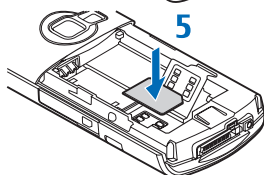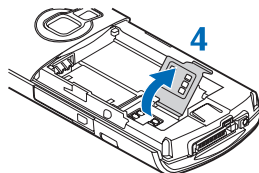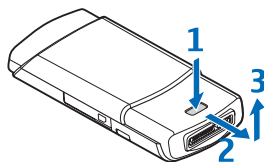

Introducerea cartelei de memorie

Utilizați numai cartele MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC) aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu funcționeze corect sau să nu fie compatibile cu acest aparat.

Utilizați cu acest aparat numai cartele multimedia de dimensiuni reduse (RS-MMC) compatibile. Alte cartele de memorie, cum ar fi cartelele Secure Digital (SD), nu se potrivesc în suportul cartelei de memorie și nu sunt compatibile cu acest aparat. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie și/sau aparatul, cât și datele stocate pe cartela respectivă.

Utilizați o cartelă de memorie compatibilă pentru a economisi memoria din aparat. De asemenea, puteți efectua copii de siguranță ale informațiilor de pe aparat pe o cartelă de memorie compatibilă, de exemplu:

- Cartela de memorie MultiMediaCard de dimensiuni reduse, RS-MMC




- Adaptorul pentru cartela MultiMediaCard (MMC)




Nu aveți nevoie de adaptor când utilizați cartela de memorie RS-MMC din aparatul Nokia N70 Music Edition. Adaptorul vă permite să utilizați cartela de memorie RS-MMC într-un alt aparat compatibil care dispune de un locaș MMC normal.

Este posibil ca în aparat să fie deja introdusă o cartelă de memorie compatibilă.


- 1 Pentru a introduce cartela de memorie, deschideți capacul (7) locașului cartei de memorie. Introduceți degetul în orificiul de pe capac și scoateți capacul prin ridicare.

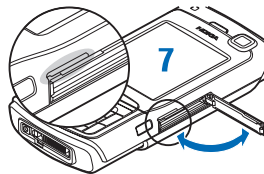

- 2 Introduceți cartela de memorie compatibilă în locaș (8). Asigurați-vă că zona cu contacte a cartei de memorie este orientată în sus și că porțiunea cu colțul tăiat este orientată spre partea inferioară a aparatului.

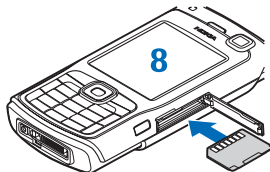


- 3 Împingeți cartela înăuntru (9). Puteți auzi un clic atunci când cartela intră în locaș.
- 4 Închideți capacul. Nu puteți utiliza cartela de memorie atunci când capacul este deschis.

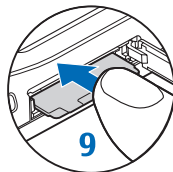

Scoaterea cartelei de memorie


- 1 Deschideți capacul locașului cartelei de memorie.
- 2 Apăsați pe cartela de memorie pentru a o elibera din locaș.
- 3 Scoateți cartela de memorie. Dacă aparatul este pornit, selectați **OK**.

 **Important:** Nu scoateți cartela de memorie în timpul unei operații de accesare a acesteia. Scoaterea cartelei în cursul unei operații poate duce la deteriorarea cartelei de memorie și a aparatului, iar datele memorate pe cartelă pot fi afectate.

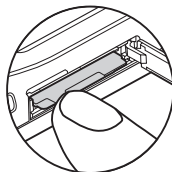

Încărcarea acumulatorului

- 1 Conectați un încărcător compatibil la o priză de alimentare.
- 2 Conectați cablul de alimentare la aparat. Indicatorul de încărcare a acumulatorului va crește succesiv pe afișaj. Aparatul poate fi utilizat în timpul încărcării. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea dura câteva minute până când va fi afișat indicatorul de încărcare.
- 3 Dacă acumulatorul este complet încărcat, indicatorul de încărcare a acumulatorului este afișat integral. Deconectați încărcătorul, mai întâi de la aparat și apoi de la priza de alimentare.

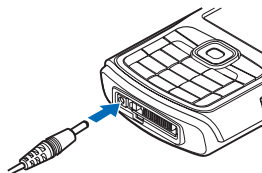


Setul cu cască și telecomanda

Puteți utiliza setul cu cască pentru a efectua și recepționa apeluri și pentru a asculta muzică pe aparatul Nokia N70 Music Edition.

Introduceți conectorul setului cu cască în conectorul pentru căști al telecomenzii. Introduceți conectorul Pop-Port al telecomenzii în conectorul Pop-Port al aparatului. Setul cu cască este acum gata de utilizare.

Pentru a efectua un apel, introduceți numărul utilizând tastatura aparatului, ca atunci când telecomanda nu este conectată. În timpul apelului, vorbiți în microfonul telecomenzii. Pentru a răspunde și a termina apeluri telefonice, apăsați .


Pentru a controla music playerul, utilizați tastele media ale telecomenzii. Pentru a regla volumul receptorului, apăsați tasta de volum de pe partea laterală a telecomenzii. Pentru a bloca tastele telecomenzii, glisați comutatorul de blocare de pe partea laterală a telecomenzii.

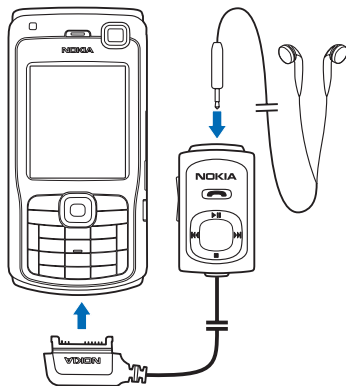

Pornirea aparatului

Apăsați și mențineți apăsată tasta .

Dacă aparatul solicită un cod PIN, un cod UPIN sau un cod de blocare, introduceți codul (afișat ca ****) și selectați **OK**. Codul PIN sau UPIN este indicat de obicei la livrarea cartei SIM. Codul de blocare setat în fabrică este **12345**. Pentru detalii privind codurile de acces, consultați ghidul utilizatorului pentru aparat.

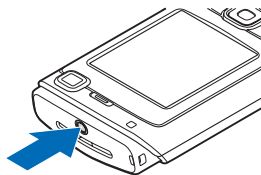

Aparatul dispune de o antenă internă.

 **Observație:** Ca și în cazul oricărui aparat de emisie radio, nu atingeți antena în mod inutil când aparatul este pornit. Contactul cu antena afectează calitatea convorbirii și poate provoca funcționarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal. Evitarea contactului cu zona în care se află antena în timpul utilizării aparatului optimizează performanțele antenei și durata de viață a acumulatorului.



Când porniți aparatul pentru prima dată, acesta v-ar putea cere să introduceți următoarele informații: **Select. oraș actual:**, **Ora:** și **Data:**. Utilizați tasta de parcurgere (⌂) și tastele numerice. Tastați primele litere ale numelui orașului pentru a găsi orașul. Rețineți că orașul selectat definește și fusul orar pentru ceasul din aparat.

Apăsați  pentru a deschide meniul principal.

Este posibil ca furnizorul de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului. De asemenea, este posibil ca aparatul să fie configurat special. Această configurare poate include schimbări în ceea ce privește numele meniurilor, ordinea meniurilor și pictogramele. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Despre afișaj

Scoateți stratul protector de plastic care acoperă afișajul și camera video frontală.

Pe ecran ar putea apare un mic număr de puncte lipsă, decolorate sau luminoase. Aceasta este o caracteristică a acestui tip de afișaj. Unele afișaje ar putea conține pixeli sau puncte care rămân active sau inactive. Acest lucru este normal și nu reprezintă un defect.

Setări MMS și Internet mobil

Aparatul Nokia N70 Music Edition are în mod normal setările pentru MMS, GPRS, streaming și Internet mobil configurate automat, pe baza informațiilor oferite de furnizorul de servicii sau de operatorul de rețea.

Indicatori esențiali

 Aparatul este utilizat într-o rețea GSM.

3G (serviciu de rețea) Aparatul este utilizat într-o rețea UMTS.

 Ați primit unul sau mai multe mesaje în dosarul **Căsuță intrare** din **Mesaje**.

 Există mesaje de trimis în dosarul **Căsuță ieșire**.

 Aveți apeluri nepreluate.

 Afișat dacă **Tip sunet de apel** este setat pe **Silențios** și **Ton alertă mesaj**, **Ton alertă Chat** și **Ton alertă e-mail** sunt setate pe **Oprit**.

 Tastatura aparatului este blocată.

 Există o alarmă activă.

2 (serviciu de rețea) Cea de-a doua linie telefonică este în uz.

 Toate apelurile către aparat sunt redirecționate către alt număr. Dacă aveți două linii telefonice, indicatorul pentru redirecționarea apelurilor corespunzător primei linii este **1**, iar cel corespunzător celei de a doua linii este **2**.

 Un set cu cască este conectat la aparat.

 Un dispozitiv inductiv este conectat la aparat.

 S-a întrerupt conexiunea Bluetooth cu un set cu cască.

D Este activă o transmisie de date.

 Este disponibilă o conexiune GPRS sau EDGE pentru transmisii de date sub formă de pachete.

 Este activă o conexiune GPRS sau EDGE pentru transmisii de date sub formă de pachete.

 O conexiune GPRS sau EDGE pentru transmisii de date sub formă de pachete este în așteptare.

 Este disponibilă o conexiune UMTS pentru transmisii de date sub formă de pachete.

 Este activă o conexiune UMTS pentru transmisii de date sub formă de pachete.

 Este în așteptare o conexiune UMTS pentru transmisii de date sub formă de pachete.

 Este activată conectivitatea Bluetooth.

 Se transmit date printr-o conexiune Bluetooth.

 Este activă o conexiune USB.

 Un mesaj e-mail care a fost citit așteaptă să fie transferat pe aparat.

 Un mesaj e-mail care nu a fost citit așteaptă să fie transferat pe aparat.

Blocarea tastaturii (protecția tastaturii)

Folosiți blocarea tastaturii pentru a preveni apăsarea accidentală a tastelor.

Pentru a bloca tastatura: În modul de așteptare, apăsați , apoi . Când tastele sunt blocate, pe ecran apare .

Pentru deblocare: Apăsați , apoi .


Când tastatura este blocată, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparat poate fi posibilă.

Deschiderea capacului obiectivului camerei dezactivează blocarea tastaturii dacă această funcție este activată. Închiderea capacului obiectivului camerei va determina aparatul să revină în modul precedent, iar blocarea tastaturii va fi reactivată, dacă era activă anterior.

Pentru a activa iluminarea afișajului când tastatura este blocată, apăsați .

Comenzi rapide în modul de așteptare

- Pentru a comuta între aplicațiile deschise, apăsați și mențineți apăsată tasta . Dacă spațiul disponibil în memorie este redus, este posibil ca aparatul să închidă unele aplicații. Aparatul memorează toate datele nememorate înainte de închiderea unei aplicații.
Lăsarea aplicațiilor să ruleze în fundal solicită suplimentar acumulatorul și reduce durata de viață a acestuia.
- Pentru a schimba profilul, apăsați  și selectați un profil.
- Pentru a iniția o conexiune la Internet, apăsați și mențineți apăsată tasta . Pentru informații suplimentare cu privire Web, consultați ghidul utilizatorului pentru aparat.



Pentru comenzi rapide suplimentare disponibile în modul de așteptare, consultați ghidul utilizatorului pentru aparat.

Indicații pentru o utilizare eficientă

- Când fotografiați sau înregistrați videoclipuri, apăsați  pentru a începe trimiterea elementului ca un mesaj multimedia. Nu puteți să expediați printr-un mesaj multimedia videoclipuri salvate în formatul .mp4.
- Pentru a trimite mesajul pe care-l scrieți, apăsați .
- În modul de așteptare, apăsați  pentru a accesa lista ultimelor numere formate.
- Pentru a comuta între profilurile **General** și **Silențios**, apăsați și mențineți apăsat **#**. Dacă aveți două linii telefonice, această acțiune comută între cele două linii.

Pentru mai multe comenzi rapide, consultați ghidul utilizatorului pentru aparat.

Transferul conținutului de pe un alt aparat

Pentru a utiliza aplicația **Transfer**, consultați ghidul utilizatorului pentru aparat.

Utilizați aplicația Nokia Content Copier disponibilă în Nokia PC Suite pentru a copia conținut de pe un telefon Nokia compatibil. Consultați CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul. Nokia Content Copier acceptă mai multe modele de aparate Nokia. Pentru informații suplimentare referitoare la aparatele acceptate de fiecare aplicație Nokia PC Suite, vizitați paginile www.nokia.com/pcsuite.

Ajutor

Aparatul dispune de o funcție de ajutor, care vă furnizează instrucțiuni și informații atunci când utilizați aparatul. Pentru a accesa această funcție dintr-o aplicație, selectați **Opțiuni > Ajutor**.

 **Exemplu:** Pentru a vizualiza instrucțiuni despre modul de creare a unei cartele de contact, începeți să creați o cartelă de contact și selectați **Opțiuni > Ajutor**; sau din meniul principal, selectați **Instrum. > Ajutor** și deschideți instrucțiunile pentru **Contacte**. În timp ce citiți instrucțiunile, pentru a comuta între funcția **Ajutor** și aplicația deschisă în fundal, apăsați și mențineți apăsată tasta .

Ghidul utilizatorului

Citiți Ghidul utilizatorului pentru a vă familiariza cu aparatul Nokia N70 Music Edition.

Alte informații detaliate pot fi găsite în ghidul utilizatorului specific produsului respectiv. Nu utilizați acest ghid de pregătire pentru utilizare în locul ghidului de utilizare complet, care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea.

Vizitați site-ul www.nokia.com/support sau site-ul local Nokia pentru a obține ultima versiune a acestui ghid, informații suplimentare, fișiere transferabile și servicii conexe pentru produsul Dvs. Nokia.