


NOKIA

Nseries

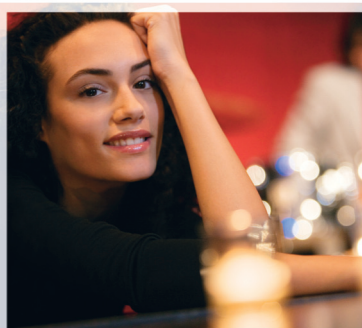

Prvi koraci

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.


Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

9251848, 2. izdanje SR


Broj modela: Nokia N70-1. U daljem tekstu se pominje kao Nokia N70 Music Edition.

Tasteri i delovi

- 1 Glavni prekidač (1)
- Izlaz zvučnika (2)
- Svetlosni senzor (3) stalno prati osvetljenost. Može da prouzrokuje treptanje ekrana i tastature.
- 4 Selekcioni tasteri (4) za izbor komandi i stavki
- Taster "Pozovi" (5)
- 6 Petosmerni navigator (6) za kretanje po menijima. Pritisnite srednji navigator (7) da biste nešto izabrali, prihvatili ili aktivirali.
- Taster „Meni“ (7) otvara glavni meni.
- Taster „Izmeni“ (8) otvara listu komandi kada unosite tekst.
- Mikrofon (9)
- Pritisnite i držite 0 (10) – prečica za povezivanje na Web.
- Taster „Briši“ (11) briše tekst i stavke.
- Taster "Muzika" (12) je prečica za muzičke aplikacije.
- Taster „Kraj“ (13)
- Okidač kamere (14) za snimanje fotografija zadnjom kamerom
- Ležište za memorijsku karticu (15)
- Prednja kamera (16) za video pozivanje (manje rezolucije od zadnje kamere).
- Zvučnica (17)

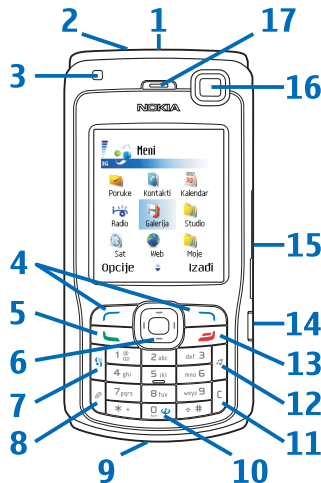

- Otvorite poklopac objektiva kamere (18) da biste aktivirali zadnju kameru.
- Zadnja kamera (19) za fotografije visoke rezolucije ili snimanje videa
- LED blic (20)
- Konektor za punjač (21)
- Pop-Port™ konektor (22) za kompatibilni USB data kabl, daljinski upravljač i druga proširenja

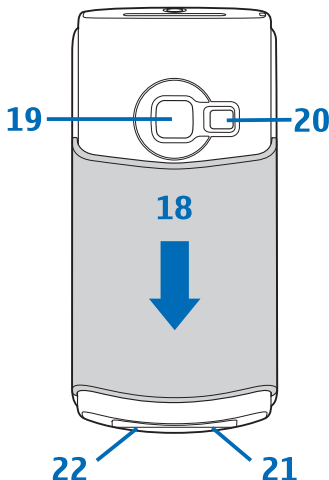


Stavite (U)SIM karticu i bateriju

Rečnik termina: USIM kartica je naprednija verzija SIM kartice i podržavaju je UMTS mobilni telefoni.

Sve SIM kartice čuvajte van domašaja dece.

Pre uklanjanja baterije uvek isključite aparat i izvadite punjač.

- 1 Držeći uređaj tako da mu zadnja strana bude okrenuta prema Vama, pritisnite dugme za oslobađanje (1) i pomerite poklopac u smeru strelice (2).
- 2 Podignite poklopac (3).
- 3 Da biste oslobodili držač (U)SIM kartice, podignite ga (4).
- 4 Stavite (U)SIM karticu (5). Postarajte se da kontaktna površina na kartici bude okrenuta prema konektorima na uređaju, a zasečena ivica kartice prema osnovi uređaja.
- 5 Zatvorite držač i pričvrstite ga.
- 6 Stavite bateriju (6).
- 7 Vratite zadnju masku.

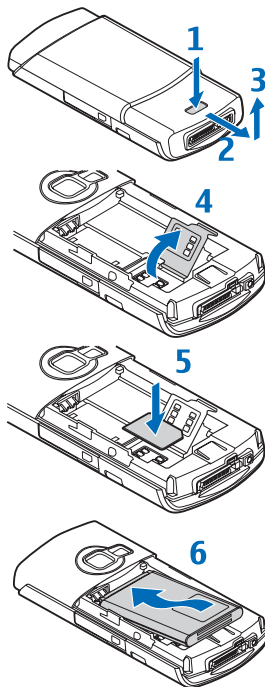

Stavite memorijsku karticu

Koristite samo multimedija kartice smanjenih dimenzija (RS-MMC) koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Nokia koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke robne marke možda neće pravilno funkcionisati ili biti u celosti kompatibilne sa ovim uređajem.


Za ovaj aparat koristite samo multimedija kartice manjih dimenzija (RS-MMC). Druge memorijske kartice, kao što su Secure Digital (SD), ne odgovaraju ležištu za memorijske kartice i nisu kompatibilne sa ovim aparatom. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti memorijsku karticu i aparat, a podaci upisani na nekompatibilnu karticu mogu da budu oštećeni.

Kompatibilnu memorijsku karticu koristite da biste prištedeli memoriju u svom uređaju. Takođe, na kompatibilnoj memorijskoj kartici možete praviti i rezervne kopije podataka i sadržaja koji se nalaze u Vašem uređaju, recimo:


- Multimedija kartica smanjenih dimenzija (RS-MMC) 
- MultiMediaCard (MMC) adapter 
Adapter nije potreban kada u uređaju Nokia N70 Music Edition koristite RS-MMC memorijsku karticu. Adapter omogućava da RS-MMC koristite u drugom kompatibilnom uređaju koji ima MMC slot pune veličine.

Kompatibilna memorijska kartica se možda već nalazi u Vašem uređaju.


- 1 Da biste stavili memorijsku karticu, otvorite poklopac ležišta memorijske kartice (7). Stavite prst u udubljenje na poklopcu i podignite poklopac.

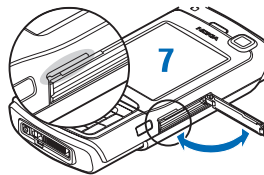

- 2 Stavite kompatibilnu memorijsku karticu u ležište (8).
Postarajte se da kontaktna površina na kartici bude okrenuta nagore, a zasečena ivica prema osnovi uređaja.

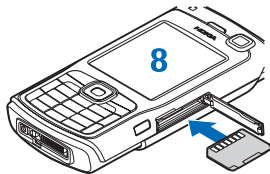


- 3 Ugurajte karticu (9). Kada ulegne, kartica će škljocnuti.
4 Zatvorite poklopac. Memorijsku karticu ne možete koristiti kada je poklopac otvoren.

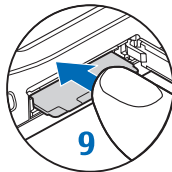

Izvadite memorijsku karticu


- 1 Otvorite poklopac ležišta za memorijsku karticu.
2 Pritisnite memorijsku karticu da biste je oslobodili iz ležišta.
3 Izvadite memorijsku karticu. Ako je uređaj uključen, izaberite **OK**.

 **Važno:** Ne uklanjajte memorijsku karticu usred rada, kada joj se pristupa. Vađenje kartice u toku rada može da ošteti memorijsku karticu i aparat, kao i podatke koji se nalaze na kartici.

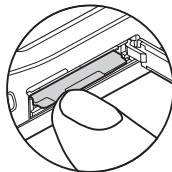

Napunite bateriju

- 1 Utaknite kompatibilni punjač u zidnu utičnicu.
- 2 Utaknite kabl u uređaj. Indikatorska traka stanja baterije počinje da se kreće. Uređaj možete da koristite i u toku punjenja baterije. Ako je baterija potpuno prazna, biće potrebno nekoliko minuta dok se ne prikaže indikator punjenja.
- 3 Kada je baterija potpuno napunjena, indikatorska traka prestaje da se kreće. Isključite punjač prvo iz uređaja, pa iz zidne utičnice.

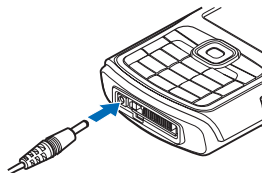


Slušalice i daljinski upravljač

Slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) možete da koristite za telefoniranje kao i za slušanje muzike iz svog Nokia N70 Music Edition uređaja.

Utaknite džek slušalica u konektor za slušalice na daljinskom upravljaču. Utaknite the Pop-Port utikač daljinskog upravljača u Pop-Port konektor na svom uređaju. Slušalice su sada spremne za korišćenje.

Da biste uputili telefonski poziv, unesite telefonski broj koristeći tastaturu uređaja kako to činite i kada daljinski upravljač nije povezan na Vaš uređaj.

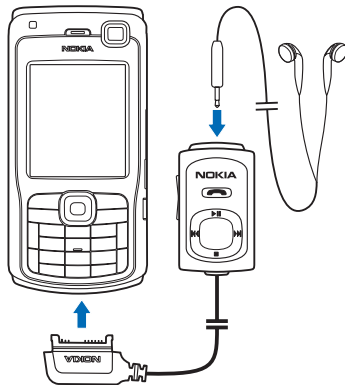


U toku razgovora, govorite u mikrofonski na daljinskom upravljaču. Da biste odgovorili na poziv, ili da biste ga završili, pritisnite .

Za kontrolu reprodukcije muzike, koristite medijske tastere na daljinskom upravljaču. Da biste podesili jačinu zvuka u zvučnici, pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka koji se nalazi na bočnoj strani daljinskog upravljača. Da biste zaključali tastere daljinskog upravljača, pogurajte prekidač za zaključavanje koji se nalazi na bočnoj strani daljinskog upravljača.

Uključite uređaj

Pritisnite i držite .

Ako uređaj zatraži PIN kod, UPIN kod ili šifru blokade, unesite tražene podatke (prikazuju se kao ****), pa zatim izaberite **OK**. (U)PIN kod se obično isporučuje sa (U)SIM karticom. Fabrički podešena šifra blokade je **12345**. Za više podataka o pristupnim kodovima, vidite uputstvo za korisnika svog uređaja.

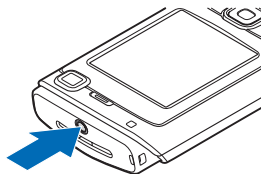

Vaš uređaj ima internu antenu.

 **Napomena:** Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je aparat uključen. Dodirivanje antene utiče na kvalitet veze i može da dovede do rada aparata na višem energetske nivou nego što bi inače bilo potrebno. Izbegavanjem dodirivanja zone antene u toku rada aparata poboljšava se efikasnost antene i trajanje baterije.



Kada prvi put uključite uređaj, možda će biti potrebno da unesete sledeće podatke: **Izaberite tren. grad;** **Vreme;** i **Datum:**. Za to koristite navigator () i numeričke tastere. Ukucajte početno slovo grada da ga pronađete na listi gradova. Izbor grada određuje časovnu zonu na osnovu koje se podešava sat uređaja.

Pritisnite  da biste otvorili glavni meni.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog aparata onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, one se neće pojavljivati u meniju aparata. Vaš uređaj može da bude i specijalno konfigurisan. Ovo konfigurisanje može da obuhvati imena menija, redosled menija i ikone. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

O ekranu

Skinite zaštitnu plastičnu foliju koja prekriva ekran i prednju kameru.

Na ekranu se može uočiti pojava manjeg broja bleđih, svetlih ili nedostajućih tačkica. Ovo je karakteristično za ovu vrstu ekrana. Na nekim ekranima mogu postojati tačkice koje su stalno pobuđene ili stalno nepobuđene. To je normalna pojava, a ne znak neispravnosti.

Podešavanja MMS-a i mobilnog Interneta

Vaša Nokia N70 Music Edition obično ima MMS, GPRS, striming i Internet podešavanja koja su automatski konfigurisana u uređaju, na osnovu informacija Vašeg provajdera servisa ili operatora mreže.

Osnovni indikatori

 Uređaj se koristi u GSM mreži.

3G (mrežni servis) Uređaj se koristi u UMTS mreži.

 Primili ste jednu ili više poruka u folder **Primljeno** aplikacije **Poruke**.

 Postoje poruke koje čekaju na slanje u folderu **Za slanje**.

 Imate propuštene pozive.

 Prikazuje se ako je za **Tip zvona** postavljeno **Bez zvona**, a za **Zvučni signal poruke**, **Zv. signal časkanja** i **Zv. signal e-mail por.** postavljeno **Isključeno**.

 Tastatura telefonskog aparata je zaključana.

 Aktivan je alarm sata.

2 (mrežni servis) Koristi se druga telefonska linija.

 Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj. Ako posedujete dve telefonske linije, indikator preusmerenja za prvu liniju je **1**  a za drugu liniju **2** .

 Na telefon su priključene slušalice.

 Na telefon je priključen adapter za slučni aparat.

 Izgubljena je veza sa Bluetooth slušalicama.

D Aktivan je data poziv.

 Na raspolaganju je GPRS ili EDGE veza za paketni prenos podataka.

 Aktivna je GPRS ili EDGE veza za paketni prenos podataka.

 Zadržana je GPRS ili EDGE veza za paketni prenos podataka.

 Na raspolaganju je UMTS veza za paketni prenos podataka.

 Aktivna je UMTS veza za paketni prenos podataka.

 UMTS veza za paketni prenos podataka je zadržana.

 Bluetooth veza je uključena.

 U toku je prenos podataka preko Bluetooth veze.

 Aktivna je neka USB veza.

-  Imate pročitanu e-mail poruku koja čeka da bude preuzeta u uređaj.
-  Imate nepročitanu e-mail poruku koja čeka da bude preuzeta u uređaj.

Zaključavanje tastature (blokada tastature)

Koristite mogućnost blokade (zaključavanja) tastature da sprečite nenamerno pritiskanje tastera.

Da biste zaključali: u pasivnom režimu, pritisnite  pa zatim  . Kada su tasteri blokirani, na ekranu se prikazuje .

Da biste otključali: Pritisnite najpre , a zatim .


Pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u aparatu može biti moguće i kada je aktivirana blokada.

Otvaranje poklopca objektiva kamere deaktiviraće blokadu kamere, ukoliko je aktivna. Zatvaranje poklopca objektiva kamere vraća uređaj u prethodni režim, a blokada tastature se ponovo aktivira, ako je i pre bila aktivna.

Da biste uključili osvetljenje ekrana kada je tastatura zaključana, pritisnite .

Prečice u pasivnom režimu rada

- Da biste prešli sa jedne na drugu otvorenu aplikaciju, pritisnite i držite . Ako ponestaje memorije, aparat će zatvoriti neke aplikacije. Pre zatvaranja aplikacije, uređaj memoriše nesačuvane podatke. Aplikacije koje se izvršavaju u pozadini povećavaju potrošnju i skraćuju vek baterije.
- Da biste promenili način rada, pritisnite  pa izaberite neki način rada.
- Da biste inicirali povezivanje na Veb, pritisnite i držite . Za više informacija o Vebu, pogledajte uputstvo za korisnika svog uređaja.



Ostale prečice dostupne u pasivnom režimu možete potražiti u uputstvu za korisnika svog uređaja.

Saveti za efikasnu upotrebu

- Kada snimate fotografiju ili video, pritisnite  da biste započeli slanje objekta u vidu multimedija poruke. Video snimke koji su sačuvani u .mp4 formatu ne možete da šaljete u multimedijalnoj poruci.
- Da biste poslali poruku koju pišete, pritisnite .
- U pasivnom režimu pritisnite  da biste otvorili listu prethodno biranih brojeva.
- Da biste se prebacivali između načina rada **Opšti** i **Bez zvona**, pritisnite i držite **#**. Ako posedujete dve telefonske linije, onda ćete se na ovaj način prebacivati između dve linije.

U vezi ostalih prečica, vidite uputstvo za korisnika svog uređaja.

Prenos podataka iz drugog uređaja

U vezi korišćenja aplikacije **Prenos**, vidite uputstvo za korisnika svog uređaja.

Nokia Content Copier je dostupno u Nokia PC Suite softveru za kopiranje sadržaja iz kompatibilnog Nokia telefona. Vidite CD-ROM disk koji ste dobili sa svojim uređajem. Nokia Content Copier podržava nekoliko modela Nokia telefona. Za više informacija o podržanim uređajima i odgovarajućim verzijama Nokia PC Suite paketa, posetite www.nokia.com/pcsuite.

Pomoć

Vaš uređaj ima i funkciju pomoći koja Vam daje instrukcije i informacije pri korišćenju uređaja. Da biste joj pristupili iz neke aplikacije, izaberite **Opcije** > **Pomoć**.

 **Primer:** Da biste videli uputstvo o tome kako se kreira neka kontakt kartica, započnite sa kreiranjem kontakt kartice, pa izaberite **Opcije** > **Pomoć**, ili u glavnom meniju izaberite **Alatke** > **Pomoć** i otvorite uputstva za aplikaciju **Kontakti**. Dok čitate uputstva, iz modula **Pomoć** na aplikaciju koja je trenutno otvorena u pozadini prelazite pritiskom i držanjem tastera .

Uputstvo za korisnika:

Pročitajte „Uputstvo za korisnika“ da se upoznate sa svojim Nokia N70 Music Edition uređajem.

Dodatne informacije su date u posebnom uputstvu za korisnika. Nemojte koristiti ovo kratko uputstvo umesto detaljnog uputstva za korisnika koje sadrži važne informacije o bezbednosti i održavanju.

Na www.nokia.com/support ili na lokalnom Nokia veb sajtu potražite najnoviju verziju uputstva, dodatne informacije, sadržaje za preuzimanje kao i servise koji se odnose na Vaš Nokia proizvod.