

NOKIA N70



Nokia N70-1

CE 0434

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy
a RM-84 megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb

előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.



Az áthúzott, kerek szemégyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai
Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell
juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett
összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként
szabaduljunk meg.

© 2005-2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem
terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People, Pop-Port és a Visual Radio a Nokia
Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb
termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c)
1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for
personal and noncommercial use in connection with information which has been

encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged
in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall
be implied for any other use. Additional information including that relating to
promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC.
See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti
célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint
magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt,
valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú
videófilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra,
közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan
további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy
a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül
módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi
vesztéséért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért,
akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes
jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett
vagy vélt megítélés garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával,
megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem
kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra
vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés
nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi
Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre
az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak.

A jogszabályok megsértése tilos.

AZ INDUSTRY CANADA FCC-NYILATKOZATA

A készülék interferenciát okozhat TV- vagy rádiókészülékekkel (ha például
a telefont a vevőkészülék közelében használjuk). Az FCC vagy az Industry Canada
dönthet a telefonkészülék használatának megszüntetéséről, amennyiben az
interferencia nem küszöbölhető ki. Ha segítségre van szüksége, forduljon a helyi
szervizhez. A készülék megfelel az FCC-szabály 15. részében szereplő előírásoknak.
A működés a következő két feltételtől függ: (1) Ez a készülék nem okozhat káros
interferenciát, és (2) a készüléknek képesnek kell lennie bármely bejövő

interferencia kezelésére, beleértve az esetlegesen nemkívánatos működést okozó interferenciát is. A Nokia által jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készülékre vonatkozó használati jogát.

4. kiadás HU, 9252856

Tartalomjegyzék

Biztonságunk érdekében	9
------------------------------	---

Csatlakozás létrehozása	12
-------------------------------	----

Nokia N70	13
-----------------	----

Súgó	13
------------	----

Bemutató	13
----------------	----

Hasznos billentyűparancsok	14
----------------------------------	----

Óra	15
-----------	----

Az Óra beállításai	16
--------------------------	----

Világóra	16
----------------	----

A hangerő és a hangszóró szabályozása	16
---	----

Fájlkezelő	17
------------------	----

Memóriafelhasználás megtekintése	17
--	----

Kevés a memória-memória felszabadítása	18
--	----

Memóriakártya	18
---------------------	----

Memóriakártyák formázása	19
--------------------------------	----

A készülék testreszabása	20
--------------------------------	----

Üzem mód-Hangbeállítások	21
--------------------------------	----

Offline üzemmód	21
-----------------------	----

Tartalom átvitele másik készülékről	22
---	----

A készülék megjelenésének módosítása	23
--	----

Aktív készenlét	23
-----------------------	----

Hívások kezdeményezése	25
------------------------------	----

Hanghívások	25
-------------------	----

Konferenciahívás kezdeményezése	26
---------------------------------------	----

Telefonszámok gyors hívása	26
----------------------------------	----

Hanghívás	26
-----------------	----

Videohívások	27
--------------------	----

Videó megosztása	28
------------------------	----

A videomegosztás követelményei	28
--------------------------------------	----

Beállítások	29
-------------------	----

Élő videofelvétel és videoklipek megosztása	30
---	----

Meghívás elfogadása	30
---------------------------	----

Hívás fogadása vagy elutasítása	30
---------------------------------------	----

Videohívás fogadása vagy elutasítása	31
--	----

Hívásvárakoztatás	31
-------------------------	----

Lehetőségek hanghívás közben	32
------------------------------------	----

Lehetőségek videohívás közben	32
-------------------------------------	----

Napló	32
-------------	----

Utolsó hívások	32
----------------------	----

Hívás időtartama	33
------------------------	----

Csomagkapcsolt	33
----------------------	----

Az összes kommunikációs esemény figyelése.....	33
Névjegyzék (telefonkönyv).....	35
Nevek és telefonszámok mentése.....	35
Alapértelmezett számok és címek.....	36
Névjegyek másolása.....	36
SIM-telefonkönyv és más	
SIM-szolgáltatások	37
Csengőhang hozzárendelése névjegyhez.....	37
Névjegycsoportok létrehozása.....	38
Tagok törlése csoportból.....	38
Kamera és Galéria.....	39
Kamera.....	39
Képek készítése.....	39
Sorozatképek készítése	41
Fényképkészítés önmagunkról az önkioldó segítségével	41
A vaku használata	41
A kamera állókép-beállításainak megadása	41
Szín és megvilágítás beállítása	42
Rögzítési módok.....	43
Képek szerkesztése	44
Videófájl rögzítése.....	44

Videófájl szerkesztése	47
Galéria	49
Képek és videofájlok megtekintése	49
Diavetítés	50
Albumok	51

Képfeldolgozó.....

Képfeldolgozás	52
Nyomtatóválasztás.....	52
Nyomtatási kép	52
Nyomtatási beállítások	53
RealPlayer.....	53
Videofájlok vagy hangfájlok lejátszása	53
Számlista létrehozása	54
Folyamatos letöltésű tartalom.....	54
A RealPlayer beállításainak fogadása	54
Filmrendező	55
Gyors muvee készítése	56
Egyéni muvee készítése	56

Üzenetek.....

Szöveg írása	59
Hagyományos szövegbevitel	59
Prediktív szövegbevitel – Szótár	59
Szöveg másolása a vágólapra	61
Üzenetek írása és küldése.....	62

MMS és e-mail beállítások fogadása	64
Bejövő – üzenetek fogadása	64
Multimédia üzenetek	65
Adatok és beállítások	65
Szolgáltatói hírüzenetek	66
Saját mappák	66
Postafiók.....	66
A postafiók megnyitása.....	66
E-mail üzenetek letöltése	67
E-mail üzenetek törlése.....	68
A kapcsolat bontása a postafiókkal	68
Kimenő – elküldésre váró üzenetek	69
A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése	69
Üzenetek beállításai	70
Szöveges üzenetek.....	70
Multimédia üzenetek	71
E-mail	72
Szolgáltatói hírüzenetek	73
Hálózati hírszolgálat	74
Egyebek lehetőség beállításai.....	74
Radio	75
Rádióhallgatás	75
Vizuális tartalom megjelenítése	76
Mentett rádióadók.....	76
Beállítások.....	77

Naptár..... 78

Naptárbejegyzések létrehozása.....	78
Naptári hangjelzés beállítása.....	79
Naptárnézetek.....	79
Naptárbejegyzések törlése.....	79
A naptár beállításai	80

Internet..... 81

Az internet elérése.....	81
A böngésző beállításainak fogadása.....	81
A beállítások kézi beírása.....	81
Könyvjelzők nézet	82
Új könyvjelzők kézi létrehozása.....	82
Könyvjelzők küldése.....	82
Kapcsolat létrehozása	83
A kapcsolat biztonsága.....	83
Böngészés.....	83
Mentett oldalak megtekintése	84
Elemek letöltése és vásárlása	85
A kapcsolat bontása	85
A cache (átmeneti tároló) kiürítése	85
Internetbeállítások.....	85

Saját..... 87

Játékok	87
Zenelejátszó.....	87

Zeneszámok lejátszása	87
Lejátszási listák	88
Kedvencek-hivatkozások felvétele	88
Hivatkozás törlése	89
Csevegés – azonnali üzenetváltás	89
Csevegési beállítások fogadása.....	89
Kapcsolódás csevegőszerverhez.....	90
A csevegési beállítások módosítása.....	90
Csevegőcsoportok és felhasználók keresése	91
Belépés csevegőcsoportba és a csoport elhagyása	91
Csevegés.....	91
Beszélgetések megtekintése és indítása	92
Csevegőpartnerek	92
Csevegőcsoportok kezelése	93
Csevegőszerver beállításai	93
Kapcsolatok	94
Bluetooth-kapcsolat	94
Bluetooth-beállítások.....	95
Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton	95
Készülékek párosítása.....	96
Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül	97
A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolása	97

Számítógépes kapcsolatok.....	98
CD	98
A készülék használata modemként	98
Kapcsolatkezelő.....	98
Kapcsolatra vonatkozó adatok megtekintése	99
Távoli szinkronizálás.....	99
Új szinkronizálási üzemmód létrehozása.....	100
Adatok szinkronizálása	101
Eszközkezelő	101
Szerverprofil beállításai	101

Office 103

Számológép.....	103
Átváltó.....	103
Alappénznem és árfolyamok beállítása.....	104
Teendők.....	104
Jegyzetek	105
Rögzítő	105

Eszközök..... 106

Média gomb (Nokia N70 (eredeti kiadás))	106
Zene gomb (Nokia N70 Music Edition).....	106
Beállítások.....	106
Telefon-beállítások.....	106
Hívásbeállítások	108

Kapcsolat beállításai	109
Dátum és idő.....	112
Biztonság	112
Hívásátírányítás.....	115
Híváskorlátozás.....	116
Hálózat	116
Tartozék-beállítások	117
Hangutasítások.....	117
Alkalmazáskezelő	118
Alkalmazás és szoftver telepítése	118
Alkalmazás és szoftver eltávolítása	120
Alkalmazások beállításai	120
Aktiváló kulcsok a szerzői jog által védett fájlkhhoz.....	120

Hibaelhárítás	122
----------------------------	------------

Kérdések és válaszok.....	122
---------------------------	-----

Akkumulátorról szóló információk	125
---	------------

Töltés és kisütés.....	125
------------------------	-----

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	126
---	-----

Kezelés és karbantartás	128
--------------------------------------	------------

További biztonsági tudnivalók.....	129
---	------------

Tárgymutató.....	133
-------------------------	------------

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK

A BIZTONSÁGRA Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyag-töltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN

KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERVIZ A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK A fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a befejezés gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívószámot, és nyomjuk meg a hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

A készülékről

Az ebben az útmutatóban ismertetett vezeték nélküli készülék EGSM 900, 1800 és 1900, valamint UMTS 2100 hálózatokon használható. A hálózatokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja az internetkapcsolatot és más kapcsolódási lehetőségeket. A számítógépekhez hasonlóan a készülék ki lehet téve vírusoknak, rosszindulatú üzeneteknek és alkalmazásoknak, valamint egyéb káros tartalmaknak. Járjunk el óvatosan, és az üzenetek megnyitását, a kapcsolódási kérelmek elfogadását, a tartalmak letöltését és a telepítések elfogadását csak megbízható forrás esetén engedélyezzük. A készülék biztonsági szintjének növeléséhez telepítsünk rendszeresen frissülő víruskereső szoftvert és használjunk tűzfal alkalmazást.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Képek és videóklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatóknál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például MMS, böngészés, e-mail és böngészőn keresztüli letöltés számára nélkülözhetetlen ezen szolgáltatások hálózati támogatása.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

Tartozékok, akkumulátorok és töltők

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A készülékhez átalakító nélkül a DC-4, AC-3 és AC-4 típusú töltő, a CA-44 töltőadapter alkalmazásakor pedig az AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 és LCH-12 típusú töltő használható.


A készülék BL-5C típusú akkumulátorral működik.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Csatlakozás létrehozása

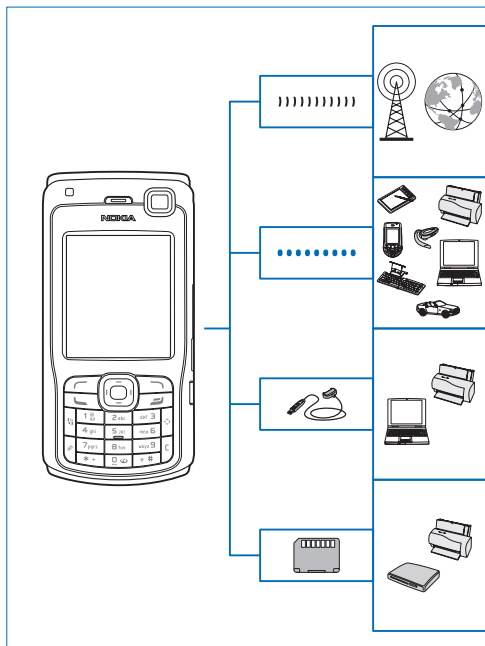

A készüléket 2G és 3G hálózaton használjuk.

Lásd: „A készülékről”, 10. oldal.

A Bluetooth-technológia használatával fájlokat vihetünk át és kompatibilis tartozékokat csatlakoztathatunk.

Lásd: „Bluetooth-kapcsolat”, 94. oldal.

Kompatibilis USB-adatkábellel, például a Nokia CA-53 adatkábellel, kompatibilis készülékekkel, például nyomtatókkal vagy számítógépekkel létesíthetünk kapcsolatot.

Kompatibilis memóriakártyára adatokat vihetünk át vagy biztonsági másolatot készíthetünk.

Lásd: „Memóriakártya”, 18. oldal.

Nokia N70

Típuszám: Nokia N70-1.

A továbbiakban csak Nokia N70. Ha az útmutatóban ismertetett valamelyik funkció csak a Nokia N70 eredeti kiadásában vagy a Nokia N70 Music Edition kiadásban érhető el, ezt a **Nokia N70 (eredeti kiadás)** vagy a **Nokia N70 Music Edition** részben az adott funkció leírásánál jelezzük. Az eszköz vásárlási dobozán ellenőrizzük, hogy a készülék eredeti kiadású Nokia N70 vagy Nokia N70 Music Edition.



Súgó

A készüléken környezetfüggő súgó áll rendelkezésre. A súgó az alkalmazásokból és a főmenüből is elérhető.

Ha meg van nyitva egy alkalmazás, akkor az aktuális nézetből az **Opciók > Súgó** parancs kiválasztásával nyithatjuk meg a súgót.

 **Példa:** Ha a névjegykártyák létrehozásával kapcsolatban van szükségünk segítségre, kezdjük el a névjegykártya létrehozását, és válasszuk az **Opciók > Súgó** lehetőséget.

Miközben az útmutatásokat olvassuk, a súgó és a háttérben megnyitott alkalmazás között a  gomb megnyomásával és nyomva tartásával válthatunk.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk az **Eszközök > Súgó** menüpontot. Válasszuk ki azt az alkalmazást, amellyel kapcsolatban meg szeretnénk tekinteni a súgótémakörök listáját. Ha kulcsszavak alapján szeretnénk a súgótémakörök között keresni, válasszuk az **Opciók > Keresés kulcsszóra** menüpontot.

Súgótémakör olvasásakor a  vagy a  gomb megnyomásával nyithatunk meg további kapcsolódó témaköröket.



Bemutató

A bemutatóban a készülék alapvető funkcióiról tudhatunk meg többet.

A bemutató megtekintéséhez helyezzük be a készülékbe a memóriakártyát, nyomjuk meg a  gombot, és a **Saját > Bemutató** lehetőség választása után jelöljük ki a megtekinteni kívánt részt.

Hasznos billentyűparancsok

A billentyűparancsok segítségével még többet hozhatunk ki készülékünkől. A funkciókról bővebben a felhasználói útmutató adott fejezeteiben olvashatunk.

Képek készítése

- Ha fényképezés előtt módosítani szeretnénk a képbeállításokat, nyomjuk meg a  gombot.
- A kép elkészítése után annak elküldéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **MMS-ben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on** beállítását. További tudnivalók: „Üzenetek” (58. oldal) és „Bluetooth-kapcsolat” (94. oldal).
- Kép törléséhez nyomjuk meg a  gombot.
- A fényképezéshez nyomjuk meg a  gombot vagy a kamera kioldógombját.

Videofelvételek készítése

- Ha videofelvétel készítése előtt módosítani szeretnénk a videobeállításokat, nyomjuk meg a  gombot.
- A videófájl elkészítése után annak elküldéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **MMS-ben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on** beállítását. MMS-üzenetekben nem küldhetők el .mp4 formátumban mentett videoklipek. További tudnivalók: „Üzenetek” (58. oldal) és „Bluetooth-kapcsolat” (94. oldal).
- Videofelvétel törléséhez nyomjuk meg a  gombot.

Szövegek és listák szerkesztése

- Listaelem kijelöléséhez lapozzunk az adott elemhez, és nyomjuk meg egyszerre a  és a  gombot.
- Több listaelem kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  vagy a  gombot. A kijelölés befejezéséhez engedjük fel a  gombot, majd a  gombot is.
- Szöveg másolása és beillesztése: Betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. Ezzel egy időben nyomjuk meg a  vagy a  gombot. Ahogy mozog a kurzor, kijelöli a szöveget. A szöveg vágólapra másolásához az  gomb lenyomva tartása mellett válasszuk a **Másol** lehetőséget. Ha a szöveget egy dokumentumba szeretnénk beilleszteni, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot, és válasszuk a **Beillesztés** opciót.

Készenléti állapot

- A megnyitott alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. Ha a memória kezd megtelni, a készülék bezárhat néhány alkalmazást. Ilyen esetben az alkalmazás bezárása előtt a készülék ment minden adatot. Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.
- Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk ki a kívánt üzemmódot.

- Az **Általános** és a **Néma** üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot. Ha két telefonvonalunk van, ezzel a vonalak között tudunk váltani.
- Az utoljára tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg a **↶** gombot.
- Hangutasítások használatához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **↷** gombot.
- Az **Internet** alkalmazás megnyitásához és internetkapcsolat kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0** gombot. Lásd: „Internet”, 81. oldal.

A készenléti állapotban elérhető további funkciógombokkal kapcsolatban lásd a felhasználói útmutató „Aktív készenlét” című részét (23. oldal).

Billentyűzár

- A billentyűzár bekapcsolása: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **↶**, majd a ***** gombot.
- A billentyűzár feloldása: Nyomjuk meg a **↶**, majd a ***** gombot.
- Ha lezárt billentyűzet mellett szeretnénk bekapcsolni a billentyűzetvilágítást, nyomjuk meg a **(i)** gombot.

A készülékbe előre beprogramozott segélyhívószám esetleg bekapcsolt billentyűzár mellett is felhívható.



Óra

Nyomjuk meg a **🕒** gombot, és válasszuk az **Óra** lehetőséget.

Új ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók > Ébr. beállítás** lehetőséget. Írjuk be az ébresztés időpontját, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Amikor az ébresztés be van kapcsolva, a **🕒** ikon látható.

Az ébresztés kikapcsolásához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Amikor megszólal a hangjelzés, a hangjelzés öt perces kikapcsolásához válasszuk a **Szundi** lehetőséget. Az öt perc letelte után a hangjelzés újra megszólal. Ezt legfeljebb ötször tehetjük meg.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Beállított ébresztés törléséhez válasszuk az **Óra > Opciók > Ébresztés törlése** lehetőséget.

Az Óra beállításai

A beállítások módosításához az Óra alkalmazásban válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget. Az idő vagy dátum beállításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** lehetőséget.

A készenléti állapotban megjelenő óra típusának megadásához lapozás után válasszuk az **Óratípus** > **Analog** vagy **Digitális** beállítást.

Ha engedélyezni kívánjuk, hogy a mobiltelefon-hálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzóna adatait a készüléken (hálózati szolgáltatás), lapozás után válasszuk az **Idő autom. frissítése** beállítást. Az **Idő autom. frissítése** beállítás életbe léptetéséhez a készülék újraindul.

Az ébresztési hang beállításához lapozás után válasszuk az **Ébresztőóra hangja** lehetőséget.

A nyári időszámításra vonatkozó beállítás állapotának módosításához lapozunk lefelé, és válasszuk a **Nyári időszámítás** lehetőséget. A **Be** lehetőség választásával 1 órával növelhetjük a **Jelenlegi város** idejének értékét. Lásd: „Világóra”, 16. oldal. A nyári időszámítás bekapcsolásakor az óra alapnézetében a ☼ ikon látható. Ez a beállítás az **Idő autom. frissítése** bekapcsolása esetén nem áll rendelkezésre.

Világóra

Nyissuk meg az **Óra** alkalmazást, és a Világóra nézet megnyitásához nyomjuk meg a  gombot. Itt különböző városokban nézhetjük meg a pontos időt.

A listát új városokkal bővíthetjük az **Opciók** > **Város hozzáadása** menüpont választásával. Írjuk be a város nevének első betűit. A keresőmező automatikusan megnyílik, és a talált városok megjelennek. Jelöljük ki a kívánt várost. Legfeljebb 15 várost vehetünk fel a listára.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozunk a megfelelő városhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Jelenlegi város** lehetőséget. A város megjelenik az Óra alapnézetében, és a készüléken az idő kijelzése is ennek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy ez helyes-e, és megfelelő-e az időzónának.

A hangerő és a hangszóró szabályozása

Folyamatban lévő hívás vagy hangfájl hallgatása közben a  vagy a  gomb

megnyomásával növelhetjük vagy csökkenthetjük a hangerőt.



A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy telefonáljunk anélkül, hogy a készüléket a fülünkhöz kellene tartanunk. A hanglejátszó alkalmazások alapértelmezés szerint a hangszórót használják.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A hangszóró hívás közbeni használatához indítsuk el a hívást, és válasszuk az **Opciók > Hangszóró be** menüpontot.

Folyamatban lévő hívás vagy hangfájl hallgatása közben a hangszóró kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Kézbeszélő be** menüpontot.



Fájlkezelő

A készülék számos szolgáltatása használja adattárolásra a memóriát. Ilyenek például a névjegyzék, az üzenetek, a képek, a csengőhangok, a naptár és a teendők listája, a dokumentumok és a letöltött alkalmazások.

A rendelkezésre álló szabad memória attól függ, hogy mennyi adatot mentettünk a készülék memóriájába. További tárterületként kompatibilis memóriakártyát használhatunk. A memóriakártyák újraírhatók, így azokon adatokat lehet törölni, és más adatokat lehet menteni.

A készülék memóriájában vagy kompatibilis memóriakártyán (ha be van helyezve) lévő fájlok és mappák böngészéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Fájlkezelő** lehetőséget. Ekkor a készülék memóriájának nézete () nyílik meg. A  gomb megnyomásával nyithatjuk meg a memóriakártya nézetét ().

Fájlok mappába való áthelyezéséhez vagy másolásához a  és a  gomb egyidejű lenyomásával jelöljük ki a fájlt, és válasszuk az **Opciók > Áthely. mappába** vagy **Másolás mappába** lehetőséget.

Fájlok kereséséhez válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget, adjuk meg azt a memóriát, amelyben keresni szeretnénk, majd a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.



Tipp! A készülék különböző memóriáinak kezeléséhez a Nokia PC Suite programcsomag Nokia Phone Browser alkalmazása is használható. Lásd a készülékhez mellékelt CD-lemezt.

Memóiafelhasználás megtekintése

Ha látni szeretnénk, hogy milyen típusú adatok vannak a készüléken, és hogy a különböző adattípusok mennyi memóiahelyet foglalnak el, válasszuk az **Opciók > Memória adatai** lehetőséget. A készülék szabad memóriájának megtekintéséhez lapozzunk a **Szabad mem.** ponthoz.

Ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyeztünk, az ezen található szabad hely megtekintéséhez a  gombbal nyissuk meg a memóriakártya nézetét, és válasszuk az **Opciók** > **Memória adatai** lehetőséget.

Kevés a memória–memória felszabadítása

A készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a készülék memóriája vagy a memóriakártya kezd megtelni.

A készülék memóriájának felszabadításához a Fájkezelő alkalmazással helyezzünk át adatokat kompatibilis memóriakártyára. Jelöljük ki az áthelyezni kívánt fájlokat, válasszuk az **Áthely. mappába** > **Memóriakártya** lehetőséget, és adjuk meg a mappát.

 **Tipp!** Ha helyet szeretnénk felszabadítani a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán, akkor a Nokia PC Suite programcsomag Image Store alkalmazásával helyezzünk át képeket és videófájlokat egy kompatibilis számítógépre. Lásd a készülékhez mellékelt CD-lemezt.

Adatok eltávolításához és így memória felszabadításához használjuk a **Fájkezelő** alkalmazást, vagy az adatoknak megfelelő más alkalmazást. Például a következő adatok távolíthatók el:

- Üzenetek a **Bejövő**, a **Piszkozatok** és az **Elküldött** mappából az **Üzenetek** alkalmazásban;

- A postafiókból a készülék memóriájába letöltött e-mail üzenetek;
- Mentett weblapok;
- Mentett képek, video- és hangfájlok;
- Névjegykártyák;
- Naptárbejegyzések;
- Letöltött alkalmazások. Lásd még: „Alkalmazáskezelő”, 118. oldal.
- Minden egyéb, feleslegessé vált adat.



Memóriakártya

Csak a Nokia által jóváhagyott csökkentett méretű multimédia kártyát (RS-MMC) használunk ehhez a telefonhoz. A Nokia a memóriakártyáknál a jóváhagyott ipari szabványokat alkalmazza, ennek ellenére nem minden kártyatípus kompatibilis a készülékkel, illetve nem mindegyik működik megfelelően a készülékben.

A készülék csökkentett méretű, kétfeszültségű (1,8 vagy 3 V-os) memóriakártyát (RS-MMC) használ. A biztos működés érdekében csak kétfeszültségű RS-MMC-kártyákat használunk. Ellenőrizzük az RS-MMC-kártya kompatibilitását a gyártónál vagy az értékesítőnél.

A készülékhez csak kompatibilis csökkentett méretű multimédia kártyát (RS-MMC) használunk. Más memóriakártyák (például a Secure Digital (SD) kártyák)

nem kompatibilisek a készülékkel, és nem is helyezhetők be a memóriakártya tartójába. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől elzárva.

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Memória** pontot. További táterületként kompatibilis memóriakártyát használhatunk. A készülék memóriájában található adatokról ajánlatos rendszeresen biztonsági mentést készíteni kompatibilis memóriakártyára. Az adatok később visszaállíthatók a készülékre.

Nem használható a memóriakártya, ha nyitva van a kártyanyílás fedele.

 **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A készülék memóriájában lévő adatokról biztonsági másolatot készíthetünk kompatibilis memóriakártyára, ehhez válasszuk az **Opciók > Tel.mem. másolása** pontot.

A kompatibilis memóriakártyáról az adatok visszatölthetők a készülék memóriájába, ehhez válasszuk az **Opciók > Visszaáll. kártyáról** lehetőséget.

 **Tipp!** Memóriakártya átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > A mem.kártya neve** lehetőséget.

Memóriakártyák formázása

A memóriakártya újraformázásakor minden adat végérvényesen törlődik.


Egyes memóriakártyák előre formázott állapotban kerülnek forgalomba, másokat formázni kell. Érdeklődjünk az eladótól, hogy használat előtt kell-e formázni a memóriakártyát.

Memóriakártya formázásához válasszuk az **Opciók > Mem.kártya formáz.** lehetőséget. Az **Igen** választásával hagyjuk jóvá a műveletet. A formázás befejezése után adjunk nevet a memóriakártyának, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készüléket a szolgáltató speciális igényei szerint konfigurálták. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- A leggyakrabban használt alkalmazásoknak a készenléti kijelzőről való gyors eléréséről lásd: „Aktív készenlét”, 23. oldal.
- A készenléti állapothoz tartozó háttérkép, illetve a képernyővédő megváltoztatásáról lásd: „A készülék megjelenésének módosítása”, 23. oldal.
- A csengőhangok egyéni beállításáról lásd: „Üzem mód-Hangbeállítások”, 21. oldal.
- Készenléti állapotban a vezérlőgomb különböző irányú megnyomásaihoz, illetve a bal és a jobb oldali választógombhoz rendelt funkciók módosításáról lásd: „Készenléti állapot”,

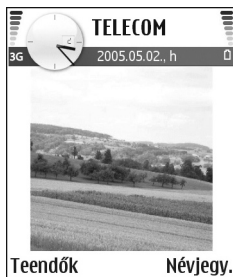

107. oldal. Aktív készenléti állapotban a vezérlőgombhoz rendelt funkciók nem használhatók.

- A készenléti állapotban látható óra módosításához nyomjuk meg a gombot, majd válasszuk az **Óra** > **Opciók** > **Beállítások** > **Óratípus** > **Analóg** vagy **Digitális** beállítást.
- Az ébresztési hang beállításához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Óra** > **Opciók** > **Beállítások** > **Ébresztőóra hangja** menüpontot, majd a kívánt hangot.
- A naptár jelzőhangjának beállításához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Naptár** > **Opciók** > **Beállítások** > **Naptári jelzőhang** menüpontot, majd a kívánt hangot.
- Az üdvözlőszöveg helyett más szöveg vagy kép megjelenítéséhez nyomjuk meg a gombot, majd válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Általános** > **Üdvözlősz. vagy logó** menüpontot.
- Egyedi csengőhang adott névjegyhez való hozzárendeléséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Névjegy.** menüpontot. Lásd: „Csengőhang hozzárendelése névjegyhez”, 37. oldal.
- Egy gyorstárcsázó gomb névjegyhez való hozzárendeléséhez készenléti állapotban nyomjuk meg valamelyik számgombot (az **1** a hangpostafiók

számára van fenntartva), majd a  gombot. Válasszuk az **Igen** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt névjegyet.

- A főmenü átrendezéséhez a főmenüben válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés**, **Áthely. mappába** vagy **Új mappa** menüpontot. A ritkábban használt alkalmazásokat áthelyezhetjük mappákba, míg a gyakrabban használt alkalmazásokat áthelyezhetjük a főmenübe.



Üzem mód–Hangbeállítások

A csengőhangok, az üzenetjelző hangok és az egyéb hangok különböző eseményeknek, környezeteknek és hívócsoporthoznak megfelelő beállításához és testreszabásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Üzem mód** menüpontot. Ha nem az **Általános** üzemmód van kiválasztva, készenléti módban a kijelző felső részén megjelenik az üzemmód neve.

Másik üzemmód választásához készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot. Lapozzunk a kívánt üzemmódhoz, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Üzem mód módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Üzem mód** menüpontot. Lapozzunk az üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók** >

Testreszabás menüpontot. Lapozzunk a módosítani kívánt beállításhoz, és a  gomb megnyomásával nyissuk meg a választási lehetőségeket. A memóriakártyán tárolt hangokat a  ikon jelzi. Végiglapozhatjuk a csengőhangok listáját, és a választás előtt bármelyiket meghallgathatjuk. A lejátszás leállításához nyomjuk meg bármelyik gombot.

 **Tipp!** A hangok listájában a **Hangletöltések** lehetőség egy könyvjelzőlistát nyit meg. Ekkor kijelölhetünk egy könyvjelzőt, és hangok letöltése céljából csatlakozhatunk a megfelelő webhelyhez.

Új üzemmód létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új létrehozása** menüpontot.

Offline üzemmód

Offline üzemmódban a vezeték nélküli hálózathoz való kapcsolódás nélkül használhatjuk a telefont. Az **Offline** üzemmód bekapcsolásakor megszűnik a hálózati kapcsolat. Ezt az  ikon jelzi a télerősségjelzőnél. A telefon ekkor nem bocsát ki és nem fogad rádiójeleket. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, ezek későbbi elküldés céljából a Kimenő mappába kerülnek.



Figyelmeztetés: Offline üzemmódban – egyes segélyhívások kivételével – nem használhatjuk a készüléket telefonhívásokra és egyéb, hálózati lefedettséget igénylő funkciókra. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Az **Offline** üzemmód elhagyásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk ki a kívánt üzemmódot. A készülék újból engedélyezi a vezeték nélküli adatátvitelt (ha a téreőr megfelelő). Ha az **Offline** üzemmódba való belépés előtt a Bluetooth funkció be volt kapcsolva, akkor azt is kikapcsolja a készülék. Az **Offline** üzemmódból való kilépés után a Bluetooth funkció automatikusan visszakapcsolódik. Lásd: „Bluetooth-beállítások”, 95. oldal.



Tartalom átvitele másik készülékről

Kompatibilis Nokia S60 sorozatú készülékről névjegyeket, naptárbejegyzéseket, képeket, valamint video- és hangfájlokat másolhatunk Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

A Nokia N70 SIM-kártya nélkül is használható. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, az offline üzemmód automatikusan aktiválódik. Így a SIM-kártyát egy másik készülékben is használhatjuk.

A kettőzött bejegyzések elkerülése érdekében az azonos típusú információkat, például a névjegyeket, át is helyezhetjük a másik eszközről a Nokia N70 készülékre.

Az átvitel megkezdése előtt mindkét készüléken aktiválni kell a Bluetooth-kapcsolatot. Mindkét készüléken nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Csatlakoz. > Bluetooth** menüpontot, majd a **Bluetooth > Be** beállítást. Adjunk nevet mindkét készüléknek.

Tartalom átvitele:

- 1 A Nokia N70 készüléken nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Másoló** menüpontot. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 2 A készülék elkezd keresni a többi Bluetooth-készüléket. A művelet befejezése után a találati listán jelöljük ki a másik készüléket.
- 3 Ezután a Nokia N70 készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1–16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 A készülék üzenetként elküldi a **Másoló** alkalmazást a másik telefonra.
- 5 A másik készüléken a **Másoló** alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 6 A Nokia N70 készülékről válasszuk ki a másik készülékről átmásolni kívánt tartalmat.

A tartalom másolása a másik készülék memóriájából és memóriakártyájáról a Nokia N70 készülékre és annak

memóriakártyájára történik. A másoláshoz szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ. A másolás megszakítható, és később folytatható. A **Másoló** alkalmazás megjelenik a másik készülék főmenüjében.



A készülék megjelenésének módosítása

A készülék kijelzőjén megjelenő elemek (például háttérkép és ikonok) jellemzőinek módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Témák** menüpontot. Az aktív témát a  ikon jelzi. A **Témák** alkalmazásban különböző témák elemeit csoportosíthatjuk, illetve a **Galéria** képeit választva egyéni igények szerint alakíthatjuk át a témákat. A memóriakártyán tárolt témákat a  ikon jelzi. A memóriakártyán található témák nem érhetők el, ha a memóriakártya nincs a készülékbe helyezve. Ha a memóriakártya nélkül szeretnénk használni a memóriakártyára mentett témákat, előbb másoljuk át azokat a készülék memóriájába.

Böngésző-kapcsolat indításához és további témák letöltéséhez válasszuk a **Témaletöltések** lehetőséget.

Téma aktiválásához lapozzunk a kívánt témához, és válasszuk az **Opciók** > **Bekapcsolás** menüpontot.

Téma megtekintéséhez lapozzunk a kívánt témához, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** menüpontot.

Téma szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt témához, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** menüpontot. Ekkor a következő beállítások módosíthatók:

Háttérkép – A készlenléti állapotban háttérképként megjelenő kép.

Energ.takarékos mód – A képernyő energiatakarékossági típusa: dátum és idő, illetve saját szöveg. Lásd még: „Kijelző”, 108. oldal.

Kép a Kedvencekben – A **Kedvencek** alkalmazás háttérképe.

Téma szerkesztésekor a kijelölt téma eredeti beállításainak visszaállításához válasszuk az **Opciók** > **Ered. téma vissza.** lehetőséget.

Aktív készlenlét

Készlenléti állapotban a képernyőről gyorsan elérhetők a leggyakrabban használt alkalmazások. Az aktív készlenléti állapot alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Az aktív készlenléti állapot be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg a  gombot, válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Készlenléti állapot** > **Aktív készlenlét** lehetőséget, és nyomjuk meg a  gombot.

Az aktív készenléti kijelző felső részén az alapértelmezett alkalmazások jelennek meg.

Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz vagy eseményhez, és nyomjuk meg a  gombot.

Az aktív készenléti állapot bekapcsolásakor nem használhatók a készenléti állapotban a vezérlőgombhoz rendelt funkciók.

Az alapértelmezett alkalmazáshivatkozások módosítása:

- 1 Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Készenléti állapot** > **Aktív készenl. alk.-ai** lehetőséget, majd nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Jelöljük ki egy alkalmazás hivatkozását, és válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** menüpontot.
- 3 A listán jelöljük ki egy másik alkalmazást, és nyomjuk meg a  gombot.

Néhány hivatkozás rögzített, és nem módosítható.



Hívások kezdeményezése

Hanghívások

 **Tipp!** Hívás közben a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg a  vagy a  gombot. Ha a hangerő beállítása **Mikrofon ki**, a hangerő nem állítható a lapozógommbal. A hangerő állításához válasszuk a **Bekapcs.** lehetőséget, majd nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

- 1 Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Szám törléséhez nyomjuk meg a  gombot. Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a ***** gombot (a **+** karakter jelenti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.
- 2 A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez (vagy a hívási kísérlet megszakításához) nyomjuk meg a  gombot.

A  gomb megnyomásakor mindig befejeződik a hívás, még akkor is, ha egy másik alkalmazás aktív.

A **Névjegyzék** segítségével is kezdeményezhetünk hívást, ehhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk

a **Névjegyzék** menüt. Lapozunk a kívánt névre, vagy a keresőmezőbe írjuk be a név első betűit. A talált nevek megjelennek egy listán. A híváshoz nyomjuk meg a  gombot. Válasszuk a **Hanghívás** hívástípust.

Ahhoz, hogy így is kezdeményezhessünk hívást, először át kell másolni a SIM-kártyán tárolt partnereket a **Névjegyzék** mappába. Lásd: „Névjegyek másolása”, 36. oldal.

A hangpostafiók (hálózati szolgáltatás) hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1** gombot. Lásd még: „Hívásátírányítás”, 115. oldal.

 **Tipp!** A hangpostafiók számának megváltoztatásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Hangposta > Opciók > Szám módosítása** lehetőséget. Írjuk be a számot (amelyet a szolgáltatótól kaptunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A legutóbb tárcsázott számok hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot, és megnyílik a legutóbb hívott, illetve hívni próbált 20 számot tartalmazó lista.. Lapozunk a kívánt számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Egy másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
- 3 Amikor a hívott fél fogadta az új hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba: válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** lehetőséget. Ha új résztvevőt szeretnénk bevonni a konferenciahívásba, ismételjük meg a 2. lépést, és válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Konferenciába** lehetőséget. A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.
Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Magán** lehetőséget. Jelöljük ki a résztvevőt, és válasszuk a **Magán** lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést. Miután befejeztük a magánbeszélgetést, és vissza szeretnénk térni a konferenciahívásba, válasszuk az **Opciók** > **Konferenciába** lehetőséget.
Ha a konferenciahívás egyik résztvevőjének vonalát bontani szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Résztvevő bontása**, lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk a **Bont** lehetőséget.

- 4 Az aktív konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Telefonszámok gyorshívása

A gyorshívás bekapcsolásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívás** > **Gyorshívás** > **Be** lehetőséget.

Telefonszám gyorshívógombokhoz (**2 – 9**) rendeléséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Gyorshív.** lehetőséget. Lapozunk ahhoz a gombhoz, amelyhez a telefonszámot hozzá szeretnénk rendelni, és válasszuk a **Opciók** > **Kijelöl** lehetőséget. Az **1** gomb a hangpostafiókhoz van fenntartva.

A híváshoz készenléti állapotban nyomjuk meg a megfelelő gyorshívógombot, majd a  gombot.

Hanghívás

A készülék továbbfejlesztett hangutasításokat használ. A továbbfejlesztett hangutasítások nem függnek a beszélő hangjától, így a felhasználónak nem kell előzetesen hangmintákat rögzítenie. Ehelyett a készülék hangmintát készít a névjegyzék valamennyi bejegyzéséhez, és ehhez hasonlítja a kimondott mintát. A készülék hangfelismerési funkciója a fő felhasználó hangjához igazodik, így jobban felismeri a hangutasításokat.

A hangminta az a név vagy becenév, amit a készülék a névjegykártyára ment. A szintetizált hangminta visszahallgatásához nyissuk meg a kívánt névjegykártyát, majd válasszuk az **Opciók > Hangm. lejátszása** lehetőséget.

Hívás hangmintával



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangmintát.

- 1 Hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **↶** gombot. Ha kompatibilis fülhallgatót használunk, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombját.
- 2 Egy rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** felirat jelenik meg. Mondjuk ki tisztán a névjegykártyán mentett nevet vagy becenevet.
- 3 A készülék lejátsza a felismert partnerhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a telefonszámot. 1,5 másodperces várakozás után a készülék hívja a telefonszámot.
Ha a partner felismerése téves volt, a további találatok megjelenítéséhez válasszuk az **Tovább** lehetőséget,

vagy a hanghívás megszakításához válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Ha egy adott névhez több telefonszám tartozik, a készülék az alapértelmezett számot választja, ha meg van adva ilyen. Ellenkező esetben a készülék az első elérhető számot választja a következők közül: **Mobil**, **Mobil (otthon)**, **Mobil (munka.)**, **Telefon**, **Telefon (otthon)** és **Telefon (munka.)**.

Videohívások

Videohíváskor valós idejű, kétirányú videokapcsolat jön létre saját telefonunk és a hívott fél telefonja között. A készülék kamerájával felvett élő videókép a hívott fél kijelzőjén jelenik meg.

Videohívás kezdeményezéséhez USIM-kártyával kell rendelkezünk, és egy UMTS-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodnunk. A videohívás-szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Videohívás csak két fél között létesíthető. Videohívás csak kompatibilis mobiltelefonnal vagy ISDN-üggyféllel kezdeményezhető. Nem kezdeményezhető videohívás aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

Ikonok:



Nem érkezik videókép a telefonra (a hívott fél nem küldi vagy a hálózat nem továbbítja).

Letiltottuk a videoküldést a készülékünkön. Helyette állókép küldhető, erről lásd: „Hívásbeállítások”, 108. oldal.

- 1 Videohívás indításához készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget és a kívánt nevet.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Videohívás** lehetőséget.

A videohívás megvalósítása hosszabb időt vesz igénybe. A kijelzőn a **Várakozás képre** felirat jelenik meg.

Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni vagy üzenetet küldeni.

A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoküldést (🚫), ebben az esetben halljuk a hangot, és egy állókép vagy egy szürke háttérgrafika jelenik meg a kijelzőn.

A videomegjelenítés, illetve a csak hangküldés közötti váltáshoz válasszuk az **Engedélyezés/Letiltás** > **Videó küldése**, **Hang küldése** vagy **Hang és videó küldése** lehetőséget.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez válasszuk a **Nagyítás** vagy a **Kicsinyítés** lehetőséget. A nagyítás mértéke a kijelző tetején jelenik meg.

Ha módosítani szeretnénk a videoképek helyét a kijelzőn, válasszuk a **Képsorrend módos.** lehetőséget.

Még ha a videohívás esetén le is tiltottuk a videoküldést, a hívás videohívásként kerül kiszámlázásra. Ellenőrizzük az ide vonatkozó díjakat a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a **☞** gombot.

Videó megosztása

Hanghívások közben a **Video-megosztás** (hálózati szolgáltatás) lehetőség használatával küldhetünk élő videót vagy videoklipet a mobilszekőről egy másik kompatibilis mobilszekőre. Ehhez hívjuk meg a hívott felet a megosztani kívánt élő videó vagy videoklip megtekintésére. A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.

A **Video-megosztás** bekapcsolásakor a hangszóró is bekapcsolódik. A videomegosztás közben a fülhallgató is használhatjuk a hanghívás folytatásához. Amikor hanghívás van folyamatban, válasszuk az **Opciók** > **Videomegosztás** > **Élő** vagy **Klip** lehetőséget.

A videomegosztás befejezéséhez válasszuk a **Leállít** lehetőséget, vagy csukjuk be az objektív védőlapját. A videomegosztás az aktuális hanghívás befejezésekor is véget ér.

A videomegosztás követelményei

A **Video-megosztás** szolgáltatás 3G UMTS-kapcsolatot (Universal Mobile Telecommunications System) igényel,

ezért a **Video-megosztás** szolgáltatás működése a 3G hálózat elérhetőségétől függ. A hálózat elérhetőségéről és az alkalmazás használatának díjszabásáról a szolgáltatónál tájékozódhatunk. A **Video-megosztás** szolgáltatás használatához a következőkre van szükség:

- Ellenőrizzük, hogy a **Video-megosztás** szolgáltatás telepítve van-e a Nokia N70 készüléken.
- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e állítva a személyek közötti kapcsolatokra. Lásd: „Beállítások”, 29. oldal.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív UMTS-kapcsolattal és az UMTS hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Lásd: „Beállítások”, 29. oldal. Ha a megosztási munkamenetet az UMTS-hálózatban kezdjük el, és a telefon GSM-hálózatra vált át, a megosztási munkamenet megszakad, a hanghívás azonban folytatható. Nem indítható **Video-megosztás**, ha nem tartózkodunk UMTS-hálózat (például egy GSM-hálózat) hatókörén belül.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e az UMTS-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási munkamenetbe, és a meghívott személy kikapcsolta a telefonját, nincs UMTS-hálózatban, illetve készülékén nincs telepítve a videomegosztás vagy a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem fog tudni arról, hogy meghívást küldtünk neki. Ilyenkor hibaüzenetet

kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Beállítások

A személyek közötti kapcsolat beállításai

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A **Video-megosztás** szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a készüléken. SIP-üzemmód beállításával személyek közötti élő kapcsolatot hozhatunk létre másik kompatibilis készülékkel. A SIP-üzemmód szükséges a megosztási munkamenetek fogadásához is.

Kérdezzük meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól a SIP-üzemmód beállításait, és mentjük azokat a készüléken. A hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató elküldheti a beállításokat folyamatos letöltéssel, vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

Ha ismerjük a hívott fél SIP-címét, felvehetjük azt az adott személy névjegykártyájába. A készülék főmenüjében válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget, és nyissuk meg a névjegykártyát (vagy készítsünk új névjegykártyát az adott személyhez). Válasszuk az **Opciók > Adatok hozzáadása > Webcim** lehetőséget. A SIP-címet a sip:felhasználónév@tartománynev formában adjuk meg (tartománynev helyett használhatunk IP-címet is).

Élő videofelvétel és videoklipek megosztása

Megosztási munkamenet fogadásához a hívott félnek telepítenie kell a **Video-megosztás** szolgáltatást, és meg kell adnia a szükséges beállításokat a mobilszközön.

A megosztás használata előtt mind a hívó, mind a hívott félnek regisztrálnia kell magát a szolgáltatásra.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Videomegosztás > Élő** vagy **Klip** lehetőséget.
A **Klip** lehetőség választása esetén megnyílik a videoklipek listája. Válasszuk ki a megosztani kívánt videoklipet, és válasszuk az **Opciók > Meghívás küldése** lehetőséget.
- 2 A partnerlistáról válasszuk ki annak a személynek a SIP-címét, akinek a meghívást el szeretnénk küldeni. Ha a hívott fél SIP-címe nem érhető el, adjuk meg a SIP-címet.
- 3 A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.
- 4 A megosztási munkamenet szüneteltetéséhez válasszuk a **Felfüggeszt** lehetőséget. A megosztás folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Megosztás közben is előre- illetve hátrapörgethetjük a felvételt.
- 5 A videomegosztás befejezéséhez válasszuk a **Leállít** lehetőséget, vagy csukjuk be az objektív védőlapját. A videomeosztás az aktuális hanghívás befejezésekor is véget ér.

Meghívás elfogadása

Amikor megosztási meghívást kapunk, meghívási üzenet jelenik meg, amely tartalmazza a hívó nevét vagy SIP-címét. Ha a készüléket nem állítottuk **Néma** üzemmódra, csengéssel jelzi a meghívás érkezését.

Ha valaki megosztási meghívást küld, de készülékünk ki van kapcsolva, illetve éppen nem tartózkodunk UMTS-hálózatban, akkor nem fogjuk tudni, hogy meghívást kaptunk.

Amikor meghívást kapunk, a következőket tehetjük:

Elfogad – a megosztási munkamenet indítása.

Elutasít – a meghívás elutasítása. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A megosztási munkamenet elutasításához és a hanghívás megszakításához megnyomhatjuk a Vége gombot is.

A videomegosztás befejezéséhez válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A videomeosztás az aktuális hanghívás befejezésekor is véget ér.

Hívás fogadása vagy elutasítása

A hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

A bejövő hívás csengetésének elnémitásához nyomjuk meg a **Némít** gombot.

 **Tipp!** Ha kompatibilis fülhallgató csatlakozik a készülékhez, a hívást a fülhallgató gombjával is fogadhatjuk és befejezhetjük.

Ha nem akarjuk fogadni a hívást, elutasításához nyomjuk meg a  gombot. A hívó fél a foglalt hangjelzést hallja. Ha bekapcsoltuk a **H.átírányítás-beállítások** > **Ha foglalt** funkciót, a hívás elutasítása egyúttal a hívás átírányítását is jelenti. Lásd: „Hívásátírányítás”, 115. oldal.

Bejövő hívás elutasításakor a hívás elutasításának okát tartalmazó SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak. Válasszuk az **Opciók** > **SMS küldése** lehetőséget. Elküldése előtt szerkeszthetjük a szöveget. Lásd még: **H.elutasítás SMS-sel**, 108. oldal.

Ha videohívás közben fogadunk egy hanghívást, a videohívás megszakad. A **Hívásvárakoztatás** videohívásnál nem áll rendelkezésre.

Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor az  ikon jelenik meg.

 **Tipp!** A videohívásokhoz csengőhang rendelhető. Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzem mód** menüpontot.

A videohívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

A videó küldésének elkezdésekor a hívónál megjelenik az élő videokép, a felvett videokép vagy a készülék kamerájával rögzített kép. Ha nem kapcsoljuk be

a videohívást, a kép nem kerül küldésre, de a hang hallható lesz. A videokép helyett szürke háttér lesz látható a kijelzőn. A szürke háttér helyett állókép jeleníthető meg, erről lásd: „Hívásbeállítások”, **Kép a videohívásban**, 108. oldal.

Még ha a videohívás esetén le is tiltottuk a videoküldést, a hívás videohívásként kerül kiszámlázásra. Ellenőrizzük az ide vonatkozó díjakat a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Hívásvárakoztatás

Folyamatban lévő hívás közben is fogadhatunk hívást, ha bekapcsoljuk a **Hívásvárakoztatás** (hálózati szolgáltatás) funkciót az **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** menüpontban.

 **Tipp!** A készülék hangjait beállíthatjuk a különböző eseményeknek és körülményeknek megfelelően (például úgy, hogy a készülék halkan szólaljon meg). Bővebben lásd: „Üzem mód-Hangbeállítások”, 21. oldal.

A várakozó hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás tartásba kerül.

A két hívás közötti váltáshoz nyomjuk meg a **Felcserél** gombot. Az **Opciók** > **Átadás** menüpont választásával a bejövő hívást vagy a tartott hívást összekapcsolhatjuk

az aktív hívással, és kiléphetünk mindkét hívásból. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Mindkét hívás befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

Lehetőségek hanghívás közben

A hanghívás közben használható számos lehetőség hálózati szolgáltatás. Az alábbi lehetőségek eléréséhez hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot: **Mikrofon ki** vagy **Bekapcs.**, **Fogadás**, **Elutasítás**, **Felcserélés**, **Tartás** vagy **Visszavétel**, **Kézibeszélő be**, **Hangszóró be** vagy **Kihangosító be** (ha kompatibilis Bluetooth-fülhallgató csatlakozik a készülékhez), **Aktív hívás vége** vagy **Minden hívás vége**, **Új hívás**, **Konferencia** és **Átadás**. Válasszunk az alábbiak közül:

Felcserélés – az aktív hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása.

MMS küldése (csak UMTS-hálózatokban) – kép vagy videó küldése multimédia üzenetben a hívás másik résztvevőjének. Küldés előtt az üzenetet szerkeszthetjük, és módosíthatjuk a címzettet. A fájl kompatibilis készülékre küldéséhez (hálózati szolgáltatás) nyomjuk meg a  gombot.

DTMF küldése – DTMF-jelsorok (például jelszó) küldése. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük ki azt a **Névjegyzék**. Várakozás karakter (**w**) vagy szünet karakter (**p**)

beviteléhez ismételten nyomjuk meg a ***** gombot. A jelsor elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

 **Tipp!** DTMF-jeleket a névjegykártya **Telefonszám** vagy **DTMF** mezőjébe menthetünk.

Lehetőségek videohívás közben

Videohívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot az alábbi lehetőségek eléréséhez: **Tartás** vagy **Letiltás** (hang, kép vagy mindkettő), **Kézibeszélő be** (ha Bluetooth-fülhallgató van csatlakoztatva), **Hangszóró be** vagy **Kihangosító be** (csak ha Bluetooth-fülhallgató van csatlakoztatva), **Aktív hívás vége**, **Képsorrend módos.**, **Nagyítás/Kicsinyítés** és **Súgó**.



Napló

Utolsó hívások

A nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Saját** > **Napló** > **Utolsó hívások** lehetőséget. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

 **Tipp!** Ha készenléti állapotban a kijelzőn nem fogadott hívásról szóló üzenetet látunk, a nem fogadott hívások listájának előhívásához nyomjuk meg a **Megjelen.** gombot. A visszahíváshoz lapozunk a kívánt telefonszámhoz vagy névhez, és nyomjuk meg a  gombot.

Ha törölni akarunk minden híváslistát, akkor az Utolsó hívások főnézetében válasszuk az **Opciók > Utolsó hívások törl.** lehetőséget. Ha csak az egyik híváslistát akarjuk törölni, nyissuk meg a törlendő listát, és válasszuk az **Opciók > Lista törlése** lehetőséget. Egyedi esemény törléséhez nyissuk meg a listát, lapozunk az eseményre, és nyomjuk meg a  gombot.

Hívás időtartama

A bejövő és a kimenő hívások közelítő időtartamának megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Saját > Napló > Hívásidőtartam** menüpontot.

 **Megjegyzés:** A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Az összes időtartam-számláló törléséhez válasszuk az **Opciók > Számlálók nullázása** lehetőséget. Ehhez a művelethez meg kell adnunk a biztonsági kódot. Lásd: „Biztonság”, „Telefon és SIM”, 112. oldal.

Csomagkapcsolt

A csomagkapcsolt adatátvitel során elküldött és fogadott adatok mennyiségének megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Saját > Napló > Csomagkapcs.** menüpontot. Előfordulhat, hogy a csomagkapcsolt kapcsolatok díjait az elküldött és fogadott adatok mennyisége alapján számítják.

Az összes kommunikációs esemény figyelése

Ikonok a **Napló** alkalmazásban:



bejövő,




kimenő,



nem fogadott kommunikációs események.

A készülék által rögzített összes hang- és videohívás, szöveges üzenet vagy adatkapcsolat megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, válasszuk a **Saját > Napló** menüpontot, és az általános napló megnyitásához nyomjuk meg jobbra a lapozógombot.

Minden kommunikációs eseménynél megnézhetjük a küldő vagy a címzett nevét,

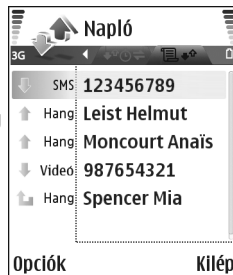

a telefonszámát, a szolgáltató nevét vagy a hozzáférési pontot. A naplót szűrhetjük úgy, hogy csak adott típusú műveletet lássunk, és a napló adatai alapján új névjegyet is létrehozhatunk.

 **Tipp!** Ha hanghívás közben látni szeretnénk a hívás időtartamát a kijelzőn, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Hívás időtartama** > **Igen** lehetőséget.

 **Tipp!** Az elküldött üzenetek listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** > **Elküldött** lehetőséget.

A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A csatlakozások a távoli postafiókra, multimédia üzenetközpontra vagy a böngészőoldalakra csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, majd a kívánt szűrőt.

A napló tartalmának, a legutóbbi hívások listájának és az üzenetek kézbesítési jelentéseinek végleges törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló törlése** lehetőséget.

Az **Igen** választásával hagyjuk jóvá a műveletet.

A **Napló időtartama** beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** lehetőséget.

A naplósemények a megadott ideig (napig) maradnak a készülék memóriájában, azután automatikusan

törölődnek, így memóriahely szabadul fel. A **Nincs napló** lehetőség választásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, a legutóbbi hívások listáját és az üzenetek kézbesítési jelentéseit.

A kommunikációs események adatainak megtekintéséhez az általános naplóban lapozunk a kívánt eseményhez, és nyomjuk meg a lapozógombot.

 **Tipp!** Az adatok nézetében vágólapra másolhatjuk a telefonszámokat, és például szöveges üzenetbe illeszthetjük be azokat. Válasszuk az **Opciók** > **Számmásolás** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátvitel számlálója és csatlakozási időmérő: Ha meg szeretnénk nézni, hogy kilobájtnban megadva mennyi adatot továbbítottunk, és hogy bizonyos csomagkapcsolt csatlakozások mennyi ideig tartottak, lapozunk egy **Csom.** jelzéssel ellátott bejövő vagy kimenő eseményhez, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenít.** lehetőséget.



Névjegyzék (telefonkönyv)

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Névjegyz.** lehetőséget. A **Névjegyz.** alkalmazásban személyes csengőhangot vagy indexképet rendelhetünk egy névjegykártyához. Lehetőségünk van névjegycsoportok létrehozására is, amelyek lehetővé teszik szöveges- vagy e-mail üzenetek egyszerre több címzettnek történő elküldését. A kapott névjegykártyákat felvehetjük a névjegyzékbe. Lásd: „Adatok és beállítások”, 65. oldal. Névjegyeket csak kompatibilis készülékre küldhetünk, illetve ilyenről fogadhatunk.

 **Tipp!** A készüléken tárolt adatokról rendszeresen készítsünk biztonsági másolatot kompatibilis memóriakártyára. A mentett adatokat (például névjegykártyákat) később visszamásolhatjuk a készülékre. Lásd: „Memóriakártya”, 18. oldal. A Nokia PC Suite programcsomaggal a névjegyadatok kompatibilis számítógépre is menthetők. Lásd a készülékhez mellékelt CD-lemezt.

Nevek és telefonszámok mentése

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Töltsük ki a kívánt mezőket, és nyomjuk meg a **Kész** gombot.

 **Tipp!** Ha valamelyik névjeggyel videomegosztást (hálózati szolgáltatás) szeretnénk használni, a parter SIP-címét írjuk be a névjegy **Webcím** mezőjébe. A SIP-cím a sip:felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).

A **Névjegyz.** valamelyik bejegyzésének szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt névjegyhez, és válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

A **Névjegyz.** valamelyik bejegyzésének törléséhez lapozzunk a kívánt névjegyre, és nyomjuk meg a  gombot. Több névjegy egyidejű törléséhez a  és a  gombbal jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez nyomjuk meg a  gombot.

 **Tipp!** Névjegyek felvételéhez és szerkesztéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite részét képező Nokia Contacts Editor programot is. Lásd a készülékhez mellékelt CD-lemezt.

Ha kisméretű indexképet szeretnénk a névjegykártyához mellékelni, nyissuk meg a névjegykártyát, és válasszuk az **Opciók > Szerkesztés > Opciók > Új indexkép**

lehetőséget. Az indexkép megjelenik, amikor a névjegykártyához tartozó telefonszámról érkezik hívás.

 **Tipp!** Névjegykártya-adatok elküldéséhez jelöljük ki a kívánt kártyát. Válasszuk az **Opciók > Küldés > SMS-ben, MMS-ben** vagy **Bluetooth-on** lehetőséget. Lásd: „Üzenetek”, 58. oldal és „Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton”, 95. oldal.

Alapértelmezett számok és címek

A névjegykártyákhoz alapértelmezett számot és címet is rendelhetünk. Így a több telefonszámmal vagy címmel rendelkező partnereket egyszerűen hívhatjuk adott számon, illetve küldhetünk nekik üzenetet adott címre. Az alapértelmezett számot a hanghívásnál is használhatjuk.

- 1 A névjegyzékben jelöljük ki egy névjegyet, és nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Alapbeállítások** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki azt az alapbeállítást, amelyhez telefonszámot vagy címet szeretnénk rendelni, és válasszuk a **Kijelöl** lehetőséget.
- 4 Jelöljük ki az alapértelmezettként használni kívánt telefonszámot vagy címet.

Névjegyek másolása

Ha tárolunk számokat a SIM-kártyán, másoljuk át ezeket a **Névjegyz.** alkalmazásba. Azon bejegyzések, amelyeket csak a SIM-kártyára mentettünk, nem jelennek meg a névjegyzékben, és bejövő hívások vagy üzenetek esetén a készülék nem ismeri fel ezeket a számokat.

Amikor új SIM-kártyát helyezünk a készülékbe, és először nyitjuk meg a **Névjegyz.** alkalmazást, meg kell adnunk, hogy másolni szeretnénk-e a SIM-kártyán található névjegyeket a készülék memóriájába. Az **Igen** gomb megnyomásával megtörténik a névjegyek másolása.

Ha neveket és telefonszámokat szeretnénk másolni a SIM-kártyáról a készülékre, nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Névjegyz. > Opciók > SIM-névjegyzék > SIM-telefonkönyv** lehetőséget. Jelöljük ki a másolni kívánt neveket, és válasszuk az **Opciók > Másolás a Névj.-be** lehetőséget.

Ha partnereket szeretnénk másolni a SIM-kártyára, nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Névjegyz.** lehetőséget. Jelöljük ki a másolandó neveket, és válasszuk az **Opciók > Másolás SIM-re** vagy az **Opciók > Másolás > SIM-névjegyzékbe** lehetőséget. Csak azok a névjegykártyamezők másolhatók, amelyeket a SIM-kártya kezelni tud.

 **Tipp!** A névjegyzék és kompatibilis számítógép adatait szinkronizálhatjuk a Nokia PC Suite programcsomaggal segítségével. Lásd a készülékhez mellékelt CD-lemezt.

SIM-telefonkönyv és más SIM-szolgáltatások

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A SIM-kártyán tárolt nevek és telefonszámok megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Névjegyz.** > **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **SIM-tel. könyv** lehetőséget. A SIM-telefonkönyvben lehetőség van számokat felvételére, módosítására, névjegyzékbe történő másolására és hívására.

A rögzített tárcsázás számainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **Rögzített tárcs. nevek** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya kezelni tudja ezt a funkciót.

Ha be szeretnénk állítani, hogy a készülékről csak bizonyos telefonszámok legyenek hívhatók, válasszuk az **Opciók** > **Rögzített tárcs. be** lehetőséget. Ha új számokat szeretnénk felvenni a rögzített tárcsázási listára, válasszuk az **Opciók** > **Új SIM-névjegyzék** lehetőséget. Ezekhez a funkciókhoz szükség van a PIN2-kódra.

A **Rögzített tárcsázás** funkció használatakor nem lehetséges csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot létesíteni, kivéve SMS-ek küldését ilyen kapcsolaton.

Ebben az esetben az üzenetközpont és a címzett telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám akkor is hívható, ha számkorlátozás van érvényben.

Csengőhang hozzárendelése névjegyhez

Amikor adott névjegykártyához vagy csoporthoz tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék a kiválasztott csengőhangot szólaltatja meg (feltéve, ha a hívó fél elküldi a telefonszámát és azt készülékünk azonosítani tudja).

- 1 Névjegykártya megnyitásához nyomjuk meg a  gombot, vagy lépünk a csoportok listába, és jelöljük ki egy csoportot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget. Megjelenik a csengőhangok listája.
- 3 Jelöljük ki a névjegykártyához vagy csoporthoz használni kívánt csengőhangot.

A csengőhang eltávolításához válasszuk az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Névjegycsoportok létrehozása

- 1 A **Névjegyz.** alkalmazásban a csoportok listájának megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** lehetőséget.
- 3 Adjunk nevet a csoportnak, vagy használjuk az alapértelmezett nevet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 4 Nyissuk meg a csoportot, és válasszuk az **Opciók** > **Új tagok** lehetőséget.
- 5 Lapozunk egy névjegyre, és a kijelöléséhez nyomjuk meg a  gombot. Egyszerre több tag felvételéhez ismétéljük meg a műveletet az összes felvenni kívánt taggal.
- 6 A tagok felvételéhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Csoport átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átnevezés** lehetőséget, írjuk be az új nevet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Tagok törlése csoportból

- 1 A csoportok listáján nyissuk meg a módosítandó csoportot.
- 2 Lapozunk a kívánt taghoz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés a csoportból** lehetőséget.
- 3 Az **Igen** gomb megnyomásával töröljük a tagot a csoportból.



Tipp! Megnézhetjük, hogy egy adott névjegy melyik csoportba tartozik. Ehhez lapozunk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Csoportjai** lehetőséget.

Kamera és Galéria



Kamera

A Nokia N70 két kamerával rendelkezik; a készülék hátsó részén egy nagy felbontású, elülső részén pedig egy kis felbontású kamera található. Mindkettő használható állóképek és videofelvételek készítésére.

A hátsó kamera bekapcsolásához nyissuk ki a készülék hátulján található kameraobjektív-védőt. A kamera aktiválásakor elindul a **Kamera** alkalmazás, és láthatóvá válik a rögzíthető kép. Az elülső kamera használatához válasszuk az **Opciók** > **Másodl. kamera h.** lehetőséget.

Kamera üzemmódban képeket és videofelvételeket készíthetünk. Az állóképek és videofelvételek készítése közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Kép mód** vagy **Videó mód** lehetőséget.

A képeket és videofelvételeket a készülék automatikusan a **Galéria** mappába menti. A kamerák .jpeg képeket készítenek, a videofelvételek pedig 3GPP formátumban, .3gp kiterjesztéssel (**Normál** és **Megosztás** videominőség módban) vagy .mp4 formátumban (**Kiváló** módban) kerülnek mentésre. Lásd: „Videobeállítások”, 46. oldal. A képeket és videofelvételeket multimédia üzenetben,

e-mail mellékletként vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldhetjük.

Tipp! A képeket névjegyekre is beilleszthetjük. Lásd: „Nevék és telefonszámok mentése”, 35. oldal.

A Nokia N70 készülék hátsó kamerájával akár 1600 x 1200 képpont felbontású képek is készíthetők. A kézikönyvben levő ábrák felbontása eltérhet ettől.

Képek készítése

Fényképkészítés előtt a fényviszonyokra és a színekre vonatkozó beállítások elvégzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Képbeállítás** > **Rögzítési mód, Vaku, Fehéregyensúly** vagy **Színtónus** lehetőséget. Lásd: „Szín és megvilágítás beállítása”, 42. oldal és „Rögzítési módok”, 43. oldal.


Tipp! Állókép készítéséhez megnyomhatjuk a  gombot vagy a készülék jobb oldalán található exponálógombot.

A Kamera jelzéseinek jelentése:

- A készülékmemória () és a memóriakártya () ikon (1) azt jelzi, hogy a készülék hol tárolja a képeket.
- A képszám jelzés (2) egy közelítő értéket mutat arról, hogy a választott képminőségtől függően még hány

kép fér el a készülék memóriájában vagy egy kompatibilis memóriakártyán.

- A mód jelzés (3) az aktív üzemmódot mutatja. Lásd: „Rögzítési módok”, 43. oldal.
- A vaku jelzés (4) azt mutatja, hogy a vaku beállítása **Automatikus** (⚡A), **Vaku mindig** (⚡) vagy **Ki** (X).
- A felbontás jelzés (5) a kiválasztott képminőséget mutatja. Lásd: „A kamera állókép-beállításainak megadása”, 41. oldal.
- A sorozatmód jelzés (6) az üzemmód bekapcsolt állapotát jelzi. Lásd: „Sorozatképek készítése”, 41. oldal.
- Az önkilöldő jelzés (7) azt mutatja, hogy be van kapcsolva az önkilöldő. Lásd: „Fényképkészítés önmagunkról az önkilöldő segítségével”, 41. oldal.

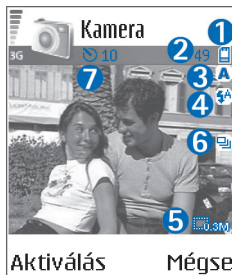

A rögzített kép mentése hosszabb ideig is tarthat, ha módosítjuk a zoomra, a megvilágításra vagy a színre vonatkozó beállításokat.

Fényképezéskor ügyeljünk a következőkre:

- Fogjuk mindkét kezünkkel a készüléket, hogy az ne mozduljon el.

- Ha különféle körülmények között szeretnénk képeket vagy videofelvételeket készíteni, mindig az adott helyzetnek megfelelő módot használjuk. Lásd: „Rögzítési módok”, 43. oldal.
- A nagyobb zoommal készített kép minősége gyengébb lesz a kisebb zoommal készítetttnél.
- A kamera akkumulátorkímélő módba kapcsol, ha egy percen belül nem nyomjuk meg valamelyik gombot. A fényképezés folytatásához nyomjuk meg a gombot.

A fénykép elkészítése után ügyeljünk a következőkre:

- Ha nem akarjuk megtartani a képet, nyomjuk meg a gombot.
- A kép elküldéséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **MMS-ben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on** beállítást. További tudnivalók: „Üzenetek” (58. oldal) és „Bluetooth-kapcsolat” (94. oldal). Aktív hívás közben ez a szolgáltatás nem használható.
- Ha aktív hívás közben szeretnénk képet küldeni egy másik félnek, válasszuk az **Opciók > Küldés a hívónak** lehetőséget.
- Kép szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget. Lásd: „Képek szerkesztése”, 44. oldal.
- Kép nyomtatásához válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget. Lásd: „Képnymtatás”, 52. oldal.

Sorozatképek készítése

Ha azt szeretnénk, hogy a kamera a  vagy az exponálógomb lenyomásakor egymás után több képet is készítsen, válasszuk az **Opciók > Sorozat mód** lehetőséget. Ha megnyomjuk és lenyomva tartjuk a  gombot vagy a kamera exponálógombját, a sorozatképek készítése a gomb felengedéséig tart. A memória méretétől függően akár 100 képet is készíthetünk.

A sorozat mód az **Önkioldó bekapcs.** beállítással is használható. Lásd: „Fényképkészítés önmagunkról az önkioldó segítségével”, 41. oldal. Ha az önkioldó be van kapcsolva, legfeljebb hat kép készíthető.

A készülék a képeket automatikusan a **Galéria** mappába menti.

Fényképkészítés önmagunkról az önkioldó segítségével

Az önkioldó használatával késleltethetjük a fénykép elkészítését, így mi magunk is szerepelhetünk a képen. Az önkioldó késleltetésének beállításához válasszuk az **Opciók > Önkioldó bekapcs. > 10 másodperc, 20 másodperc** vagy **30 másodperc** lehetőséget.

Az önkioldó bekapcsolásához válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget. Az önkioldó ikonja () villogni kezd, és az időzítő működése alatt sípolás hallható. A beállított

késleltetési idő leteltekor a kamera elkészíti a képet. Az **Önkioldó bekapcs.** beállítás sorozat módban is használható. Lásd: „Sorozatképek készítése”, 41. oldal.

A vaku használata

A vaku használatakor tartsuk be a biztonságos távolságot. Ne villantsunk a vakuval a közvetlen közelben levő emberre vagy állatra. Fényképezéskor ne takarjuk el a vakut.

Gyenge fényviszonyok esetén a hátsó kamera LED-vakuja is használható. A következő vakumódok választhatók:

Automatikus () **A**), **Vaku mindig** () és **Ki** () **X**).

A vaku használatához válasszuk az **Opciók > Képbéállítás > Vaku > Vaku mindig** beállítást.

Fényképezéskor a vaku akkor is felvillan kissé, ha a fényviszonyok megfelelőek, és a vaku beállítása **Ki** vagy **Automatikus**. Így a fényképezett személy láthatja, hogy mikor készül a kép. Ilyen esetben a vakuzás hatása a képen nem lesz látható.

A kamera állókép-beállításainak megadása

Kétféle beállítás adható meg a kamerával készített állóképekhez: **Képbéállítás** beállítások és főbeállítások. A **Képbéállításokról** lásd: „Szín és megvilágítás

beállítása", 42. oldal. A kamera bezárása után a készülék alapbeállításai visszaállnak az alapértelmezett értékekre, de a főbeállítások mindaddig változatlanok maradnak, amíg azokat nem módosítjuk. A főbeállítások módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőségek alatt az alábbi beállításokat:

Képmínőség – **Kiváló** – **nyomtat.**, **Közepes** – **e-mail** vagy **Alacsony** – **MMS**. Minél jobb a képmínőség, annál nagyobb helyet foglal el a kép a memóriában. A nagyobb zoommal készített kép minősége gyengébb lesz a kisebb zoommal készítetténél. Ha a képet ki szeretnénk nyomtatni, válasszuk a **Kiváló** – **nyomtat.** lehetőséget (felbontás: 1600x1200). Ha e-mail üzenetben szeretnénk elküldeni a képet, válasszuk a **Közepes** – **e-mail** lehetőséget (felbontás: 1024x768). Ha MMS-üzenetben szeretnénk elküldeni a képet, válasszuk az **Alacsony**–**MMS** lehetőséget (felbontás: 640x480).

 **Szómagyarázat:** A felbontás a kép élességének és részletességének mértéke, amely a képet alkotó képpontok (pixelek) számától függ. Minél több képpontból áll egy kép, annál részletesebb, és annál több memória szükséges a tárolásához.

Felvétel az albumba – Megadhatjuk, hogy a képet a Galéria melyik albumába szeretnénk menteni. Az **Igen** lehetőség választása esetén megnyílik a rendelkezésre álló albumok listája.

Digitális zoom – Válasszuk a **Be** értéket, ha a lehető legnagyobb zoomot kívánjuk használni, de ugyanakkor elfogadjuk egy kisebb felbontású képet.

Rögz. kép megjelenít. – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha elkészítése után meg szeretnénk tekinteni a képet, illetve a **Nem** beállítást, ha azonnal folytatni szeretnénk a fényképezést.

Alapértelm. képnév – Adjunk meg egy nevet az elkészítendő kép számára. A dátumot tetszés szerinti szövegre cserélhetjük (például „Nyaralás_2004”).

Felhasznált memória – Adjuk meg a képek tárolási helyét.

Szín és megvilágítás beállítása

A színek és a fényviszonyok pontosabb visszaadásához, illetve a képeken és a videofájlokon különleges hatások eléréséhez válasszuk az **Opciók > Képbéállítás** vagy **Videobéállítás** lehetőséget, majd a megfelelő beállításokat:

Rögzítési mód – válasszuk ki a fényképkészítés körülményeinek megfelelő módot. Lásd: „Rögzítési módok”, 43. oldal. Minden módhoz egyedi megvilágítási beállítások tartoznak, amelyek az adott típusú környezethez igazodnak.

Vaku (csak képek és a hátsó kamera esetén) – Állítsuk be a vakuhoz az **Automatikus**, a **Vaku mindig** vagy a **Ki** beállítást. Lásd: „A vaku használata”, 41. oldal.

Fehéregyensúly (csak a hátsó kamera esetén) – Jelöljük ki a listán az aktuális fényviszonyoknak megfelelő értéket. Ekkor a kamera pontosabban fogja visszaadni a színeket.

Szintónus (csak a hátsó kamera esetén) – Válasszunk színhatást a listáról.

A kijelzőn a beállításoknak megfelelően jelenik meg a kép, így ellenőrizhető, hogy a módosítás milyen hatással lesz a végleges fényképre vagy videofájltra.

A kamera bezárásakor ismét az alapértelmezett értékek lesznek érvényben. Új mód kiválasztásakor a kiválasztott mód beállításai kerülnek a korábbi beállítások helyére.

Lásd: „Rögzítési módok”, 43. oldal. Ha módosítani szeretnénk a beállításokat, akkor azt a mód kiválasztása után is megtehetjük.

Rögzítési módok

A fényképezés módok segítenek megtalálni az adott környezetnek megfelelő szín- és megvilágítási beállításokat. Válasszuk ki a képek vagy videofelvételek készítéséhez megfelelő módot egy módlistán. Az egyes módok beállításai a fényképkészítés körülményeihez, illetve egy adott stílushoz igazodnak. Válasszuk az **Opciók > Képbéállítás/Videobéállítás > Rögzítési mód** beállítást, majd a következők egyikét:

Videomódok

Normál (📷) (alapértelmezett érték) – Ez a mód bármilyen körülmények között használható.

Éjszakai (🌙) – Ez a mód gyenge fényviszonyok esetén használható.

Képmódok

Automatikus (AUTO) (alapértelmezett érték) – Ez a mód bármilyen körülmények között használható.

Egyéni (👤) – Ez a mód lehetőséget ad egyéni vaku-, fehéregyensúly- és szintónus-beállítás megadására.

Arckép (👤) – Ezt a módot válasszuk portréfelvételekhez, például emberi arcok vagy ülő személyek fényképezéséhez.

Tájkép (🏞️) – Ez a mód távoli témákról készülő fényképekhez használható.

Éjszakai (🌙) – Ez a mód gyenge fényviszonyok esetén használható.

Sport (🏃) – Ezt a módot gyorsan mozgó témák fényképezéséhez használhatjuk. E mód használata esetén a képek felbontása 1600x1200 helyett 800x600 képpont lesz. Lásd: **Képmínőség**, 41. oldal.

Képek készítésekor a készülék alapértelmezés szerint az **Automatikus** módot használja. Ha azonban az **Egyéni** módot választjuk, akkor az lesz a készülék alapértelmezett módja.

Ahhoz, hogy az egyéni módot egy adott környezethez igazíthassuk, válasszuk az **Egyéni** lehetőséget. Az egyéni mód esetén egyedileg adható meg a **Meglévő mód alapján**, a **Vaku**, a **Fehéregyensúly**, a **Szintónus** és

a **Egyéni üzemmód v.állít.** beállítás. Egy másik mód beállításainak másolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt módot.

Képek szerkesztése

Az elkészült, illetve a **Galéria** mappában tárolt képek szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Válasszuk az **Effekt alkalmazása** lehetőséget a kép vágásához és elforgatásához, a fényerősség, a szín, a kontraszt, a tömörítés és a felbontás beállításához, valamint különféle effektusok, szöveg, clip art vagy keret használatához.

Kép kivágásához válasszuk az **Opciók > Effekt alkalmazása > Levágás** lehetőséget. Válasszuk a **Kézi** lehetőséget a kép kézi módszerrel való kivágásához, illetve válasszunk egy előre megadott kivágási arányt a listából. A **Kézi** lehetőség kiválasztásakor a kép bal felső sarkában egy kereszt jelenik meg. A kereszt mozgatásához és a kívánni kívánt terület kijelöléséhez mozgassuk a vezérlőgombot. Válasszuk a **Beállít** lehetőséget. A jobb alsó sarokban megjelenik egy másik kereszt. Jelöljük ki ismét a kivágandó területet, majd válasszuk a **Levágás** lehetőséget.

Clip art elem képhez való hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Effekt alkalmazása > Clip-art** lehetőséget.

Válasszuk ki a listából a kívánt elemet, és nyomjuk meg a  gombot. Az elem áthelyezéséhez, elforgatásához vagy méretének módosításához válasszuk az **Opciók > Áthelyezés, Méretezés** vagy **Forgatás** lehetőséget.

Ha szöveget szeretnénk adni a képhez, válasszuk az **Opciók > Effekt alkalmazása > Szöveg** lehetőséget. Írjuk be a szöveget, és válasszuk az **OK** lehetőséget. A szöveg szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Áthelyezés, Méretezés, Forgatás** vagy **Színválasztás** lehetőséget.

A képnézegetőben használható billentyűkombinációk:

- A kép teljes kijelzős megtekintéséhez nyomjuk meg a ***** gombot. A normál nézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg újra a ***** gombot.
- A zoom növeléséhez vagy csökkentéséhez használjuk a **5** és a **0** gombot.

Videofájl rögzítése

Az állóképek és videofelvételek készítése közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók > Kép mód** vagy **Videó mód** lehetőséget. Váltunk át **Videó mód** üzemmódra.

Videofelvételek készítésekor a fényviszonyokra és a színekre vonatkozó beállításokhoz válasszuk az **Opciók > Videobeállítás > Rögzítési mód, Fehéregyensúly** vagy **Szintónus** lehetőséget. Lásd: „Szín és megvilágítás beállítása”, 42. oldal.

Mód kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Videobeállítás** > **Rögzítési mód** lehetőséget. Lásd: „Rögzítési módok”, 43. oldal.

- 1 A rögzítés elindításához nyomjuk meg a **●** gombot. Ekkor megjelenik a **●** rögzítés ikon. A LED-vaku világítani kezd és a készülék hangjelzést ad, amely jelzi a felvétel alanyának, hogy a videó rögzítése elkezdődött. A vaku hatása nem lesz látható a felvételen.
- 2 A felvétel szüneteltetéshez bármikor megnyomhatjuk a **Felfüggeszt** gombot. Ekkor a szünet ikon (**||**) villog a kijelzőn. A videofelvevő akkumulátorkímélő üzemmódba kapcsol, ha a felvétel szüneteltetésekor egy percen belül nem nyomjuk meg valamelyik gombot.
- 3 A felvétel folytatásához nyomjuk meg a **Folytatás** gombot.
- 4 A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A videofájl mentése automatikusan a **Galéria Kép és videó** mappájába történik. Lásd: „Galéria”, 49. oldal.

A videofelvevő jelzéseinek jelentése:

- A készülék memóriája (**📁**) vagy a memóriakártya (**💻**) ikon (1) mutatja, hogy a készülék hova menti a videofájlt.
- Az aktuális videohossz jelző (2) az eltelt és a hátralévő időt mutatja.
- A mód jelzés (3) az aktív üzemmódot mutatja. Lásd: „Rögzítési módok”, 43. oldal.
- A mikrofon jelző (4) a mikrofon némitását jelzi.
- A videominőség jelzés (5) a kiválasztott videominőséget mutatja.



A videofájl rögzítése után:

- Az elkészített videofájl azonnali lejátszásához válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget.
- Ha nem akarjuk megtartani a videót, nyomjuk meg a **✕** gombot.
- Ha új videofájlt szeretnénk készíteni, a kamera nézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg a **●** gombot.
- A videó elküldéséhez nyomjuk meg a **✉** gombot, és válasszuk az **MMS-ben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on** beállítást. További tudnivalók: „Üzenetek” (58. oldal) és „Bluetooth-kapcsolat” (94. oldal). Aktív hívás közben ez a szolgáltatás nem használható.

- Ha aktív hívás közben szeretnénk videófájl küldeni egy másik félnek, válasszuk az **Opciók > Küldés a hívónak** lehetőséget.
- Videó szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget. Lásd: „Videófájl szerkesztése”, 47. oldal.

Videobeállítások

Kétféle videofelvető-beállítás adható meg:

Videobeállítás beállítások és főbeállítások.

A **Videobeállítás** beállításokról lásd: „Szín és megvilágítás beállítása”, 42. oldal. A kamera bezárása után a készülék alapbeállításai visszaállnak az alapértelmezett értékekre, de a főbeállítások mindaddig változatlanok maradnak, amíg azokat nem módosítjuk. A főbeállítások módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőségek alatt az alábbi beállításokat:

Hangfelvétel – Válasszuk a **Be** lehetőséget, ha a képhez hangot is szeretnénk rögzíteni.

Videó minősége – A videófájl minőségeként a **Kiváló**, a **Normál** vagy a **Megosztás** lehetőséget választhatjuk. A **Kiváló** vagy a **Normál** lehetőség kiválasztásakor legfeljebb egyórás videófájlok rögzíthetők, máskülönb a fájlok hosszúságát csak a memóriakártyán rendelkezésre álló hely korlátozza. Ha a videót tévén vagy számítógépen szeretnénk megtekinteni, válasszuk a **Kiváló** videominőséget, amelynek felbontása CIF (352x288) és fájlformátuma .mp4.

MMS-üzenetekben nem küldhetők el .mp4 formátumban mentett videófájlok. Ha a fájl mobiltelefonon szeretnénk megtekinteni, válasszuk a **Normál** lehetőséget, amelynek felbontása QCIF (176x144), fájlformátuma pedig .3gpp. Ha a videófájl MMS-üzenetben vagy videomesztáson keresztül szeretnénk elküldeni, válasszuk a **Megosztás** lehetőséget (QCIF felbontás, .3gpp fájlformátum). Lásd: „Videó megosztása”, 28. oldal.

A **Normál** minőségű videófájlok mérete legfeljebb 300 kB lesz, amely körülbelül 20 másodperces felvételt jelent, így az ilyen fájlok biztonságosan elküldhetők multimédia üzenetként kompatibilis eszközökre. Egyes hálózatokban a multimédia üzenetek mérete legfeljebb 100 kB lehet. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

Felvétel az albumba – Megadhatjuk, hogy a videófájl a **Galéria** melyik albumába szeretnénk menteni. A rendelkezésre álló albumok megnyitásához válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Rögz. videó megjel. – Válasszuk ki, hogy a rögzített videófájl szeretnénk-e automatikusan lejátszani a rögzítés befejezése után.

Alapértelm. videonév – Adjunk meg egy nevet, vagy válasszuk ki a dátumot.

Felhasznált memória – Adjuk meg az alapértelmezett tárhelyet: telefonmemória vagy memóriakártya.

Videófájl szerkesztése

A **Galéria** lévő videófájlokat szerkeszthetjük.

Videófájlok szerkesztésekor és egyéni videófájlok létrehozásakor lapozunk a kívánt videófájlhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget. Egyéni videófájlok készítésekor videófájlokat és képeket egyesíthetünk és vághatunk, hangfájlokat, áttűnéseket és effektusokat vehetünk fel. Az áttűnések olyan képi effektusok, amelyeket a videofelvétel elején, végén vagy az egyes jelenetek között alkalmazhatunk.

A videoszerkesztőben két idővonal látható: a videófájl idővonala és a hangfájl idővonala. Ha képeket, szöveget vagy áttűnéseket adunk a videófájlhoz, azok megjelennek a videófájl idővonalán. Az idővonalakon való mozgáshoz lapozunk jobbra vagy balra. Az idővonalak közti váltáshoz lapozunk fel vagy le.

Videófájl, hang, kép, szöveg és áttűnések szerkesztése

Egyéni videófájlok létrehozásához jelöljük ki vagy válasszuk ki a kívánt videófájlokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Videófájl és hangfájl között a  és  gombokkal mozoghatunk.

A videófájl módosításához válasszunk a következő lehetőségek közül:

Videoklip szerkeszt.:

Vágás – A videófájl kivágása videófájl vágása nézetben.

Színeffektus h.adása – Színeffektus beszúrása a videófájlba.

Lassított felvétel – A videófájl lejátszási sebességének csökkentése.

Némítás / Némítás feloldása – A videófájl eredeti hangjának némítása vagy bekapcsolása.

Áthelyezés – A videófájl áthelyezése a kijelölt helyre.

Eltávolítás – A videófájl eltávolítása a szerkesztett anyagból.

Másolat készítése – A kijelölt videófájl másolatának elkészítése.

Szöv. szerkesztése (csak szöveg hozzáadása esetén jelenik meg) – Szöveg áthelyezése, törlése vagy másolása; színének és stílusának módosítása; megjelenési időtartamának megadása; effektusok felvétele a szöveghez.

Kép szerkesztése (csak kép hozzáadása esetén jelenik meg) – Kép áthelyezése, törlése vagy másolása; megjelenési időtartamának megadása; háttér- vagy színeffektus felvétele a képhez.

Hangfájl szerkeszt.:

Vágás – A hangfájl kivágása hangfájl vágása nézetben.

Áthelyezés – A hangfájl áthelyezése a kijelölt helyre.

Eltávolítás – A hangfájl eltávolítása a videófájlból.

Másolat készítése – A kijelölt hangfájl másolatának elkészítése.

Időtartam beállítása – A hangfájl hosszának módosítása.

Átmenet szerkeszt. –

A képáttünések három típusát használhatjuk: a videó elején, végén és a jelenetek között. Kezdő áttűnés akkor választható, ha a videófájl első áttűnése aktív.

Beszúrás:

Videóklip – A kijelölt videófájl beszúrása. Az alapnézetben a videófájl indexképe jelenik meg. Az indexkép a videófájl első nem fekete képkockáját tartalmazza. Ezenkívül látható a kijelölt videófájl neve és hossza is.

Kép – A kijelölt kép beszúrása. Az alapnézetben a kép indexképe jelenik meg.

Szöveg – Szöveg hozzáadása a videófájlhoz. Beilleszthetünk címet, alcímet vagy a készítő adatait.

Hangfájl – A kijelölt hangfájl beszúrása. Az alapnézetben a kijelölt hangfájl neve és hossza jelenik meg.



Új hangfájl – Új hangfelvétel készítése a kijelölt helyre.

Film – A film teljes kijelzős vagy indexkép formában való megtekintése, mentése vagy küldése, vágása multimédia üzenetben való küldéshez.

Tipp! Videófájl adott képkockájának mentéséhez az indexkép-megtekintés nézetben vagy videófájl vágása nézetben válasszuk az **Opciók > Videókép mentése** menüpontot.

Videó mentéséhez válasszuk az **Opciók > Film > Mentés** lehetőséget. A **Használt memória** megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget. Az alapértelmezett érték a készülék memóriája.

Tipp! A **Beállítások** pontban megadhatjuk az **Alapértelm. videónév**, a **Alapértelm. képnév**, a **Felbontás** és a **Használt memória** értékét.

A videófájl elküldéséhez válasszuk a **Küldés > MMS-ben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on** menüpontot. A szolgáltatótól vagy a hálózat üzemeltetőjétől kérdezzük meg, hogy legfeljebb mekkora méretű multimédia üzenet küldhető. Ha a multimédia üzenetben küldendő videófájl túl nagy, megjelenik a jelzés.

Tipp! Ha az elküldeni kívánt videófájl nagyobb a multimédia üzenetben engedélyezett méretnél, küldjük el Bluetooth-kapcsolat használatával. Lásd: „Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton”, 95. oldal. A videófájlokat számítógépre vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolattal vagy memóriakártya-olvasó (külön beszerezhető tartozék) használatával vihetjük át.



Galéria

A képek, videofájlok, hangfájlok, lejátszási listák és folyamatos letöltésű hivatkozások tárolásához és rendszerezéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Galéria** alkalmazást. Ha a **Kamera** alkalmazásból szeretnénk megnyitni a Galériát, válasszuk az **Opciók** > **Váltás a galériára** lehetőséget. **Kamera** módban csak a **Kép és videó** mappa érhető el.

 **Tipp!** Ha a **Galéria** mappából kamera módba szeretnénk váltani, a **Kép és videó** mappából válasszuk a **Kamera** lehetőséget.

Válasszuk a **Kép és videó** , **Számok** , **Hangfájlok** , **Hivatkozások**  vagy **Mindegyik fájl**  lehetőséget, és megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.

A mappákban tallózhatunk, azokat megnyithatjuk, illetve a mappákban elemeket jelölhetünk ki, másolhatunk és helyezhetünk át. A videofájlok, a .ram fájlok és a folyamatos letöltésű hivatkozások megnyitása és



lejátszása a RealPlayer alkalmazásban történik. Lásd: „RealPlayer”, 53. oldal. A zeneszámok lejátszására és kezelésére a zenelejátszó alkalmazás használható. Lásd: „Zenelejátszó”, 87. oldal.

 **Tipp!** A készülékről képeket vihetünk át kompatibilis számítógépre a Nokia PC Suite csomag Nokia Phone Browser programjával. Lásd a készülékhez mellékelt CD-lemezt.

Ha fájlokat szeretnénk másolni vagy áthelyezni kompatibilis memóriakártyára vagy a készülék memóriájába, jelöljük ki a fájl(oka)t, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Másolás mem.k.-ra/Áthely. mem.kártyára** vagy **Másolás tel.mem.-ba/Áthely. tel.memóriába** lehetőséget. A memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

A böngésző használatával fájlokat tölthetünk le a **Galéria** valamelyik alappappájába; ehhez válasszuk a **Képletöltések**, illetve a **Videoletöltések**, **Számletöltések** vagy **Hangletöltések** lehetőséget. Ekkor megnyílik a böngésző, és kiválaszthatjuk a letöltési hely könyvjelzőjét.

Képek és videofájlok megtekintése

A kamerával készült képeket és videofájlokat a készülék a **Galéria** mappa **Kép és videó** alappappájában tárolja. A videofájl minőségét az alábbi ikonok jelzik:  (Kiváló),

 (Normál) vagy  (Megosztás). Képeket és videofájlokat multimédia üzenetben, e-mail mellékletként vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül is kaphatunk. A fogadott képeket vagy videofájlokat a Galériában vagy a médialejátszóban való megtekintéshez előzőleg a készülék memóriájába vagy a behelyezett kompatibilis memóriakártyára kell menteni.

Nyissuk meg a **Galéria** mappa **Kép és videó** almappját. A képek és a videofájlok dátum szerinti sorrendben szerepelnek a listán. A fájlok száma a kijelzőn látható. A fájlok között a balra vagy jobbra gombbal tallózhathatunk. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot, ha folyamatosan lapozva szeretnénk tallózni a fájlok között.

Kép vagy videofájl szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget. Megnyílik egy képszerkesztő vagy videoszerkesztő alkalmazás.

Ha a képek kinyomtatása vagy feltöltése után szeretnénk memóriahelyet felszabadítani úgy, hogy csak a képek kisméretű változatát tartjuk meg, válasszuk az **Opciók** > **Kicsinyítés** lehetőséget.

Ha képet vagy videofájlt szeretnénk felvenni a Galéria valamelyik albumába, válasszuk az **Opciók** > **Felvétel az albumba** lehetőséget. Lásd: „Albumok”, 51. oldal.

Egyéni videofájl létrehozásához válasszunk ki egy vagy több videofájlt a Galériából, és válasszuk az **Opciók** >

Szerkesztés lehetőséget. Lásd: „Videofájl szerkesztése”, 47. oldal.

Ha a képeket a készülékhez csatlakozó nyomtatón szeretnénk kinyomtatni, vagy nyomtatás céljából kompatibilis MMC-kártyára szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget. Lásd: „Képnymtatás”, 52. oldal.

Kép méretezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás** lehetőséget. A kijelző felső részén megjelenik a nagyítási arány. A nagyítási arányt nem tárolja a telefon.

Kép vagy videofájl törléséhez nyomjuk meg a  gombot.

Diavetítés

Képek és videofelvételek teljes kijelzős megtekintéséhez válasszuk a **Diavetítés** lehetőséget. Válasszunk az alábbiak közül:

- **Indít** – a diavetítés indítása.
- **Lejátszás** – a RealPlayer alkalmazás megnyitása.
- **Szünet** – a diavetítés szüneteltetése.
- **Folytatás** – a diavetítés folytatása.
- **Vége** – a diavetítés befejezése.

Az **Ütem** állításához nyomjuk meg a  (gyorsítás) vagy a  (lassítás) gombot. Az indexképek közötti tallózáshoz nyomjuk meg a  (előző) vagy a  (következő) gombot.

Ha szeretnénk hangot adni a diavetítéshez, válasszuk az **Opciók > Diavetítés > Zenei beállítások** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Zene** – Válasszuk a **Be** vagy **Ki** beállítást.
- **Zeneszám** – Válasszunk ki egy zeneszámot a listából.
- **Hangerő** – A  megnyomásával csökkenthetjük, a  megnyomásával növelhetjük a hangerőt.

Albumok

Az albumokkal a képek és a videofájlok kényelmesen rendszerezhetők. A **Kép és videó** mappában található albumok listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Albumok** lehetőséget. Az albumok betűrendbe vannak rendezve. Egy adott album tartalmának megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Új album létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új album** menüpontot. Adjuk meg az album nevét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha képet vagy videofájlt szeretnénk felvenni a Galéria valamelyik albumába, lapozzunk a kívánt képhez vagy videofájlhoz, és válasszuk az **Opciók > Felvétel az albumba** lehetőséget. Megjelenik az albumok listája. Válasszuk ki azt az albumot, amelyhez képet vagy videofájlt szeretnénk hozzáadni, majd nyomjuk meg a  gombot.

Ha valamelyik fájlt szeretnénk eltávolítani az albumból, nyomjuk meg a  gombot. A fájl nem törlődik a **Galéria Kép és videó** mappájából.

Képkezelő

Képnymtatás

A **Képnymtató** funkcióval képek nyomtathatók a galéria, a kamera, a képszerkesztő vagy a képmegtekintő nyomtatási szolgáltatásának kiválasztásával.

A képek kompatibilis USB-adatkábel, Bluetooth-kapcsolat vagy memóriakártya segítségével történő nyomtatásához a **Képnymtató** funkció használható.

Csak .jpeg formátumú képek nyomtathatók. A telefon a kamerával készített képeket automatikusan .jpg formátumban menti.

PictBridge-technológiával működő nyomtató használata esetén a nyomtatás funkciót az USB-kábel csatlakoztatása előtt kell kiválasztani.

Válasszuk ki a nyomtatandó képet, majd az **Opciók > Nyomtatás** menüpontot.

Nymtatóválasztás

Ha először használjuk a **Képnymtató** funkciót, akkor a kép kiválasztása után megjelenik az elérhető nyomtatók listája. Válasszuk ki a használni kívánt nyomtatót.

Az adott nyomtató lesz az alapértelmezés szerinti nyomtató.

Ha PictBridge-kompatibilis nyomtatót csatlakoztatunk kompatibilis adatkábelrel, például a CA-53 Nokia csatlakozókábelrel, akkor a nyomtató automatikusan megjelenik.

Ha az alapértelmezés szerinti nyomtató nem érhető el, megjelenik a rendelkezésre álló készülékek listája.

Nymtatási kép

A nyomtatási kép nézet csak akkor nyílik meg, ha egy kép nyomtatását a galériából vagy aktív készenléti állapotból indítjuk el.

A kiválasztott képek előre megadott elrendezésben jelennek meg. Az elrendezés módosításához balra vagy jobbra lapozással végignézhethők a kijelölt nyomtatonál rendelkezésre álló elrendezések. Ha a kijelölt képek nem férnek el egy oldalon, felfelé és lefelé lapozással tekinthető meg a többi oldal.

Nyomtatási beállítások

A rendelkezésre álló beállítások a kijelölt nyomtatóeszköztől függően változnak.

A papírméret megadásához válasszuk a **Papírméret** beállítást, a listán jelöljük ki a kívánt méretet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az előző nézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Mégse** gombot.



RealPlayer

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Képezelő > RealPlayer** menüpontot. A **RealPlayer** alkalmazással video- és hangfájlokat, lejátszási listákat és folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le. A folyamatos letöltési hivatkozások weblapok böngészésekor aktiválhatók, illetve a készülék memóriájában vagy kompatibilis memóriakártyán tárolhatók.

A **RealPlayer** többek között az .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 és .wav kiterjesztésű fájlokat támogatja. A **RealPlayer** azonban nem feltétlenül kompatibilis ezen formátumok minden variációjával. A **RealPlayer** például megkísérli megnyitni az .mp4 fájlokat, de néhány ilyen fájl a 3GPP szabványoknak nem megfelelő tartalmat is tárolhat, így ezeket nem támogatja a készülék.

 **Tipp!** Zenefájlokat a Nokia PC Suite programcsomag részét képező Nokia Audio Manager programmal vihetünk át a készülékről kompatibilis memóriakártyára. Lásd a készülékhez mellékelt CD-lemezt.

Videofájlok vagy hangfájlok lejátszása

- 1 A készülék memóriájában vagy kompatibilis memóriakártyán tárolt médiafájlok lejátszásához válasszuk az **Opciók > Megnyitás** menüpontot, majd a következők egyikét:
Legutóbbi klipek – A **RealPlayer** alkalmazással legutóbb játszott hat fájl valamelyikének lejátszása.
Mentett klip – A **Galéria** menüben tárolt valamelyik fájl lejátszása. Lásd: „Galéria”, 49. oldal.
- 2 Lapozzunk a kívánt fájlhoz, és lejátszásához nyomjuk meg a  gombot.

 **Tipp!** A videofájl teljes kijelzős megtekintéséhez nyomjuk meg a **2** gombot. A gomb újbóli megnyomásával normál nézetbe térhetünk vissza.

Ikonok a **RealPlayer** alkalmazásban:  – Ismétlés;
 – Véletlenszerű;  – Ismétlés és véletlenszerű; és
 – Hangszóró némítva.

Számlista létrehozása

Számlista létrehozása a készülék memóriájában vagy kompatibilis memóriakártyán:

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Új számlista** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt a memóriát, ahonnan a zeneszámokat másolni szeretnénk.
- 3 Adjuk meg a számlista nevét.
- 4 Válasszuk ki a számlistába felvenni kívánt zeneszámokat.
- 5 Válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A számlista lejátszása automatikusan elkezdődik.

 **Tipp!** Az alkalmazás nyitott állapotban hagyásához és a háttérben való zenehallgatáshoz nyomjuk meg kétszer a  gombot, ezzel visszatérve a készenléti állapotba. Az alkalmazáshoz való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **RealPlayer** lehetőséget.

Billentyűparancsok lejátszás alatt:

- A gyors előrepergetéshez tartsuk lenyomva a  gombot.
- A médiafájl visszapörgetéséhez tartsuk lenyomva a  gombot.
- A hang elnémitásához tartsuk lenyomva a  gombot, amíg meg nem jelenik a  ikon. A hang bekapcsolásához tartsuk lenyomva a  gombot, amíg meg nem jelenik a  ikon.

Folyamatos letöltésű tartalom

Számos szolgáltató megköveteli, hogy internet-hozzáférési pontot (IAP) használjunk alapértelmezett hozzáférési pontként. Más szolgáltatók WAP-hozzáférési pont használatát is engedélyezik.

A hozzáférési pontokat a készülék első bekapcsolásakor célszerű beállítani.

További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A **RealPlayer** lejátszón csak rtsp:// URL-címeket nyithatunk meg. A **RealPlayer** azonban felismeri a .ram fájlokat tartalmazó http-hivatkozásokat is.

A folyamatos letöltésű tartalom használatához jelöljük ki a **Galéria** menüben tárolt, weblapon található, illetve szöveges vagy multimédia üzenetben kapott megfelelő hivatkozást. A folyamatos letöltésű tartalom lejátszása előtt a készülék csatlakozik a webhelyhez, és elindítja a tartalom letöltését. A tartalom nem kerül mentésre a készülékre.

A RealPlayer beállításainak fogadása

A **RealPlayer** beállításait különleges szöveges üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: „Adatok és beállítások”, 65. oldal. További tudnivalókért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A RealPlayer beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** menüpontot, majd a következők egyikét:

Videó – Itt állítható be, hogy a **RealPlayer** automatikusan megismétlje a videofájlok lejátszását.

Audio-beállítások – Itt adható meg a lejátszási listák ismételt lejátszása, illetve a számlisták véletlenszerű sorrendben való lejátszása.

Kapcsolat beállításai – A proxyszerver használatának kiválasztása, az alapértelmezett hozzáférési pont módosítása, a csatlakozás időtűllépésének és porttartományának beállítása. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Proxy-beállítások:

Proxy használata – Proxyszerver használatakor válasszuk az **Igen** beállítást.

Proxy-szerver címe – Adjuk meg az IP-címet.

Proxy-port száma – Adjuk meg a port számát.

 **Szómagyarázat:** A proxyszerverek a médiaszerverek és ezek felhasználói közötti közbenő szerverek. Néhány szolgáltató a biztonság növelése, illetve a hang- és képfájlokat tartalmazó oldalak gyorsabb elérése érdekében használja ezeket.

Hálózati beállítások:

Alap. hozzáf. pont – Lapozzunk az internet-hozzáféréshez használni kívánt hozzáférési pontra, és nyomjuk meg a  gombot.

Online idő – Ha meg szeretnénk adni, hogy a **RealPlayer** mennyi idő után bontsa a kapcsolatot a hálózattal, amikor hálózati kapcsolaton keresztül érkező médiafájl lejátszását szüneteltetjük, válasszuk az **Egyéni** beállítást, és nyomjuk meg a  gombot. Írjuk be az időt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Legkisebb UDP-port – Adjuk meg a porttartomány alsó értékét. A minimális érték 6970.

Legnagy. UDP-port – Adjuk meg a porttartomány felső értékét. A maximális érték 32000.

A különböző hálózatok sávszélesség-adatainak megadásához válasszuk az **Opciók > További beállítások** menüpontot.



Filmrendező

muvee készítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Képekező > Rendező** lehetőséget. A muvee olyan összeállított, rövid videofájl, amely videót, képeket, zenét és szöveget tartalmaz. A **Filmrendező** alkalmazás

automatikusan létrehozza a **Gyors muvee**-t, miután megadtuk a muvee stílusát. A **Filmrendező** a választott stílushoz kapcsolódó alapértelmezett zenét és szöveget használja. Minden stílushoz saját betűstílus, szín, zene és sebesség tartozik. **Egyéni muvee** esetén saját video- és zenefájlokat, képeket és stílust, valamint nyitó és záró szöveget választhatunk ki. A muvee multimédia üzenetben küldhető el.

Nyissuk meg a **Rendező** alkalmazást, és a  vagy a  gombbal váltsunk a  és a  nézet között. A  nézetből az alapnézetbe a **Kész** gombbal is visszatérhetünk.

A  nézet videoklipek listáját tartalmazza, és ezeken a következő műveleteket hajthatjuk végre: **Lejátszás**, **Küldés**, **Átnevezés** és **Törlés**.

Gyors muvee készítése

- 1 A **Rendező** alapnézetében válasszuk a **Gyors muvee** lehetőséget.
 - 2 A stíluslistában válasszuk ki a muvee stílusát. Az elkészített muvee-t a rendszer menti a **Filmrendező** muvee-listájába. A muvee mentése után automatikusan elindul a lejátszása.
-  **Tipp!** Új stílusok készülékre való letöltéséhez válasszuk a **Stílusletöltések** (hálózati szolgáltatás) pontot a **Filmrendező** alapnézetében.

Egyéni muvee készítése

- 1 A **Rendező** alapnézetében válasszuk az **Egyéni muvee** lehetőséget.
- 2 A **Videó**, **Kép**, **Stílus** vagy **Zene** csoportban jelöljük ki a muvee-ba felvenni kívánt elemeket.
A videofájlok és képek kijelölése után megadhatjuk, hogy a fájlok milyen sorrendben kerüljenek lejátszásra a muvee-ban. Ehhez válasszuk az **Opciók > Tov. lehetőségek** pontot. A lapozógomb megnyomásával jelöljük ki az áthelyezendő fájlt. Ezután lapozunk ahhoz a fájlhoz, amely alá be szeretnénk illeszteni a kijelölt fájlt, majd nyomjuk meg a lapozógombot. Videofájl vágásához válasszuk az **Opciók > Tartalomválasztás** lehetőséget. Lásd: „Tartalom választása”, 57. oldal.
Az **Üzenet** pontban nyitó és záró szöveget adhatunk meg a muvee-hoz.
- 3 Válasszuk a **Muvee létreh.** lehetőséget, majd a következők egyikét:
Multimédia üzenet – A muvee hosszának optimalizálása MMS-üzenetben.
Autom. kiválasztás – Az összes kijelölt kép és videofájl beillesztése a muvee-ba.
Mint a zene – A muvee időtartama a választott zenefájl hosszával fog megegyezni.
Egyéni – A muvee hosszát magunk adhatjuk meg.
- 4 Válasszuk az **Opciók > Mentés** menüpontot.

Az egyéni muvee mentés előtti megtekintéséhez **muvee előnézete** nézetben válasszuk az **Opciók > Lejátszás** menüpontot.

Azonos stílusbeállítású új egyéni muvee létrehozásához válasszuk az **Opciók > Újraforgatás** menüpontot.

Tartalom választása

A muvee-ba kerülő képek és videofájlok kiválasztása után szerkeszthetjük a kijelölt videofájlokat. Válasszuk az **Opciók > Tov. lehetőségek > Opciók > Tartalomválasztás** lehetőséget. Megadhatjuk, hogy a videofájl mely részeit kívánjuk beilleszteni a muvee-ba, illetve mely részeket hagyjuk ki. A videokijelző alatti csúszka színekkel jelzi a felvett, a kihagyott és a nem meghatározott részeket: a felvett részeket zöld, a kihagyottakat piros, a nem meghatározottakat szürke szín jelzi.

A videofájl egy részének muvee-ba illesztéséhez lapozunk az adott részhez, és válasszuk az **Opciók > Befoglalás** lehetőséget.

A videoklip egy részének a muvee-ból való kizárásához lapozunk az adott részhez, és válasszuk az **Opciók > Kivétel** lehetőséget.

Ha a **Filmrendező** alkalmazásra bízunk, hogy véletlenszerűen vegyen be vagy hagyjon ki egyes részeket a videofájlban, lapozunk az egyes részekhez, és válasszuk az **Opciók > Megjel. seml.-ként** lehetőséget.

Egy-egy képkocka videofájlból való kihagyásához válasszuk az **Opciók > Felvétel kivétele** lehetőséget.

Ha a **Filmrendező** alkalmazásra bízunk, hogy véletlenszerűen vegye be vagy hagyja ki a videofájl egyes részeit, válasszuk az **Opciók > Mind. megj. semleg.** lehetőséget.

Beállítások

A **Beállítások** menüpont választása után a következő beállításokat adhatjuk meg:

Használt memória – Adjuk meg a muvee tárolási helyét.

Felbontás – Adjuk meg a muvee-k felbontását.

muvee alapért. neve – A muvee-k alapértelmezett nevét adhatjuk itt meg.



Üzenetek

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** lehetőséget. Az **Üzenetek** alkalmazásban szöveges, multimédia, e-mail és adatokat tartalmazó különleges szöveges üzeneteket hozhatunk létre, küldhetünk el, fogadhatunk, nézhetünk meg, szerkeszthetünk és rendezhetünk. Üzeneteket és adatokat fogadhatunk Bluetooth-kapcsolaton keresztül is, valamint fogadhatunk internetszolgáltatói üzeneteket, hálózati hírszolgálat-üzeneteket, illetve szolgáltatói parancsokat küldhetünk.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Amikor megnyitjuk az **Üzenetek** alkalmazást, az **Új üzenet** funkciót és az alábbi mappák listáját látjuk:

 **Bejövő** – A kapott üzeneteket tartalmazza, kivéve az e-mail és a hálózati hírszolgálat-üzeneteket. Az e-mail üzeneteket a **Postafiók** tárolja.

 **Saját mappák** – Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.

 **Postafiók** – A **Postafiók** segítségével az új e-mail üzeneteink letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókunkhoz, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban

megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteinket. Lásd: „E-mail”, 72. oldal.

 **Piszkozatok** – A még el nem küldött üzeneteket tartalmazza.

 **Elküldött** – Az utolsó 20 elküldött üzenetet tartalmazza (a Bluetooth-kapcsolattal elküldött üzenetek kivételével). A mentett üzenetek számának módosításához lásd: „Egyebek lehetőség beállításai”, 74. oldal.

 **Kimenő** – Az elküldésre váró üzenetek átmeneti tárolója.

 **Jelentések** – A hálózattól kérhetjük, hogy az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről kézbesítési jelentést küldjön (hálózati szolgáltatás). Az e-mail címre küldött multimédia üzeneteknél általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

 **Tipp!** Miután megnyitottuk valamelyik alapértelmezett mappát, a mappák között a  vagy a  gomb megnyomásával válthatunk.

Szolgáltatáskérélmek (más néven USSD-parancsok) beírásához, például egy hálózati szolgáltatás bekapcsolása céljából, és az üzenet szolgáltatóhoz való küldéséhez az **Üzenetek** menü fő nézetéből válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatói paran.** lehetőséget.

Hálózati hírszolgálat (hálózati szolgáltatás) segítségével üzeneteket kaphatunk a szolgáltatótól különböző témakörökben, például az időjárásról vagy a közlekedési helyzetről. A témakörökért vagy témakörszámokért forduljunk a szolgáltatóhoz. Az **Üzenetek** alaplőzetében válasszuk az **Opciók > Hálózati hírszolgálat** lehetőséget. Az alaplőzetben a téma állapota, a téma száma és a téma neve látható, valamint az, hogy megjelöltük-e (▶) olyan üzenetként, amelynek témaköréből még továbbiakat várunk.

A hálózati hírszolgálat üzenetei UMTS-hálózatokban nem fogadhatók. A csomagkapcsolt csatlakozás meggátolhatja ezek vételét.

Szöveg írása

Hagyományos szövegbevitel

ABC, **abc** és **Abc** : ezek az ikonok a kiválasztott szövegbeviteli módot jelölik. A **123** számbeviteli módot jelöl.

Hagyományos szövegbevitel esetén a  ikon látható.


- Nyomjunk meg egy számgombot (**1 – 9**) ismételten addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Egy-egy számgombbal más karakterek is beírhatók, nem csak azok, amelyek a gombon fel vannak tüntetve.

- Szám beírásához nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.
- A betű- és szám-üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a **#** gombot.
- Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez nyomjuk meg a  gombot), és írjuk be a következő betűt.
- Karakter törléséhez nyomjuk meg a  gombot. Ha több karaktert szeretnénk törölni, tartsuk lenyomva a  gombot.
- A gyakran használt írásjelek az **1** gomb alatt találhatók. A kívánt írásjel megjelenítéséhez többször nyomjuk meg az **1** gombot. A ***** gomb megnyomásával a különleges karakterek listája hívható elő. A  gombbal mozoghatunk a listában és kijelölhetünk egy karaktert.
- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, nyomjuk meg háromszor a **0** gombot.
- A karakterbeviteli üzemmódok között a **#** billentyű megnyomásával válthatunk.

Prediktív szövegbevitel – Szótár

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárt használ, amely új szavakat is képes megtanulni. Ha a szótár megtelik, a legújabb szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

- 1 A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Szótár be** lehetőséget. Ezzel a készülék minden alkalmazásában bekapcsoljuk a prediktív szövegbevitelt.

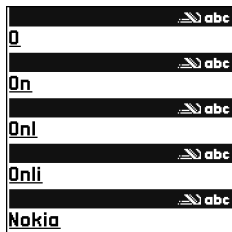

- A prediktív szövegbevitel használatakor a  ikon látható.
- 2 A kívánt szót a **2** – **9** gombokkal írjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. Például a „Nokia” szó beírásához, amikor az angol szótár van kiválasztva, nyomjuk meg a következő gombokat: **6** – N, **6** – o, **5** – k, **4** – i és **2** – a.
 - 3 Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, jóváhagyásához nyomjuk meg a  gombot, vagy a **0** gombbal írunk be egy szóközt. Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat, illetve nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Szótár > Találatok** lehetőséget. Ha a **?** karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. Egy adott szó szótárba való felvételéhez nyomjuk meg a **Beír**

gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

- 4 Kezdjük el írni a következő szót.

 **Tipp!** A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához gyorsan egymás után nyomjuk meg kétszer a **#** gombot.

Típek a prediktív szövegbevitel használatához

Karakter törléséhez nyomjuk meg a  gombot. Ha több karaktert szeretnénk törölni, tartsuk lenyomva a  gombot.

A karakterbeviteli üzemmódok között a **#** billentyű megnyomásával válthatunk. Ha a **#** gombot kétszer egymásután gyorsan megnyomjuk, kikapcsoljuk a prediktív szövegbevitelt.

 **Tipp!** A prediktív szövegbevitel megpróbálja kitalálni az éppen szükséges általános írásjelet („?!”). Az írásjelek sorrendje és rendelkezésre állása a szótár választott nyelvétől függ.

Ha betű-üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

A betű- és szám-üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a **#** gombot.

A gyakran használt írásjelek az **1** gomb alatt találhatók. Nyomjuk meg a **1** gombot, majd a kívánt írásjel kereséséhez ismételtén az ***** gombot.

A különleges karakterek listája a ***** gomb megnyomásával és lenyomva tartásával nyitható meg.

A ***** gombbal egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat.

Nyomjuk meg a  gombot, válasszuk a **Szótár** lehetőséget, és nyomjuk meg a  gombot az alábbi lehetőségek egyikének választásához:

Találatok – A hasonló szavak listájának megtekintése.

Szó beszúrása – Új szó beírása a szótárba hagyományos szövegbevitel használatával. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

Szó módosítása – A szó szerkesztése hagyományos szövegbevitellel. Erre csak akkor van lehetőségünk, ha a szó aktív (aláhúzott).

 **Tipp!** Ha megnyomjuk a  gombot, a szerkesztési módtól függően a következő lehetőségek jelennek meg: **Szótár** (prediktív szövegbevitelnél), **Betű-üzemmód** (hagyományos szövegbevitelnél), **Számmód, Kívágás** (ha van kijelölt szöveg), **Másolás** (ha van kijelölt szöveg), **Beillesztés** (ha előzőleg szöveget vágtunk ki vagy másoltunk), **Szám beszúrása**, **Jel beszúrása** és **Bevitel nyelve**: (a szövegbeviteli nyelvet módosítja a készülék összes szerkesztőjéhez).

Összetett szavak írása

Írjuk be az összetett szó első felét, és a  megnyomásával erősítsük meg azt. Írjuk be az összetett szó második felét, és a  gombbal egy szóköz beszúrásával fejezzük be a szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

A készülék összes szerkesztőjénél a prediktív szövegbevitel kikapcsolásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Szótár > Ki** lehetőséget.

Szöveg másolása a vágólapra

- 1 Betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. Ezzel egyidejűleg nyomjuk meg a  vagy a  gombot. Ahogy mozog a kurzor, kijelöli a szöveget.
- 2 A szöveg vágólapra másolásához a  gombot lenyomva tartva nyomjuk meg a **Másolás** gombot.
- 3 Ha a szöveget dokumentumba szeretnénk beilleszteni, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot, és nyomjuk meg a **Beillesztés** gombot, illetve nyomjuk meg egyszer a  gombot, és válasszuk a **Beillesztés** lehetőséget.
Ha a szövegben egész sorokat kívánunk kijelölni, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az  gombot. Ezzel egy időben nyomjuk meg a  vagy a  gombot.
A kijelölt szöveget a  gombbal törölhetjük a dokumentumból.

Üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

 **Tipp!** Az üzenet létrehozását bármilyen alkalmazásban elkezdhetjük, amely rendelkezik a **Küldés** lehetőséggel. Jelöljük ki egy fájlt (képet vagy szöveget), amelyet csatolni szeretnénk az üzenethez, és válasszuk az **Opciók > Küldés** menüpontot.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a kapcsolat megfelelő beállításait. Lásd: „MMS és e-mail beállítások fogadása”, 64. oldal és „E-mail”, 72. oldal.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép mérete nagyobb a megadott korlátnál, akkor előfordulhat, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy azt el lehessen küldeni MMS-ben.

- 1 Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget. Ekkor üzenetválasztási lista jelenik meg.
SMS – szöveges üzenet (SMS) küldése.

Multimédia üzenet – multimédia üzenet (MMS) küldése.

E-mail – e-mail üzenet küldése. Ha még nem állítottuk be az e-mail postafiókunkat, a készülék most felkér erre.

- 2 A  gomb megnyomásával a névjegyzékből kijelölhetjük a címzetteket vagy a csoportokat, vagy írjuk be a címzett telefonszámát, illetve e-mail címét. A címzettek elválasztásához szükséges pontosvesszőt (;) a ***** gomb megnyomásával írhatjuk be. A telefonszámokat vagy a címeket a vágólapról is beilleszthetjük.
-  **Tipp!** Lapozunk egy névjegyhez, és a megjelöléséhez nyomjuk meg a  gombot. Egyszerre több címzettet is megjelölhetünk.
- 3 A  gomb megnyomásával lépünk az üzenetmezőbe.
- 4 Írjuk meg az üzenetet.
- 5 Ha multimédia üzenetbe médiaobjektumot szeretnénk felvenni, válasszuk az **Opciók > Elem beszúrása > Kép, Hangfájl** vagy **Videofájl** lehetőséget. Hangfájl hozzáadása esetén a  ikon jelenik meg. Multimédia üzenetben nem küldhetünk .mp4 formátumban mentett videofájlokat. A rögzített videofájlok mentési formátumának megváltoztatásáról lásd: „Videobeállítások”, 46. oldal.

- 6 Multimédia üzenetbe beilleszthető új kép készítéséhez, valamint videó vagy hangfelvétel rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** > **Kép**, **Hangfájl** vagy **Videofájl** lehetőséget. Ha új diát szeretnénk az üzenethez csatolni, válasszuk a **Dia**



lehetőséget.

Ha meg szeretnénk nézni, hogyan fog kinézni a multimédia üzenet, válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.

- 7 Ha mellékletet szeretnénk csatolni egy e-mail üzenethez, válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Kép**, **Hangfájl**, **Videofájl** vagy **Jegyzet** lehetőséget. Az e-mail mellékleteket egy  ikon jelzi a navigációs sorban.

 **Tipp!** Ha mellékletként nem hangfájlt vagy jegyzetet, hanem egyéb fájlt szeretnénk küldeni, nyissuk meg a fájlt a megfelelő alkalmazásban, és ha rendelkezésre áll, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **E-mailben** lehetőséget.

- 8 Az üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a  gombot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét. A navigációs sávon látható a visszafelé számláló üzenethossz-kijelző. A 10 (2) például azt jelenti, hogy az üzenetet két részben fogja elküldeni a készülék, és a második rész még 10 karaktert tartalmazhat.

Az e-mail üzeneteket küldés előtt a készülék automatikusan a **Kimenő** mappába helyezi. Ha a küldés nem sikerül, az e-mail a **Kimenő** mappában marad, és állapota **Sikertelen** lesz.

 **Tipp!** Az **Üzenetek** menüben bemutatók is készíthetők, és elküldhetők multimédia üzenetben. A multimédia üzenetszerkesztő nézetben válasszuk az **Opciók** > **Prez. létrehozása** (csak akkor látható, ha az **MMS-létrehozási mód** beállítás **Ellenőrzött** vagy **Korlátlan**). Lásd: „Multimédia üzenetek”, 71. oldal.

 **Tipp!** Multimédia üzenet e-mail címre vagy nagy képeket fogadni képes készülékre történő küldése esetén használjuk a nagyobb képméretet. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a fogadó készülék vagy a hálózat támogatja-e a nagy fájlok küldését, ajánlott kisebb képméretet és olyan hangfájlt választani, amelynek hossza nem haladja meg a 15 másodpercet. A beállítás módosításához az **Üzenetek** alaplátetében válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Kép mérete** lehetőséget.

MMS és e-mail beállítások fogadása

A beállításokat szöveges üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: „Adatok és beállítások”, 65. oldal.

Az adatszolgáltatások elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat.

Az MMS beállításainak kézi beírása:

- 1 Válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** lehetőséget, és adjuk meg a multimédia üzenetek hozzáférési pontjának beállításait. Lásd: „Kapcsolat beállításai”, 109. oldal.
- 2 Válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Használt h.fér. pont** lehetőséget, majd a létrehozott hozzáférési pontot,

így ez lesz az elsődlegesen használni kívánt kapcsolat. Lásd még: „Multimédia üzenetek”, 71. oldal.

E-mail üzenetek küldése, fogadása, letöltése, megválaszolása vagy továbbítása előtt az alábbiakat kell tennünk:

- Megfelelően konfigurálnunk kell egy internetes hozzáférési pontot (IAP). Lásd: „Kapcsolat beállításai”, 109. oldal.
- Meg kell adnunk az e-mail beállításait. Lásd: „E-mail”, 72. oldal. Külön e-mail postafiókkal kell rendelkezünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.



Bejövő – üzenetek fogadása

A **Bejövő** mappa ikonjai:  – olvasatlan üzenetek a **Bejövő** mappában;  – olvasatlan szöveges üzenet;  – olvasatlan multimédia üzenet;  – adat érkezett Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Amikor üzenetet kapunk, a kijelzőn készenléti állapotban a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához nyomjuk meg a **Megjelen.** gombot. A **Bejövő** mappa valamelyik üzenetének megnyitásához lapozunk az üzenetre, és nyomjuk meg a  gombot.

Multimédia üzenetek

 **Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Előfordulhat, hogy értesítést kapunk olyan multimédia üzenet érkezéséről, amely a multimédia üzenetközpontba került mentésre. Az üzenet csomagkapcsolt adatátvitellel történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** lehetőséget.

Multimédia üzenet () megnyitásakor egyidejűleg képet láthatunk, szöveget olvashatunk és hangot hallhatunk a hangszóróból (ha hangot is tartalmaz az üzenet, ezt a  ikon jelzi). A hang meghallgatásához kattintsunk az ikonon látható nyílra.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen médiaobjektumokat tartalmaz a multimédia üzenet, nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók > Objektumok** lehetőséget. A multimédia objektumfájlokat menthetjük a készülékre, vagy elküldhetjük, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy másik, kompatibilis készülékre.

A beérkezett multimédia prezentációk megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Prez. lejátszása** lehetőséget.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Adatok és beállítások

A készülék sokféle olyan szöveges üzenetet képes fogadni, amely adatokat tartalmaz () , ezeket más néven OTA (Over-The-Air – éteren keresztül) üzeneteknek nevezik.

Konfigurációs üzenet – Ebben kaphatjuk meg az SMS-üzenetközpont számát, a hangpostafiók számát, az internet-hozzáférési pont beállításait, a hozzáférési pont bejelentkezési parancsfájljának beállításait vagy az e-mail beállításait a hálózat üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy a vállalat információs osztályától. A beállítások mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mindegyik mentése** lehetőséget.

Névjegykártya – Az adatok **Névjegyz.** mappába mentéséhez válasszuk az **Opciók > Névjegyk. mentése** lehetőséget. Ha tanúsítvány vagy hangfájl is tartozik a kártyához, ezek nem kerülnek mentésre.

Csengőhang – Mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget.

Operátorlogó – Készletléti állapotban a hálózat üzemeltetőjének emblémája helyett a logó megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget.

Naptári bejegyzés – Mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés a Naptárba** lehetőséget.

Internetes üzenet – A könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók > Hozzáad. könyvjel.** lehetőséget. Ha az üzenet hozzáférési pontra vonatkozó beállításokat

és könyvjelzőket is tartalmaz, az adatok mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mindegyik mentése** lehetőséget.

E-mail értesítés – Arról tájékoztat, hogy hány új e-mail üzenetünk van a távoli postafiókban. A bővített értesítés további adatokat is tartalmazhat.

 **Tipp!** Ha olyan vCard-fájlt kapunk, amely képet tartalmaz, a készülék a képet is menti a Névjegyzékbe.

Szolgáltatói hírüzenetek

A szolgáltatói hírüzenetek (📧) között szerepelhetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy hivatkozásokat. A szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.



Saját mappák

A **Saját mappák** alatt az üzeneteinket mappákba rendezhetjük, új mappákat hozhatunk létre, és a meglévő mappákat átnevezhetjük, illetve törölhetjük.

 **Tipp!** A szövegsablonok használatával elkerülhetjük a gyakran küldött üzenetek ismételt beírását.



Postafiók

Ha a **Postafiók** lehetőség választásakor még nem állítottuk be az e-mail postafiókunkat, a készülék most felkér erre. Lásd: „E-mail”, 72. oldal. Amikor új postafiókot hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az **Üzenetek** alapnézetében látható **Postafiók** helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A postafiók megnyitása

Amikor megnyitjuk a postafiókot, kiválaszthatjuk, hogy kapcsolat nélküli üzemmódban a korábban letöltött e-mail üzeneteket és e-mail fejléceket nézzük-e meg, vagy csatlakozunk az e-mail szerverre.

Ha a postafiókra lapozunk, és megnyomjuk a  gombot, a következő kérdés jelenik meg: **Csatlakozik a postafiókhoz?**

Ha csatlakozni szeretnénk, válasszuk az **Igen** lehetőséget; ekkor letölthetjük az új e-mail üzenetek fejléceit vagy magukat az üzeneteket. Ha az üzeneteket online üzemmódban olvassuk, akkor csomagkapcsolt csatlakozással folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a távoli postafiókkal. Lásd még: „Kapcsolat beállításai”, 109. oldal.

Válasszuk a **Nem** lehetőséget, ha a korábban letöltött e-mail üzeneteinket szeretnénk kapcsolat nélküli

üzemmódban megtekinteni. Amikor az e-mail üzeneteket kapcsolat nélküli üzemmódban tekintjük meg, a készülék nem tart fent kapcsolatot a távoli postafiókkal.

E-mail üzenetek letöltése

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, a távoli postafiókkal való kapcsolat létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás** lehetőséget.

 **Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

- 1 Miután létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal, válasszuk az **Opciók** > **E-mail letöltése**, majd a kívánt lehetőséget:
Új – az összes új e-mail üzenet letöltése a készülékre.
Kiválasztott – csak a kijelölt e-mail üzenetek letöltése.
Mind – a postafiókban lévő összes üzenet letöltése.
 Az üzenetek letöltését a **Mégse** gomb megnyomásával szakíthatjuk meg.
- 2 Miután letöltöttük az e-mail üzeneteket, az olvasásukat folytathatjuk online üzemmódban, vagy a kapcsolat bontásához és az e-mail üzenetek offline módú megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** lehetőséget.

E-mail állapotikonok:

-  – új e-mail (offline vagy online üzemmód): az üzenet tartalmát még nem töltöttük le a készülékre.
-  – új e-mail: az üzenet tartalmát letöltöttük a készülékre.
-  – elolvasott e-mail üzenetet jelöl.
-  – az e-mail fejlécet elolvastuk, az üzenet tartalmát töröltük a készülékről.

- 3 E-mail üzenet megnyitásához nyomjuk meg a  gombot. Ha az e-mail üzenetet még nem töltöttük le (az ikonon lévő nyíl kifelé mutat), és kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letölteni az adott üzenetet a postafiókból.

Egy e-mail üzenet mellékleteinek megtekintéséhez nyissuk meg a  ikonnal jelölt kívánt üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Mellékletek** lehetőséget. Ha a mellékletet jelölő ikon halványan jelenik meg, akkor azt még nem töltöttük le a készülékre, tehát válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget. A **Mellékletek** nézetben a mellékleteket letölthetjük, megnyithatjuk, menthetjük vagy eltávolíthatjuk, valamint elküldhetjük Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

 **Tipp!** Ha a postafiókunk IMAP4-protokolli használnak, megadhatjuk, hogy hány üzenetet szeretnénk letölteni, és hogy a mellékleteket is le kívánjuk-e tölteni. Lásd: „E-mail”, 72. oldal. A POP3-protokollnál a lehetőségek a következők: **Csak fejlécek**, **Részlegesen (kB)** vagy **Üz. és mellékl.**

E-mail üzenetek automatikus letöltése

Az üzenetek automatikus letöltéséhez válaszuk az **Opciók > E-mail beállítások > Automatikus letöltés > Fejlécek letöltése** lehetőséget. Válasszuk a **Mindig** vagy **Csak hazai hálózat** beállítások közül, és adjuk meg, hogy mikor és milyen gyakran kerüljön sor az üzenetek letöltésére.

Az e-mail üzenetek automatikus letöltése az adatforgalom miatt növelheti a hívásköltségeket.

E-mail üzenetek törlése

Ha egy e-mail tartalmát úgy szeretnénk törölni a készülékről, hogy az megmaradjon a távoli postafiókban, válaszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget. A **Üzenet törlése**: menüből válaszuk a **Csak telefon** lehetőséget.

A készülék tükrözi a távoli postafiókban lévő e-mailek fejléceit. Így ha az e-mail tartalmát töröljük is a készülékről, az e-mail fejléce megmarad. Ha végérvényesen el szeretnénk távolítani a fejléceket is, először törölni kell az e-mail üzenetet a távoli postafiókból, majd az állapot frissítéséhez a készülékről újból csatlakozni kell a távoli postafiókhoz.

 **Tipp!** Ha a távoli postafiókból egy e-mail üzenetet át szeretnénk másolni a **Saját mappák** alatt lévő mappába, válaszuk az **Opciók > Másolás mappába** lehetőséget, jelöljük ki a listáról a kívánt mappát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha egy e-mail üzenetet a telefonról és a távoli postafiókról is törölni szeretnénk, válaszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget. A **Üzenet törlése**: menüből válaszuk a **Telefon és szerver** lehetőséget.

Kapcsolat nélküli üzemmódban az e-mail üzenet először csak a telefonról törlődik. A távoli postafiókból a legközelebb létrehozott kapcsolatnál fog automatikusan törlődni. Ha POP3-protokollt használunk, akkor a törlendőként megjelölt üzenetek csak azután törlődnek, hogy bontottuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal.

Ha egy e-mail üzenet törlését vissza szeretnénk vonni a készüléken és a távoli postafiókban, lapozzunk a következő csatlakozásnál törlendőnek jelölt e-mail üzenetre (🔄), és válaszuk az **Opciók > Visszaállítás** lehetőséget.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott csomagkapcsolt csatlakozás bontásához válaszuk az **Opciók > Csatlakoz. bontása** lehetőséget.

 **Tipp!** Ha nyitva hagyjuk a távoli postafiókkal létrehozott kapcsolatot, az új levelek (alapértelmezés szerint **Csak fejlécek**) automatikusan letöltődnek a távoli postafiókról (feltéve, hogy a szerver támogatja az IMAP IDLE funkciót). Ha az üzenetkezelő alkalmazást nyitva szeretnénk tartani a háttérben, nyomjuk meg kétszer a  gombot. A kapcsolat folyamatos fenntartása az adatforgalom miatt növelheti a hívásköltségeket.

E-mail üzenetek megtekintése kapcsolat nélküli üzemmódban

Amikor legközelebb megnyitjuk a **Postafiók** mappát, és e-mail üzeneteinket kapcsolat nélküli üzemmódban szeretnénk megtekinteni és olvasni, a **Csatlakozik a postafiókhoz?** kérdésnél válasszuk a **Nem** lehetőséget. Ekkor a korábban letöltött e-mail fejléceket vagy e-mail üzeneteket, illetve mindkettőt olvashatjuk. Az újonnan megírt, megválaszolt vagy továbbított e-mail üzenetek akkor kerülnek elküldésre, amikor legközelebb csatlakozunk a postafiókhoz.



Kimenő – elküldésre váró üzenetek

A **Kimenő** mappa az elküldésre váró üzenetek átmeneti tárolója.

A **Kimenő** mappában lévő üzenetek állapota a következő lehet:

Küldés – A telefon létrehozza a kapcsolatot és küldi az üzenetet.

Várákodik/Ütemezve – Az üzenet elküldésére a korábbi, azonos típusú üzenetek elküldése után kerül sor.

Újraküldés: ... (idő) – A készülék adott várakozási idő elteltével megpróbálja újra elküldeni az üzenetet.

Ha a küldést azonnal el kívánjuk indítani, válasszuk az **Opciók > Küldés** > lehetőséget.

Felfüggesztve – Az üzeneteket „tartásba” helyezhetjük, amíg a **Kimenő** mappában várakoznak. Lapozunk a küldés alatt álló üzenethez, és válasszuk az **Opciók > Küldés elhalasztása** lehetőséget.

Sikertelen – A készülék nem próbálkozhat újabb küldéssel, mert a próbálkozások száma elérte a maximális értéket. A küldés sikertelen. Ha SMS-üzenetet próbáltunk küldeni, nyissuk meg az üzenetet, és ellenőrizzük, hogy a küldési beállításokat megfelelően adtuk-e meg.

Példa: Az üzenetek akkor kerülnek a **Kimenő** mappába, ha például a készülék a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodik. A készüléket beállíthatjuk úgy, hogy amikor legközelebb csatlakozunk a távoli postafiókhoz, elküldje az e-mail üzeneteket.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Mielőtt a SIM-üzeneteket megtekinthetnénk, először azokat át kell másolnunk a készülék valamelyik mappájába.

- 1 Az **Üzenetek** alapnézetében válasszuk az **Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

- 2 Az üzenetek kijelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** vagy **Mindegyik kijelölése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget. Egy mappalista jelenik meg.
- 4 Jelöljük ki a kívánt mappát, és a másolás elindításához nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Üzenetek beállítása

Szöveges üzenetek

Válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** lehetőséget.

Üzenetközpontok – Az összes megadott SMS-üzenetközpont listája.

Használt üz.-központ – Kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.

Kézbesítési jelentés – Itt kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás). Ha a **Nem** beállítást választjuk, csak az **Elküldve** állapot látszik a naplóban. Lásd: „Napló”, 32. oldal.

Üzenetérvényesség – Ha az üzenet címzettjét az érvényességi időn belül nem lehet elérni, akkor az üzenet törlődik az SMS-üzenetközpontból. Ezt a funkciót

a hálózatnak támogatnia kell. A **Maximum** a hálózaton engedélyezett maximális időtartam.

Üzenet típusa: – Ezt a beállítást csak akkor módosítsuk, ha biztosak vagyunk abban, hogy az üzenetközpont át tudja alakítani az SMS-üzeneteket ezekre az egyéb formátumokra. Forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

Preferált csatlakoz. – Az SMS-üzeneteket elküldhetjük az általánosan használt GSM-hálózaton keresztül, illetve csomagkapcsolt adatátvitellel, ha a hálózat támogatja ezt. Lásd: „Kapcsolat beállításai”, 109. oldal.

Válasz útvonala ua. – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha a válaszüzenetet ugyanazon az SMS-központon keresztül szeretnénk elküldeni (hálózati szolgáltatás).

Új SMS-üzenetközpont létrehozása

- 1 Válasszuk az **Üzenetközpontok** > **Opciók** > **Új üzenetközpont** lehetőséget.
- 2 Nyomjuk meg a  gombot, adjunk nevet az üzenetközpontnak, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomjuk meg a , majd a  gombot, és írjuk be az SMS-üzenetközpont számát. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.
- 4 Nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 5 Az új beállítások használatához lépünk vissza a beállítások nézetbe. Lapozzunk a **Használt üz.-központ** lehetőségre, és jelöljük ki az új üzenetközpontot.

Multimédia üzenetek

Válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** lehetőséget.

Kép mérete – A multimédia üzenetekben szereplő kép méretének magadása. A választható lehetőségek: **Eredeti** (csak akkor látható, ha az **MMS-létrehozási mód** beállítás értéke **Ellenőrzött** vagy **Korlátlan**), **Kicsi** vagy **Nagy**. Az **Eredeti** beállítás megnöveli a multimédia üzenet méretét.

MMS-létrehozási mód – Az **Ellenőrzött** lehetőség választásakor a készülék jelzi, ha a címzett készüléke nem támogatja az elküldeni kívánt üzenetet. A **Korlátozott** beállítás választásakor a készülék nem küldi el a nem támogatott üzeneteket.

Használt h.fér. pont (Meg kell adni) – Jelöljük ki, hogy a multimédia üzenetközpontra való csatlakozásnál melyik hozzáférési pontot szeretnénk elsődlegesként használni.

Multimédia letöltése – Válasszuk ki a multimédia üzenetek fogadási módját. Ha a multimédia üzeneteket automatikusan szeretnénk letölteni a készülék hazai hálózatban való használata esetén, válasszuk az **Aut. hazai hál.-ban** lehetőséget. Hazai hálózaton kívüli használat esetén értesítést kapunk, ha olyan multimédia üzenet érkezik, amely a multimédia üzenetközpontba került mentésre. Ilyenkor eldönthetjük, hogy letöltjük-e az üzenetet a készülékre.

Ha a hazai hálózat területén kívül tartózkodunk, a multimédia üzenetek küldése és fogadása nagyobb költségekkel járhat.

Ha a **Multimédia letöltése** > **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, a készülék mind a hazai hálózatban, mind a hazai hálózaton kívül automatikusan csomagkapcsolt csatlakozást hoz létre az üzenetek letöltésére.

Anonim üz. fogadása – Ha ismeretlen feladótól érkező üzeneteket nem kívánunk fogadni, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Reklámok fogadása – Adjuk meg, hogy a készülék fogadja-e a reklámot tartalmazó multimédia üzeneteket.

Kézbesítési jelentés – Ha azt szeretnénk, hogy az elküldött üzenet állapota megjelenjen a Naplóban, válasszuk az **Igen** beállítást (hálózati szolgáltatás). Az e-mail címre küldött multimédia üzenetknél általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

Jel.küldés letiltása – Ha nem kívánjuk, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott multimédia üzenetekről, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Üzenetérvényesség – Ha az üzenet címzettjét az érvényességi időn belül nem lehet elérni, az üzenet törölődik a multimédia üzenetközpontból. Ezt a funkciót a hálózatnak támogatnia kell. A **Maximum** a hálózaton engedélyezett maximális időtartam.

 **Tipp!** A multimédia és e-mail beállításokat konfigurációs üzenetben is beszerezhetjük a szolgáltatótól. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd: „Adatok és beállítások”, 65. oldal.

E-mail

Válasszuk az **Üzenetek > Opciók > Beállítások > E-mail** lehetőséget, illetve a postafiók alaplátékban az **Opciók > E-mail beállítások** lehetőséget, majd a kívánt beállítást az alábbiak közül:

Használt postafiók – Kiválaszthatjuk az e-mail üzenetek küldéséhez használni kívánt postafiókot.

Postafiókok – A már megadott postafiókok listáját nyitja meg. Ha még nem adtunk meg postafiókot, akkor a készülék kéri, hogy adjunk meg egyet. Válasszunk egy postafiókot, amelynek az alábbi beállításait módosíthatjuk: **Postafiók beállításai**, **Felhaszn. beállítások** és **Automatikus letöltés**.

Postafiók beállításai:

Postafiók neve – Adjunk nevet a postafióknak.

Hozzáférési pont (Meg kell adni) – Válasszunk internetes hozzáférési pontot (IAP) a postafiókhoz. Lásd: „Kapcsolat beállításai”, 109. oldal.

Saját e-mail cím (Meg kell adni) – Írjuk be a szolgáltatótól kapott e-mail címünket. Az üzeneteinkre küldött válaszok erre a címre érkeznek.

Kimenő e-mail sz. (Meg kell adni) – Írjuk be az e-mail üzeneteinket elküldő e-mail szerver IP-címét vagy gazdanevét. Lehet, hogy a szolgáltatónak csak a kimenőlevél-szerverét tudjuk használni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet küldése – Adjuk meg, hogy az e-maileket milyen módon küldje el a készülék. Az **Azonnal** beállításnál a készülék kapcsolódni fog a postafiókhoz, amikor az **Üzenet küldése** lehetőséget választjuk. Az **Elérh. kaps.-kor** lehetőség választásakor a telefon akkor küldi el az e-mail üzenetet, amikor a távoli postafiókkal létrejön a kapcsolat.

Felhasználónév – Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználói azonosítónkat.

Jelszó: – Írjuk be a jelszavunkat. Ha ezt a mezőt üresen hagyjuk, a jelszavunkat meg kell adnunk, amikor csatlakozunk a távoli postafiókhoz.

Bejövő e-mail sz. (Meg kell adni) – Írjuk be az e-mail üzeneteinket fogadó e-mail szerver IP-címét vagy gazdanevét.

Postafiók típusa: – Annak az e-mail protokollnak a megadása, amelyet a távoli postafiók szolgáltatója javasol. A lehetőségek: **POP3** és **IMAP4**. Ezt a beállítást csak egyszer adhatjuk meg, és miután mentettük

a postafiók beállításait vagy kiléptünk, nem módosíthatjuk. Ha POP3-protokollt használunk, akkor az e-mail üzenetek nem frissülnek automatikusan online üzemmódban. A legújabb e-mail üzenetek megtekintéséhez bontanunk kell a kapcsolatot, és újra csatlakoznunk kell a postafiókhoz.

Biztonság (portok) – A POP3-, az IMAP4- és az SMTP-protokollal használható biztonságos kapcsolat távoli postafiókkal való létrehozását engedélyezhetjük.

APOP bizt. bejelentk. (nem jelenik meg, ha a **Postafiók típusa** IMAP4) – A POP3-protokollal használható jelszavak titkosított küldéséhez a távoli levelezőszerverre a postafiókkal való kapcsolat során.

Felhaszn. beállítások:

Letöltendő e-mailek (nem jelenik meg, ha a beállított e-mail protokoll a POP3) – Itt adhatjuk meg a postafiókba letöltendő új e-mail üzenetek számát.

Letöltés (nem jelenik meg, ha az e-mail protokoll IMAP4) – Adjuk meg, az e-mail mely részei kerüljenek letöltésre. **Csak fejlécek, Részlegesen (kB)** vagy **Üz. és mellékl.**

Mellékletek letöltése (nem jelenik meg, ha az e-mail protokoll POP3) – Adjuk meg, hogy az e-mail üzeneteket mellékletekkel vagy ezek nélkül kívánjuk-e letölteni.

Előfizetett mappák (nem jelenik meg, ha az e-mail protokoll POP3) – Előfizethetünk a távoli postafiók más mappáira is, és letölthetjük azok tartalmát.

Másolat saját címre – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha az elküldött e-mail másolatát menteni szeretnénk a postafiókunkba és a **Saját e-mail cím** beállításnál megadott címre.

Aláírást tartalmaz – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha e-mail üzeneteinkhez aláírást kívánunk mellékelni.

Saját név – Adjuk itt meg saját nevünket. Ekkor a címzett telefonján e-mail címünk helyett ez a név fog megjelenni (ha a másik telefon támogatja ezt a funkciót).

Automatikus letöltés:

Fejlécek letöltése – Bekapcsolásakor az üzenetek letöltése automatikus lesz. Megadhatjuk, hogy mikor és milyen gyakran kerüljön sor az üzenetek letöltésére.

A **Fejlécek letöltése** bekapcsolása az adatforgalom miatt növelheti a hívásköltségeket.

Szolgáltatói hírüzenetek

Válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgáltatói hírüzenet** lehetőséget. Adjuk meg, hogy a készülék fogadja-e vagy sem a hírüzeneteket. Válasszuk az **Üzenetek letöltése** > **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy hírüzenet érkezésekor a készülék automatikusan bekapcsolja a böngészőt, és hálózati kapcsolatot kezdeményezzen a tartalom letöltéséhez.

Hálózati hírszolgálat

A rendelkezésre álló témákról és azok számáról a szolgáltatótól érdeklődhetünk, majd az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Hálózati hírszolgálat** menüpont választásával módosíthatjuk a beállításokat.

Fogadás – Adjuk meg, hogy a készülék fogadjon-e hálózati hírüzeneteket.

Nyelv – Az **Összes** beállítás lehetővé teszi, hogy minden lehetséges nyelven megkapjuk a hálózati hírüzeneteket. A **Kiválasztott** beállításnál megadhatjuk, hogy mely nyelveken kívánjuk fogadni a hálózati hírüzeneteket. Ha nem találjuk a kívánt nyelvet, válasszuk az **Egyéb** beállítást.

Témaérzékelés – Ha a **Témaérzékelés** > **Be** lehetőséget választottuk, a készülék automatikusan új témakörszámokat kezd keresni, és az új számokat név nélkül menti a témakörlistába. Ha az új témaszámokat nem kívánjuk automatikusan menteni, válasszuk a **Ki** lehetőséget.

Egyebek lehetőség beállításai

Válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** lehetőséget.

Elküldöttek mentése – Válasszuk ezt a beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék az **Elküldött** mappába

mentsen minden elküldött SMS-, multimédia és e-mail üzenetet.

Mentett üzen. száma – Megadhatjuk, hogy a készülék egyidejűleg legfeljebb hány üzenetet tároljon az **Elküldött** mappában. Az alapértelmezett érték 20 üzenet. Ha elérjük ezt az értéket, a készülék a legrégebbi üzenetet törli.

Használt memória – Adjuk meg, hogy melyik memóriába kívánjuk menteni az üzeneteket: **Telefonmemória** vagy **Memóriakártya**.

E-mail értesítés – Adjuk meg, hogy kérünk-e jelzést (hangjelzést vagy üzenetet), amikor a postafiókba új levél érkezik.

Radio

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Radio** menüpontot. Az alkalmazást hagyományos FM-rádióként is használhatjuk automata állomáskereső és állomás tároló szolgáltatással, de a készülék a Visual Radio szolgáltatást kínáló csatornákra hangolva a rádióadással kapcsolatos képi információt is képes megjeleníteni. A Visual Radio szolgáltatás csomagkapcsolt adatátviteli rendszert használ (hálózati szolgáltatás). Az FM-rádiót egyéb alkalmazások használata közben is hallgathatjuk.

 **Tipp!** Aktív készenléti módban a Nokia N70 Music Edition készülék **Radio** lehetőségének eléréséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot.

A Visual Radio szolgáltatás használatának feltételei a következők:

- A készüléket be kell kapcsolni.
- A készülékben érvényes SIM-kártyának kell lennie.
- A rádióadónak és a hálózati üzemeltetőnek támogatnia kell ezt a szolgáltatást.
- Meg kell adni az üzemeltető Visual Radio kiszolgálójának internetes hozzáférési pontját.
- A rádióadónak rendelkeznie kell a megfelelő Visual Radio szolgáltatási azonosítóval, és képesnek kell lennie a Visual Radio szolgáltatás nyújtására. Lásd: „Mentett rádióadók”, 76. oldal.

Ha nem tudjuk elérni a Visual Radio szolgáltatást, lehet, hogy az általunk elérhető üzemeltetők és rádióadók nem támogatják ezt a szolgáltatást. A Visual Radio szolgáltatás nem minden térségben és országban elérhető.

Rádióhallgatás közben a megszokott módon kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádió kikapcsol. A hívás befejezését követően előfordulhat, hogy a rádiót kézzel kell visszakapcsolni.

A rádió a használt frekvenciasávot a hálózattól kapott információ alapján választja ki. Ha ilyen információ nem elérhető, előfordulhat, hogy a készülék bekéri tartózkodási helyünket, de arra is van lehetőség, hogy ezt kézzel adjuk meg a Visual Radio beállításainál.

Rádióhallgatás

Ne feledjük, hogy a rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

Az FM-rádió egy olyan antenna használatától függ, amely nem a vezeték nélküli készülék saját antennája. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Radio** menüpontot. Új keresés indításához válasszuk a  vagy  lehetőséget. A keresés megáll, ha a készülék rátalált egy csatornára. A frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók** > **Kézi hangolás** menüpontot.

Ha előzőleg mentettünk rádióadókat, a  vagy a  használatával a következő vagy az előző adóra ugorhatunk; a számgombok használatával pedig az adott pozíción tárolt rádióadóra ugorhatunk.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a  vagy a  gombot. Ha a hangszórón keresztül szeretnénk hallgatni a rádiót, válasszuk az **Opciók** > **Hangszóró bekapcs.** lehetőséget.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Az aktuális tartózkodási helyen elérhető adók listáját az **Opciók** > **Állomáscímtár** lehetőség választásával tekinthetjük meg (hálózati szolgáltatás).

Ha hozzá szeretnénk adni az aktuális rádióadót a listához, válasszuk az **Opciók** > **Állomás mentése** lehetőséget. A mentett rádióadók listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget. Lásd: „Mentett rádióadók”, 76. oldal.

Ha vissza szeretnénk térni készenléti módba úgy, hogy az FM-rádió tovább szól, válasszuk az **Opciók** > **Lejátsz. háttérben** lehetőséget.

Vizuális tartalom megjelenítése

A szolgáltatás elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Az aktuális rádióadó vizuális tartalmának megjelenítéséhez válasszuk a  vagy az **Opciók** > **Viz. szolg. indítása** lehetőséget. Ha még nem mentettük a rádióadó vizuális szolgáltatás-azonosítóját, adjuk meg, vagy a **Letölt** lehetőség választásával keressük ki a rádióadó-nyilvántartásból (hálózati szolgáltatás).

Mikor létrejött a kapcsolat a vizuális szolgáltatással, a kijelzőn megjelenik a szolgáltató által sugárzott vizuális tartalom.

Az aktuális tartalom megjelenítési beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Kijelzőbeállítások** > **Világítás** vagy **Energ.tak mód ideje** lehetőséget.

Mentett rádióadók

A rádió legfeljebb 20 adó mentésére képes. A mentett rádióadók listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget.

Ha szeretnénk valamelyik mentett rádióadót hallgatni, válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Hallgatás**. Az Visual Radio szolgáltatást kínáló adók vizuális tartalmának megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Viz. szolg. indítása** lehetőséget.

A rádióadó adatainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** menüpontot, majd a következők egyikét:

Indítási dallam – Megadhatjuk, hogy az alkalmazás indításakor hallható-e dallam.

Szolg. auto. indítása – Az **Igen** beállítást választva a Visual Radio szolgáltatás automatikusan elindul, ha vizuális szolgáltatást kínáló rádióadót hallgatunk.

Hozzáférési pont – Megadhatjuk az adatkapcsolat hozzáférési pontját. A hagyományos FM-rádió hallgatásához nem szükséges hozzáférési pont.

Aktuális régió – Kiválaszthatjuk jelenlegi tartózkodási helyünket. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazás indításakor nem volt hálózati lefedettség.



Naptár

Gyorsparancs: Bármely naptári nézetben nyomjunk meg egy gombot (**1** – **0**). Egy találkozó bejegyzés nyílik meg, és a beírt karakterek a bejegyzés **Téma** mezőjébe kerülnek.

Tipp! A készüléken tárolt adatokról rendszeresen készítsünk biztonsági másolatot kompatibilis memóriakártyára. A mentett adatokat (például naplóbejegyzéseket) később visszamásolhatjuk a készülékre. Lásd: „Memóriakártya”, 18. oldal

Naptárbejegyzések létrehozása

- 1 Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Naptár > Opciók > Új bejegyzés** lehetőséget, majd a következők valamelyikét:
Találkozó – adott napon és időpontban esedékes találkozó feljegyzéséhez.
Emlékeztető – adott napra vonatkozó



általános megjegyzés beírásához.

Évforduló – születésnapok és különleges dátumok feljegyzéséhez. Az évforduló-bejegyzések évente ismétlődnek.

- 2 Töltsük ki a mezőket. A mezők között a  gombbal mozoghatunk.

Jelzés (csak találkozók és évfordulók) – válasszuk a **Bekapcsolva** beállítást, és nyomjuk meg a  gombot **A jelzés ideje** és **A jelzés dátuma** mező kitöltéséhez. A napi nézetben a  ikon jelzi a bejegyzést.

Ismétlődés – A  gomb megnyomásával a bejegyzést ismétlődővé tehetjük (a napi nézetben a  ikon látható).

Ismétlődés lejár – Beállíthatjuk az ismétlődő bejegyzés záró dátumát.

Szinkronizálás:

Személyes – a szinkronizálás után a naptári bejegyzéseket csak mi láthatjuk, azok nem, akik online hozzáféréssel rendelkeznek a naptárunkhoz.

Nyilvános – a naptári tételeket mindenki láthatja, aki online hozzáféréssel rendelkezik a naptárunkhoz.

Nincs – a naptár szinkronizálásakor a naptári bejegyzések nem kerülnek át a számítógépre.

- 3 A bejegyzés mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** gombot.

A naptári hangjelzés kikapcsolásához nyomjuk meg a **Némít** gombot. Az emlékeztető szöveg a kijelzőn marad. A naptári jelzés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Nyomjuk meg a **Szundi** gombot a jelzés elhalasztásához.

 **Tipp!** Naptári bejegyzés kompatibilis telefonra való küldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés > SMS-ben, MMS-ben** vagy **Bluetooth-on** lehetőséget.

 **Tipp!** A Nokia PC Suite programcsomaggal több Nokia telefontípusra áthelyezhetjük a naptár és a teendőlista adatait, illetve szinkronizálhatjuk azokat a készülék és egy kompatibilis számítógép között. Lásd a készülékhez mellékelt CD-lemezt.

Naptári hangjelzés beállítása

A találkozókhoz és évfordulókhoz hangjelzést is beállíthatunk.

- 1 Nyissuk meg azt a bejegyzést, amelyhez hangjelzést szeretnénk beállítani, és válasszuk a **Jelzés > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg **A jelzés ideje** és **A jelzés dátuma** értékét.
- 3 Lapozunk az **Ismétlődés** menüponthoz, és a  gomb megnyomásával állítsuk be, hogy milyen gyakran kérjük a hangjelzés ismétlését.
- 4 Válasszuk a **Kész** opciót.

Naptári hangjelzés törléséhez nyissuk meg a kívánt bejegyzést, és válasszuk a **Jelzés > Kikapcsolva** lehetőséget.

Naptárnézetek

 **Tipp!** A naptár megnyitásakor megjelenő nézet, illetve a hét első napjának megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Havi nézetben azok a dátumok, amelyekhez naptárbejegyzés tartozik, a jobb alsó sarkukban egy kis háromszöggel vannak megjelölve. A heti nézetben az emlékeztetők és az évfordulók 8 óra elé kerülnek. A ***** megnyomásával válthatunk a havi, heti és napi nézet között.

Ikonok a napi és a havi nézetben:  **Emlékeztető** és  **Évforduló**. A **Találkozó** bejegyzéshez nem tartozik ikon.

A mai napra a **#** megnyomásával ugorhatunk. Adott dátumra lépéshez válasszuk az **Opciók > Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget, írjuk be a dátumot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Naptárbejegyzések törlése

A **Naptár** lejárt bejegyzéseinek törlésével helyet szabadíthatunk fel a telefon memóriájában.

Több esemény egyidejű törléséhez havi nézetben válasszuk az **Opciók > Tétel törlése** lehetőséget, majd az alábbiak valamelyikét:

Dátum előtti – adott dátum előtti naptári bejegyzések törléséhez.

Minden tétel – az összes naptári bejegyzés törléséhez.

A naptár beállításai

A **Naptári jelzőhang**, az **Alapnézet**, **A hét első napja** és a **Heti nézet címe** beállítás módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.



Internet

Számos szolgáltató tart fenn kifejezetten mobilkészülékek számára tervezett oldalakat. Ezeket az oldalakat a  gomb megnyomása után az **Internet** menüpont választásával tekinthetjük meg. Az oldalak a WML (Wireless Markup Language – vezeték nélküli használatra tervezett jelölőnyelv), az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a HTML (Hypertext Markup Language–hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvet használják.

A szolgáltatások elérésével és a díjszabással kapcsolatos információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók a használatból kapcsolatos tudnivalókat is rendelkezésünkre bocsátják.

 **Gyorsparancs:** Kapcsolat létesítéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot.

Az internet elérése

- Mentsük azokat a beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt weblap eléréséhez szükségesek. Lásd: „A böngésző beállításainak fogadása”, 81. oldal vagy „A beállítások kézi beírása”, 81. oldal.

- Kapcsolódjunk az internethez. Lásd: „Kapcsolat létrehozása”, 83. oldal.
- Kezdjük el böngészni az oldalakon. Lásd: „Böngészés”, 83. oldal.
- Bontsuk az internetkapcsolatot. Lásd: „A kapcsolat bontása”, 85. oldal.

A böngésző beállításainak fogadása

 **Tipp!** Lehet, hogy a beállítások a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató webhelyén is elérhetők.

Előfordulhat, hogy az internetszolgáltatási beállításokat speciális szöveges üzenetben kapjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy az oldalt fenntartó szolgáltatótól. Lásd: „Adatok és beállítások”, 65. oldal. További tudnivalóért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A beállítások kézi beírása

Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat.

- Nyomjuk meg a  gombot, válasszuk az **Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Hozzáférési pontok** lehetőséget, és adjuk meg a hozzáférési pont beállításait. Lásd: „Kapcsolat beállításai”, 109. oldal.

- 2 Válasszuk az **Internet** > **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** > **Új könyvjelző** lehetőséget. Adjunk nevet a könyvjelzőnek, és írjuk be az aktuális hozzáférési ponthoz tartozó oldal címét.
- 3 Ha a létrehozott hozzáférési pontot az **Internet** menü alapértelmezett hozzáférési pontjává kívánjuk tenni, válasszuk az **Internet** > **Opciók** > **Beállítások** > **Hozzáférési pont** lehetőséget.

Könyvjelzők nézet

 **Szómagyarázat:** A könyvjelző egy internetcímből (kötelező), egy könyvjelzőnévből, egy hozzáférési pontból, valamint – ha a weblaphoz szükséges – egy felhasználónévből és egy jelszóból áll.

A készülékben lehetnek olyan feltöltött könyvjelzők, amelyek olyan webhelyekre mutatnak, amelyeknek a Nokia vállalattal semmilyen kapcsolata nincs. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Ikonok a könyvjelző nézetben:

 Az alapértelmezett hozzáférési ponthoz megadott kezdőoldal. Ha a böngészéshez másik alapértelmezett hozzáférési pontot választunk, a kezdőoldal annak megfelelően módosul.

 Az Automatikus könyvjelzők mappa olyan könyvjelzőket () tartalmaz, amelyeket a lapok böngészésekor automatikusan gyűjt a böngésző. Ebben a mappában a könyvjelzők tartomány szerint vannak rendezve.

 Könyvjelző, amely a könyvjelző leírását vagy internetcímét mutatja.

 (Ha elérhető) Tartalomletöltéshez használható könyvjelzőket tartalmazó mappa.

Új könyvjelzők kézi létrehozása

- 1 A könyvjelzők nézetben válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** > **Új könyvjelző** lehetőséget.
- 2 Töltsük ki a mezőket. Csak az URL-címet kell megadni. Ha nem választottunk ki másikat, akkor a telefon az alapértelmezett hozzáférési pontot rendeli a könyvjelzőhöz. A speciális karakterek, például a /, ., : és @ beírásához nyomjuk meg a * gombot. A C gombbal törölhetjük a karaktereket.
- 3 A könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Ment** lehetőséget.

Könyvjelzők küldése

Lapozzunk egy könyvjelzőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **SMS-ben** lehetőséget. A küldéshez nyomjuk meg a  gombot. Több könyvjelző is elküldhető egyszerre.

Kapcsolat létrehozása

Miután mentettünk minden szükséges kapcsolatbeállítást, elérhetjük az oldalakat.

- 1 Jelöljük ki egy könyvjelzőt, vagy írjuk be a címet a mezőbe (🔍). Cím beírásakor a megfelelő könyvjelzők megjelennek a mező fölött. A megfelelő könyvjelző kijelöléséhez nyomjuk meg a 🔍 gombot.
- 2 Az oldal letöltésének megkezdéséhez nyomjuk meg a ➡ gombot.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon (🔒) látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy a szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonság ikon megjelenése nem jelenti azt, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. Az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalom biztonságáról a szolgáltató gondoskodik.

A kapcsolat adatainak, a titkosítási állapot adatainak, valamint a szerver és a felhasználói hitelesítés adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok > Biztonság** lehetőséget.

Bizonyos szolgáltatások, például a banki szolgáltatások biztonsági funkciókat igényelnek. Ilyen kapcsolatokhoz

szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd még: „Tanúsítványkezelés”, 114. oldal.

Böngészés

 **Fontos:** Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A böngészőoldalakon az új oldalak aláhúzva, kék színnel jelennek meg, a hivatkozásként működő képek körül pedig kék színű szegély látható.

Hivatkozás megnyitásához, négyzetek bejelöléséhez és elemek kijelöléséhez nyomjuk meg a 🔍 gombot.

 **Gyorsparancs:** A # gombbal az oldal végére, a * gombbal az oldal elejére léphetünk.

Ha böngészés közben az előző oldalra kívánunk lépni, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Ha a **Vissza** lehetőség nem áll rendelkezésre, és látni szeretnénk az aktuális kapcsolat alatt meglátogatott oldalakat időrendi sorrendben, válasszuk az **Opciók > Navig. lehetőségek > Előzmények** lehetőséget. Az előzménylista a kapcsolat bontásakor törlődik.

A szerverről a legfrissebb tartalom letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Navig. lehetőségek > Újratöltés** lehetőséget.

Könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés Könyv.-ként** lehetőséget.

 **Tipp!** Böngészés közben a könyvjelzők nézetet a  gomb lenyomva tartásával érhetjük el. Ha vissza szeretnénk térni a böngészőbe, válasszuk az **Opciók > Vissza az oldalra** lehetőséget.

Böngészés közben egy oldal mentéséhez válasszuk az **Opciók > Spec. lehetőségek > Oldal mentése** lehetőséget. Oldalakat a készülék memóriájába vagy kompatibilis memóriakártyára menthetünk (ha van kártya a telefonban), és akkor is böngészhetjük azokat, amikor éppen nem csatlakozunk az internethez. Az oldalak későbbi eléréséhez a **Mentett oldalak** nézet megnyitásához könyvjelzők nézetben nyomjuk meg a  gombot.

Új URL-cím megadásához válasszuk az **Opciók > Navig. lehetőségek > Webcím megnyitása** lehetőséget.

A böngészőben nem megjeleníthető fájlokat – például a csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, témákat és videofájlokat – le is tölthetjük. A letöltött elemeket a készülék megfelelő alkalmazása kezeli, például egy letöltött kép a **Galéria** mappába kerül.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

 **Fontos:** Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

 **Tipp!** A weblapok böngészése közben a böngésző automatikusan gyűjti a könyvjelzőket. A könyvjelzők az Automatikusan könyvjelzők mappába () kerülnek, és tartomány szerint lesznek rendezve. Lásd még: „Internetbeállítások”, 85. oldal.

Mentett oldalak megtekintése

Ha rendszeresen böngészünk olyan oldalakon, amelyek ritkán változnak, akkor kapcsolat nélküli böngészés céljából menthetjük ezeket az oldalakat. A mentett oldalak nézetben mappákat is létrehozhatunk a mentett oldalak tárolásához.

A mentett oldalak nézet megnyitásához könyvjelzők nézetben nyomjuk meg a  gombot. A mentett oldalak nézetben egy oldal () megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.

Böngészés közben egy oldal mentéséhez válasszuk az **Opciók > Spec. lehetőségek > Oldal mentése** lehetőséget.

Ha az oldal legújabb verziójának letöltése céljából csatlakozni szeretnénk az internetes szolgáltatáshoz, válasszuk az **Opciók > Navig. lehetőségek > Újratöltés** lehetőséget. Az oldal újbóli letöltése után a készülék online üzemmódban marad.

Elemek letöltése és vásárlása

Letölthetünk például csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, témákat és videofájlokat. Ezek lehetnek ingyenesek, de némelyiket meg kell vásárolni. A letöltött elemeket a készülék megfelelő alkalmazása kezeli, például egy letöltött fénykép a **Galéria** mappába kerül.

 **Fontos:** Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

- 1 Elem letöltéséhez lapozzunk a hivatkozásra, és nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Az elem megvásárlásához válasszuk a megfelelő lehetőséget, ilyen például a „Vásárlás”.
- 3 Figyelmesen olvassuk el az összes tudnivalót. A letöltés folytatásához nyomjuk meg az **Elfogad** gombot. A letöltés elvetéséhez nyomjuk meg a **Mégse** gombot.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A kapcsolat bontása

A kapcsolat bontásához és az oldalon kapcsolat nélküli állapotban történő böngészéséhez válasszuk az **Opciók** >

Spec. lehetőségek > **Kapcsolat bontása** lehetőséget; a kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

A cache (átmeneti tároló) kiürítése

A letöltött információkat és az elért szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszót használtunk, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti. Az átmeneti tároló kiürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Spec. lehetőségek** > **Cache ürítése** lehetőséget.

Internetbeállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** menüpontot, majd a következők egyikét:

Hozzáférési pont – Az alapértelmezett hozzáférési pont megváltoztatásához nyomjuk meg a  gombot, ez megnyitja a rendelkezésre álló hozzáférési pontok listáját. Lásd: „Kapcsolat beállításai”, 109. oldal.

Képek megjelenítése – Ezzel a beállítással megadhatjuk, hogy böngészés közben kívánunk-e képeket betölteni. Ha a **Nem** beállítást választjuk, később úgy tölthetünk

le képeket a böngészés közben, ha az **Opciók > Kép megjelenítése** lehetőséget választjuk.

Betűméret – A betűméret kiválasztása.

Alapértelm. kódolás – Ha a karakterek helytelenül jelennek meg, a nyelvnek megfelelő másik kódolást választhatunk ki.

Autom. könyvjelzők – Az automatikus könyvjelzők gyűjtésének tiltásához válasszuk a **Ki** beállítást. Ha folytatni szeretnénk az automatikus könyvjelzők gyűjtését, de a mappát nem szeretnénk látni, könyvjelzők nézetben válasszuk a **Mappa elrejtése** lehetőséget.

Kijelző mérete – Itt adhatjuk meg, hogy mi legyen látható a böngészés közben. A **Csak vál.gombok** vagy a **Teljes kijelző** beállítást választhatjuk.

Kezdőlap – A kezdőlap beállítása.

Keresőlap – Megadhatjuk a könyvjelzők nézetben vagy böngészéskor az **Opciók > Opciók > Navig. lehetőségek** menüpont választásakor letöltött weblapot.

Hangerő – A weblapokhoz tartozó hangok lejátszási hangerejének megadása.

Kép optimalizálása – Ha a **Kicsi kijelző** üzemmódban a lehető legpontosabb oldalelrendezést szeretnénk kapni, válasszuk a **Minőség** beállítást. Ha nem kívánjuk letölteni a külső lépcsőzetes stíluslapokat, válasszuk a **Sebesség** lehetőséget.

Cookie-k – A cookie-k küldését és fogadását engedélyezhetjük vagy tilthatjuk.

 **Szómagyarázat:** A cookie-k segítségével a tartalomszolgáltatók azonosíthatják a felhasználókat és az általuk leggyakrabban használt weblapok témáját.

Java/ECMA-par.fájl – A parancsfájlok használatának engedélyezése vagy tiltása.

Biztonsági figyelmeztetés – A biztonsági figyelmeztetések elrejtése vagy megjelenítése.

Sorozatszám küldése – a sorozatszám elküldésének engedélyezése vagy tiltása. Egyes szolgáltatók csak abban az esetben teszik lehetővé az internetes böngészést, ha bekapcsoljuk ezt a funkciót.

DTMF küldése – Adjuk meg, hogy a készülék kérjen-e megerősítést, mielőtt hanghívás közben DTMF-jeleket küld el. Lásd még: „Lehetőségek hanghívás közben”, 32. oldal.

Saját

Játékok

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Saját** lehetőséget, majd egy játékot. A játékokról további információt az **Opciók** > **Súgó** lehetőség választásával kaphatunk.



Zenelejátszó

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Saját** > **Zene** lehetőséget. A zenelejátszó segítségével zenefájlokat játszhatunk le, valamint lejátszási listákat hozhatunk létre és hallgathatunk.

 **Tipp!** A Nokia N70 Music Edition készülék **Zene** lehetőségének eléréséhez nyomjuk meg a  gombot.

 **Figyelmeztetés:** Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Ha a dalokat az album vagy az előadó alapján szeretnénk rendezni, válasszuk az **Albumok** vagy az **Előadók**

lehetőséget. Az albumok és előadók adatai a zenefájl ID3 kiegészítéséből kereshető vissza, amennyiben a fájlhoz tartozik ilyen kiegészítés.

Ha fájlokat szeretnénk másolni vagy áthelyezni kompatibilis memóriakártyára vagy a készülék memóriájába, jelöljük ki a fájlokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Másolás mem.k.-ra/Áthely. mem.kártyára** vagy **Másolás tel.mem.-ba/Áthely. tel.memóriába** lehetőséget. A memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

A szerzőjogi védelem miatt egyes zenét (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Zeneszámok lejátszása

A zeneszámok lejátszásához válasszuk a **Minden dal**, a **Zenelisták**, az **Előadók**, az **Albumok** vagy az **Újak** lehetőséget, és jelöljük ki egy zeneszámot. Elindul a kiválasztott zeneszám és a többi, listában szereplő zeneszám lejátszása. A jelenleg lejátszott zeneszámra vonatkozó adatok megtekintéséhez válasszuk a **Most fut ponthoz** lehetőséget.

A lejátszás szüneteltetése és elindítása a vezérlőgomb lenyomásával történik. A dalokon belüli gyors előrepörgetéshez tartsuk lenyomva a  gombot. Visszapörgetéshez tartsuk lenyomva a  gombot.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a  vagy a  gombot. Az következő vagy az előző zeneszámmra ugráshoz nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

A véletlenszerű és normál lejátszási mód közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Kavar** lehetőséget. A lejátszási lista végén leáll, illetve a lista végére érve a lejátszást újrakezdő mód közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Ismétel** lehetőséget.

A számbillentyűkkel beírhatjuk a kiválasztani kívánt zeneszám nevét a keresőmezőbe.

Ha egyszerre több dalt szeretnénk kijelölni egy lejátszási listába vagy törléshez, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a  gombot, miközben a  vagy a  gombokkal léptetünk.

A zeneszámok törléséhez válasszuk ki a törlendő zenefájlokat, és nyomjuk meg a  gombot. A zeneszám törlésével a zeneszámot véglegesen eltávolítjuk a memóriakártyáról és a készülék memóriájából.

Lejátszási listák

A zenelejátszó támogatja az egyszerű .m3u lejátszási listákat. Másoljuk a készülékre a lejátszási listákat a

zenefájlokkal együtt, vagy hozzuk létre azokat a lejátszóban.

Ha zeneszámokat, albumokat vagy előadókat szeretnénk felvenni a egy lejátszási listára, válasszuk az **Opciók** > **Zenelistára vele** lehetőséget. Létrehozhatunk új lejátszási listát, vagy hozzáadhatjuk a kívánt elemeket egy meglévő listához.

Lejátszási listák meghallgatásához válasszuk a **Zenelisták** lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt listát.

Lejátszási lista törléséhez léptessünk a kívánt listára, és nyomjuk meg a  gombot. A lejátszási lista törlésekor csak a lista törölődik, a listában szereplő fájlok nem.



Kedvencek–hivatkozások felvétele

Alapértelmezett hivatkozások: A  a **Naptár**, a  a **Bejövő** és a  a **Jegyzetek** megnyitására használható.

Kedvenc képeinkre, jegyzetekre, könyvjelzőkre stb. mutató hivatkozások tárolásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Saját** > **Kedvencek** lehetőséget. A hivatkozásokat csak az egyedi alkalmazásokból hozhatjuk létre. Nem minden alkalmazás rendelkezik ezzel a funkcióval.

- 1 Jelöljük ki azt az elemet, amelyhez hivatkozást szeretnénk felvenni.

- 2 Válasszuk az **Opciók > Kedvencekhez adás** lehetőséget. A **Kedvencek** mappa hivatkozásai automatikusan frissülnek, ha a forrásukat áthelyezzük, például az egyik mappából egy másikba. A hivatkozásikon bal alsó sarkában megjelenő azonosító módosításához válasszuk az **Opciók > Új hivatkozáson** lehetőséget.

Hivatkozás törlése

Jelöljük ki a hivatkozást, és nyomjuk meg a **C** gombot. Az alapértelmezett hivatkozások (**Jegyzetek**, **Naptár** és **Bejövő**) nem törölhetők.

Ha a **Kedvencek** mappában hivatkozással rendelkező alkalmazást vagy dokumentumot törölünk, az adott hivatkozás kiszűrülve fog megjelenni a **Kedvencek** nézetben. Az ilyen hivatkozás a **Kedvencek** menü következő megnyitásakor törölhető.



Csevegés – azonnali üzenetváltás

Nyomjuk meg a **g** gombot, és válasszuk a **Saját > Csevegés** lehetőséget.

A csevegés olyan hálózati szolgáltatás, amely azonnali üzenetek váltásával másokkal folytatott beszélgetést, valamint meghatározott témájú vitafórumokban

(csevegőcsoportokban) való részvételt tesz lehetővé. Számos szolgáltató tart fenn csevegőszervereket, amelyekre bejelentkezhetünk, ha előzőleg regisztráltuk magunkat a szolgáltatásnál.

Válasszuk a **Beszélgetések** lehetőséget azonnali üzenetekből álló csevegés megkezdéséhez vagy folytatásához, a **Csevegőpart.** lehetőséget csevegőpartnerek létrehozásához, módosításához vagy online állapotának megtekintéséhez, a **Csevegőcso.** lehetőséget több résztvevős csevegés megkezdéséhez vagy folytatásához, illetve a **Rögz. csev.-ek** lehetőséget egy korábbi, mentett üzenetváltás megtekintéséhez.

A csevegőszolgáltatás rendelkezésre állására és a díjszabásaira vonatkozó információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók a használatlalt kapcsolatos tudnivalókat is rendelkezésre bocsátják.

Csevegési beállítások fogadása

A használni kívánt szolgáltatás eléréséhez menteni kell a telefonban a szükséges beállításokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a csevegőszolgáltatást kínáló szolgáltatótól kaphatjuk meg, egy erre szolgáló szöveges üzenetben. Lásd: „Adatok és beállítások”, 65. oldal. A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: „Csevegőszerver beállításai”, 93. oldal.

Kapcsolódás csevegőszerverhez

 **Tipp!** Ha a **Csevegés** elindításakor szeretnénk automatikusan bejelentkezni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Szerverbeállítások > Csev.bejelent. típusa > Alk. indításakor** lehetőséget.

- 1 A használt csevegőszerverhez való kapcsolódáshoz nyissuk meg a **Csevegés** alkalmazást. A más csevegőszerver használatáról és új csevegőszerverek felvételéről szóló tájékoztatást lásd: „Csevegőszerver beállításai”, 93. oldal.
- 2 Adjuk meg felhasználói azonosítónkat és jelszavunkat, és a bejelentkezéshez nyomjuk meg a  gombot. Ezeket az adatokat a szolgáltatótól kapjuk. Válasszuk a **Mégse** lehetőséget, ha nem kívánunk kapcsolódni. A későbbi bejelentkezéshez válasszuk bármikor az **Opciók > Bejelentkezés** lehetőséget. Ha nem jelentkezőnk be, nem küldhetünk és nem fogadhatunk üzeneteket.
- 3 A kijelentkezéshez válasszuk az **Opciók > Kijelentkezés** lehetőséget.

A csevegési beállítások módosítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Csevegésbeállítások** menüpontot, majd a következők egyikét:

Csevegőnév haszn. (csak akkor látható, ha a szerver támogatja a csevegőcsoportokat) – Az **Igen** beállítást választva beírhatunk egy becenevet.

Saját jelenlét – Ha engedélyezzük másoknak, hogy lássák, amikor be vagyunk jelentkezve, válasszuk az **Aktív mindnek** beállítást.

Üz.-ek engedélyez. – Ha mindenkinek engedélyezzük az üzenetek küldését, válasszuk a **Mindenkitől** beállítást.

Megh.-k engedélyez. – Ha meghívásokat csak a csevegőpartnerektől fogadunk el, válasszuk a **Csak cs.partn.-től** beállítást. A csevegési meghívásokat olyan partnerek küldik, akik szeretnék, ha csatlakoznánk a csevegőcsoportjukhoz.

Üz.görg. sebessége – Válasszuk ki, hogy milyen sebességgel jelenjenek meg az új üzenetek.

Csev.partn. rendez. – A csevegőpartnerek rendezéséhez válasszuk a **Betűrendbe** vagy az **Online áll. szerint** beállítást.

Elérhet. újratöltése – Megadhatjuk, hogy hogyan frissüljenek a csevegőpartnerek kapcsolódási állapotát jelző adatok. Ehhez válasszuk az **Automatikus** vagy a **Kézi** beállítást.

Csevegőcsoportok és felhasználók keresése

Csoportok kereséséhez a **Csevegőcsoport** nézetben válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. A keresés történhet a **Csoport neve**, **Témakör** és **Tagok** (felhasználói azonosítók) szerint is.

Felhasználók kereséséhez a **Csevegőpart** nézetben válasszuk az **Opciók** > **Új csevegőpartner** > **Keresés szerverről** lehetőséget. A keresés történhet a **Felhasználó neve**, a **Felhaszn.azonosító**, a **Telefonszám** vagy az **E-mail cím** szerint.

Belépés csevegőcsoportba és a csoport elhagyása

Mentett csevegőcsoportba való belépéshez lapozzunk a kívánt csoporthoz, és nyomjuk meg a  gombot.

Ha a listán nem szereplő csoportba szeretnénk belépni, de ismerjük a csoport azonosítóját, válasszuk az **Opciók** > **Belép. új csoportba** menüpontot. Adjuk meg a csoport azonosítóját, és nyomjuk meg a  gombot.

Csevegőcsoport elhagyásához válasszuk az **Opciók** > **Csoport elhagyása** lehetőséget.

Csevegés

Egy csevegőcsoportba való belépés után megtekinthetjük az ott váltott üzeneteket, és saját üzeneteket is küldhetünk.

Üzenet küldéséhez írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a  gombot.

Csak egy résztvevőnek szánt privát üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Privát üz. küldése** lehetőséget, jelöljük ki a címzettet, írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a  gombot.

Nekünk küldött privát üzenetre úgy válaszolhatunk, hogy kijelöljük az üzenetet, és az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget választjuk.

Bejelentkezett csevegő partnereket úgy hívhatunk meg a csevegőcsoportba, hogy az **Opciók** > **Meghívás küldése** lehetőséget választjuk, kijelöljük a meghívni kívánt partnert, megírjuk a meghívási üzenetet, és megnyomjuk a  gombot.

Ha bizonyos résztvevőktől nem szeretnénk üzenetet kapni, válasszuk az **Opciók** > **Blokkolási beállítás** lehetőséget, majd a kívánt beállítást.

Csevegés rögzítése

A beszélgetés vagy a csoporttagság során váltott üzenetek fájlba rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Csevegés rögzítése** lehetőséget, adjuk meg a fájlnévet, és nyomjuk

meg a  gombot. A rögzítés leállításához válasszuk az **Opciók > Rögzítés leállítása** lehetőséget.

A rögzített beszélgetéseket tartalmazó fájlokat a telefon automatikusan a **Rögz. csev.-ek** mappába menti.

A rögzített csevegések megjelenítéséhez az alapnézetben válasszuk a **Rögz. csev.-ek** lehetőséget, jelöljük ki a kívánt csevegést, majd nyomjuk meg a  gombot.

Beszélgetések megtekintése és indítása

Lépünk a **Beszélgetések** nézetbe, amelyben megjelenik azoknak a résztvevőknek a listája, akikkel beszélgetést folytatunk.

Beszélgetés megtekintéséhez lapozzunk egy résztvevőre, és nyomjuk meg a  gombot.

A beszélgetés folytatásához írjuk be üzenetünket, és nyomjuk meg a  gombot.

Ha a beszélgetés bezárása nélkül szeretnénk visszatérni a beszélgetések listájához, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

A beszélgetés bezárásához válasszuk az **Opciók > Beszélg. befejezése** lehetőséget. A **Csevegés** alkalmazásból való kilépéskor az aktív beszélgetések automatikusan bezáródnak.

Új beszélgetés indításához válasszuk az **Opciók > Új beszélgetés** lehetőséget, majd az alábbi lehetőségek valamelyikét:

Címz. kiválasztása – Jelenleg bejelentkezett partnerek listájának megtekintése. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel beszélgetést kívánunk kezdeményezni, és nyomjuk meg a  gombot.

Felh.az. megadása – Adjuk meg annak a felhasználónak az azonosítóját, akivel beszélgetést kívánunk kezdeményezni, és nyomjuk meg a  gombot.

 **Szómagyarázat:** A felhasználói azonosítót a szolgáltató biztosítja azoknak, akik előfizettek a szolgáltatásra.

Ha a beszélgetés valamelyik résztvevőjét fel szeretnénk venni a csevegőpartnerek listájára, lapozzunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók > Cs.part.-hez h.adás** lehetőséget.

Ha a bejövő üzenetekre automatikus válaszokat szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók > Autom. válasz be** lehetőséget. Írjuk be a szöveget, és válasszuk a **Kész** lehetőséget. Üzeneteket ekkor is fogadhatunk.

Csevegőpartnerek

Csevegőpartnereket tartalmazó listáknak a szerverről való letöltéséhez vagy új partner partnerlistára való felvételéhez válasszuk a **Csevegőpart.** menüt. Amikor bejelentkezünk a szerverre, automatikusan letöltődik az utoljára használt csevegőpartner-lista.

Csevegőcsoportok kezelése

A mentett vagy a jelenleg használt csevegőcsoportok listájának megtekintéséhez nyissuk meg a **Csevegőcsop.** nézetet.

Csevegőszerver beállításai

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Szerverbeállítások** lehetőséget. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a csevegőszolgáltatást kínáló szolgáltatótól kaphatjuk meg egy erre szolgáló szöveges üzenetben. A felhasználói azonosítót és a jelszót a szolgáltatótól kapjuk meg, amikor regisztrálunk a szolgáltatás eléréséhez. Ha nem tudjuk felhasználói azonosítónkat vagy jelszavunkat, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Ha másik csevegőszerverhez szeretnénk kapcsolódni, válasszuk az **Alapértelm. szerver** lehetőséget.

Ha új szervert szeretnénk felvenni a csevegőszerverek listájára, válasszuk a **Szerverek > Opciók > Új szerver** lehetőséget. Adjuk meg a következő beállításokat:

Szerver neve – Írjuk be a csevegőszerver nevét.

Használt hozz. pont – Jelöljük ki a szerverhez használni kívánt hozzáférési pontot.

Webcím – Írjuk be a csevegőszerver URL-címét.

Felhaszn.azonosító – Írjuk be felhasználói azonosítónkat.

Jelszó – Írjuk be a bejelentkezési jelszavunkat.

Kapcsolatok



Bluetooth-kapcsolat

A vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis készülékekkel. A kompatibilis eszközök többek között mobiltelefonok, számítógépek és más tartozékok (például kihangosítók vagy autós-készletek) lehetnek. A vezeték nélküli Bluetooth technológia használatával képeket, videófájlokat, zenéket, hangfelvételeket és jegyzeteket küldhetünk. Ezenkívül vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre egy kompatibilis számítógéppel fájlok küldéséhez, vagy kompatibilis nyomtatóhoz csatlakozva nyomtathatunk képeket a **Képanyomatás** funkció használatával. Lásd: „Képanyomatás”, 52. oldal.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a készüléket és a másik Bluetooth-készüléket nem kell egymás felé irányítani. A kapcsolat egyetlen feltétele, hogy a két készülék ne legyen egymástól 10 méternél távolabb, és ugyanakkor interferenciát okozhatnak a térbeli akadályok – például falak – vagy egyéb elektronikus készülékek is.

Ez a készülék megfelel a Bluetooth 2.0-es specifikációnak, és az alábbi profilokat támogatja: Basic Printing (alapszintű nyomtatási) profil, Generic Access (általános hozzáférési) profil, Serial Port (sorosport-) profil, Dial-up Networking (telefonos hálózati) profil, Headset (fülhallgató-) profil, Handsfree (kihangosító-) profil, Generic Object Exchange (általános objektumcsere-) profil, Object Push (objektumküldési) profil, File Transfer (fájltviteli) profil, Basic Imaging (alapvető képküldési) és Human Interface Device (külső kezelőeszköz-) profil. A vezeték nélküli Bluetooth-technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.



Szómagyarázat: A profil kifejezés egy szolgáltatást vagy funkciót takar, és a különféle eszközök kapcsolódási módját határozza meg. A Handsfree (kihangosító) profil például a kihangosító készülék és a telefon közötti kommunikációhoz használható. Két készülék csak akkor kompatibilis egymással, ha mindkettő azonos profilt tud kezelni.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a vezeték nélküli Bluetooth technológia csak korlátozottan használható.

A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A vezeték nélküli Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A készülék zárolása esetén a Bluetooth szolgáltatás nem használható. A készülék zárolásáról bővebben lásd: „Biztonság”, 112. oldal.

Bluetooth-beállítások

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **Bluetooth** menüpontot, Az alkalmazás első indításakor a készülék a készülék nevének megadását kéri.

A Bluetooth-kapcsolat bekapcsolása, illetve **A telefon láthatósága** beállításnál a **Mindenki látja** érték megadása után a készülék és a megadott név láthatóvá válik a vezeték nélküli Bluetooth-funkcionalitással rendelkező többi készülék felhasználója számára.

Válasszunk az alábbiak közül:

Bluetooth – Válasszuk a **Be** vagy a **Ki** beállítást.

Ha vezeték nélküli kapcsolatot szeretnénk létrehozni egy másik kompatibilis eszközzel, akkor a Bluetooth beállításnál válasszuk a **Be** értéket, majd hozzuk létre a kapcsolatot.

A telefon láthatósága – Ha szeretnénk láthatóvá tenni a készüléket más Bluetooth-kompatibilis eszközök számára, válasszuk a **Mindenki látja** beállítást. Ha nem szeretnénk a telefont más eszközök számára láthatóvá tenni, válasszuk a **Rejtett** beállítást.

Saját telefonnév – Adjunk nevet a készüléknek.

Biztonsági tanácsok

Amikor nem használjuk a Bluetooth-funkciót, állítsuk a Bluetooth beállítást **Ki** értékre, vagy válasszuk **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ne párosítsuk a telefont ismeretlen készülékkel.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyszerre több aktív Bluetooth-kapcsolatunk is lehet. Ha például a telefonhoz fülhallgató csatlakozik, akkor ezzel egyidejűleg fájlokat is küldhetünk egy másik kompatibilis eszközre.

Bluetooth-kapcsolatot jelző ikonok

- Ha készenléti állapotban a  ikon látható, a Bluetooth-kapcsolat aktív.
- Ha a  ikon villog, a készülék egy másik készülékkel próbál kapcsolatot létesíteni.
- Ha a  ikon folyamatosan látható, a Bluetooth-kapcsolat aktív.

 **Tipp!** Ha Bluetooth-kapcsolaton keresztül szeretnénk szöveget küldeni (SMS helyett), nyissuk meg a **Jegyzetek** alkalmazást, írjuk be a szöveget, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** menüpontot.

- 1 Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldendő tétel van. Ha például képet szeretnénk elküldeni egy kompatibilis készülékre, a **Galéria** alkalmazást nyissuk meg.
- 2 Jelöljük ki a tételt (például egy képet), és válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** menüpontot. A hatósugáron belül lévő, vezeték nélküli Bluetooth-technológiát alkalmazó készülékek egyenként megjelennek a kijelzőn. Láthatjuk a készülék ikonját, nevét, típusát vagy rövid nevét.

 **Tipp!** Ha korábban már kerestünk készülékeket, akkor először annak a keresésnek a listája jelenik meg. Új keresés indításához válasszuk a **További készülék.** menüpontot. A készülék kikapcsolásakor a lista törlődik.

Készülékikonok:

 – Számítógép;  – Telefon;  – Audio vagy videó;  – Fülhallgató;  – Egyéb.

A keresés megszakításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A készülék leállítja a lista készítését.

- 3 Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.

- 4 Ha a másik készülék az adatátvitel előtt párosítást kér, hangjelzés szólal meg, és be kell írunk a kódot. Lásd: „Készülékek párosítása”, 96. oldal.
- 5 Amikor a kapcsolat létrejött, a kijelzőn az **Adatok küldése** üzenet jelenik meg.

Az **Üzenetek** alkalmazás **Elküldött** mappája nem tárolja a Bluetooth-kapcsolattal elküldött üzeneteket.

 **Tipp!** Amikor készülékeket keresünk, egyes készülékek csak az egyedi címüket (a készülékcímet) jelenítik meg. Ha saját készülékünk egyedi címét szeretnénk megtudni, készenléti állapotban írjuk be a ***#2820#** kódot.

Készülékek párosítása

 **Szómagyarázat:** A párosítás tulajdonképpen azonosítást, hitelesítést jelent. A vezeték nélküli Bluetooth-funkcióval rendelkező készülékek felhasználói megegyeznek egy kódban, amelyet közösen használnak készülékeik párosításához. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek gyárilag beállított kódjuk van.

A párosított készülékek listájának () megjelenítéséhez a **Bluetooth** alaphétkézetében nyomjuk meg a  gombot.

A párosítás előtt hozzuk létre saját kódunkat (1-16 számjegy), és a másik készülék használatával

állapodjunk meg abban, hogy ugyanezt a kódot használja. A kódot csak egyszer kell megadni.

Készülékek párosításához válasszuk az **Opciók > Új párosít. eszköz** menüpontot. A hatósugáron belül lévő, vezeték nélküli Bluetooth-technológiát alkalmazó készülékek egyenként megjelennek a kijelzőn. Válasszuk ki a megfelelő készülék nevét, és adjuk meg a kódot. A másik készüléken ugyanezt a kódot kell beírni. A párosítás után a készülék bekerül a párosított készülékek nézetbe.

A párosított készülékeket  ikon jelzi a készülékek listáján.

 **Tipp!** Rövid név (becenév) megadásához lapozzunk a kívánt készülékhez, és válasszuk az **Opciók > Becenév** menüpontot a párosított készülékek nézetben. A név segítségével azonosíthatunk egy adott készüléket a készülékkeresés során, illetve amikor egy másik készülék csatlakozási kérést küld a mi készülékünknek.

Egy adott készülék jogosultként vagy nem jogosultként való beállításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő parancsok egyikét:

Jogosult – Ekkor készülékünk és az adott készülék között külön értesítés nélkül létrejöhet a kapcsolat. Nincs szükség külön elfogadásra vagy azonosításra. Ezt az állapotot használjuk saját készülékeinkhez, például kompatibilis fülhallgatóhoz vagy számítógéphez, illetve olyan készülékekhez, amelyek tulajdonosában megbízunk. A párosított készülékek nézetben a jogosult készülékeket a  ikon jelzi.

Jogosulatlan – Az ilyen készülékről érkező csatlakozási kérelmeket minden alkalommal külön el kell fogadnunk.

Párosítás törléséhez lapozzunk a készülékhez, és válasszuk az **Opciók > Törlés** menüpontot. Ha az összes párosítást meg kívánjuk szüntetni, válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** menüpontot.

 **Tipp!** Ha a telefon éppen csatlakozik egy készülékhez, és az adott készülék párosítását megszüntetjük, akkor a párosítás azonnal megszűnik, és a csatlakozás is megszakad.

Adatok fogadása

Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a telefon rákérdez, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha fogadjuk az adatokat, a  ikon jelenik meg, és a fogadott tétel bekerül az **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő** mappájába. A Bluetooth-kapcsolaton keresztül érkezett üzeneteket a  ikon jelzi. Lásd: „Bejövő – üzenetek fogadása”, 64. oldal.

A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolása

A Bluetooth-szolgáltatás kikapcsolásához válasszuk a **Bluetooth > Ki** menüpontot.

Számítógépes kapcsolatok

A készülék többféle, számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható. A Nokia PC Suite programcsomag segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár és a teendők készülék és számítógép közötti szinkronizálását, valamint képeket küldhetünk a készülékről a számítógépre, és viszont.

A kapcsolat létrehozását mindig a számítógépről indítsuk el, hogy a számítógépet szinkronizáljuk a telefonnal.

A Windows 2000 és a Windows XP rendszeren is futtatható Nokia PC Suite telepítéséről lásd a Nokia PC Suite felhasználói kézikönyvét, valamint a Nokia PC Suite súgójának „Telepítés” című fejezetét a CD-n.

CD

A CD automatikusan elindul, miután azt behelyezzük egy kompatibilis számítógép CD-meghajtójába. Ha mégsem indulna el, nyissuk meg a Windows Intézőt, kattintsunk az egér jobb oldali gombjával annak a CD-meghajtónak az ikonjára, amelybe a CD-t helyeztük, majd válasszuk az Automatikus lejátszás parancsot.

A készülék használata modemként

A készüléket Bluetooth-kapcsolaton vagy adatkábelen keresztül csatlakoztathatjuk egy kompatibilis

számítógéphez, és így a telefont modemként használhatjuk e-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához, vagy az internet eléréséhez. A telepítési tudnivalók a Nokia PC Suite CD-lemezén található felhasználói kézikönyvben olvashatók a „Modem” résznl.

 **Tipp!** A Nokia PC Suite programcsomag első használatakor a Nokia PC Suite részét képező Csatlakozás varázsló segítségével csatlakoztathatjuk a készüléket egy kompatibilis számítógéphez, és megkezdhetjük a Nokia PC Suite használatát. Lásd a készülékhez mellékelt CD-lemezt.



Kapcsolatkezelő

Előfordulhat, hogy egyidejűleg több aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, amikor a készüléket GSM- vagy UMTS-hálózatban használjuk. Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a [Csatlakoz.](#) > [Kapcs.kez.](#) menüpontot – ekkor megtekinthetjük az adatkapcsolatok állapotát, az elküldött és a fogadott adatok mennyiségét, valamint bonthatjuk a kapcsolatokat. A [Kapcs.kez.](#) megnyitása után a következő adatok láthatók:

- Megnyitott adatkapcsolatok: adathívások (D) és csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások (3G) vagy (2G)
- Az egyes kapcsolatok állapota.

- Az egyes kapcsolatoknál feltöltött és letöltött adatok mennyisége (csak csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozásoknál).
- Az egyes kapcsolatok időtartama (csak adathívásoknál).



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Kapcsolat bontásához lapozzunk a kívánt kapcsolathoz, és válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** menüpontot.

A jelenleg megnyitott összes kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Mind. kapcs. bont.** menüpontot.

Kapcsolatra vonatkozó adatok megtekintése

Ha egy kapcsolat részletes adataira vagyunk kíváncsiak, lapozzunk a kapcsolathoz, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok** menüpontot.

Név – Az internet-hozzáférési pont (IAP) neve, illetve a modemkapcsolat neve telefonos hálózati kapcsolatnál.

Adatvivő – Az adatkapcsolat típusa, amely lehet: **Adathívás**, **Nagy. s. GSM** vagy **Csomagkap.**

Állapot – A kapcsolat aktuális állapota: **Csatlakozás**, **Csatl. (inakt.)**, **Csatl. (aktív)**, **Tartásban**, **Csatl. bont.** vagy **Nincs kapcs.**

Fogad. – A készüléken fogadott adatok mennyisége bájtban.

Küldött – A készülékről küldött adatok mennyisége bájtban.

Tartam – A kapcsolat megnyitott állapotának időtartama.

Sebess. – Az adatok fogadási és küldési sebessége kilobájt/másodperc egységben.

Tárcsáz. – A használt behívószám.

Név – A használt hozzáférési pont neve.

Megoszt. (nem látható, ha a kapcsolat nincs megosztva) – A kapcsolatot használó alkalmazások száma.



Távoli szinkronizálás

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **SyncML** menüpontot. A **SyncML** alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat és a névjegyzéket szinkronizáljuk egy kompatibilis számítógépen vagy az interneten található különböző naptár- és címjegyzékkezelő alkalmazásokkal.

A szinkronizáló alkalmazás a SyncML technológiát használja a szinkronizáláshoz. A SyncML rendszer szerinti szinkronizálás lehetőségével kapcsolatos tájékoztatásért

forduljunk ahhoz a céghez, amelynek naptár- vagy címjegyzékkezelő alkalmazásával a készülék adatait szinkronizálni szeretnénk.

A szinkronizálási beállításokat különleges szöveges üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: „Adatok és beállítások”, 65. oldal.

Új szinkronizálási üzemmód létrehozása

- Ha még nem adtunk meg üzemmódokat, a készülék megkérdezi, hogy létre kívánunk-e hozni egy új üzemmódot. Válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a meglévők mellé új üzemmódot szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók > Új szinkr. üzemmód** menüpontot. Határozzuk meg, hogy az alapértelmezett beállításokat kívánjuk-e használni, vagy az új üzemmód alapjául inkább egy meglévő üzemmódból másoljuk át az értékeket.
- Adjuk meg a következő beállításokat:
Szinkr. mód neve – Adjunk az üzemmódnak egy beszédes nevet.
Adatátvitel módja – Határozzuk meg a kapcsolattípust: **Internet** vagy **Bluetooth**.
Hozzáférési pont (csak akkor jelenik meg, ha az **Adatátvitel módja** beállítás értéke **Internet**) –

Válasszuk ki a hozzáférési pontot az adatkapcsolat számára.

Központ címe – Írjuk be a gazdaszerver IP-címét. A megfelelő értékeket tudakoljuk meg a szolgáltatótól vagy a rendszergazdától.

Port (csak akkor jelenik meg, ha az **Adatátvitel módja** beállítás értéke **Internet**) – A megfelelő értékeket tudakoljuk meg a szolgáltatótól vagy a rendszergazdától.

Felhasználónév – A szinkronizálási szerveren érvényes felhasználói azonosítónk. A megfelelő azonosítót tudakoljuk meg a szolgáltatótól vagy a rendszergazdától.

Jelszó – Írjuk be a jelszavunkat. A megfelelő jelszót tudakoljuk meg a szolgáltatótól vagy a rendszergazdától.

Szink. kér.-ek enged. – Ha engedélyezni szeretnénk a szerver számára szinkronizálások indítását, válasszuk az **Igen** beállítást.

Szink. kér.-ek elfog. – Ha a szerver által kezdeményezett szinkronizálást előbb mindig jóvá szeretnénk hagyni, válasszuk a **Nem** beállítást.

Hálózati hitelesítés (csak akkor jelenik meg, ha az **Adatátvitel módja** beállítás értéke **Internet**) – A hálózati felhasználónév és jelszó megadásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. A felhasználónév és a jelszó mezőjének megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Nyomjuk meg a  gombot a **Névjegyzék**, a **Naptár** vagy a **Jegyzetek** lehetőség kiválasztásához.

- A kijelölt adatbázissal való szinkronizáláshoz válasszuk az **Igen** lehetőséget.
 - A **Távoli adatbázis** beállításnál adjuk meg a szerveren lévő távoli naptár, címjegyzék vagy jegyzetadatbázis pontos elérési útvonalát.
 - Válasszuk a megfelelő beállítást: **Szinkronizálás típusa: Normál** (kétirányú szinkronizálás), **Csak szerver** vagy **Csak telefon**.
- 3 A beállítások mentéséhez és az alapnézethez való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Adatok szinkronizálása

A **SyncML** alapnézetében a különböző szinkronizálási üzemmódok és a szinkronizálandó adatok típusa látható.

- 1 Jelöljük ki a szinkronizálási üzemmódot, majd válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** menüpontot. A szinkronizálás állapota a kijelző alján jelenik meg. Ha a szinkronizálást meg szeretnénk szakítani, még mielőtt véget érne, válasszuk a **Mégse** lehetőséget.
- 2 A szinkronizálás befejezéséről értesítést kapunk. A szinkronizálás befejeződése után válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** menüpontot. Ezzel megnyitunk egy naplófájlt, és megnézhetjük a művelet állapotát (**Siker**es vagy **Hiány**os), valamint a felvett, frissített, törölt és kihagyott (nem szinkronizált)

naptár- vagy névjegyzékbejegyzések, illetve jegyzetek számát a készüléken vagy a szerveren.



Eszközkezelő

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **Eszközkezel.** menüpontot. A szerverprofilokat és a különböző konfigurációs beállításokat a hálózati üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési osztályától kaphatjuk meg. A konfigurációs beállítások között szerepelhetnek a hozzáférési pontok beállításai az adatkapcsolatokhoz, valamint a készülék különböző alkalmazásaihoz tartozó egyéb beállítások.

A szerverhez való kapcsolódáshoz és a konfigurációs beállítások fogadásához válasszuk az **Opciók** > **Konfig.** **indítása** menüpontot.

A szolgáltatótól érkező konfigurációs beállítások fogadásának engedélyezéséhez vagy tiltásához válasszuk az **Opciók** > **Konfig. engedélyez.** vagy a **Konfig. letiltása** beállítást.

Szerverprofil beállítása

A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szerver neve – Írjuk be a konfigurációs szerver nevét.

Szerver azonosítója – Adjuk meg a konfigurációs szerver egyedi azonosítóját.

Szerver jelszava – Adjuk meg azt a jelszót, amely azonosítja a készüléket a szervernél.

Elérési pont – Jelöljük ki a szerverhez való csatlakozáshoz használni kívánt hozzáférési pontot.

Gazda címe – Írjuk be a szerver URL-címét.

Port – Adjuk meg a szerver portszámát.

Felhasználónév és **Jelszó** – Írjuk be felhasználói azonosítónkat és jelszavunkat.

Konfigurálás enged. – A szerver felől érkező konfigurációs beállítások fogadásához válasszuk az **Igen** beállítást.

Kér. auto. elfogadása – Ha a beérkező konfiguráció fogadása előtt megerősítő kérdést szeretnénk látni a készüléken, válasszuk a **Nem** beállítást.

Office



Számológép

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás, négyzetgyökvonás vagy százalékszámítás végrehajtásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Iroda** > **Számológ.** lehetőséget.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Egy számérték memóriába való mentéséhez (ezt az **M** jelöli) válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Mentés** lehetőséget. A memóriában lévő szám lekéréséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget. A memóriában lévő szám törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Törlés** lehetőséget.

Százalékszámítás

- 1 Írjuk be azt a számot, amelynek adott százalékát ki szeretnénk számítani.
- 2 Válasszuk a , az , a vagy a opciót.
- 3 Írjuk be a százalékkértéket.
- 4 Válasszuk a opciót.



Átváltó

Mértékegységek, például **Hosszúság** egyik egységről (**Yard**) másikra (**Méter**) történő átváltásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Iroda** > **Átváltó** lehetőséget.

Ügyeljünk arra, hogy az **Átváltó** pontossága korlátozott, és kerekítési hibákat eredményezhet.

- 1 Lapozzunk a **Típus** mezőre, és a gomb megnyomásával nyissunk meg egy mértékegységlistát. Lapozzunk a használni kívánt mértékegységhez, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 2 Lapozzunk az első **Egység** mezőhöz, és nyomjuk meg a gombot. Jelöljük ki az átváltandó egységet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lapozzunk a következő **Egység** mezőhöz, és jelöljük ki azt a mértékegységet, amelybe az átváltást végre szeretnénk hajtani.
- 3 Lapozzunk az első **Menny.** mezőhöz, és írjuk be az átváltani kívánt értéket. A másik **Menny.** mezőben automatikusan az átváltott érték jelenik meg. Tizedesjel beírásához nyomjuk meg a **#** gombot. A ***** gomb megnyomásával a +, a - (hőmérsékletnél) vagy az **E** (kitevő) szimbólum írható be.

 **Tipp!** Az átváltás irányát megfordíthatjuk, ha az értéket a második **Menny.** mezőbe írjuk be. Az eredmény ekkor az első **Menny.** mezőben jelenik meg.

Alappénznem és árfolyamok beállítása

A pénznemek közötti átváltás végrehajtása előtt be kell állítanunk az alappénznemet, és meg kell adnunk az árfolyamokat. Az alappénznem átváltási aránya mindig

1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási arányát.

- 1 Válasszuk az **Átváltó > Opciók > Árfolyamok** lehetőséget. Megjelenik a pénznemek listája. Az aktuális alappénznem a lista elején látható.

 **Tipp!** Pénznem átnevezéséhez nyissuk meg az Árfolyamok nézetet, lapozzunk az adott pénznemhez, és válasszuk az **Opciók > Pénznem átnevez.** lehetőséget.

- 2 Az alappénznem módosításához lapozzunk a pénznemhez, és válasszuk az **Opciók > Alappénznem** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg az árfolyamokat. Lapozzunk a pénznemhez, és írjuk be az új árfolyamot, azaz hogy az új pénznem hány egysége egyenlő a kiválasztott alappénznem egy egységével.

Az összes szükséges árfolyam megadása után végrehajthatjuk az átváltásokat.

 **Megjegyzés:** Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.



Teendők

Jegyzetek írásához és a feladatlista kezeléséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Iroda > Teendők** lehetőséget.

Jegyzet felvételéhez nyomjuk meg bármelyik gombot, és kezdjük el beírni a szöveget a **Téma** mezőbe.

Ha meg szeretnénk adni a tennivaló határidejét, lépünk a **Határidő dátuma** mezőbe, és írjuk be a dátumot.

A **Teendők** alkalmazásban felvett tennivaló fontosságának beállításához lépünk a **Fontosság** mezőre, és nyomjuk meg a  gombot. A fontosságot a **! (Sürgős)** és a **↓ (Nem sürgős)** ikon jelzi. A **Normál** prioritást nem jelzi külön ikon.

Ha egy tennivalót elvégzettként szeretnénk megjelölni a **Teendők** listáján, válasszuk az **Opciók > Elvégzett** lehetőséget.

A feladat visszaállításához lapozzunk a **Teendők** listán a kívánt elemre, és válasszuk az **Opciók > Elvégtetlen** lehetőséget.



Jegyzetek

Jegyzet írásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **lroda > Jegyzetek** lehetőséget. A jegyzeteket elküldhetjük kompatibilis eszközökre, és a fogadott szövegfájlokat (.txt) a **Jegyzetek** mappába menthetjük.



Rögzítő

Telefonbeszélgetések vagy hangos jegyzetek rögzítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **lroda > Rögzítő** lehetőséget. Ha telefonbeszélgetést rögzítünk, a felvétel alatt mindkét fél öt másodpercenként egy hangjelzést hall.

Eszközök

Média gomb (Nokia N70 (eredeti kiadás))

Ez a rész a Nokia N70 (eredeti kiadás) készülék média gombját ismerteti.

Nyomjuk meg a  gombot a multimédia gombhoz rendelt alkalmazás megnyitásához. Az előző nézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg újra a  gombot. Új alkalmazás hozzárendeléséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az [Eszközök](#) > [Méd.gomb](#) > [Opciók](#) > [Módosítás](#) lehetőséget. A listán jelöljük ki egy másik alkalmazást, és válasszuk az [OK](#) lehetőséget.

Az alkalmazás a  gomb megnyomására elindul.

Zene gomb (Nokia N70 Music Edition)

Ez a rész a Nokia N70 Music Edition készülék zene gombját ismerteti.

Ezzel a gombbal a [Zene](#) és a [Radio](#) alkalmazás érhető el gyorsan.

A [Zene](#) alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg a  gombot. Lejátszási lista létrehozásáról és zeneszámok lejátszásáról lásd: „Zenelejátszó”, 87. oldal.

 **Tipp!** A [Zene](#) alkalmazás nyitott állapotban hagyásához és a háttérben zene hallgatásához nyomjuk meg a  gombot; ezzel a készenléti állapotba térünk vissza.

A [Radio](#) alkalmazás megnyitásához tartsuk lenyomva a  gombot. A [Radio](#) alkalmazás használatáról és a beállítások megadásáról lásd: „Radio”, 75. oldal. A [Radio](#) alkalmazás bezárásához válasszuk a [Kilép](#) pontot.



Beállítások

A beállítások módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az [Eszközök](#) > [Beállítások](#) lehetőséget. Lapozzunk egy beállításcsoporthoz, és annak megnyitásához nyomjuk meg a  gombot. Lapozzunk a módosítani kívánt beállításhoz, és nyomjuk meg a  gombot.



Telefon-beállítások

Általános

[A telefon nyelve](#) – Ha megváltoztatjuk a készülék kijelzőjén megjelenő szöveg nyelvét, ez érinti a dátum- és

az időformátumot, valamint az elválasztójeleket is, amelyeket például számítások során használunk. Az **Automatikus** beállítás a SIM-kártyán tárolt információk alapján választja ki a nyelvet. A kijelzőszöveg nyelvének megváltoztatása után a készülék újraindul.

A **telefon nyelve** és a **Bevitel nyelve** beállítás a készülék összes alkalmazását érinti, és addig marad érvényben, amíg újra nem módosítjuk.

Bevitel nyelve – A nyelv megváltoztatása a szöveg írásakor rendelkezésre álló karaktereket és a használt prediktív szövegbeviteli szótárat is érinti.

Szótár – Ezzel kapcsolhatjuk **Be** vagy **Ki** a készülék összes szerkesztőjében a prediktív szövegbevitelt. A prediktív szövegbeviteli szótár nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Üdvözlősz. vagy logó – Minden alkalommal, amikor bekapcsoljuk a készüléket, a kijelzőn rövid időre az üdvözlőszöveg vagy a logó jelenik meg. Az alapértelmezett kép használatához válasszuk az **Alapértelmezés**, üdvözlőszöveg (legfeljebb 50 betű) megadásához a **Szöveg**, míg a **Galéria** mappából kép választásához a **Kép** beállítást.

Eredeti beállítások – Egyes beállításokat visszaállíthatunk az eredeti értékekre. Ehhez a művelethez meg kell adnunk a biztonsági kódot. Lásd: „Telefon és SIM”, 113. oldal. Miután a beállításokat visszaállítottuk eredeti

értékükre, a készüléknek hosszabb időre van szüksége a bekapcsoláshoz. A dokumentumokra és fájlokra ez nincs hatással.

Készenléti állapot

Aktív készenlét – Alkalmazáshivatkozások használata készenléti állapotban a fő kijelzőn. Lásd: „Aktív készenlét”, 23. oldal.

Bal választógomb – A készenléti állapotban a bal oldali választógombhoz () tartozó funkció megadásához jelöljünk ki egy alkalmazást a listán.

Jobb választógomb – A készenléti állapotban a jobb oldali választógombhoz () tartozó funkció megadásához jelöljünk ki egy alkalmazást a listán.

Aktív készenl. alk.-ai – Az aktív készenléti állapotban megjeleníteni kívánt alkalmazáshivatkozások kiválasztása. Ez a beállítás csak az **Aktív készenlét** bekapcsolása esetén áll rendelkezésre.

A vezérlőgomb különböző irányú megnyomásaihoz is rendelhetünk funkciókat a megfelelő alkalmazás kiválasztásával. Aktív készenléti állapotban a vezérlőgombhoz rendelt funkciók nem használhatók.

Operátorlogó – Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha operátorlogót mentettünk. Választhatunk, hogy megjelenítjük-e azt vagy sem.

Kijelző

Fényerő – A kijelző fényerejének világosabbra vagy sötétebbre állítása. A telefon a fényviszonyoknak megfelelően automatikusan szabályozza a kijelző fényerejét.

Energ.tak. mód ideje – A kijelző energiatakarékos kijelzése akkor kapcsol be, amikor letelik a megadott időtartam.

Világítás időtúllépése – Adjuk meg a fő kijelző háttérvilágításának kikapcsolásáig eltelt időt.



Hívásbeállítások

Saját szám küldése – Megadhatjuk, hogy a telefonszámunk megjelenjen-e (**Igen**) vagy sem (**Nem**) a hívott fél készülékén; ezt az értéket a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató is beállíthatja az előfizetés létrehozásakor (**Hálózat adja meg**) (hálózati szolgáltatás).

Hívásvárakoztatás – Ha bekapcsoljuk a hívásvárakoztatást (hálózati szolgáltatás), a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról folyamatban lévő hívás közben is. Az **Aktiválás** beállítással a hálózatot kérjük, hogy aktiválja a hívásvárakoztatást, a **Törlés** beállítással a hívásvárakoztatás törlését kérjük, míg az **Állapot**

beállítással ellenőrizhetjük, hogy a funkció aktív-e vagy sem.

H.elutasítás SMS-sel – Az **Igen** beállítás választásakor SMS-üzenetet küldünk a hívónak, amely a hívás elutasításának okát tartalmazza. Lásd: „Hívás fogadása vagy elutasítása”, 30. oldal.

Üzenetszöveg – Itt adhatjuk meg az akkor küldött SMS szövegét, amikor nem fogadunk egy hívást.

Kép a videohívásban – Videohívás érkezésekor tilthatjuk a videoküldést. Jelöljük ki azt az állóképet, amely a videó helyett fog megjelenni.

Autom. újratárcsázás A **Be** opció választásakor a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a  gombot.

Hívás utáni jelentés – Ha azt szeretnénk, hogy a készülék rövid időre megjelenítse az utolsó hívás körülbéli időtartamát, kapcsoljuk be ezt a funkciót.

Gyorshívás – Kapcsoljuk **Be** ezt a funkciót, ekkor a gyorshívógombokhoz (**2 – 9**) hozzárendelt telefonszámok a gomb megnyomásával és nyomva tartásával hívhatók. Lásd még: „Telefonszámok gyorshívása”, 26. oldal.

Bármely gomb fogad – Kapcsoljuk **Be** a funkciót, ekkor a bejövő hívásokat a billentyűzet bármely gombjának rövid

idejű megnyomásával fogadhatjuk, kivéve a , a , a  és a  gombot.

Használt vonal – Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a két előfizetői számot, azaz a két telefonvonalat. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A **2. vonal** választásakor nem fogunk tudni hívásokat kezdeményezni, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor készenléti állapotban a **2** ikon jelenik meg.

 **Tipp!** A két telefonvonal közötti váltáshoz készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **#** gombot.

Vonalváltás – A vonalválasztás (hálózati szolgáltatás) megakadályozása érdekében válasszuk a **Letiltás** lehetőséget, ha a SIM-kártya támogatja azt. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.



Kapcsolat beállításai

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt () , ilyen például a GPRS a GSM-hálózatban.

 **Szómagyarázat:** A GPRS (General packet radio service) Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) csomagkapcsolt adatátviteli technológiát alkalmaz, ahol az információk a mobilhálózaton keresztül kis adatcsomagokban kerülnek elküldésre.

Az adatkapcsolat létrehozásához szükség van egy hozzáférési pontra. Többféle hozzáférési pont definiálható, úgy mint:

- MMS-hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- az Internet alkalmazás hozzáférési pontja, amelynek használatával WML- és XHTML-oldalakat lehet megjeleníteni;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amelynek használatával e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk.

Érdeklődjünk a szolgáltatótól arról, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok GSM-és UMTS-hálózatokban

Ha a készüléket GSM- és UMTS-hálózatban használjuk, egyidejűleg több adatkapcsolat is aktív lehet,

és a hozzáférési pontok közösen használhatnak egy adatkapcsolatot. UMTS-hálózatban az adatkapcsolatok hanghívások közben is aktívak maradnak. Az aktív adatkapcsolatok ellenőrzéséről lásd: „Kapcsolatkezelő”, 98. oldal.

A térerősségjelző alatt a hálózattól függően a következő ikonok jelenhetnek meg:

 GSM-hálózat, csomagkapcsolt adatátvitel elérhető a hálózaton.

 GSM-hálózat, aktív csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat, adatok átvitele folyamatban.

 GSM-hálózat, több aktív csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 GSM-hálózat, tartásban lévő csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat. (Ez előfordulhat például egy hanghívás során.)

 UMTS-hálózat, csomagkapcsolt adatátvitel elérhető a hálózaton.

 UMTS-hálózat, aktív csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat, adatok átvitele folyamatban.

 UMTS-hálózat, több aktív csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 UMTS-hálózat, tartásban lévő csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

Hozzáférési pont beállításainak fogadása

A hozzáférési pont beállításait szöveges üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól, illetve a készülék tartalmazhat előre megadott beállításokat is. Lásd: „Adatok és beállítások”, 65. oldal.

Új hozzáférési pont létrehozásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Hozzáférési pontok** lehetőséget.

A telefonon szerepelhet a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató által beállított védett hozzáférési pont (). A védett hozzáférési pontok nem módosíthatók és nem törölhetők.

Hozzáférési pontok

 **Tipp!** Lásd még: „MMS és e-mail beállítások fogadása”, 64. oldal, „E-mail”, 72. oldal, valamint „Az internet elérése”, 81. oldal.

Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat.

Kapcsolat neve – Adjunk a kapcsolatnak egy „beszédese” nevet.

Adatátvitel módja – A választott adatkapcsolattól függően csak bizonyos beállítási mezők állnak rendelkezésre. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag szerepel. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, hacsak a szolgáltató másképpen nem kéri.

Az adatkapcsolat használatához a szolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót, és ha szükséges, aktiválnia kell a SIM-kártyán is.

Hozzáférési p. neve (csak csomagkapcsolt adatátvitelnél) Csomagkapcsolt adatátvitel létesítéséhez és UMTS-hálózatokhoz szükség van a hozzáférési pont nevére. A hozzáférési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.

Felhasználónév – A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg. A felhasználónévnel ügyeljünk a kis- és nagybetűkre.

Jelszókérés – Ha minden bejelentkezéskor új jelszót kell megadnunk, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** beállítást.

Jelszó – Adatkapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg. A jelszónál ügyeljünk a kis- és nagybetűkre.

Azonosítás – Válasszuk a **Normál** vagy a **Biztonságos** beállítást.

Kezdőlap – Attól függően, hogy mit állítunk be, ide az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét kell beírni.

A következő beállításokat az **Opciók > További beállítások** menüpont választása után módosíthatjuk:

Hálózattípus – Adjuk meg a használni kívánt internetprotokoll típusát: **IPv4 beállításai** vagy **IPv6 beállításai**. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.

Telefon IP-címe (IPv4 esetén) Adjuk meg a készülék IP-címét.

Névszerverek Az **Elsődleg. névszerver:** mezőben adjuk meg az elsődleges DNS-szerver IP-címét. A **Másodl. névszerver:** mezőben adjuk meg a másodlagos DNS-szerver IP-címét. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.

 **Szómagyarázat:** A tartománynév-szolgáltatás (DNS) olyan internetes szolgáltatás, amely a tartományneveket (például www.nokia.com) IP-címekre (például 192.100.124.195) fordítja le.

Proxy-szerver címe – Adjuk meg a proxy-szerver címét.

Proxy-port száma – Adjuk meg a proxy-port számát.

Csomagkapcsolt

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Csom.kap. kapcsolat – A **Ha rend. áll** beállítás választásakor és olyan hálózatban, amely támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt, a készülék bejelentkezik a csomagkapcsolt adatátviteli hálózatba.

A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat indítása gyorsabb (például az e-mail üzenetek küldéséhez). A **Ha szükséges** beállítás választásakor a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt. Ha nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség, és a **Ha rend. áll** beállítást választottuk, a készülék időről-időre megkísérli létrehozni a kapcsolatot.

Hozzáférési pont – A hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a készülék a számítógép csomagkapcsolt adatátvitelt alkalmazó modemjeként szeretnénk használni.

Konfigurációk

A hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól konfigurációs üzenetben megbízható szerverbeállításokat kaphatunk, illetve ezek a SIM- vagy az USIM-kártyán is szerepelhetnek. Ezek a beállítások menthetők a telefonra, és a **Konfigurációk** alkalmazásban megtekinthetők vagy törölhetők.



Dátum és idő

Lásd: „Az Óra beállításai”, 16. oldal.

Lásd még a nyelv beállítását is: „Általános”, 106. oldal.



Biztonság

Telefon és SIM

PIN-kód kérése – Ha a beállítás aktív, akkor bekapcsoláskor a készülék kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi. Lásd: „Szómagyarázat: PIN-kódok és biztonsági kódok”, 113. oldal.

PIN-kód, PIN2-kód és Biztonsági kód – A biztonsági kódot, a PIN-kódot és a PIN2-kódot módosíthatjuk. Ezek a kódok csak számjegyeket (**0 – 9**) tartalmazhatnak. Lásd: „Szómagyarázat: PIN-kódok és biztonsági kódok”, 113. oldal.

Ne használjunk a segélykérő számokra hasonló hozzáférési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását.

Ha bármelyik kódot elfelejtjük, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Automata zár ideje – Beállíthatunk egy automatikus lezárási időt, azaz megadhatunk egy olyan időtartamot, amely után a készülék automatikusan lezáródik, és csak akkor használható, ha megadjuk a helyes biztonsági kódot. Percben megadva írjuk be ezt az időtartamot, illetve az automatikus lezárási kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** beállítást.

A billentyűzár feloldásához írjuk be a biztonsági kódot.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a készülék lezárt állapotában is felhívható.

 **Tipp!** A készülék kézi lezárásához nyomjuk meg a  gombot. Egy parancslista jelenik meg. Válasszuk a **Telefon lezárása** parancsot.

SIM-cserénél lezárás – Megadhatjuk, hogy a készülék kérje a biztonsági kódot, amikor ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A készülék egy listán feljegyzi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.

Zárt hívócsoport – Meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám a hívások zárt felhasználói csoportokra való korlátozása esetén is felhívható.

SIM-szolg. visszaig. – A készüléket beállíthatjuk úgy, hogy értesítéseket jelenítsen meg akkor, amikor a SIM-kártya szolgáltatásait használjuk (hálózati szolgáltatás).

Szómagyarázat: PIN-kódok és biztonsági kódok

Ha bármelyik kódot elfelejtjük, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

PIN-kód (személyes azonosítószám) – ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot

(4– 8 számjegy) általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a PIN-kódot, a készülék letiltja azt, és a SIM-kártyát csak a tiltás feloldása után használhatjuk újra. Lásd a PUK-kód ismertetését ebben a részben.

UPIN-kód – ezt a kódot az USIM-kártyához kaphatjuk. Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely UMTS rendszerű mobiltelefonokhoz használható. Az UPIN-kód az USIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen.

PIN2-kód – ezt a kódot (4– 8 számjegy) egyes SIM-kártyákkal kapjuk, és ez a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.

Biztonsági kód (lezárásként is ismert) – ez a kód (5 számjegy) a készülék lezárására használható, hogy megakadályozzuk annak jogosulatlan használatát. A biztonsági kód gyári beállítása: **12345**. A készülék jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében változtassuk meg a biztonsági kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen.

PUK-kód és PUK2-kód (személyes feloldókulcs) – ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

UPUK-kód – ez a kód (8 számjegy) a blokkolt UPIN-kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg az USIM-kártyával együtt, forduljunk a USIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

Tanúsítványkezelés

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak.

 **Szómagyarázat:** A digitális tanúsítványok az XHTML-és WML-oldalak, valamint a telepített szoftverek eredetének igazolására használhatók. Mindemellett csak akkor megbízhatók, ha a tanúsítvány eredete hiteles.

A tanúsítványkezelés alapnézetében megnézhetjük a hitelesítésszolgáltatók készülékre mentett tanúsítványainak listáját. Ha rendelkezésre áll, a  gomb megnyomásával a személyes tanúsítványok listáját jeleníthetjük meg.

A digitális tanúsítványokat akkor kell használnunk, ha online bankhoz, egyéb webhelyhez vagy távoli szerverhez kívánunk csatlakozni olyan műveletek végrehajtásához, amelyek bizalmas adatok továbbítását igénylik. Emellett ezekre akkor is szükség lehet, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint a letöltésnél és a telepítésnél bizonyosak szeretnénk lenni a szoftver hitelességében.

 **Fontos:** Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. Ha a kijelzőn a **Lejárt tanúsítvány** vagy **A tanúsítvány még nem érvényes** üzenet jelenik meg annak ellenére, hogy a tanúsítványnak érvényesnek kellene lennie, ellenőrizzük, hogy megfelelő-e a készüléken az aktuális dátum- és időbeállítás.

A tanúsítványok adatainak megtekintése – a hitelesség ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

A készülék kijelzőjén értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem eredeti, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Az adatok ellenőrzéséhez lapozzunk a tanúsítványhoz, és válasszuk az **Opciók > Tanúsítvány adatai** lehetőséget. A tanúsítvány adatainak megnyitásakor a tanúsítványkezelő ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi feliratok egyike jelenhet meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** – Egyetlen alkalmazást sem állítottunk be ennek a tanúsítványnak

a használatára. Lásd: „A bizalmi beállítások módosítása”, 115. oldal.

- **Lejárt tanúsítvány** – A kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- **A tanúsítvány még nem érvényes** – A kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött meg.
- **A tanúsítvány sérült** – A tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsátójához.

A bizalmi beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Lapozunk egy jogosító tanúsítványhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Bizalmi beállítások** lehetőséget.

A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják. Például:

- **Symbian-telepítés: Igen** – A tanúsítvány képes Symbian operációs rendszerű új szoftverek eredetét igazolni.
- **Internet: Igen** – A tanúsítvány képes szervereket igazolni.
- **Alkalmaz. telepítése: Igen** – A tanúsítvány képes új Java-alkalmazás eredetét igazolni.

- **Online tanúsítv.ellen.** – Bekapcsolásakor az alkalmazáskezelő a telepítés előtt ellenőrizni fogja az alkalmazás online tanúsítványait.

Az érték módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beáll. módosítása** lehetőséget.



Hívásátirányítás

A **Hívásátirányít.** segítségével a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra irányíthatjuk. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- 1 Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívásátirányít.** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg, hogy milyen hívásokat kívánunk átirányítani: **Hanghívásokat** vagy **Adat- és videohívásokat**.
- 3 Adjuk meg a kívánt átirányítási feltételt. Például a **Ha foglalt** beállításnál a hanghívások átirányítása akkor történik, ha foglalt a telefonunk vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.
- 4 Az átirányítási feltételt bekapcsolhatjuk (**Aktiválás**), kikapcsolhatjuk (**Törlés**), illetve ellenőrizhetjük állapotát (**Állapot**). Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás is aktív lehet.

Az összes hívás átirányításakor készenléti állapotban a  ikon jelenik meg.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.



Híváskorlátozás

A **Híváskorlátozó**. (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a készülékről kezdeményezhető vagy azon fogadható hívásokat. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A kijelölt híváskorlátozási beállítást bekapcsolhatjuk (**Aktiválás**), kikapcsolhatjuk (**Törlés**), illetve ellenőrizhetjük állapotát (**Állapot**). A **Híváskorlátozó**. minden hívásra érvényes, beleértve az adathívásokat is.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszámok némelyike híváskorlátozás alatt is felhívható.



Hálózat

A készülék automatikusan vált a GSM- és az UMTS-hálózat között. A GSM-hálózatot készenléti állapotban a  ikon jelzi. UMTS-hálózatnál a **3G** ikon jelenik meg.

Hálózattmód (csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja) – Kiválaszthatjuk, hogy melyik hálózatot szeretnénk használni. Ha a **Kettős mód** beállítást választjuk, a készülék a hálózati paramétereknek és a hálózattüzemeltetők közötti roaming szerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot. Részletes tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

Operátorválasztás – Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, vagy a **Kézi** beállítást, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a készülék hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. A választott hálózatnak roaming szerződéssel kell rendelkeznie a saját hálózatunkkal, azaz a készülékünkben lévő SIM-kártya szolgáltatójával.

 **Szómagyarázat:** A roaming szerződés olyan megállapodás két vagy több mobilhálózat szolgáltatója között, amely a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy a másik szolgáltató szolgáltatásait használják.

Adóköz.-információ – Ha azt szeretnénk, hogy a készülék jelezzen, amikor mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, valamint ha aktiválni kívánjuk az adóköz.-információk fogadását, válasszuk a **Be** értéket.



Tartozék-beállítások

A készenléti állapotban látható ikonok:

- Fülhallgató van csatlakoztatva.
- Hurokkészlet van csatlakoztatva.
- A fülhallgató nem érhető el, vagy megszakadt a Bluetooth-kapcsolat a fülhallgatóval.

Válasszuk a **Fülhallgató**, a **Hurokkészlet** vagy a **Bluetooth-kihangsóít.** elemet. Ekkor a következő lehetőségek választhatóak:

Alapüzemmód Kiválaszthatjuk azt az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, amikor az adott tartozékot a készülékhez csatlakoztatjuk. Lásd: „Üzem mód-Hangbeállítások”, 21. oldal.

Automatikus fogadás A készülék beállítása úgy, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Az automatikus hívásfogadás nem működik, ha a csengetés típusának beállítása **Egy sípolás** vagy **Néma**.



Hangutasítások

A készüléket hangutasításokkal is vezérelhetjük. A készülék által támogatott fejlett hangutasításokról lásd: „Hanghívás”, 26. oldal.

Az alkalmazások és üzemmódok indítására szolgáló fejlett hangutasítások aktiválásához nyissuk meg a **Hangutas.** alkalmazás **Üzemmódok** mappáját. Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök > Hangutas.** > **Üzemmódok** lehetőséget. A készülék hangmintákat hoz létre az alkalmazásokhoz és az üzemmódokhoz. Hangutasítások használatához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gombot, majd mondjuk ki a hangutasítást. A hangutasítás az alkalmazás vagy az üzemmód listán látható neve.

A listát új alkalmazásokkal bővíthetjük az **Opciók > Új alkalmazás** menüpont választásával. Ha az alkalmazás indítására szolgáló második hangutasítást szeretnénk felvenni, lapozunk az alkalmazáshoz, válasszuk az **Opciók > Utasítás módosítása** menüpontot, majd írjuk be az új hangutasítást szöveggént. Kerüljük a nagyon rövid nevek, a rövidítések és a betűszavak használatát.

A hangutasítások beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** menüpontot. A hangszintetizátor kikapcsolásához, amely lejátssza a felismert hangmintákat és utasításokat a készülék kiválasztott nyelven, válasszuk a **Szintetizátor > Ki** menüpontot. A hangfelismerő rendszer által megtanult minták törléséhez (amely például akkor válik szükségessé, ha a készüléket más személy kezdi használni) válasszuk a **Saját hangtan. eltávolít.** menüpontot.



Alkalmazáskezelő

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az [Eszközők > Kezelő](#) lehetőséget. A készülékre kétféle alkalmazás és szoftver telepíthető:

- J2ME™-alkalmazás, amely a Java™ technológián alapszik, és kiterjesztése .jad vagy .jar ().
- Egyéb, a Symbian operációs rendszerrel használható alkalmazás és szoftver (). A telepítőfájlok kiterjesztése .sis. Csak a kifejezetten a Nokia N70 készülékhez készült alkalmazásokat telepítsünk. A szoftverszolgáltatók gyakran a termék hivatalos típusszámát használják azonosításra: Nokia N70-1.

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkehetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Az alkalmazások készülékre vagy kompatibilis memóriakártyára történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag alkalmazástelepítőjét is. Ha fájlmásoláshoz a Microsoft Windows Intézőt használjuk, mentjük a fájlt kompatibilis memóriakártyára (helyi lemezre).

 **Példa:** Ha e-mail üzenet mellékleteként kaptuk a telepítőfájlt, nyissuk meg a Bejövő mappát, az e-mail üzenetet, majd a mellékletek nézetét, lapozunk a telepítőfájllhoz, és a telepítés elindításához nyomjuk meg a  gombot.

Alkalmazás és szoftver telepítése

 **Tipp!** Az alkalmazások telepítéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag alkalmazástelepítőjét is. Lásd a készülékhez mellékelt CD-lemezt.

Az alkalmazásikonok a következők:  .sis alkalmazás;  Java-alkalmazás;  nem teljesen telepített alkalmazás;  memóriakártyára telepített alkalmazás.

 **Fontos:** Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A telepítés előtt a következő műveleteket célszerű végrehajtani:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, terjesztőjének és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az [Opciók > Adatok megjelenít.](#) lehetőséget.
- Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megtekintéséhez válasszuk az [Opciók > Tan.](#)

megjelenítése lehetőséget. Lásd:

„Tanúsítványkezelés”, 114. oldal.

- Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolata. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.
 - A Java-alkalmazások telepítéséhez a .jar fájl szükséges. Ha nem áll rendelkezésre, akkor a készülék kérheti, hogy töltsük le. Ha az alkalmazás számára nem adtunk meg hozzáférési pontot, akkor a készülék kéri, hogy adjunk meg egyet. A .jar fájl letöltésekor a szerver eléréséhez szükség lehet a felhasználói név és a jelszó megadására. Ezeket az alkalmazás forgalmazójától vagy gyártójától kaphatjuk meg.
- 1 Nyissuk meg a **Kezelő** alkalmazást, és lapozzunk egy telepítőfájllhoz. A fájlt megkereshetjük a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán a **Fájlkezelő** alkalmazással, vagy megnyithatunk egy, az **Üzenetek** > **Bejövő** mappában található, telepítőfájl tartalmazó üzenetet. Jelöljük ki az alkalmazást, és a telepítés elindításához nyomjuk meg a  gombot.

 **Tipp!** Böngészés közben is letölthetünk telepítőfájlokat, és a kapcsolat bontása nélkül telepíthetjük azokat.

- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Telepítés** lehetőséget. Telepítés közben a készülék tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Telepített alkalmazás elindításához keressük meg azt a menüben, és nyomjuk meg a  gombot.

Hálózati kapcsolat elindításához és az alkalmazás további adatainak megtekintéséhez lapozzunk az alkalmazáshoz, és válasszuk az **Opciók** > **Ugrás webcímre** lehetőséget, ha az elérhető.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el és mikor, válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.

A telepítési naplót elküldhetjük az ügyfélszolgálatnak, így ott megnézhetik, hogy mit telepítettünk a telefonra és mit távolítottunk el. Ehhez válasszuk az **Opciók** > **Napló küldése** > **SMS-ben** vagy **E-mailben** parancsot (utóbbi csak megfelelő e-mail beállításoknál érhető el).

Alkalmazás és szoftver eltávolítása

Lapozunk a szoftvercsomaghoz, és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** választásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy másik szoftvercsomag működése függ az eltávolított szoftvercsomagtól, akkor előfordulhat, hogy a másik szoftvercsomag sem fog működni. További részletekért olvassuk el a telepített szoftvercsomag dokumentációját.

Alkalmazások beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** menüpontot, majd a következők egyikét:

Szoftvertelepítés Adjuk meg, hogy engedélyezzük-e Symbian-szoftverek telepítését: **Be**, **Csak aláírtakat** vagy **Ki**.

Online tanúsítv.ellen. – Bekapcsolásakor az alkalmazáskezelő a telepítés előtt ellenőrizni fogja az alkalmazás online tanúsítványait.

Alapértelm. webcím – Az online tanúsítványok ellenőrzésekor használt alapértelmezett cím.

Egyes Java-alkalmazások a további adatok vagy összetevők letöltéséhez telefonhívást, üzenetküldést vagy sadott hozzáférési ponttal létesített hálózati kapcsolatot igényelnek. Adott alkalmazásra vonatkozó beállítások módosításához a **Kezelő** alpnézetében lapozunk az alkalmazáshoz, és válasszuk az **Opciók** > **Progr.csom.-beállít.** lehetőséget.



Aktiváló kulcsok a szerzői jog által védett fájlokhoz

A szerzőijog-védelem egyes esetekben tiltja a képek, zenék (a csengőhangokat is beleértve) és más tartalom másolását, módosítását vagy továbbítását.

A készüléken tárolt aktiváló kulcsok megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Aktiváló kulcsok** lehetőséget:

- Az érvényes kulcsok () egy vagy több médiafájlhoz kapcsolódnak.
- A lejárt kulcsoknál () nincs engedélyünk a médiafájl használatára, vagy túlléptük a fájl használati időtartamát. A **Lejárt** aktiváló kulcsok megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A médiafájlhoz további használati idő vásárlásához vagy a használati időtartam meghosszabbításához jelöljük ki az aktiváló kulcsot, és válasszuk az **Opciók > Tartalom aktiválása** lehetőséget. Az aktiváló kulcsok nem frissíthetők, ha tiltva van a szolgáltatói hírzünetek fogadása. Lásd: „Szolgáltatói hírzünetek”, 73. oldal.

A jelenleg használaton kívüli (**Nem haszn.**) kulcsok megtekintéséhez nyomjuk meg kétszer a  gombot. A nem használt kulcsokhoz nem kapcsolódnak készülékre mentett médiafájlok.

A részletes adatok megtekintéséhez (például érvényességi állapot és a fájl továbbküldésének lehetősége) jelöljük ki az aktiváló kulcsot, és nyomjuk meg a  gombot.

Hibaelhárítás

Kérdések és válaszok

Bluetooth-kapcsolat

- K:** Miért nem találok a barátom Bluetooth funkciók készülékét?
- V:** Ellenőrizzük, hogy mindkét készüléken aktiválva van-e a Bluetooth. Ellenőrizzük, hogy a két készülék közötti távolság ne legyen nagyobb 10 méternél, és hogy a készülékek között ne legyenek falak vagy egyéb akadályok. Ellenőrizzük, hogy a másik készülék nincs-e „Rejtett” üzemmódban. Ellenőrizzük, hogy a készülékek kompatibilisek-e.
- K:** Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?
- V:** Ha másik készülék kapcsolódik készülékünkhöz, a kapcsolat bontásához a másik készüléket kell használni, vagy ki kell kapcsolni a Bluetooth funkciót. Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ki** lehetőséget.

Multimédia üzenetek

- K:** Mi a teendő akkor, ha a készülék nem tud multimédia üzeneteket letölteni, mert a memória megtelt?
- V:** A szükséges szabad memóriahely mennyiségéről a hibaüzenet értesít: **Nincs elég memória az üzenet letöltéséhez. Töröljön néhány adatot.** Ha látni szeretnénk, hogy milyen adatok vannak a telefonon, és a különböző adatcsoportok mennyi memóriát foglalnak

el, nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Fájkezelő** > **Opciók** > **Memória adatai** lehetőséget.

- K:** Az **Üzenet fogadása** szöveg jelenik meg rövid időre. Mi történik?
- V:** A készülék megpróbál letölteni egy multimédia üzenetet a multimédia üzenetközpontból. Ellenőrizzük, hogy a multimédia üzenetek beállításait megfelelően adtuk-e meg, és nem írtuk-e be hibásan a telefonszámokat vagy a címeket. Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** lehetőséget.
- K:** Hogyan bonthatom az adatkapcsolatot, ha a készülék újra és újra elindítja azt?
- V:** Ha a telefonon le akarjuk tiltani az adatkapcsolatok automatikus létrehozását, nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** lehetőséget. Ha egyáltalán nem kívánunk multimédia üzeneteket fogadni, válasszuk a **Multimédia letöltése** > **Ki** lehetőséget. Ezután a készülék nem kezdeményez semmilyen, a multimédia üzenetekkel kapcsolatos hálózati kapcsolatot.

Üzenetek

- K:** Miért nem tudok kijelölni egy névjegykártyát?
- V:** Lehet, hogy a névjegyhez nem tartozik telefonszám vagy e-mail cím. A **Névjegy** alkalmazásban adjuk meg a hiányzó adatokat. Azon bejegyzések, amelyeket csak a SIM-kártyára mentettünk, nem jelennek meg

a névjegyzékben. Ha partnereket szeretnénk másolni a SIM-kártyáról a **Névjegyz.** alkalmazásba, kövessük a „Névjegyek másolása” című témakörben (36. oldal) leírtakat.

Kamera

K: Miért elmosódottak a képek?

V: Ellenőrizzük, hogy a kamera lencséjét védő üveg tiszta-e.

Naptár

K: Miért hiányoznak a hetek számai?

V: Ha a Naptár beállításainál a hét kezdőnapjaként nem a hétfőt adtuk meg, a hetek számai nem jelennek meg.

Böngészés

K: Mi a teendő, ha a következő üzenet jelenik meg: **Nincs hozzáférési pont megadva. Adjon meg egyet az internetbeállításokban.**?

V: Adjuk meg a megfelelő böngészőbeállításokat. Útmutatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Napló

K: Miért tűnik üresnek a napló?

V: Valószínűleg szűrőt állítottunk be, és nem történt a szűrésnek megfelelő kommunikációs esemény. Az összes esemény megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Saját > Napló** lehetőséget. Léptessünk a **Napló** lapra, és válasszuk a **Opciók > Szűrés > Minden kommunik.** lehetőséget.

K: Hogyan törölhetők a naplóadatok?

V: Az összes esemény törléséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Saját > Napló** lehetőséget. Léptessünk

a **Napló** lapra, és válasszuk a **Opciók > Napló törlése** lehetőséget. A napló tartalmának, a legutóbbi hívások listájának és az üzenetek kézbesítési jelentéseinek végleges törléséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Saját > Napló > Opciók > Beállítások > Napló időtartama > Nincs napló** lehetőséget.

Számítógépes kapcsolat

K: Miért nem tudom csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez?

V: Ellenőrizzük, hogy a Nokia PC Suite programcsomag telepítve van-e, és fut-e a számítógépen. Erről a Nokia PC Suite felhasználói kézikönyve nyújt tájékoztatást, amely a CD-lemezen található. Ha a Nokia PC Suite telepítve van és fut, használhatjuk a Nokia PC Suite Kapcsolódás varázslóját a számítógépes kapcsolat létrehozásához. A Nokia PC Suite használatával kapcsolatos további tudnivalók a Nokia PC Suite súgójában és a www.nokia.com webhely megfelelő oldalain olvashatók.

Hozzáférési kódok

K: Mi a jelszó a biztonsági kódhoz, a PIN-kódhoz és a PUK-kódhoz?

V: Az alapértelmezett biztonsági kód az **12345**. Ha elfelejtettük vagy elvesztettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtettük vagy elvesztettük a PIN-kódot vagy a PUK-kódot, illetve ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz. A jelszavakkal kapcsolatos információért forduljunk a hozzáférési pont szolgáltatójához, például az internetszolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

Az alkalmazás nem válaszol

K: Hogyan lehet bezárni egy olyan alkalmazást, amelyik nem válaszol?

V: A  gombot megnyomva és lenyomva tartva nyissuk meg az alkalmazásváltó ablakot. Lapozunk a kívánt alkalmazáshoz, és a bezáráshoz nyomjuk meg a  gombot.

Kijelző

K: Amikor bekapcsolom a készüléket, miért jelennek meg hibás, nem megfelelő színű, vagy fényes pontok a kijelzőn?

V: Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

Kevés memória

K: Mi a teendő, ha kevés a memória?

V: A következő elemek rendszeres időközönkénti törlésével elkerülhető a memória megtelése:

- Üzenetek a **Bejövő**, a **Piszkozatok** és az **Elküldött** mappában az **Üzenetek**

alkalmazásban;

- A postafiókból a készülék memóriájába letöltött e-mail üzenetek;
- Mentett weblapok;
- A **Galéria** mappában tárolt képek és fényképek.

Névjegyzatok, naptárbejegyzések, időtartam- és hívásköltség-számlálók, játékokban elért pontszámok vagy egyéb adat törléséhez nyissuk meg a megfelelő alkalmazást,

és ott töröljük az adatokat. Ha több elemet törlünk, és az alábbi üzenetek valamelyike jelenik meg: **A művelet végrehajtásához nincs elég memória. Előbb töröljön adatokat.** vagy a **Kevés a memória. Töröljön adatokat.** üzenet jelenik meg, akkor próbáljuk meg egyesével törölni az adatokat, a legkisebb méretűvel kezdve.

K: Hogyan menthetem az adatokat a törlés előtt?

V: Az adatok a következő eljárásokkal menthetők:

- A Nokia PC Suite programcsomaggal elkészíthetjük az adatok biztonsági másolatát kompatibilis számítógépen.
- A képeket elküldhetjük egy e-mail címre, majd menthetjük számítógépen.
- Az adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldhetjük egy kompatibilis készülékre.
- Az adatokat kompatibilis memóriakártyára is menthetjük.

Akkumulátorról szóló információk

Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Amikor először használjuk az új akkumulátort, vagy ha az akkumulátort hosszabb időn keresztül nem használtuk, előfordulhat, hogy még a töltés megkezdése előtt szükséges a töltőt rövid időre csatlakoztatni, majd kihúzni.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Ne szereljük szét, ne nyissuk fel és ne törjük össze a cellákat, illetve az akkumulátorokat. Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön kapcsolatba a szemmel vagy a bőrrel. Szivárgás vagy sérülés kockázata esetén azonnal forduljunk orvoshoz.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata


- 1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.



- 3 Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyű álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyű álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.

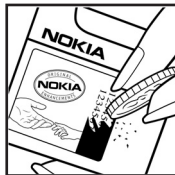

- 4 A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyű álló kód érvényes-e.



Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyű álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. Ez károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérlegessük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerrel.

- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (például a kamera, a távolságérzékelő vagy a fényérzékelő lencséi) tisztításához használjunk puha, tiszta, száraz törlőruhát.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A fontos adatokról (például a névjegyzék- vagy naptárbejegyzések) mindig készítsünk biztonsági másolatot, mielőtt szervizbe adnánk a készüléket.
- Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket időről időre alaphelyzetbe kell állítani. Ehhez kapcsoljuk ki a készüléket és távolítsuk el az akkumulátorát. A fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A készülék egyes alkatrészei mágnesesek. A készülék ezért vonzhatja a fémtárgyakat. Ne helyezzünk hitelkártyát vagy egyéb mágneses tárolóeszközt a készülék közelébe, mert tölődhetnek az azokon tárolt adatok.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval áttellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelené teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós

távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetékek nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörtének is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a befejezés gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset

helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

EZ A MOBILKÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEKNEK.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. Az SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,95 W/kg.

Tartozékok és kiegészítők használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. Az SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt frekvenciatartománytól függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com webhelyen megtalálható termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok

- bontás 99
- részletek 99

aktíváló kulcsok 120

alkalmazások

- telepítés 118
- alkalmazások, Java 118

azonnali üzenetváltás 89

- blokkolás 91
- csoportok 93
- felhasználói azonosító,
magyarázat 92
- kapcsolódás csevegőszerverhez 90
- üzenet küldése 91
- üzenetek rögzítése 91

B

beállítások

- adatkapcsolatok 109
- biztonsági kód 113
- Bluetooth-kapcsolat 95
- csevegés 89, 90, 93
- dátum és idő 112
- eredeti beállítások 107

- fülhallgató 117
- hívásátírányítás 115
- híváskorlátozás 116
- hozzáférési kódok 112
- hozzáférési pontok 110
- hurokkészlet 117
- kijelző 108
- kijelzővédő 108
- naptár 79
- nyelv 106
- PIN-kód 113
- tanúsítványok 114
- telefon testreszabása 20
- UPIN-kód 113
- UPUK-kód 114

beillesztés, szöveg 61

billentyűkombinációk 14

biztonsági kód 113

biztonsági mentés 18

Bluetooth 94

- biztonság 95
- fülhallgató 117
- gyárilag beállított kód 96
- készülékcím 96

- készülékek csatlakoztatása,
párosítás 96
- kikapcsolás 97
- kód, magyarázat 96
- párosítás 96

C

cache, kiürítés 85

CD 98

Cs

csatlakozási beállítások 109

csengőhangok

- egyedi csengőhang 37
- fogadás szöveges üzenetben 65

csevegés.

Lásd: *azonnali üzenetváltás*

csomagkapcsolt adatátviteli

csatlakozások 98

- beállítások 111
- GPRS, magyarázat 109

D

dátum 15

digitális jogok kezelése, DRM.

Lásd: *aktíváló kulcsok*

DNS, tartománynév-szolgáltatás,
magyarázat 111

E

egyéni kialakítás 23

e-mail 62

automatikus letöltés 68

beállítások 72

letöltés a postafiókból 67

megnyitás 67

mellékletek megtekintése 67

offline 69

távoli postafiók 66

emlékeztető.

Lásd: *naptár, hangjelzés*

F

fájlformátumok

.jar 119

.sis 118

JAD fájl 118

JAR fájl 118

RealPlayer 53

fájlkezelő 17

felbontás, magyarázat 42

fényerősség

beállítása a kameránál 44

kijelző 108

film, muvee

egyéni muvee 56

gyors muvee 55, 56

FM-rádió 75

fülhallgató beállításai 117

G

galéria

albumokban levő fájlok

rendezése 51

fájlok felvétele albumba 51

képek és videók megtekintése 50

új album létrehozása 51

Gy

gyorshívás 26

H

hang némitása 54

hangerő-szabályozás 16

hangszóró 17

hívás közben 25

hangfájlok 49

hanghívás 26

hangjelzések

ébresztőóra 15

naptár 79

hangminták 117

híváskezdeményezés 27

hangok

csengőhang némitása 30

hangok rögzítése 105

hangpostafiók 25

hívások átirányítása a

hangpostafiókba 115

telefonszám módosítása 25

hangszóró 17

hangutasítások 117

hangüzenetek 25

hívásinfó.

Lásd: *napló*

hívások

átadás 31

beállítások 108

fogadott 32

hívásátirányítás beállításai 115

időtartam 33

nemzetközi 25

tárcsázott hívások 32

hozzáférési pontok 109

beállítások 110

hurokkészlet beállításai 117

I

idő 15

internet

böngésző 81

hozzáférési pontok. Lásd:

hozzáférési pontok

internetelérési pontok.

Lásd: *hozzáférési pontok*

IP-cím, magyarázat 111

J

Java

Lásd: *alkalmazások, Java*

K

kamera

fényerő beállítása 39, 44

kamera állókép-beállításai 41

képbeállítások 39, 42

képek küldése 14, 40

módok 42

önkioldó 41

sorozatmód 41

szín és megvilágítás beállítása 42

vaku 41

vakubeállítások módosítása 39

videofájlok mentése 45

videofelvétel beállításai 46

videók szerkesztése 47

kamerák 39

készenléti állapot 20

kihangsúlyozó.

Lásd: *hangszóró*

kijelző törlése

Lásd: *készenléti állapot*

kivágás, szöveg 61

konferenciahívás 26

kódok 112

biztonsági kód 113

lezáráskód 113

PIN2-kód 113

PIN-kód 113

könyvjelzők 82

küldés

képek 14, 40

névjegyzék-bejegyzések,

névjegykártyák 36

videofájlok 48

L

lezáráskód.

Lásd: *biztonsági kód*

M

másolás

névjegykártyák a SIM-kártya és a
készülék memóriája között

szöveg 61

memória

memória törlése 18, 33

memóriaafelhasználás

megtekintése 17

memóriakártya 18

menü átrendezése 21

médiafájlok

fájlformátumok 53

gyors előrepörgetés 54

hang némitása 54

visszapörgetés 54

módok

képmódok 43

videomódok 43

multimédia üzenetek 62

N

napló

szűrés 34

tartalom törlése 34

napló időtartama 34

naptár

bejegyzések létrehozása 78

hangjelzés 78

szinkronizálás a Nokia PC Suite
segítségével 79

névjegykártyák

DTMF-jelek mentése 32

névjegyzék 35

- képek beszúrása 35
- küldés 36

Nokia PC Suite

- képek átvitele számítógépre 49
- memóriák adatainak megtekintése 17
- médiafájlok átvitele 18
- naptári adatok 79
- szinkronizálás 98
- zenefájlok átvitele memóriakártyára 53

Ó

- óra 15
- beállítások 16
- hangjelzés 15

P

PC-kapcsolatok

- Bluetooth-kapcsolaton vagy USB-kábelen 98

PIN-kód 113

- postafiók 66
- automatikus letöltés 68

R

- rádió 75
- RealPlayer 53
- rögzített tárcsázás 37

S

SAR (specifikus elnyelési ráta) 131

SIM-kártya

- nevek és telefonszámok 37
- nevek és telefonszámok készülékre másolása 36
- üzenetek 69

sis fájl 118

SMS-üzenetközpont

- új létrehozása 70

súgó alkalmazás 13

Sz

számítógépes kapcsolatok 98

szerzői jogvédelem

- Lásd: *aktiváló kulcsok*

szinkronizálás 99

szoftver

- fájl átvitele a készülékre 118

szolgáltatói parancsok 58

szöveg hozzáadása 48

szöveges üzenetek 62

szöveges üzenetek központja 70

szundi 15

T

tanúsítványok 114

tartalom átvitele másik készülékről 22

távoli postafiók 66

telefonkönyv.

- Lásd: *névjegyzék témák* 23

U

UPIN-kód 113

UPUK-kód 114

USB-kábel 98

USSD-parancsok 58

Ü

üzemmódok 21

üzenetek

- e-mail 62
- multimédia üzenetek 62
- szöveges üzenetek 62

V

videoájak szerkesztése

- egyéni videofájlok 47

videofájlok 49

videofájlok szerkesztése

- áttűnések hozzáadása 47
- effektusok hozzáadása 47
- hangfájlok hozzáadása 47

videohívás 27

- elutasítás 31

- fogadás 31

videolejátszó.

- Lásd: *RealPlayer*

Visual Radio 75

tartalom megtekintése 76

vizuális szolgáltatás-azonosító 76

W

Web

Lásd: *internet*

Z

zene gomb 106

zenelejátszó 87