

NOKIA N71



Nokia N71-1

نحن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا
وحدنا أن المنتج RM-67 مطابق لشروط توجيه المجلس الأوروبي
التالي: EC/1999/5. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على
الموقع: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

يعني رمز حياوية الفيليات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مبيعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على التعديلات المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصففة.

حقوق النشر والطبع © Nokia 2006. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port و Visual Radio علامات تجارية لـ Nokia و Nokia Corporation مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى لـ Nokia ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006(f). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/n ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/n. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالرقم مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالرقم مع معيار MPEG-4 video الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. يمكن الحصول على المعلومات الإضافية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاستخدامات الترويجية والداخلية والتجارية من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسائر للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "على علاتها". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية للصناعات الكندية

يُحذَرُ الجهازُ الداخليُّ مع موجات التردد أو الراديو (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف بالقرب من جهاز استقبال آخر). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية في حالة احتياجك للمساعدة، اتصل بمكتب الخدمة المحلي. يتفق هذا الجهاز مع الفقرة رقم 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية. يجب أن يتم تشغيل هذا الجهاز بالشكل الذي لا يسبب تداخلاً ضاراً.

المحتويات

سلامتك

٦

جهاز Nokia N71

٨

- ٨ نقل المحتوى
- ٨ المؤشرات الأساسية
- ٩ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
- ٩ التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت
- ١٠ الساعة
- ١٠ أداة بطاقة الذاكرة
- ١١ مدير الملفات
- ١٢ اختصارات مفيدة
- ١٢ تعديل النص والقوائم
- ١٢ مفتاح الوسائط المتعددة
- ١٣ تعليمات
- ١٣ البرنامج التعليمي

الكاميرا

١٤

- ١٤ شاشة الكاميرا
- ١٤ التقاط الصور
- ١٦ تعديل الصور
- ١٧ تنويهات حول التقاط صور جيدة
- ١٨ شاشة مسجل الفيديو
- ١٨ تسجيل الفيديو

الاستوديو

٢١

- ٢١ عرض الصور ومقاطع الفيديو
- ٢٢ تعديل مقاطع الفيديو
- ٢٣ عرض شرائح
- ٢٤ العروض التقديمية
- ٢٤ الألبومات
- ٢٤ طباعة صورة

تطبيقات الوسائط المتعددة

٢٦

- ٢٦ RealPlayer
- ٢٧ مؤلف الأفلام

الرسائل

٢٩

- ٣٠ كتابة نص
- ٣١ كتابة الرسائل وإرسالها
- ٣٢ صندوق الوارد - استقبال الرسائل
- ٣٣ صندوق البريد
- ٣٥ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة
- ٣٥ إعدادات الرسائل

إجراء المكالمات

٤٠

- ٤٠ المكالمات الصوتية
- ٤١ مكالمات الفيديو (خدمة شبكة)
- ٤٢ خدمة مشاركة الفيديو (خدمة شبكة)
- ٤٤ الرد على مكالمة أو رفضها

٥٨	الدرشة (خدمة شبكة)
٦١	ذهاب إلى — إضافة اختصارات
٦١	الألعاب

٦٢	المكتب
٦٢	الحاسبة
٦٢	المحول
٦٢	ملاحظات
٦٢	المسجل

٦٣	إضفاء طابع شخصي على جهازك
٦٣	الأوضاع — إعدادات النغمات
٦٤	تغيير شكل الهاتف
٦٤	وضع الاستعداد للنشط

٦٦	التوصيل
٦٦	اتصال Bluetooth
٦٨	توصيل الأشعة تحت الحمراء IR
٦٩	كابل البيانات
٦٩	اتصالات الكمبيوتر
٦٩	مدير الاتصالات
٧٠	التزامن
٧٠	مدير الجهاز

٧١	الأدوات
٧١	الإعدادات

٤٥	السجل
٤٨	الأسماء (دليل الهاتف)

٤٨	حفظ الأسماء والأرقام
٤٩	نسخ الأسماء
٤٩	إضافة نغمات رنين للأسماء
٤٩	إنشاء مجموعات أسماء

٥١	الخدمات
٥١	نقطة الوصول للخدمات
٥١	عرض العلامات
٥١	أمان الاتصال
٥٢	تصفح
٥٢	تنزيل عناصر وشرائها
٥٣	إنهاء اتصال
٥٣	إعدادات الخدمات

٥٤	التقويم
٥٤	إنشاء مدخلات التقويم
٥٤	شاشات عرض "التقويم"
٥٤	إدارة مدخلات التقويم
٥٥	إعدادات التقويم

٥٦	تطبيقاتي
٥٦	مُشغل الموسيقى
٥٧	الإذاعة المرئية (خدمة شبكة)

٧٨	الأوامر الصوتية.....
٧٨	مدير التطبيقات.....
٨٠	مفاتيح التنشيط.....

٨١	استكشاف المشكلات وإصلاحها.....
٨١	س وج.....

٨٤	معلومات البطارية.....
٨٤	الشحن ونفاد الشحن.....
٨٤	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

٨٦	العناية والصيانة.....
٨٧	معلومات أمان إضافية.....
٨٩	الفهرس.....

استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المحفوظة في جهازك.



التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. لوحة المفاتيح نشطة في وضع فتح الغطاء فقط. اضغط على **112** لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على **112**. أخيرهم بموقعك. لا تنته المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.



اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.



الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.

معلومات عن هاتفك

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. يحتاج عدد من مزايا هذا الجهاز، مثل MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى عبر المستعرض أو عبر MMS، إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

التعزيزات والبطاريات والشواحن

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف معد للاستخدام عند توفير الطاقة من شاحن DC-4 و AC-3 و AC-4 ومن شاحن AC-1 أو AC-7 أو ACP-8 أو ACP-9 أو ACP-12 أو LCH-8 أو LCH-9 أو LCH-12 عند استخدامه مع مهايئ جهاز الشحن CA-44.

البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5C.

 **تحذير:** استعمل البطاريات والشواحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

الهاتف المحمول المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 900 و 1800 و 1900 و UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام المزايا الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

عند التقاط أو استخدام صور أو مقاطع فيديو، اتبع كافة القوانين مع احترام العادات المحلية بالإضافة إلى احترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

 **تحذير:** لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا ساعة تنبيه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

خدمات الشبكة

لاستعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الحروف المستندة إلى اللغات والخدمات. تم تصميم ميزات الشبكة في هذا الدليل بواسطة (خدمة شبكة).

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. وقد يشمل هذا التكوين تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها ورموزها. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

جهاز Nokia N71

رقم الطراز: Nokia N71-1

والشار إليه فيما بعد بـ Nokia N71.

الاعدادات

عادةً ما يتم إجراء الاعدادات ألياً لإمكانيات MMS و GPRS والبث عبر الإنترنت، وإعدادات الإنترنت على الهاتف المحمول في جهاز Nokia N71، وذلك على حسب معلومات مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. كما أن الجهاز قد يحتوي على اعدادات من مزود الخدمة أو قد تحصل على الاعدادات من مزود الخدمة في صورة رسالة قصيرة خاصة.

نقل المحتوى



يمكنك نقل المحتوى - مثل الأسماء - من جهاز Nokia متوافق إلى جهاز Nokia باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يعتمد نوع المحتوى الذي ترغب في نقله على موديل الهاتف. إذا كان الجهاز الآخر يدعم التزامن، فيمكنك أيضاً تزامن البيانات بين الأجهزة الأخرى وبين Nokia N71.

يمكنك إدراج بطاقة SIM في الجهاز الآخر. عندما يتم تشغيل Nokia N71 دون وجود بطاقة SIM فإنه يتم تنشيط وضع عدم الاتصال ألياً.

نقل المحتوى

- 1 لاستخدام التطبيق للمرة الأولى، اضغط ، واختر **الأدوات > تحويل**. إذا سبق لك استخدام التطبيق وكنت تريد إجراء عملية نقل جديدة، اختر **تحويل البيانات**. وفي شاشة المعلومات، اختر **استمرار**.

- 2 اختر ما إذا كنت تريد استخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات. ويجب أن يدعم الجهازان نوع الاتصال المحدد.
- 3 إذا قمت بتحديد اتصال Bluetooth للبحث عن الأجهزة، اختر **استمرار**. ويجب أن يتم تشغيل قابلية الرؤية للجهاز الآخر. اختر الجهاز الآخر من القائمة. يلزم إدخال رمز في الهاتف Nokia N71. أدخل رمزاً (يتكون من ١ - ١٦ رقماً) واختر **موافق**. أدخل الرمز في الجهاز الآخر، واختر **موافق**. وبذلك يكون الجهازان قد تم إقرانهما. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٧٠.
- 4 من الهاتف Nokia N71 الخاص بك، اختر المحتوى المطلوب نسخه من الجهاز الآخر.

يتم نسخ المحتوى من الذاكرة وبطاقة الذاكرة المتوافقة (إذا تم تركيبها) للجهاز الآخر إلى الموقع المقابل على هاتف Nokia N71 وبطاقة الذاكرة المتوافقة (إذا تم تركيبها). تتمدد المدة التي يتم خلالها النسخ على حجم البيانات التي يتم نسخها. يمكنك إلغاء عملية النسخ ومتابعتها في وقت لاحق.

إذا كان الجهاز الآخر يدعم التزامن، فيمكنك المحافظة على تحديث البيانات في كلا الجهازين. لبدء التزامن مع جهاز Nokia آخر متزامن، اختر **الهواتف**، وانتقل إلى الجهاز ثم اختر **الخيارات > تزامن**. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

المؤشرات الأساسية

- ⚡ - جارٍ استخدام الجهاز في شبكة GSM.
- 3G جارٍ استخدام الهاتف في شبكة UMTS (خدمة شبكة).
- ✉ لقد استلمت رسالة واحدة أو أكثر في حاظة **صندوق الوارد** في الرسائل.

(*) البيانات الجاري نقلها تستخدم تقنية Bluetooth.

1 اتصال USB نشط.

2 يوجد اتصال نشط بالأشعة تحت الحمراء. عندما يومض المؤشر، فيشير ذلك إلى أن جهازك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر، أو إلى فقدان الاتصال.

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

استخدم قفل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح.

لغلق الجهاز في وضع الاستعداد، اضغط على **1**، ثم **2**. عندما يتم إقفال المفاتيح، تظهر **1** على شاشة العرض.

لفتح الجهاز في وضع فتح الغطاء، اضغط على **1**، ثم **2**.

لقفل لوحة المفاتيح في وضع فتح الغطاء، اضغط على مفتاح التشغيل واختر **قفل لوحة المفاتيح**.

لقفل لوحة المفاتيح في وضع غلق الغطاء، اضغط على مفتاح التشغيل مرتين، لتحديد **قفل لوحة المفاتيح**، ثم اضغط مفتاح الغطاء.

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح التشغيل.

التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت



لرفع مستوى الصوت أو خفضه، أثناء

إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى نغمة،

اضغط على **1** أو **2**.

ينتج لك مكبر الصوت الداخلي التحدث والاستماع من مسافة قصيرة دون الحاجة لإمسك الجهاز بجوار أذنك.

@ لقد استلمت رسالة بريد إلكتروني في صندوق البريد عن بعد.

1 توجد رسائل في انتظار الإرسال في الحافظة **صندوق الحفظ**.

2 توجد لديك فائتة.

3 يظهر هذا الخيار في حالة ضبط **نوع الرنين** على **صامت** و **نغمة التنبيه للرسائل** و **نغمة التنبيه للردشة** و **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** على **إيقاف**.

4 لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

5 منبه الساعة نشط.

6 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

7 يتم تحويل كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطا هاتف (خدمة شبكة)، سيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1** وللخط الثاني هو **2**.

8 تم توصيل سماعة رأس بالجهاز.

9 تم فقد الاتصال بسماعة الرأس التي تعمل باتصال Bluetooth.

10 تم توصيل طقم السمع بالجهاز.

11 هناك جهاز **TTY** تم توصيل طقم السمع بالجهاز.

D توجد مكالمة بيانات نشطة.

12 يتاح اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE.

13 اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE في وضع التنشيط.

14 اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE قيد الانتظار.

15 يتاح اتصال حزم البيانات UMTS.

16 اتصال حزم البيانات UMTS في وضع التنشيط.


17 توجد حزمة بيانات UMTS قيد الانتظار.

18 اتصال Bluetooth في وضع التشغيل.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

لاستخدام مكبر الصوت أثناء إحدى المكالمات، اختر **الخيارات > تنشيط مكبر الصوت**.

لإيقاف مكبر الصوت، اختر **الخيارات > تنشيط الهاتف**.



تنويه! لعرض الوقت والتاريخ في وضع غلق الغطاء اضغط مع الاستمرار على مفتاح الغطاء.

اضغط على **🕒** ثم اختر **الساعة**. لضبط منه جديد، اختر **الخيارات > ضبط المنبه**. عندما يكون ساعة تنبيه نشطاً، يتم عرض **♥**.

لإيقاف ساعة تنبيه، اختر **إيقاف**، أو لإيقاف ساعة تنبيه لمدة ٥ دقائق اختر **غفوة**.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على **لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

لإلغاء ساعة تنبيه، اختر **الساعة > الخيارات > حذف التنبيه**.

اعدادات الساعة

لتغيير اعدادات الساعة، اختر **الساعة > الخيارات > الضبط**.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت أو التاريخ**.

لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اختر **نوع الساعة > تناظري أو رقمي**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية إلى هاتفك (خدمة شبكة)، اختر **تحديث آلي للوقت > تشغيل**.

لتغيير نغمة ساعة تنبيه، اختر **نغمة التنبيه**.

التوقيت الدولي

افتح شاشة التوقيت الدولي، افتح **الساعة**، واضغط **🌐**. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة مدن إلى القائمة، اختر **الخيارات > إضافة مدينة**. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر **الخيارات > المدينة الحالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

أداة بطاقة الذاكرة



لا تستخدم مع هذا الجهاز إلا بطاقات miniSD المعتمدة من Nokia. تستخدم Nokia المعايير الصناعية المعتمدة لبطاقات الذاكرة، إلا أنه من الممكن ألا تعمل جميع الأنواع الأخرى بشكل صحيح، أو تتوافق بشكل تام مع هذا الجهاز.



اضغط **🗂**؛ واختر **الأدوات > الذاكرة**.

يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة متوافقة كمساحة تخزين إضافية لعمل نسخة احتياطية من المعلومات الموجودة في ذاكرة الجهاز.

لعمل نسخ احتياطية من المعلومات المأخوذة من بطاقة ذاكرة الجهاز، اختر **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

مدير الملفات



تستخدم بعض خصائص الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات، ومن أمثلتها الأسماء والرسائل والصور والفيديو ونغمات الرنين وملاحظات التقويم والمستندات والتطبيقات التي تم تنزيلها. تعتمد المساحة الخالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الجهاز.

يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة متوافقة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها، بحيث يمكنك حذف البيانات القديمة وحفظ بيانات جديدة على بطاقة الذاكرة مرة أخرى.

لاستعراض الملفات والحافظات التي تحتوي عليها ذاكرة الجهاز أو الموجودة على بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها)، اضغط على **⌂**؛ واختر **الأدوات > م. الملفات**. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الجهاز (**⌂**). اضغط على **⌂** لفتح شاشة عرض بطاقة الهاتف (**⌂**) (إذا كانت متاحة).

لنقل الملفات إلى حافظة أو نسخها إليه، اضغط على **⌂** و **⌂** في نفس الوقت لتمييز الملف، ثم اختر **الخيارات > نقل إلى الحافظة أو نسخ إلى الحافظة**.

للبحث عن ملف، اختر **الخيارات > بحث** ثم اختر الذاكرة المطلوب البحث فيها، وأدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

عرض استهلاك الذاكرة

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالجهاز والمقدار الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، اختر **الخيارات > تفاصيل الذاكرة**. يتم عرض كم الذاكرة المتاحة في **إخلاء الذاكرة**.

الذاكرة منخفضة — قم بإفراغ الذاكرة

يخطر بك الجهاز في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الهاتف أو ذاكرة بطاقة

لاسترجاع المعلومات المأخوذة من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الجهاز، اختر **الخيارات > استرجاع من البطاقة**.


تهيئة بطاقة الذاكرة

عند إعادة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهيأة مسبقاً والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوباً منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة**. اختر **نعم** للتأكيد.

إخراج بطاقة الذاكرة

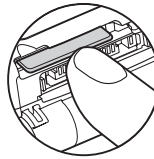

1 قبل أن تقوم بإخراج البطاقة، اضغط مفتاح الطاقة واختر **إخراج بطاقة الذاكرة**. يتم إغلاق كل التطبيقات.

2 عندما تظهر رسالة **انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"**، وافتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.

3 اضغط على بطاقة الذاكرة ثم اتركها لإخراجها من الفتحة.

4 أخرج بطاقة الذاكرة، وقم بإغلاق الباب، واضغط على **موافق**.



هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

الذاكرة.

إخلاء مساحة بذاكرة الجهاز، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة في مدير الملفات إذا كانت لديك بطاقة. قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها، ثم اختر **نقل إلى الحافظة** > **بطاقة الذاكرة** وحافظة.

يمكنك أيضاً نقل ملفات الوسائط إلى كمبيوتر متوافق على سبيل المثال، باستخدام خيار النقل في **الاستوديو**. انظر "المعرض"، الصفحة ٢١.



تنويه! يمكنك استخدام Nokia Phone Browser المتوفر ضمن Nokia مجموعة برامج الكمبيوتر لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الجهاز لديك ونقل البيانات.

لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم **م. الملفات** أو اذهب إلى التطبيق الخاص بذلك. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

- الرسائل من **حافظات صندوق الوارد** و **المسودات والرسائل المرسلية في الرسائل**
- رسائل البريد الإلكتروني المستردة من ذاكرة الجهاز
- صفحات الويب المحفوظة
- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المنزلة انظر أيضاً "مدير التطبيقات"، الصفحة ٨٠.

ملفات تثبيت (sis.) لتطبيقات قمت بتثبيتها على بطاقة miniSD، قم أولاً بعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت على كمبيوتر شخصي متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

أي بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها.

اختصارات مفيدة

استخدم الاختصارات لتحقيق أقصى استفادة من الهاتف بسرعة. ارجع للأقسام المتوفرة في دليل المستخدم هذا للحصول على مزيد من التفاصيل

حول الوظائف.

وضع الاستعداد

- للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على **⏏**، واختر أحد التطبيقات. قد يغلق الجهاز بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. يحفظ الجهاز أي بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.
- لبداء الكاميرا، اضغط **⏏**.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)؛ اضغط مع الاستمرار على **1**.
- لفتح تطبيقات الوسائط المتعددة، اضغط، أو اضغط مع الاستمرار على **⏏**. انظر "تعديل النص والقوائم"، الصفحة ١٢.
- لتغيير الوضع، اضغط على **⏏**، واختر أحد الأوضاع.
- إذا كان لديك خطأ هاتف (خدمة شبكة)، اضغط **#** للتبديل بين الخططين.
- لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً، اضغط على **⏏**.
- لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على **⏏**.
- لبداء الاتصال ب **الخدمات**، اضغط مع الاستمرار على **0**. انظر "الخدمات"، الصفحة ٥٣.

للإطلاع على المزيد من الاختصارات المتاحة في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ٦٦.

تعديل النص والقوائم

- لتحديد عنصر في قائمة، انتقل إليه ثم اضغط على **⏏** و **⏏** في وقت واحد.
- لتحديد أكثر من عنصر في قائمة اضغط مع الاستمرار على **⏏** أثناء الضغط على **⏏** أو **⏏**. لإنهاء التحديد، قم بتحرير **⏏** أو **⏏**، ثم حرر **⏏**.
- لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على **⏏**. واضغط

البرنامج التعليمي

يقدم لك البرنامج التعليمي معلومات عن بعض خصائص جهازك. للوصول للبرنامج التعليمي في القائمة، اضغط ، واختر **تطبيقاتي > بر. تعليمي** والقسم الذي تريد عرضه.

- في الوقت نفسه على  أو  لتمييز النص.
- لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على ، اختر **نسخ**.
- لإدراج نص إلى مستند، اضغط مع الاستمرار على ، ثم اختر **لصق**.

مفتاح الوسائط المتعددة

لفتح الاختصار المعين لمفتاح الوسائط المتعددة، اضغط مع الاستمرار على . لفتح قائمة بتطبيقات الوسائط المتعددة اضغط على . لفتح التطبيق المطلوب، اضغط ، أو ، أو ، أو  للخروج من القائمة دون تحديد أحد التطبيقات، اضغط .

اختيار الاختصارات، اضغط ، واضغط  لتغيير التطبيقات التي يتم عرضها عند الضغط على ، اختر **الأعلى**، و**اليسار**، **المنتصف**، و**اليمين** والتطبيق.

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، لن تستطيع تغييرها.

تعليمات

يشتمل الهاتف على تعليمات نصية حساسة. عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحاً، اختر **الخيارات > تعليمات** للوصول إلى التعليمات من العرض الحالي.

أثناء قراءة الإرشادات يمكنك التبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية من خلال الضغط مع الاستمرار على .

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **الأدوات > تعليمات**. اختر التطبيق المطلوب لعرض موضوعات التعليمات الخاصة به.

الكاميرا

- عدد الصور، على حسب جودة الصورة، يمكن حفظها في الجزء المتبقي من الذاكرة في جهازك أو في بطاقة الذاكرة.
- يوضح مؤشر الموقت الذاتي (3) أنه تم تنشيط الموقت الذاتي. انظر "التقاط صورة شخصية — موقت ذاتي"، الصفحة ١٦.
- يشير مؤشر وضع التسلسل (4) إلى أن وضع التسلسل نشط. انظر "التقاط صور بعد فاصل زمني"، الصفحة ١٦.

التقاط الصور

إذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو، افتح وضع الصور اختيار **الخيارات** < **وضع الصور**.

لاختيار الكاميرا الثانوية (مثلاً، لتظهر نفسك في الصورة)، اختر **الخيارات** < **استخدام الكاميرا الثانوية**. لاستخدام الكاميرا الرئيسية مرة أخرى، اختر **الخيارات** < **استخدام الكاميرا الرئيسية**.

اضغط على ② أو ③ للتكبير والتصغير. يوضح مؤشر التكبير/التصغير - الذي يظهر على جانب الباحث- مستوى التكبير/التصغير. تكون جودة الصورة (الدقة) التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.

لالتقاط صورة، اضغط على ④. لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة. يتم حفظ الصورة ألياً في حافظلة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. انظر "المعرض"، الصفحة ٢١.

قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتاً أطول في حالة تغيير اعدادات التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.

لاختيار وضع الالتقاط أو الفلاش أو الألوان والإضاءة أو عرض **آخر صورة** قبل التقاط الصورة، انظر "إعداد الكاميرا"، الصفحة ١٥.

- بعد التقاط الصورة قم بإحدى الخطوات التالية:
- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة، اختر **الخيارات** < **مسح**، أو اضغط C.
- لإرسال الصورة **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني** أو

يوجد في Nokia N71 كاميرتا تصوير، أحدها ذات دقة عالية، وتوجد على الجانب الخارجي للجهاز، وأخرى منخفضة الدقة وتوجد أعلى شاشة العرض الأساسية الداخلية والتي تظهر عندما يتم فتح الغطاء. ويمكن استخدام كلا الكاميرتين لالتقاط الصور الثابتة والفيديو.

لتنشيط الكاميرا، افتح الغطاء، واضغط ⑤، ثم اختر **الكاميرا**. يمكنك من خلال الباحث، مشاهدة المنظر الذي تريد التقاط صورة له.

يتم حفظ الصور والفيديو ألياً في تطبيق الاستديو. وتنتج الكاميرتان الصور بتنسيق .jpg. أما مقاطع الفيديو فيتم تسجيلها بتنسيق 3gpp وتحمل امتداد الملف 3gp. (وضع الجودة العادي ووضع الجودة لمشاركة الفيديو) أو بتنسيق .mp4. (وضع الجودة عالي الجودة). انظر "ضبط إعدادات مسجل الفيديو"، الصفحة ١٩.

يمكنك إرسال صور في رسالة وسائط متعددة كمرفق رسالة بريد إلكتروني أو باستخدام اتصال Bluetooth.

⚡ **تنويه!** يمكنك إدراج صورة في بطاقة اسم. انظر "حفظ الأسماء والأرقام"، الصفحة ٥٠.

يدعم هاتف Nokia N71 دقة التقاط الصور حتى ١٢٠٠x١٦٠٠ بكسل باستخدام الكاميرا الأساسية. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

شاشة الكاميرا

تعرض مؤشرات الكاميرا ما يلي:

- توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز (Ⓜ) وبطاقة الذاكرة (Ⓜ) (1)
- موضع حفظ الصور.
- (2) مؤشر الصور، وهو يفقد



عند التقاط الصور، يكون وضع الالتقاط الافتراضي هو وضع الالتقاط **آلي**. لجعل وضع الالتقاط ملائماً لبيئة معينة، اختر المشهد **يحدده المستخدم**. في وضع المشهد الذي يحدده المستخدم يمكنك ضبط **على حسب الوضع، فلاش، توازن اللون الأبيض، ودرجة اللون، وخيارات إعادة تعيين وضع المستخدم**. لنسخ إعدادات وضع التقاط آخر، اختر **تستند إلى الوضع** ووضع الالتقاط المطلوب.

إذا قمت بتحديد وضع الالتقاط **يحدده المستخدم**، فإنه يتم ضبطه كوضع الالتقاط الافتراضي.

فلاش

تحتوي الكاميرا على ضوء مصباح فلاش خاص بالإضاءة الخافتة. احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تتاح أوضاع الفلاش الآتية: **آلي، وتشغيل وإيقاف**.

انتقل إلى وضع الفلاش المطلوب واضغط (●).

في حالة ضبط الفلاش على **إيقاف آلي** في مواقف سطوع الإضاءة، فإن الفلاش يستمر في إصدار مستويات إضاءة منخفضة عند التقاط الصورة. ذلك ما يسمح لمقطعة الصورة بالتعرف على توقيت التقاطها. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الصورة الملتقطة.

موازنة البياض

اختر الوضع المناسب الذي يطابق وضع الإضاءة الحالي، ويتيح ذلك للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

انتقل إلى وضع الفلاش المطلوب واضغط (●).

درجة اللون

انتقل إلى مؤثرات الألوان المطلوبة واضغط (●).

Bluetooth، اختر **الخيارات < إرسال**. لمزيد من المعلومات؛ انظر "الرسائل"؛ الصفحة ٢٩ و "اتصال Bluetooth"؛ الصفحة ٦٨. لا يتوافر هذا الخيار خلال مكالمة نشطة.

- لإرسال مقطع فيديو إلى الطرف الآخر أثناء مكالمة نشطة، اختر **الخيارات < إرسال إلى المتصل**.
- لتعديل صورة، اختر **الخيارات < تعديل**. انظر "تعديل الصور"، الصفحة ١٧.
- لطباعة صورة، اختر **الخيارات < طباعة**. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٢٤.

تنتقل الكاميرا إلى وضع توفير طاقة البطارية إذا لم تقم بضغط المفاتيح لبعض الوقت. للاستمرار في التقاط الصورة، اضغط على (●).

إعدادات الكاميرا

إذا كان الباحث نشطاً، اضغط (●) أو (●)، أو اختر **الخيارات < فتح الإعداد**.

اضغط (●) أو (●) لاختيار العنصر المراد عرضه أو ضبطه، ثم اضغط (●). وتعتمد الإعدادات على حسب الكاميرا المستخدمة. لتنشيط الباحث، اضغط **إلغاء** أو (●).

يعود الإعدادات للإعدادات الافتراضية عند إغلاق **الكاميرا**.

وضع الالتقاط

تم تعيين الإعدادات الخاص بكل وضع للالتقاط ليضاهي نمطاً أو بيئة مناسبة.

تتاح أوضاع الالتقاط الآتية: **آلي، ويحدده المستخدم، وصور شخصية، ومنظر، وليلي، والرياضة**.

انتقل إلى وضع الالتقاط المناسب لالتقاط صورة، واضغط (●).



الصورة الأخيرة

لعرض آخر صورة تم التقاطها، اضغط **⊙**.

التقاط صور بعد فاصل زمني

اختر **الخيارات** < تسلسل متقدم لضبط

الكاميرا الالتقاط عدة صور بشكل متتابع.

ويمكنك ضبط المعدل ليكون ليتر أو ح

ما بين إطارين في الثانية (سريع) وحتى

إطار كل ١٥ دقيقة (بطيء). ويتحدد عدد

الصور وفقاً للكمية المتاحة من الذاكرة.

يتم حفظ الصورة ألياً في **الاستوديو**.

يمكنك أيضاً استخدام وضع التسلسل مع

موقت ذاتي. انظر التقاط صورة شخصية

— موقت ذاتي، الصفحة ١٦.



بعد التقاط الصور، يتم عرضها على شكل شبكة على الشاشة الرئيسية.

لعرض صورة، اضغط على **⊙** لفتحها.

للعودة للباحث في وضع التسلسل، اختر **رجوع**.

التقاط صورة شخصية — موقت ذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك

في الصورة التي سيتم التقاطها. لضبط الموقت الذاتي على وضع التأجيل،

اختر **خيارات** < **موقت ذاتي** < **10 ثوان** أو **20 ثانية** أو **30 ثانية**. لتنشيط

الموقت الذاتي، اختر **تنشيط**. يومض مؤشر الموقت الذاتي (⊙) ويصدر

الهاتف نغمة عالية أثناء تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء

وقت التأجيل المحدد. يمكنك أيضاً استخدام **موقت ذاتي** في وضع التسلسل.

انظر "التقاط صور بعد فاصل زمني"، الصفحة ١٦.

اعدادات الكاميرا

لتغيير اعدادات الكاميرا الرئيسية، اختر **الخيارات** < **الضبط** ثم أحد

الخيارات التالية:

جودة الصورة - طباعة، (دقة ١٦٠٠x١٢٠٠)، أو **بريد إلكتروني**

(دقة ٨٠٠x٦٠٠)، أو **رسالة وسانط** (دقة ٦٤٠x٤٨٠). وكلما زادت

درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة التي تشغلها.

إضافة للألبوم — لاختيار إذا ما كنت ترغب في حفظ الصورة في الألبوم

معين في **الاستوديو**. عند اختيار **نعم**، يتم فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

تكبير ممتد — اختر **تشغيل** إذا كنت تريد التكبير لأقصى درجة، ولكنك

مستعد لتقليل انخفاض دقة الصورة، والذي قد ينخفض عن المستوى الذي

قمت بتحديدده في اعدادات **جودة الصورة**. إذا كنت تريد تحديد نطاق التكبير،

مع الحد من اختياره في الجودة، اختر **إيقاف**.

عرض الصورة الملتقطة — اختر **تشغيل** لعرض الصورة بعد التقاطها، أو

إيقاف للمتابعة في التقاط الصور على الفور.

اسم **الصورة الافتراضي** — اختر **التاريخ** أو **النص**.

نغمة الالتقاط — اختر النغمة التي تريد سماعها عندما تلتقط إحدى الصور.

الذاكرة المستخدمة — اختر المكان الذي تريد تخزين الصور فيه.

تعديل الصور

لتعديل الصورة التي قمت بالتقاطها للتو، اختر **الخيارات** < **تعديل**. لتعديل

الصور الأخرى، قم باختيارها من **الاستوديو**.

اختر **الخيارات** < **تطبيق التأثير** لاقتصاص وإدارة الصورة وإعدادات اللون

والضغط والدقة، وكذلك لإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار

للصورة.

لاقتصاص صورة ما يدوياً، اختر **الخيارات** < **تطبيق التأثير** < **اقتصاص**

< **يدوي**. ويظهر مستطيل يبين منطقة الاقتصاص. انتقل لتحديد نقطة البدء

جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها. لتغيير جودة إحدى الصور، اختر **الخيارات > الضبط**.

الخلفية

استخدم خلفية بسيطة— بالنسبة للصور الشخصية والصور الأخرى الملتقطة مع الأشخاص، تجنب وجود خلفية غير منظمة أو معقدة وراء الهدف والتي قد تشتت الانتباه عن الهدف. انقل الكاميرا أو الشخص المراد التقاط صورة له عند تعذر تحقيق هذه الظروف. قَرّب الكاميرا أكثر من الشخص لالتقاط صور شخصية أوضح.

العمق

عند التقاط صور للمناظر الطبيعية، قم بإضافة عمق للصور بوضع الأجسام في مقدمة الصورة، لكن لاحظ أنه إذا كان الهدف قريباً جداً من الكاميرا، قد لا يكون واضحاً.

حالات الإضاءة

- يؤدي تغيير مصدر أو مقدار أو اتجاه الضوء إلى تغيير الصور بشكلٍ كبير. فيما يلي بعض حالات الإضاءة النموذجية:
- مصدر الضوء خلف هدف الصورة – تجنب وضع الهدف المراد تصويره أمام مصدر للضوء الساطع، لأنه إذا كان مصدر الضوء خلف الهدف أو مرئياً على الشاشة، فقد تكون الصورة الناتجة ضعيفة التباين، وقد تكون مظلمة جداً وقد تحتوي كذلك على مؤثرات ضوئية غير مرغوب فيها. ويمكنك استخدام الفلاش لإضاءة المزيد من الإضاءة على الأماكن التي بها ظلال. انظر "فلاش"، الصفحة ١٥.
- الهدف مضاء بشكل جانبي— يضيف الضوء الجانبي القوي تأثيراً كبيراً وقد يكون غير مرغوب فيه تماماً، وهو ما قد يؤدي إلى درجة عالية من التباين.
- مصدر الضوء أمام الهدف— قد يؤدي ضوء الشمس المزعج إلى إغماض الأشخاص لأعينهم نصف إغماضة. كما قد يكون التباين

للاقتصاص في الركن العلوي الأيسر، واختر **ضبط**. انتقل للركن السفلي الأيمن من منطقة الاقتصاص، واختر **اقتصاص**.

لتقليل احمرار العيون في صورة ما، اختر **الخيارات > تطبيق التأثير > تقليل حمرة العين**. انقل الشكل المتصالب إلى العين واضغط على **⊙**. تظهر حلقة على الشاشة. انتقل لتغيير حجم الحلقة لملاءمة حجم العين، واضغط على **⊙** لتقليل الاحمرار.

لإضافة قصاصة فنية إلى صورة ما، اختر **الخيارات > تطبيق التأثير > قصاصة فنية**. اختر العنصر المراد إضافته من القائمة ثم اضغط على **⊙**. لنقل أو إدارة أو تغيير حجم العنصر، اختر **الخيارات > نقل أو تغيير الحجم أو تدوير**.

لإضافة نص إلى صورة ما، اختر **الخيارات > تطبيق التأثير > النص**. أدخل النص ثم اختر **موافق**. لتعديل النص، اختر **الخيارات > نقل، أو تغيير الحجم، أو تدوير أو اللون**.

الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض الصورة على الشاشة الكاملة، اضغط على *****. للعودة للعرض العادي، اضغط على ***** مرة أخرى.
- لإدارة الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على **1** و **3**.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على **5** و **0**.

تنويهات حول التقاط صور جيدة

جودة الصورة

استخدم جودة الصورة الملائمة. استخدم طباعة للمطبوعات الكبيرة التي يصل حجمها إلى ٢٥x٢٠ سنتيمتر (١٠x٨ بوصة)، أو **بريد إلكتروني** لرسائل البريد الإلكتروني والمطبوعات التي يصل حجمها إلى ١٥x١٠ سنتيمتر (٦x٤ بوصة)، أو **رسالة وسائط** لاستخدامها في رسالة للوسائط المتعددة. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة. تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى

- أيضاً عالياً جداً.
- الإضاءة المثالية— تتحقق في الحالات التي يوجد بها الكثير من الضوء المنتشر والهادئ؛ على سبيل المثال في يوم مشرق قليل السحاب أو في يوم مشمس في ظلال الأشجار.

شاشة مسجل الفيديو

يبدل مؤشر مسجل الفيديو على ما يلي:

- مؤشرات ذاكرة الجهاز ()
- وبطاقة الذاكرة (1)
- يوضح موضع حفظ الفيديو.
- (2) مؤشر طول الفيديو الحالي.
- يوضح الوقت المتبقي والوقت المتبقي.
- (3) مؤشر الميكروفون: يبين أن الميكروفون في وضع صامت.
- يشير مؤشر تنسيق الملف (4) إلى تنسيق مقطع الفيديو.



تسجيل الفيديو

إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فمن اختيار تحديد وضع الفيديو فإنه يجب تحديد **الخيارات < وضع الفيديو >**.

لتحديد الكاميرا الثانوية (مثلاً، لتظهر نفسك في الفيديو)، اختر **الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية >**.

لاستخدام الكاميرا الرئيسية مرة أخرى، اختر **الخيارات < استخدام الكاميرا الرئيسية >**.

يوضح مؤشر التكبير/التصغير، الذي يظهر على اللوحة الجانبية مستوى التكبير/التصغير اضغط على (●) أو (○) للتكبير أو التصغير.

١ اضغط على (●) لبدء التسجيل. يتم عرض رمز التسجيل (●).

يضئ مصباح الفلاش وتصدر نغمة، للإشارة إلى الشخص الذي يقوم الفيديو بتسجيله. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الفيديو يتم تسجيله.

٢ لإيقاف التسجيل في أي وقت، اختر **إيقاف مؤقت**. يومض رمز التوقف المؤقت ■ على الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو آلياً في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتاً، دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة.

٣ اختر **استمرار** لاستئناف التسجيل.

٤ اختر **إيقاف** للتوقف عن التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الذاكرة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. انظر انظر "المعرض"، الصفحة ٢١.

لاختيار وضع الالتقاط اعدادات الألوان والإضاءة أو عرض **آخر مقطع فيديو** قبل تسجيل الفيديو، انظر "إعداد مسجل الفيديو"، الصفحة ١٩.

بعد أن يتم تسجيل مقطع الفيديو، قم بإحدى الخطوات التالية:

- للبدء في تشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله، اختر **الخيارات < تشغيل >**.
- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالفيديو، اختر **الخيارات < مسح >**.
- للعودة إلى الباحث عن عروض لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على (●).
- لإرسال الفيديو بالوسائط المتعددة، أو بالبريد الإلكتروني أو بـ **Bluetooth**، اختر **الخيارات < إرسال لمزيد من المعلومات؛ الرسائل>**؛ الصفحة ٢٩ و "اتصال Bluetooth"؛ الصفحة ٦٨.
- لا يتوافر هذا الخيار خلال مكالمات نشطة.
- لإرسال مقطع فيديو إلى الطرف الآخر أثناء مكالمات نشطة، اختر **الخيارات < إرسال إلى المتصل >**.
- لتعديل مقطع الفيديو، اختر **الخيارات < تعديل >**. انظر أيضاً "تعديل مقاطع الفيديو"، الصفحة ٢٢.

ضبط إعدادات مسجل الفيديو

يوجد نوعان من إعدادات لمسجل الفيديو: إعدادات مسجل الفيديو وإعدادات الفيديو. لإعداد ضبط مسجل الفيديو، انظر "إعداد مسجل الفيديو"، الصفحة ١٩. يعود إعدادات مسجل الفيديو إلى إعدادات الافتراضية بعد أن تقوم بإغلاق الكاميرا، ولكن ضبط الفيديو يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى. لتغيير إعدادات الفيديو، اختر **الخيارات > الضبط** ومما يلي:

تسجيل الصوت — اختر **تشغيل** إن أردت تسجيل كل من الصورة والصوت.

جودة الفيديو — اضبط جودة مقطع الفيديو على **عالية** أو **عادية** أو **مشاركة**. إذا اختر **عالية** أو **عادية**، سيتم تقييد مدة تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة ضمن بطاقة الذاكرة الخاصة بك وبمعدل يصل إلى ساعة واحدة لكل مقطع. عند الرغبة في عرض الفيديو على تليفزيون أو كمبيوتر، اختر جودة الفيديو **عالية**، ودقة CIF (٣٥٢ × ٢٨٨) وتسجيل الملف mp4. لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة. إذا رغبت في عرض المقطع في الهواتف المحمولة، اختر **عادية**، ودقة QCIF (١٤٤ × ٦) وتسجيل الملف 3gp. لإرسال مقطع الفيديو من خلال MMS أو من خلال مشاركة الفيديو، اختر **مشاركة** (دقة QCIF وتسجيل الملف 3gp). انظر "خدمة مشاركة الفيديو (خدمة شبكة)"، الصفحة ٤٢. أقصى حد لحجم مقطع الفيديو هو ٣٠٠ كيلو بايت (بما يعادل حوالي ٢٠ ثانية)، وبذلك يمكن إرساله كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق. ورغم ذلك، لا تدعم بعض شبكات الاتصال إرسال رسائل الوسائط المتعددة التي يزيد أقصى حجم لها عن ١٠٠ كيلوبايت. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إضافة للأيوم — اختر **نعم** إذا ما كنت ترغب في حفظ مقطع الفيديو المسجل في أيوم معين في **الاستوديو**.

ظهور الفيديو الملتقط — اختر **إيقاف** لتسجيل مقطع فيديو واحداً بعد

إعداد مسجل الفيديو

إذا كان الباحث نشطاً، اضغط على **○** أو **●**، أو اختر **الخيارات > فتح الإعداد**.

اضغط على **○** أو **●** لتحديد العنصر المراد عرضه أو ضبطه، ثم اضغط على **○**. وتعتمد الإعدادات على حسب الكاميرا المستخدمة. لتنشيط الباحث، اضغط على **إلغاء** أو **○**. تعود الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية عند إغلاق **الكاميرا**.

وضع الالتقاط

تم تعيين الإعدادات الخاصة بكل وضع للالتقاط ليضاهي نمطاً أو بيئة مناسبة. تتاح أوضاع الالتقاط الآتية:

آلي، أو **ليلي**.

انتقل إلى وضع الالتقاط المناسب لتسجيل فيديو، واضغط على **○**.

توازن اللون الأبيض

اختر الوضع المناسب الذي يطابق وضع الإضاءة الحالي، ويتيح ذلك للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة. انتقل إلى وضع الفلاش المطلوب واضغط على **○**.

درجة اللون

انتقل إلى موثرات الألوان المطلوبة و اضغط **○**.

الفيديو الأخير

لعرض آخر فيديو تم التقاطه، اضغط على **○**.

الآخر بشكل فوري. لا يتم تشغيل مقاطع الفيديو بعد تسجيلها، حيث يكون مسجل الفيديو جاهزاً للاستخدام مرة أخرى.

اسم الفيديو الافتراضي — اختر التاريخ أو النص ليكون الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تقوم بتسجيلها.

الذاكرة المستخدمة — اختر ذاكرة التخزين الافتراضية: ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

الاستوديو



اضغط على لفتح ملف. يتم فتح الفيديو ومقاطع صوت Real في RealPlayer، ويتم فتح الموسيقى في مشغل الموسيقى. انظر "عرض الصور ومقاطع الفيديو"، الصفحة ٢٤. انظر "مشغل الموسيقى" الصفحة ٥٨.

لنسخ الملفات أو نقلها إلى بطاقة ذاكرة متوافقة أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفاً ثم اختر **الخيارات** > **تنظيم** > **نسخ إلى بطاقة الذاكرة**، أو **نقل إلى بطاقة الذاكرة** أو **نسخ إلى ذاكرة الهاتف**، أو **نقل إلى ذاكرة الهاتف**.

تتم الإشارة إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة بـ .

تتم الإشارة إلى الملفات المخزنة في ذاكرة الجهاز بالرمز .

لتقليل حجم ملفات الصور، اختر **الخيارات** > **تصغير**.

لتقليل حجم الملفات التي قمت بنسخها بالفعل إلى المواقع الأخرى (مثلاً على كمبيوتر متوافق) وزيادة مساحة الذاكرة الخالية، انتقل إلى **حفظ الصور** والفيديو، واختر ملفاً ثم اختر **الخيارات** > **تفريغ الذاكرة**.

لتنزيل ملفات إلى الاستوديو في واحدة من الحافظات الرئيسية باستخدام المستعرض، اختر **صور منزلة** أو **مقاطع فيديو منزلة** أو **تنزيل مسارات** أو **تنزيل أصوات**. يفتح المستعرض ويمكنك حينها اختيار علامة يمكن للموقع التنزيل منها.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتم تخزين الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة باستخدام الكاميرا في الحافظة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضاً في رسالة وسائط متعددة أو كمرق رسالة بريد إلكتروني أو من خلال اتصال Bluetooth. لكي تتمكن من عرض الصورة أو مقطع الفيديو الذي تسلمته في **الاستوديو** أو في RealPlayer، يجب حفظها بذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة.

افتح **الحافظة الصور والفيديو** في **الاستوديو**. ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبطة حسب التاريخ. لاستعراض كل ملف على حدة، اضغط على أو . لاستعراض الملفات في مجموعات، اضغط على أو .

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو وقوائم التشغيل ومقطوعات الفيديو والروابط اضغط على ، واختر **الاستوديو**. لفتح المعرض من الكاميرا، اختر **الخيارات** > **ذهاب إلى الاستوديو**. من الكاميرا، لا يتوافر إلا حافظات **الصور والفيديو**.

تنويه! للتبديل من الاستوديو إلى الكاميرا، اختر **الخيارات** > **ذهاب للكاميرا** من حافظة **الصور والفيديو**.

اختر **الصور والفيديو**، أو **المسارات**، أو **مقاطع صوت**، **الروابط**، أو **عروض تقديمية**، أو **كل الملفات**، واضغط على .

يمكن استعراض الحافظات وفتحها وتحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات والأبومات. يتم فتح وتشغيل مقاطع صوت Real ومقاطع الفيديو وملفات ram والروابط في تطبيق RealPlayer.



انظر "RealPlayer"، الصفحة ٢٦. يمكنك أيضاً إنشاء الأبومات وتحديد العناصر ونسخها وإضافتها إلى الأبومات. انظر "الأبومات"، الصفحة ٢٤.

تنويه! يمكنك نقل الصور من جهازك إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia Phone Browser المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

لتعديل صورة أو مقطع فيديو، اختر **الخيارات > تعديل**. يفتح محرر صور أو محرر فيديو.

إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في **الاستوديو**، اختر **الخيارات > الألبومات**. **إضافة للألبوم**. انظر "الألبومات"، الصفحة ٢٤. لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اختر مقطع فيديو أو أكثر في **الاستوديو**، ثم اختر **الخيارات > تعديل**. انظر "تعديل مقاطع الفيديو"، الصفحة ٢٢.

طباعة الصور على طابعة متوافقة متصلة بالهاتف، أو لتخزينها على بطاقة ذاكرة متوافقة لطباعتها، اختر **الخيارات > طباعة**. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٢٤.

لتكبير/تصغير صورة تم فتحها، اختر **الخيارات > تكبير أو تصغير**. تظهر نسبة التكبير/التصغير في أعلى الشاشة. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

تعديل مقاطع الفيديو

يمكنك تعديل مقاطع الفيديو في **الاستوديو**. انظر "المعرض"، الصفحة ٢١. لتعديل مقاطع الفيديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع الفيديو واختر **الخيارات > تعديل**. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مخصصة من خلال دمج مقاطع الفيديو واقتصاصها ثم إضافة الصور ومقاطع صوت وحركات انتقالية وغير ذلك من المؤثرات. الحركات الانتقالية هي عبارة عن مؤثرات مرئية يمكنك إضافتها في بداية مقطع الفيديو وفي نهايته أو بين مقاطع الفيديو.

في محرر الفيديو، يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. إذا أضفت صوراً أو نصاً أو حركات انتقالية إلى مقطع الفيديو، ستظهر على المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتحرك على المخططات الزمنية، اضغط على ● أو ○. للتبديل

على المخططات الزمنية، اضغط على ● أو ○.

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اختر مقطع فيديو أو أكثر وحدده، ثم اختر **الخيارات > تعديل**.

في شاشة عرض تعديل الفيديو، يمكنك إدراج مقاطع فيديو لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة وتعديل تلك المقاطع من خلال اقتصاصها وإضافة تأثيرات إليها. يمكنك إضافة الصور ومقاطع الأصوات وتغيير مدتها، كما يمكنك إضافة نص وحركات انتقالية إلى المقطع.

لتعديل مقطع فيديو، اختر خياراً من الخيارات التالية:

تعديل مقطع فيديو:

قص — لقص مقطع الفيديو في شاشة قص مقطع الفيديو.

إضافة مؤثرات لونية — لإدراج مؤثر ألوان في مقطع الفيديو.

استخدام الحركة البطيئة — يبطئ سرعة مقطع الفيديو.

كتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت — لكتم صوت مقطع الفيديو الأصلي أو إعادة تشغيله.

نقل — لنقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد على المخطط الزمني.

حذف — لحذف مقطع الفيديو من الفيديو.

مضاعفة — لعمل نسخة من مقطع الفيديو.

تعديل نص (يظهر فقط في حالة إضافة نص) — لنقل نص أو حذفه أو إعادة نسخه وتغيير لون النص ونمطه وتحديد الفترة التي سيظل فيها النص على الشاشة وإضافة مؤثرات إلى النص.

تعديل صورة (يظهر فقط في حالة إضافة صورة) — لنقل صورة أو حذفها أو إعادة نسخها ولتحديد الفترة التي ستظل فيها الصورة على الشاشة ولضبط خلفيتها أو مؤثرات ألوان الصورة.

تعديل مقطع صوت:

قص — لقص مقطع الصوت في شاشة قص مقطع الصوت.

نقل — لنقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد على المخطط الزمني.

حذف — لحذف مقطع الصوت من الفيديو.

مضاعفة — لعمل نسخة من مقطع الصوت.

تغيير الطول — لتغيير طول مقطع الصوت.

تعديل الانتقال — هناك ثلاثة أنواع من الحركات الانتقالية: في بداية عرض الفيديو، وفي نهاية عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بين المقاطع الأخرى. يمكن تحديد مقطع انتقالي افتراضي عندما يكون مقطع الفيديو الانتقالي الأول من عرض الفيديو نشطاً.

إدراج:

مقطع فيديو — لإدراج مقطع الفيديو المحدد. يتم إظهار رمز لمقطع الفيديو في شاشة العرض الرئيسية. يتكون الرمز من أول إطار غير أسود من مقطع الفيديو. يتم أيضاً عرض اسم مقطع الفيديو المحدد وطوله.

صورة — لإدراج الصورة المحددة. تظهر صورة مصغرة للصورة في شاشة العرض الرئيسية.

النص — لإدراج النص بمقطع الفيديو. يمكنك إدراج عنوان أو عنوان فرعي أو بطاقات انتماء.

مقطع الصوت — لإدراج مقطع الصوت المحدد. يتم أيضاً عرض اسم مقطع الصوت المحدد وطوله في شاشة العرض الرئيسية.

مقطع صوت جديد — لتسجيل مقطع صوت جديد إلى الموقع المحدد.

فيلم — لمعاينة الفيلم في شاشة كاملة أو كصورة مصغرة أو لحفظ الفيلم أو إرساله أو لقص الفيلم للوصول إلى الحجم المناسب لإرساله برسالة وسائط متعددة.

تنويه! الانتقاط لقطة شاشة من مقطع فيديو، اختر **الخيارات > Take snapshot** في شاشة عرض "معاينة" للصورة المصغرة في شاشة قص الفيديو.

لحفظ مقطع الفيديو، اختر **الخيارات > فيلم > حفظ**. لتحديد الذاكرة المستخدمة، اختر **الخيارات > الضبط**. الخيار الافتراضي هو ذاكرة الجهاز.

تنويه! في شاشة العرض الضبط، يمكنك تحديد اسم الفيديو الافتراضي والاسم الافتراضي للصورة وجودة الحفظ والذاكرة المستخدمة.

اختر **إرسال > بالوسائط المتعددة أو بالبريد الإلكتروني أو بـ Bluetooth** أو **IR** إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو. اتصل بمزود الخدمة الذي تتعامل معه للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة، يظهر الرمز .

تنويه! إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى المسموح به لحجم رسالة الوسائط المتعددة لدى مزود الخدمة الذي تتعامل معه، يمكنك إرسال المقطع باستخدام اتصال Bluetooth. انظر "الرسائل البيانات"، الصفحة ٦٩. يمكنك أيضاً نقل الفيديو باستخدام اتصال Bluetooth إلى كمبيوتر متوافق، أو استخدام قارئ لبطاقات الذاكرة المتوافقة (تعزيزات).

عرض شرائح

لعرض الصور ومقاطع الفيديو في وضع الشاشة الكاملة، اختر **الخيارات > عرض شرائح > بدء**.

اضغط على  (أسرع) أو  (أبطأ) لضبط سرعة العرض. اضغط على  (السابق) أو  (التالي) لاستعراض الرموز المصغرة.

طباعة صورة

لطباعة الصور باستخدام كابل بيانات متوافق، أو اتصال Bluetooth، أو بطاقة الذاكرة المتوافقة (إذا كانت متوافرة)، اختر الصورة التي تريد طباعتها، ثم اختر خيار الطباعة في الاستوديو، أو الكاميرا، أو محرر الصور، أو عارض الصور.

يمكنك طباعة الصورة ذات التنسيق jpg فقط. يتم تلقائياً حفظ الصور التي التقطتها الكاميرا بالتنسيق jpg.



ملاحظة: قم بتوصيل كابل البيانات بطابعة متوافقة بخاصية PictBridge، ثم اختر PictBridge من الشاشة المنبقة على الجهاز قبل الطباعة.

اختيار الطابعة

عند الطباعة لأول مرة يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة بعد اختيار الصورة. اختر طابعة. تم ضبط الطباعة على أنها الطباعة الافتراضية. إذا قمت بالتوصيل بطابعة متوافقة بخاصية PictBridge بواسطة كابل CA-53، يتم عرض الطابعة أياً. إذا لم تكن الطابعة الافتراضية متاحة، يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة. لتغيير الطابعة الافتراضية، اختر **الخيارات > الضبط > الطباعة الافتراضية**.

معاينة الطباعة

يتم فتح شاشة العرض معاينة الطباعة فقط عند بدء طباعة صورة في وضع المعروض.

يتم عرض الصور المحددة باستخدام المخططات المحددة مسبقاً. لتغيير المخطط، انتقل إلى اليسار واليمين من خلال المخططات المتاحة للطابعة المختارة. إذا كان عدد الصور أكبر مما تسمح به صفحة واحدة، اضغط ●

لإضافة الصوت لعرض الشرائح في الحافظة الصور والفيديو، اختر **الخيارات > عرض الشرائح > ضبط الموسيقى**، ومن الخيارات التالية: **الموسيقى** — اختر تشغيل، أو إيقاف **المسار** — اختيار مقطع موسيقي من القائمة. **مستوى الصوت** — اضغط ● لخفض مستوى الصوت أو ● لرفعه.

العروض التقديمية

مع العروض التقديمية يمكنك عرض ملفات SVG (رسوم فكتور قابلة للتطوير). تحتفظ صور SVG بشكلها عند طباعتها أو عرضها على أحجام مختلفة ودرجات مختلفة لدقة الشاشات. لعرض ملفات SVG، اختر الحافظة **عروض تقديمية**، اختر إحدى الصور، ثم اختر **الخيارات > تشغيل**.

الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقاً لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات، من الحافظة **الصور والفيديو**، اختر **الخيارات > الألبومات > عرض الألبومات**. يتم ترتيب الألبومات أبجدياً. لعرض محتوى اليوم، اضغط على ●. لإنشاء ألبوم جديد، اختر **الخيارات > ألبوم جديد**. أدخل اسم الألبوم ثم اختر **موافق**.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو، انتقل إلى الصورة أو مقطع الفيديو ثم اختر **الخيارات > الألبومات > إضافة للألبوم**. يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم المرادة إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه، و اضغط على ●.

لحذف ملف من ألبوم، اضغط على C. لا يتم مسح الملف من الحافظة **الصور والفيديو** في الاستوديو.

أو  أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

اعدادات الطباعة

تختلف خيارات الإعدادات المتاحة على حسب إمكانيات الطباعة التي تم تحديدها.

لضبط الطباعة الافتراضية، اختر **الخيارات > الطباعة الافتراضية**.

لاختيار حجم الورقة، اختر **حجم الورق** من القائمة، ثم **موافق**. اختر **إلغاء** للرجوع إلى شاشة العرض السابقة.

تطبيقات الوسائط المتعددة



☀ **تنويه!** لعرض مقطع فيديو في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على 2. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى وضع الشاشة العادية.

الاختصارات أثناء التشغيل:

- للتقديم السريع، اضغط مع الاستمرار على ⏩.
- للترجيع السريع من خلال ملف الوسائط، اضغط مع الاستمرار على ⏮.
- لكتم الصوت، اضغط مع الاستمرار على 🔇 حتى يظهر المؤشر 🔇.
- لتشغيل الصوت، اضغط مع الاستمرار على 🔊 حتى يظهر المؤشر 🔊.

المحتوى المتدفق عبر الأثير

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء الجهاز لأول مرة.

لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

🔗 **ملاحظة:** في RealPlayer، يمكنك فقط فتح عنوان rtsp:// URL. على الرغم من ذلك، سوف يتعرف RealPlayer على ارتباط http بملف امتداد ram.

لدق محتوى عبر الأثير، اختر ارتباط تدفق محفوظاً في الاستوديو أو على صفحة ويب، أو مستلماً في رسالة قصيرة أو في رسالة وسائط متعددة. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر، سوف يتصل الجهاز الخاص بك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. لا يتم حفظ المحتوى في الجهاز.

تلقي إعدادات RealPlayer

يمكن تلقي إعدادات RealPlayer في رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والإعدادات"، الصفحة ٣٣. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اضغط على ⏮ واختر **الصورة** < RealPlayer. يمكنك بواسطة RealPlayer عرض مقاطع فيديو أو مقاطع صوت أو قوائم تشغيل أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير. يمكنك تنشيط ارتباط تدفق عند استعراض صفحات الويب، أو تخزينه على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة تركيبها).

RealPlayer الملفات ذات الامتدادات مثل 3gp أو mp4 أو rm. ولكن ليس من الضروري أن يدعم RealPlayer جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال، يحاول RealPlayer فتح كل ملفات mp4، ولكن بعض ملفات mp4 قد تتضمن محتوى غير متوافق مع معايير 3GPP وبالتالي تعتبر غير مدعومة في هذا الجهاز.

تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت

١ لتشغيل ملف وسائط متعددة مخزن في ذاكرة الجهاز، أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة تركيبها)، اختر **الخيارات** < **فتح** ثم أدد الخيارات التالية:

أحدث المقاطع — لتشغيل ملف من آخر سنة ملفات تم تشغيلها في

RealPlayer.

مقطع محفوظ — لتشغيل ملف محفوظ في الاستوديو.

انظر "المعرض"، الصفحة ٢١.

٢ قم بالتمرير حتى تصل إلى أحد الملفات، ثم اضغط على ⏮ لتشغيل الملف.

اختر **الخيارات** > **ضبط متقدم** لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

مؤلف الأفلام



لإنشاء أفلام، اضغط على **🎬**، واختر **الصور** > **فيلم**. وتمثل الأفلام مقاطع فيديو قصيرة تم تعديلها، ويمكنها أن تحتوي على الفيديو والصور والموسيقى والنص. يتم إنشاء **فيلم سريع** آلياً من خلال **مؤلف الأفلام** بعد اختيار أسلوب الفيلم القصير. يستخدم **مؤلف الأفلام** الموسيقى الافتراضية والنص الافتراضي المرتبطين بالأسلوب المحدد. في **فيلم مخصص** يمكنك اختيار مقاطع فيديو وموسيقى وصور وأسلوب خاص، كما يمكنك أيضاً فتح الرسالة وإغلاقها. يمكنك إرسال أفلام قصيرة باستخدام MMS.

افتح **الفيلم** واضغط على **🔍** أو **🔄** للتقليل بين شاشتي عرض **📺** و **📱**. للعودة للشاشة الرئيسية من شاشة **📺**، اختر **تم**.

تتضمن شاشة العرض **📺** على قائمة بمقاطع الفيديو التي يمكن تشغيلها وإرسالها وإعادة تسميتها ومسحها.

إنشاء فيلم قصير سريع

- 1 في شاشة العرض الرئيسية **مؤلف الأفلام**، اختر **فيلم مخصص**.
- 2 اختر أسلوباً للفيلم القصير من قائمة الأساليب. يتم حفظ الفيلم القصير الذي تم إنشاؤه في قائمة الأفلام القصيرة الخاصة بـ **مؤلف الأفلام**. يتم تلقائياً تشغيل الفيلم القصير بعد حفظه.

إنشاء فيلم قصير مخصص

- 1 في شاشة العرض الرئيسية **مؤلف الأفلام**، اختر **فيلم مخصص**.
 - 2 اختر المقاطع المراد تضمينها في الفيلم القصير في **فيديو** أو **صورة** أو **أسلوب** أو **موسيقى**.
- بعد اختيار مقاطع الفيديو والصور، لكي تتمكن من اختيار الترتيب الذي سيتم عرض الملفات به في الفيلم القصير، اختر **الخيارات** > **خيارات متقدمة**. لاختيار الملف الذي تريد نقله، اضغط على **🔍**. ثم انتقل إلى

تغيير إعدادات RealPlayer

اختر **الخيارات** > **ضبط** ومن الخيارات التالية:

فيديو — لضبط تباین الفيديو، ولضبط برنامج **RealPlayer** ليقوم بتكرار مقاطع الفيديو آلياً بعد الانتهاء من تشغيلها.

الاتصال — لاختيار استخدام مركز خدمة بروكسي أو تغيير نقطة الوصول الافتراضية وإعداد نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

ضبط البروكسي:

استخدام بروكسي — لاستخدام مركز خدمة البروكسي، اختر **نعم**.

عنوان مركز البروكسي — أدخل عنوان IP لمركز خدمة بروكسي.

رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي.

مسرر: تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المستعرض التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

ضبط الشبكة:

نقطة الوصول الافتراضية — انتقل إلى نقطة الوصول المطلوب استخدامها للاتصال بالإنترنت، ثم اضغط على **🔍**.

وقت الاتصال بالشبكة — إعدادات الوقت لبرنامج **RealPlayer** لقطع الاتصال بالشبكة إذا كنت قد قمت بإيقاف عرض مقطع وسائط مؤقتاً أثناء الارتباط بالشبكة. اختر **يحدده المستخدم**، واضغط على **🔍**. أدخل الوقت، ثم اختر **موافق**.

أدنى منفذ لـ UDP — أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أدنى قيمة هي 1024.

أعلى منفذ لـ UDP — أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أعلى قيمة هي 65535.

الملف الموجود أسفل المكان المراد وضع الملف المحدد فيه، ثم اضغط على **⊙**.

لقص مقاطع الفيديو، اختر **الخيارات > تحديد المحتويات**. انظر "اختار المحتوى"، الصفحة ٢٨.

في رسالة يمكنك إضافة نص افتتاحي ونص ختامي لفيلم قصير.

٣ اختر **الخيارات > إنشاء فيلم قصير** ومن الخيارات التالية:

رسالة وسائط — لإيجاد الإعدادات الأمثل للفيلم ليتم إرساله في MMS.
تحديد آلي — لتضمين كل الصور ومقاطع الفيديو المختارة في الفيلم القصير.

مثل الموسيقى — لضبط مدة وحدة الفيلم بحيث تماثل مقطع الموسيقى المحدد.

يحدده المستخدم — لتحديد طول الفيلم القصير.

٤ اختر **الخيارات > حفظ**.

لمعاينة الفيلم القصير المخصص قبل حفظه، في شاشة العرض **معاينة الفيلم**، اختر **الخيارات > عرض**.

لإنشاء فيلم مخصص جديد باستخدام نفس إعدادات ضبط الأسلوب، اختر **الخيارات > إعادة إنشاء**.

اختيار المحتوى

لتعديل مقاطع الفيديو المختارة، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة >**

الخيارات > تحديد المحتويات. يمكنك اختيار أجزاء مقطع الفيديو المراد تضمينها أو استبعادها في الفيلم القصير. يشير الأخضر للأجزاء المضمنة والأحمر للأجزاء المستبعدة والرمادي للأجزاء المحايدة في مربع التمرير.

لتضمين جزء مقطع الفيديو في الفيلم القصير، انتقل إلى ذلك الجزء و اختر **الخيارات > تضمين**. لاستبعاد أحد الأجزاء، اختر **الخيارات > استبعاد**. لاستبعاد إحدى اللقطات، اختر **الخيارات > استبعاد لقطه**.

لتمكن **مؤلف الأفلام** من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأحد أجزاء مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك الجزء و اختر **الخيارات > تمييز كمحايد > تمييز الكل كمحايد**.

الإعدادات

اختر **الضبط** لتعديل الخيارات التالية:

لذاكرة المستخدمة — لتحديد المكان الذي تريد تخزين الأفلام القصيرة فيه.

الدقة — لتحديد مستوى دقة الأفلام القصيرة.

اسم الفيلم الافتراضي — لتحديد اسم افتراضي للأفلام القصيرة.

الحمراء IR. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها، انظر "إعدادات أخرى"، الصفحة ٣٨.

صندوق الحفظ — يتم هنا حفظ الرسائل المراد إرسالها بشكل مؤقت.

مثال: يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ، على سبيل المثال، عندما يكون الجهاز خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضاً وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

التقارير (خدمة شبكة) — يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقرير للرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

تنويه! عند فتح أي من الحافظات الافتراضية؛ يمكنك التبديل بين الحافظات بالضغط على  أو .

للدخول وإرسال طلبات للخدمة (والتي تُعرف باسم أوامر USSD) لمزود الخدمة مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة، اختر **الخيارات > أوامر الخدمة** في الشاشة الرئيسية **الرسائل**.

الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) تتيح لك إمكانية استلام رسائل حول موضوعات متعددة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور من مزود الخدمة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل لمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**، اختر **الخيارات > الإذاعة المحمولة**. يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواء كان موضوعاً أم لا () لوضعه قيد المتابعة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

الرسائل

اضغط على  واختر **الرسائل**. في **الرسائل**، يمكنك إنشاء الرسائل القصيرة وإرسالها واستلامها وعرضها وتحريرها وتنظيمها وكذلك ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة الخاصة التي تحتوي على بيانات. يمكنك أيضاً استلام رسائل وبيانات عبر اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء IR، واستلام رسائل **الخدمات** ورسائل الإذاعة المحمولة مع إمكانية إرسال أوامر الخدمة.

لإنشاء رسالة جديدة، اختر **رسالة جديدة**.

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يختلف استناداً إلى جهاز الاستقبال.

الرسائل تشمل على الحافظات التالية:

صندوق الوارد — يتم هنا حفظ الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**.

حافظاتي — لتنظيم الرسائل في حافظات.

تنويه! لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد فإنه يمكنك استخدام النصوص في الحافظة "النماذج".

صندوق البريد — للاتصال بصندوق البريد البعيد لجلب رسائل البريد الإلكتروني أو عرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها من قبل دون اتصال بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٣٦.

المسودات — يتم هنا حفظ مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

الرسائل المرسلة — يتم هنا حفظ آخر ٢٠ رسالة تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت

كتابة نص

تبين رموز **ABC** و **abc** و **Abc** وضع الأحرف المحدد. يبين 123 وضع الأرقام.

الإدخال التقليدي للنص

يظهر الرمز  عندما تقوم بكتابة النص باستخدام أسلوب الإدخال التقليدي.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1 — 9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، (أو اضغط على  لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.
- لإدخال مسافة، اضغط على 0 . اضغط ثلاث مرات على 0 لنقل المؤشر إلى السطر التالي.

إدخال النص التنبؤي

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مدمج يمكنك إضافة الكلمات إليه. ويعرض الرمز  عندما تقوم بكتابة النص باستخدام إدخال النص التنبؤي.

abc	1
a	2
abc	3
On	4
abc	5
Onl	6
abc	7
Onli	8
abc	9
Nokia	0

- 1 لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على  ، واختر **تشغيل النص التنبؤي**. يؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص لجميع المحررات في الهاتف.
- 2 لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2 — 9 . اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. فعلى سبيل المثال، لكتابة

كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، اضغط على 6 لكتابة الحرف N، وعلى 6 لكتابة الحرف o وعلى 5 لكتابة الحرف k وعلى 4 لكتابة الحرف i وعلى 2 لكتابة الحرف a. يتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح.

- 3 عند الانتهاء من كتابة الكلمة بشكل صحيح، اضغط على  ، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة. إذا كانت الكلمة غير صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر لتشاهد الكلمات المتماثلة التي وصل إليها القاموس الواحدة تلو الأخرى أو اضغط على  ، واختر **النص التنبؤي > كلمات متماثلة**. إذا ظهر الرمز ? بعد الكلمة، فيعني أن الكلمة غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هجاء**، ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر **موافق**. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
- 4 ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة، ولتأكيدهما، اضغط على  . اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص

لإيقاف خاصية النص التنبؤي لجميع المحررات، اضغط على  ، ثم اختر **النص التنبؤي > إيقاف**.

 **تنويه!** لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقافه، اضغط على # مرتين بشكل سريع.



باستخدام مرشد صندوق البريد،
اختر **بدء**.

في **الحقل إلى**، اضغط **●** لتحديد
مستلمين أو مجموعات من
"الأسماء"، أو أدخل رقم هاتف
المستلم أو عنوانه الإلكتروني.
لإضافة فاصلة منقطة (؛) تفصل
بين أسماء المستلمين اضغط *.
يمكنك أيضاً نسخ الرقم أو العنوان
ولصقه من الحافظة.

في **الحقل الموضوع**، أدخل

موضوع رسالة الوسائط المتعددة
أو البريد الإلكتروني. لتغيير الحقول

الظاهرة، اختر **الخيارات > حقول العناوين**.

في **حقل الرسالة**، اكتب الرسالة. لإدخال نموذج، اختر **الخيارات > إدراج أو إدراج كائن < نموذج**.

لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات < إدراج كائن < صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو**. عند إضافة الصوت، يظهر **MP3**.

لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة، لتغيير التنسيق الذي تم به حفظ الفيديو المسجل، انظر "ضبط إعدادات مسجل الفيديو" الصفحة ١٩.

لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسالة وسائط متعددة، اختر **إدراج ملف جديد < صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو**. لإدراج شريحة جديدة بالرسالة، اختر **شريحة**.

لاستعراض شكل رسالة الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات < معاينة**. لإضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات < إدراج < صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة**. يشير

الرمز **U** إلى وجود مرفقات.

تنويهات حول إدخال للنص

لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين وضع الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على #.

للتبديل بين أوضاع الحروف المختلفة، اضغط #.

لحذف حرف، اضغط **C**. لحذف أكثر من حرف، اضغط مع الاستمرار على **C**.

للوصول إلى أكثر علامات الترقيم شيوعاً، اضغط **1**.

لفتح قائمة بالحروف الخاصة اضغط على *.

تنويه! لإدراج عدة حروف خاصة في نفس الوقت، اضغط **5** عندما تحدد كل حرف.

كتابة الرسائل وإرسالها

قد يختلف مظهر رسالة الوسائط المتعددة تبعاً للجهاز المستلم.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون إعدادات الاتصال الصحيح في مكانه. انظر "استلام رسائل الوسائط المتعددة وإعدادات رسائل البريد الإلكتروني"؛ الصفحة ٣٢ و "البريد الإلكتروني"؛ الصفحة ٣٦.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

إذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

اختر **رسالة جديدة** ثم أحد الخيارات التالية:

١ **رسالة قصيرة** — لإرسال رسالة قصيرة.

رسالة وسائط — لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).

بريد إلكتروني — لإرسال رسالة بريد إلكتروني.

إذا لم تكن قد ضبطت إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك؛ فسيطلب منك ذلك. لبدء ضبط رسالة البريد الإلكتروني

🔦 **تنويه!** لإرسال أنواع ملفات أخرى غير كمرققات، افتح التطبيق الملائم، واختر **إرسال < بالبريد الإلكتروني>**؛ إذا كان متاحاً.

٨ لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات < إرسال>**، أو اضغط **⌵**.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد في شريط التنقل: على سبيل المثال، ١٠ (٢) يعني أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص المراد إرساله كرسالتين.

يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** آلياً قبل إرسالها. إذا لم تنجح عملية الإرسال، يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ بحالة لم يتم الإرسال**.

🔦 **تنويه!** يمكنك الجمع ما بين الصور والفيديو والصوت والنص في عرض تقديمي، وإرساله في رسالة وسائط متعددة. إبدأ في إنشاء رسالة الوسائط المتعددة، واختر **الخيارات < إنشاء عرض>**. لا يُعرض هذا الخيار إلا إذا كان **وضع إنشاء رسائل MMS** قد تم ضبطه على الخيار **موجه** أو **حر**. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٣٦.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وإعدادات رسائل البريد الإلكتروني

يمكنك أن تتلقى إعدادات الضبط في رسالة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والإعدادات"؛ الصفحة ٣٣.

إدخال إعدادات رسائل الوسائط المتعددة يدوياً:

١ اضغط **⚙**، اختر **الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول>**، واختر إعدادات لنقطة وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر "إعدادات المكالمات"؛ الصفحة ٧٢.

٢ اضغط **⚙**، واختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < نقطة الوصول المستخدمة < نقطة الوصول التي تمت بإنشائها لتصبح الاتصال المفضل**. انظر أيضاً "رسائل الوسائط المتعددة"؛ الصفحة ٣٦.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها واستردادها والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت IAP بطريقة صحيحة. انظر "إعدادات المكالمات"؛ الصفحة ٧٢.
 - تعريف إعدادات البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. إذا اخترت **صندوق البريد** في الشاشة الرئيسية **الرسائل** دون إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيتم إبلاغك لتقوم بإعداده. لبدء ضبط رسالة البريد الإلكتروني باستخدام مرشد صندوق البريد، اختر **بدء**. انظر أيضاً "البريد الإلكتروني"؛ الصفحة ٣٦.
- يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

صندوق الوارد—استقبال الرسائل



في حافظة **صندوق الوارد**، يشير **✉** إلى رسالة نصية غير مقروءة، ويشير **📧** إلى رسالة وسائط متعددة غير مقروءة، و **📧** إلى البيانات المتلقاة من خلال الأشعة تحت الحمراء، و **📶** إلى البيانات المتلقاة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يظهر **✉** و**رسالة جديدة** في وضع الاستعداد. لفتح الرسالة، اختر **فتح**. لفتح رسالة موجودة في **صندوق الوارد**، انتقل إليها،

ثم اضغط على .

للدرد على رسالة تم استلامها، اختر **الخيارات** < رد لطباعة رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة على طابعة مجهزة بوضع متوافق للطباعة الأساسية

(BPP) وبها وصلة Bluetooth (مثل طابعة HP Deskjet 450 المحمولة أو HP Photosmart 8150)، اختر **الخيارات** < طباعة.

رسائل الوسائط المتعددة

 **هام:** اخترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتلقى إخطاراً بوجود رسالة وسائط متعددة تنتظر في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزم بيانات لجلب الرسالة إلى الهاتف، اختر **الخيارات** < جلب.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة ()، فقد ترى صورة ورسالة. يظهر الرمز  إذا كانت الرسالة تحتوي على صوت، و  إذا كانت تحتوي على فيديو. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر هذا المؤشر. لعرض كائنات الوسائط المتعددة المدرجة في رسالة الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات** < الكائنات.

إذا كانت الرسالة تحتوي على عرض تقديمي بالوسائط المتعددة، يظهر الرمز . لتشغيل العرض التقديمي، اختر المؤشر.

البيانات واعدادات

يمكن لجهازك أن يتلقى أنواع عديدة من الرسائل التي تحتوي على البيانات ().

رسالة التهيئة — قد تتلقى إعدادات الضبط من مشغل الشبكة، أو مزود الخدمة، أو قسم إدارة المعلومات في الشركة في صورة رسالة تهيئة.

لحفظ اعدادات، اختر **الخيارات** < حفظ الكل.

بطاقة أعمال — لحفظ المعلومات في الأسماء، اختر **الخيارات** < حفظ **بطاقة الأعمال**. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

نغمة الرنين — لحفظ نغمة الرنين، اختر **الخيارات** < حفظ.

شعار المشغل — لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة، اختر **الخيارات** < حفظ.

إدخال تقويم — لحفظ الدعوة؛ اختر **الخيارات** < حفظ في التقويم.

رسالة الويب — لحفظ العلامات إلى قائمة العلامات في الويب، اختر **الخيارات** < إضافة إلى العلامات. إذا كانت الرسالة تحتوي على اعدادات نقاط الوصول والعلامات؛ لحفظ البيانات؛ اختر **الخيارات** < حفظ الكل.

إشعارات البريد الإلكتروني — تخبرك الملاحظة بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد عن بُعد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفادة ملحقة.

رسائل الخدمة

تقدم رسائل الخدمة () إخطاراً بمعلومات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة قصيرة أو ارتباط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

صندوق البريد



إذا اخترت **صندوق البريد** دون اعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بإعداده. لبدء ضبط رسالة البريد الإلكتروني باستخدام مرشد صندوق البريد، اختر **بدء**. انظر أيضاً "البريد الإلكتروني"؛ الصفحة ٣٦.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يملأ الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** في شاشة عرض **الرسائل** الرئيسية. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عندما تفتح صندوق البريد، يسألك الجهاز إذا كنت تريد الاتصال بصندوق البريد (**اتصال بصندوق البريد؟**).

للاتصال بصندوق البريد وجلب عناوين البريد الإلكتروني أو الرسائل الجديدة اختر **نعم**. عند عرض الرسائل على الشبكة؛ فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات. انظر أيضًا "إعدادات المكالمة"؛ الصفحة ٧٢.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي جلبتها مسبقاً دون الاتصال بالشبكة اختر **لا**. يتم قطع اتصال الجهاز بصندوق البريد عن بعد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة، فاختر **الخيارات** < **اتصال** لبدء اتصال بصندوق البريد عن بُعد.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١ في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد عن بُعد، اختر **الخيارات** < **جلب بريد إلكتروني**، ثم أحد الخيارات التالية: **جديد** — لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. **المحددة** — لجلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط. **الكل** — لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد.

لإيقاف عملية جلب الرسائل، اختر **إلغاء**.

٢ بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة مشاهدة الرسائل أثناء الاتصال بالشبكة، أو اختر **الخيارات** < **فصل** لإغلاق الاتصال ومشاهدة رسائل البريد الإلكتروني في أثناء عدم الاتصال بالشبكة.

مؤشرات حالة البريد الإلكتروني:

١ لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني الجديدة (في وضع الاتصال أو دون الاتصال بالشبكة) إلى جهازك.

٢ تم جلب رسالة البريد الإلكتروني الجديدة إلى جهازك.

٣ رسالة البريد الإلكتروني لم تتم قراءتها، ولم يتم جلبها على جهازك.

٤ تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

٥ تمت قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم مسح محتواها من الجهاز.

٦ لفتح رسالة بريد إلكتروني، اضغط على ١. في حالة عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال؛ سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في استرداد تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح رسالة يوجد أمامها مؤشر الملف المرفق ١، واختر **الخيارات** < **المرفقات**. إذا كان مؤشر الملف المرفق غير نشط، فهذا يعني أنه لم يتم جلبه إلى الجهاز، اختر **الخيارات** < **جلب**.

لطباعة رسالة بريد إلكتروني على طابعة مجهزة بوضع متوافق للطباعة الأساسية (BPP) وبها وصلة Bluetooth (مثل طابعة HP Deskjet 450 المحمولة أو HP Photosmart 8150)، اختر **الخيارات** < **طباعة**.

جلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً

لجلب الرسائل آلياً، اختر **الخيارات** < **ضبط البريد الإلكتروني** < **جلب آلي** < **جلب العنوان** < **تشغيل** دائماً أو فقط في شبكة منزلية، وقم اختيار أوقات ومعدل جلب الرسائل.

قد يؤدي جلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً إلى زيادة تكلفة الاتصال

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM؛ يجب نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الجهاز.

- ١ في شاشة عرض الرسائل الرئيسية؛ اختر **الرسائل** < **رسائل بطاقة**.
- ٢ اختر **الخيارات** < **تأكيد/إلغاء تأكيد** < **تأكيد** أو **تأكيد الكل** اختيار الرسائل.
- ٣ اختر **الخيارات** < **نسخ**. يتم فتح قائمة بالحافظات.
- ٤ لبدء النسخ، اختر حافظة واضغط على **موافق**. لعرض الرسالة، افتح الحافظة.

إعدادات الرسائل

املاً كافة الحقوق التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمة حمراء. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. يمكنك أيضاً الحصول على إعدادات الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة.

قد تكون بعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول مُعدة بشكل مسبق لجهازك بمعرفة مزود الخدمة أو مشغل الشبكة، وقد لا يمكنك تغييرها أو إنشاءها أو تعديلها أو حذفها.

الرسائل القصيرة

اضغط ، واختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة نصية** ثم أحد الخيارات التالية:

مراكز الرسائل — لعرض قائمة بجميع مراكز خدمة الرسائل النصية التي تم اختيارها.

ترميز الحروف — لاستخدام تحويل الحروف إلى نظام ترميز آخر، اختر **دعم ناقص**.

مركز الرسائل المستخدم — اختر مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتوى رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات** < **مسح**. في **مسح رسالة من**؛ اختر **الهاتف فقط**.

يعكس الجهاز عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد عن بُعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة، يظل عنوان رسالة البريد الإلكتروني محفوظاً في الجهاز. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضاً؛ فيجب أولاً حذف رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد عن بُعد، ثم إجراء اتصال من الجهاز إلى صندوق البريد عن بُعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز وصندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات** < **مسح**. في **مسح رسالة من**؛ اختر **الهاتف ومركز الخدمة**.

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة؛ فستحذف رسالة البريد الإلكتروني من الجهاز. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بُعد فستحذف الرسالة تلقائياً من صندوق البريد عن بُعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3؛ فستتم إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة معاً، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم اختيارها لمسحها في الاتصال التالي (⊕) واختر **الخيارات** < **إلغاء المسح**.

قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلاً بالشبكة، اختر **الخيارات** < **فصل** لإنهاء اتصال حزمة البيانات بصندوق البريد عن بُعد.

استلام تقرير — اختر ما إذا كانت الشبكة تقوم بإرسال تقارير استلام لرسائلك أم لا (خدمة شبكة).

سريان الرسالة — اختر فترة التي يقوم بها مركز الرسائل بإعادة إرسال إحدى الرسائل إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا كان المتلقي لا يمكن الوصول إليه خلال فترة السريان، يتم حذف الرسالة من مركز الرسائل.

تم إرسال الرسالة لك — قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل القصيرة إلى التنسيقات الأخرى هذه. اتصل بمشغل الشبكة.

الاتصال المفضل — اختر الاتصال المستخدم لإرسال رسائل نصية: شبكة GSM أو حزم بيانات، إذا كانت الشبكة تدعمها. انظر "إعدادات المكالمات"؛ الصفحة ٧٢.

رد بواسطة نفس المركز — اختر ما إذا كنت تريد إرسال الرد على الرسالة باستخدام نفس مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

اضغط ، واختر **الرسائل < الخيارات > الضبط رسالة وسائط** ثم أحد الخيارات التالية:

حجم الصورة — اختر حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة:

الخيارات المتاحة هي **الأصلية** (يظهر فقط عند إعدادات **وضع إنشاء**

MMS على **موجه** أو **حر**) و **صغير** و **كبير**.

وضع إنشاء رسائل MMS — في حالة اختيار **موجه**، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. من خلال اختيار **محظور**، سيتمنعك الجهاز من إرسال الرسائل غير المدعومة.

نقطة الوصول المستخدمة — اختر نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة — اختر الطريقة التي تريد بها جلب رسائل

الوسائط المتعددة. لاستلام رسائل الوسائط المتعددة آلياً في الشبكة المحلية، اختر **آلياً في الشبكة المحلية**. وخارج الشبكة المحلية، قد تتسلم إعلاناً باستلامك لرسالة وسائط متعددة تم جلبها لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

ستكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.

في حالة اختيار **جلب الوسائط المتعددة < آلي دائماً**، يجري الجهاز اتصال حزم بيانات نشطاً آلياً لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

سماع بالرسائل المجهولة — اختر ما إذا كنت تريد رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول.

استلام إعلانات — اختر إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير — اختر ما إذا كنت تريد عرض حالة الرسالة المرسلَة في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير اختر ما إذا كنت تريد منع جهازك من إرسال تقارير استلام لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

سريان الرسالة — اختر فترة التي يقوم بها مركز الرسائل بإعادة إرسال إحدى الرسائل إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا كان المتلقي لا يمكن الوصول إليه خلال فترة السريان، يتم حذف الرسالة من مركز الرسائل.

البريد الإلكتروني

اضغط ، واختر **الرسائل < الخيارات > الضبط < بريد إلكتروني** ثم أحد الخيارات التالية:

صناديق البريد - اختر صندوق البريد المراد تغييره **ضبط الاتصال**، و

ضبط المستخدم، ضبط الجلب، و جلب آلي.

صندوق البريد المستخدم — اختر صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

إنشاء صندوق بريد جديد، اختر **الخيارات > صندوق بريد جديد** في شاشة صندوق البريد الرئيسية.

اعدادات الاتصال

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الذي تتلقاه، اختر **البريد الإلكتروني الوارد** ثم أحد الخيارات التالية:

اسم المستخدم — أدخل اسم المستخدم الخاص بك، والذي يعطيه لك مزود الخدمة.

كلمة السر — أدخل كلمة السر. إذا تركت هذا الحقل فارغاً؛ فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد — أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستقبل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

نقطة الوصول المستخدمة — اختر نقطة وصول للإنترنت (IAP). انظر "اعدادات المكالمات"؛ الصفحة ٧٢.

اسم صندوق البريد — أدخل اسماً لصندوق البريد.

نوع صندوق البريد — يقوم بتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد عن بُعد الخاص بك. والخيارات المتوفرة هي **POP3** و **IMAP4**. يمكن اختيار هذا الإعدادات مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من اعدادات صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3، لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني آلياً في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.

(منافذ) الحماية — اختر خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال

بصندوق البريد عن بعد.

المنفذ — اختيار منفذ للاتصال.

تسجيل دخول آمن لـ (لبروتوكول POP3 فقط) — يُستخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات المرور لمركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الذي ترسله، اختر **البريد الإلكتروني الصادر** ثم أحد الخيارات التالية:

عنواني للبريد الإلكتروني — أدخل عنوان البريد الإلكتروني المخصص لك من قبل مزود الخدمة. لقد تم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر — أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يرسل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك. قد يكون في إمكانك أيضاً استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

نقطة الوصول المستخدمة — اختر نقطة وصول للإنترنت (IAP). انظر "ضبط المكالمات"؛ الصفحة ٧٤.

إن اعدادات اسم المستخدم، وكلمة السر، و (منافذ) الحماية، والمنفذ مشابه لضبط البريد الإلكتروني الوارد.

اعدادات المستخدم

اسمي — اكتب اسمك. يظهر اسمك موضع عنوان بريدك الإلكتروني في جهاز المنتم إذا كان جهازه يدعم هذه الوظيفة.

إرسال رسالة — اختيار الكيفية التي يتم بها إرسال رسائل البريد الإلكتروني من جهازك. اختر **في الحال** كي ينصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار **إرسال رسالة**. في حالة اختيار **خلال الاتصال التالي** — يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عند إتاحة الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

إرسال نسخة لنفسي — اختر ما إذا كنت تريد حفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني إلى صندوق البريد عن بُعد الخاص بك وإلى العنوان المختار في عنواني للبريد الإلكتروني.

إرفاق التوقيع — حدد ما إذا كنت تريد إرفاق توقيع مع رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة — حدد إذا ما كنت ترغب في استلام الإيضاحات الخاصة بالبريد الإلكتروني، مثل نغمة أو ملاحظة، عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

الترميز الافتراضي — اختر تشفيراً آخر للغة.

اعدادات الجلب

المراد جلبه من البريد — يحدد أجزاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: **العناوين فقط**، جزء (ك.ب)، **الرسائل (مع IMAP4 فقط)**، أو **الرسائل**، **والمرفقات**.

حجم البريد المراد جلبه — يحدد عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي يتم جلبها لصندوق البريد.

مسار حافظة (مع فقط IMAP4) — يحدد مسار الحافظة للحافظات المراد الاشتراك فيه.

اشتراكات الحافظة (مع IMAP4 فقط) — اشترك في الحافظات الأخرى في صندوق البريد عن بعد، وقم بجلب المحتوى من هذه الحافظات.

جلب آلي

إشعارات البريد الإلكتروني — اختر ما إذا كنت تريد جلب الإخطارات عند استلام رسالة بريد إلكتروني جديدة في صندوق البريد البعيد.

لا يمكن جلب إخطارات البريد الإلكتروني وجلب العناوين آلياً في نفس الوقت.

جلب العناوين — اختر ما إذا كنت تريد من الجهاز أن يقوم بجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة مجاناً. يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات استرداد الرسائل.

قد يؤدي جلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب حركة نقل البيانات.

رسائل الخدمة

اضغط ، واختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة خدمة**. اختر ما إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا أردت ضبط الجهاز لتشغيل المستعرض آلياً وبدء اتصال بالشبكة لجلب المحتوى عندما يتسلم الجهاز رسالة خدمة، اختر **تنزيل رسائل** < **آلياً**.

الإذاعة المحمولة

تحقق من توافر الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة لدى مزود الخدمة. اضغط ، واختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **الإذاعة المحمولة** ثم أحد الخيارات التالية:

استقبال — تحديد إذا ما كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.

اللغة — اختر اللغات التي تريد تلقي الرسائل بها: **الكل**، أو **المحددة** أو **أخرى**.

اكتشاف الموضوعات — اختر ما إذا كان الجهاز سيقوم بالبحث آلياً عن أرقام الموضوعات الجديدة، ويحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات.

إعدادات أخرى

اضغط ، واختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **أخرى** ثم أحد الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسلة — اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة قصيرة أو رسالة وسائط أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظه الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة — يحدد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظه الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الذاكرة المستخدمة — إذا كانت هناك بطاقة ذاكرة متوافقة مدخلة في الجهاز، اختر الذاكرة التي تريد حفظ رسائلها فيها: **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

🔊 **تنويه!** لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة، اضغط على 🔊 أو 🔊. إذا كنت قد قمت بضبط مستوى الصوت على **صامت**، فلن تتمكن من ضبط مستوى الصوت باستخدام مفتاحي 🔊 أو 🔊.

- 1 لضبط مستوى الصوت، اختر **غير صامت**، ثم اضغط على 🔊 أو 🔊.
- 2 في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. لحذف أحد الأرقام، اضغط على C.
- 3 إجراء المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين لكتابة الحرف + (يحل محل رموز الاتصال الدولية)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.
- 4 اضغط على ١ للاتصال بالرقم.
- 5 اضغط على ٢ لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).

يؤدي الضغط على ٢ إلى إنهاء المكالمة دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط. لإنهاء مكالمة عندما يكون الغطاء مفتوحاً، وعدم توصيل سماعة رأس متوافقة، أغلق الغطاء.

لإجراء مكالمة من **الأسماء**؛ اضغط على 📁 واختر **الأسماء**. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده؛ أو اكتب الحروف الأولى من الاسم في الحقل "بحث". يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. للاتصال، اضغط على ١. اختر نوع الاتصال ليكون **مكالمة صوتية**.

يجب عليك نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى **الأسماء** قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء"، الصفحة ٤٩.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)؛ اضغط مع الاستمرار على 1 في وضع الاستعداد. انظر أيضاً "تحويل المكالمات"، الصفحة ٧٦.

🔊 **تلميح!** لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اضغط على 📁، واختر **الأدوات** < **بريد صوتي** < **الخيارات** < **تغيير الرقم**. أدخل الرقم (يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة لديك)، واختر **موافق**.

لإجراء الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً في وضع الاستعداد، اضغط على ١. انتقل حتى تصل إلى الرقم الذي تريده، واضغط على ١ للاتصال بالرقم.

إجراء مكالمة جماعية

- 1 اتصل بالمشارك الأول.
- 2 لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار تلقائياً.
- 3 عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية**. لإضافة شخص جديد للمكالمة، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة** < **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**. يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.
- 4 لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص**. اختر أحد المشاركين ثم اختر **خاص**. توضع المكالمات الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمات الخاصة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمات الجماعية.
- 5 لإسقاط أحد المشاركين من المكالمات الجماعية؛ اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**؛ انتقل إلى المشارك واختر **إسقاط**.
- 6 لإنهاء المكالمات الجماعية النشطة؛ اضغط على ٢.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع، اضغط على **9**، واختر **الأدوات < الضبط > اتصال < الاتصال السريع > تشغيل**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (9 - 2)، اضغط على **9** ثم اختر **الأدوات < الاتصال السريع**. انتقل إلى الرقم الذي تريد تخصيص رقم له، ثم اختر **الخيارات < تخصيص**. 1 محجوز لصندوق البريد.

في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الطلب السريع و ١.

الاتصال الصوتي

يدعم الهاتف الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك لا يقوم المستخدم بتسجيل بصمات صوتية مسبقاً. وبدلاً من ذلك، يقوم الهاتف بإنشاء بصمة صوتية للإدخالات في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. يتكيف تمييز الصوت في الهاتف مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لاسم هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، افتح بطاقة الاسم واختر **الخيارات < تشغيل بصمة الصوت**.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أبقِ الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١ لبدء استخدام الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت. في حالة استخدام سماعة رأس متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الرأس،

٢ اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الرأس لبدء محادثة صوتية. يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **تكلم الآن**. انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.
٣ يقوم الهاتف بتشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الهاتف المحددة، كما يعرض الهاتف الاسم والرقم. بعد مهلة ١,٥ ثانية، يبدأ الهاتف في الاتصال بالرقم.
إذا كان الاسم الذي تم التعرف عليه غير صحيح، اختر **التالي** لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها أو **إنهاء** لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يحدد الهاتف الرقم الافتراضي، في حالة تعيينه. وإلا، فسيقوم الهاتف بتحديد أول رقم متاح من الآتي: **هاتف محمول و هاتف محمول (منزل) و هاتف محمول (عمل) و هاتف و هاتف (منزل) و هاتف (عمل)**.

مكالمات الفيديو (خدمة شبكة)

عند إجراء مكالمة فيديو يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. تظهر صورة الفيديو مباشرة أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في هاتفك على هاتف الشخص الذي تتصل به.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى جهاز محمول متوافق أو بعميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو، أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز:

❌ لا تتلقى فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمة فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

❌ لقد رفضت إرسال صورة فيديو من هاتفك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، انظر "إعدادات المكالمات"، الصفحة ٧٢.

- ١ البدء بمكالمة فيديو افتح الغطاء، وأدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو اختر **الأسماء**، واختر اسماً.
- ٢ ثم اختر **الخيارات > اتصال > مكالمة فيديو**.
- ٣ قم بتنشيط وضع الصور بعد رد المستلم على المكالمة.

قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. تظهر في انتظار الصورة. في حالة عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال؛ في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة نصية بدلاً من مكالمة الفيديو.

يتم تنشيط مكالمة الفيديو عند مشاهدة صورتك في فيديو والاستماع إلى الصوت من خلال مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو (🚫)، وفي هذه الحالة تسمع صوتاً وتظهر صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية.

💡 **تنويه!** لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة، تنقل للييسار أو اليمين.

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط، اختر **تمكين أو تعطيل > إرسال فيديو**، أو **إرسال صوت أو إرسال صوت وفيديو**.

لإرسال صورة مباشرة بالفيديو لنفسك، اختر **استخدام الكاميرا الثانوية** لتشغيل الكاميرات الثانوية. لعرض المنظر من ظهر الكاميرا للطرف الآخر من المكالمة، اختر **استخدام الكاميرا الرئيسية**.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، اختر **تكبير أو تصغير**. يظهر مؤشر التكبير/التصغير في أعلى شاشة العرض.



لتغيير أماكن إرسال صور الفيديو على الشاشة، اختر **تغيير ترتيب الصور**.
ملاحظة: حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، سيتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
 لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على **إنهاء**.

خدمة مشاركة الفيديو (خدمة شبكة)

استخدم خدمة **مشاركة العرض** لمشاركة لقطات الفيديو المباشرة أو مقاطع الفيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر أثناء إجراء مكالمة صوتية. ما عليك سوى دعوة مشارك لعرض الفيديو المباشر أو مقطع الفيديو الذي ترغب في مشاركته. تبدأ عملية المشاركة تلقائياً بموافقة المستلم على الدعوة، وتنشيطك للوضع الصحيح. انظر "الفيديو المباشر"، الصفحة ٤٣.

متطلبات مشاركة الفيديو

تعتمد قدرتك على استخدام خدمة مشاركة العرض على مدى توفر شبكة 3G. لأن **مشاركة العرض** تتطلب اتصالاً من خلال النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS). اتصل بمزود الخدمة للسؤال عن مدى توفر الشبكة والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذا التطبيق. لاستخدام خدمة **مشاركة الفيديو** يجب اتباع الآتي:

- تأكد من إعدادات الهاتف على اتصالات شخص بشخص. انظر "الإعدادات"، الصفحة ٤٣.
- تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. انظر "الإعدادات"، الصفحة ٤٣. إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدث النقل إلى GSM، تنقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمة الصوتية.
- تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص لمشاركة جلسة وكان هذا الشخص قد قام بإيقاف تشغيل جهازه، أو لم يكن هذا الشخص داخل تغطية شبكة UMTS، فلن يعرف هذا

لاستلام دعوات المشاركة، يجب أن تكون مسجلاً في الخدمة، وأن يكون لديك اتصال UMTS نشط وأن تكون داخل تغطية شبكة UMTS.

الفيديو المباشر

- 1 عند تنشيط المكالمات الصوتية، اختر **الخيارات < مشاركة الفيديو > مباشر**.
- 2 يرسل الجهاز الدعوات لعنوان SIP الذي قمت بإضافته لبطاقة اسم المستلم. إذا كان لدى المستلم عناوين SIP متعددة في بطاقة الاسم، فحدد عنوان SIP الذي ترغب في إرسال الدعوة إليه و **اختيار** لإرسال الدعوة.
- 3 إذا كان عنوان المستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. اختر **موافق** لإرسال الدعوة.
- 4 تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المتلقي الدعوة.
- 5 يكون مكبر الصوت نشطاً. يمكنك أيضاً استخدام سماعة رأس متوافقة لمتابعة المكالمات الصوتية أثناء مشاركة الفيديو المباشر.
- 6 اختر **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتاً. اختر **استمرار** لاستئناف المشاركة.
- 7 لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على **ت**.

مقطع الفيديو

- 1 عند تنشيط المكالمات الصوتية، اختر **الخيارات < مشاركة الفيديو > مقطع**.
- 2 يتم فتح قائمة بمقاطع الفيديو.
- 3 اختر مقطع الفيديو الذي ترغب في مشاركته. يتم فتح شاشة عرض معاينة. لمعاينة المقطع، اختر **الخيارات < تشغيل**.
- 4 اختر **الخيارات < دعوة**.
- 5 قد تضطر لتحويل مقطع الفيديو لتنسيق مناسب حتى تتمكن من مشاركته. يجب تحويل المقطع لمشاركته. سوف تظهر الرسالة **Continue؟ (هل ترغب في الاستمرار؟)**. اختر **موافق**.
- 6 يرسل الجهاز الدعوات لعنوان SIP الذي قمت بإضافته لبطاقة اسم المستلم.

الشخص أنك ترسل إليه دعوة. وإنما ستتسلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الإعدادات

إعدادات اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تكوين إعدادات وضع SIP في هاتفك قبل استخدام **مشاركة العرض**. يتيح لك ضبط وضع SIP إنشاء اتصال شخص بشخص مباشر من خلال جهاز متوافق. يجب إنشاء وضع SIP لاستلام جلسة مشاركة. استفسر عن إعدادات وضع SIP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة وقم بحفظ الإعدادات على الهاتف. قد يقوم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة بإرسال الإعدادات إليك عبر الأثير.

إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، فيمكنك حينها إدخاله على بطاقة اسم هذا الشخص. افتح **الاسماء** من قائمة الجهاز الرئيسية، وافتح بطاقة الاسم (أو قم بإنشاء بطاقة جديدة لهذا الشخص). اختر **الخيارات < إضافة تفاصيل > عنوان ويب**. أدخل عنوان SIP بالصيغة التالية: sip:username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم النطاق).

إعدادات اتصال UMTS

- لإعداد اتصال UMTS، قم بعمل ما يلي:
- اتصل بمزود الخدمة للاتفاق على استخدام الشبكة UMTS.
 - تأكد من تكوين الإعدادات الخاص باتصال نقطة وصول UMTS للهاتف بشكل صحيح. للمساعدة، انظر "إعدادات المكالمات"؛ الصفحة ٧٢.

مشاركة العرض

لتلقي جلسة مشاركة، يجب أن يقوم المستلم بتثبيت **مشاركة العرض** وتهيئة الإعدادات المطلوبة على الجهاز المحمول. يجب أن تكون أنت والمستلم مسجلين في الخدمة قبل بدء المشاركة.

إذا كان لدى المستلم عناوين SIP متعددة في بطاقة الاسم، فحدد عنوان SIP الذي ترغب في إرسال الدعوة إليه و**اختيار** لإرسال الدعوة. إذا كان عنوان المستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. اختر **موافق** لإرسال الدعوة.

- ٤ تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المتلقي الدعوة.
- ٥ اختر **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتاً. اختر **الخيارات** < **استمرار** لاستئناف المشاركة.
- ٦ لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على **ت**.

قبول دعوة

عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الهاتف غير مضبوط على **صامت**، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة.

إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة.

عند استلام دعوة، يمكنك تحديد أي من الخيارات التالية:

- **قبول** لبدء جلسة مشاركة. إذا كان المرسل يرغب في مشاركة فيديو مباشر، فعليك بتنشيط الكاميرا.
- **رفض** لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تُفيد رفضك للدعوة. يمكن أيضاً الضغط على **ت** لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمة الصوتية.

لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. إذا كنت تشارك مقطع فيديو، اختر **خروج**. يتم عرض الرسالة **تم إنهاء المشاركة**.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة في وضع فتح الغطاء، اضغط على **ت**. للرد على مكالمة بفتح الغطاء، اضبط الهاتف على خيار "إذا كان الغطاء مغلقاً"، وافتح الغطاء

فيفتح الرد على المكالمة آلياً. انظر "اعدادات شاشة الغطاء"، الصفحة ٧٢. لكنم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة، اختر **صامت**. إذا كان الغطاء مغلقاً، اضغط مفتاح الغطاء لاختيار **صامت**.

تنويه! عند توصيل سماعة رأس متوافقة بالهاتف، يمكن الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الرأس.

إذا كان الغطاء مفتوحاً، ولا تريد الرد على المكالمة، اضغط **ت** أو أغلق الغطاء لرفضها، وذلك إذا لم تكن هناك سماعة رأس متصلة. إذا كان الغطاء مغلقاً، اضغط مفتاح الغطاء مرة لإسكات نغمة الرنين، ثم اضغطه مرة أخرى لرفض المكالمة. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط في حالة تنشيط وظيفة **ضبط تحويل المكالمات** < **عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات، يترتب كذلك على رفضك تلقي المكالمات تحويلها. انظر "تحويل المكالمات"، الصفحة ٧٦.

عند رفض مكالمة وإرد؛ يمكنك أيضاً إرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمة. اختر **الخيارات** < **إرسال رسالة نصية**. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. لضبط هذا الخيار وكتابة رسالة قصيرة قياسية، انظر "اعدادات المكالمات"، الصفحة ٧٢.

في حالة الرد على مكالمة صوتية أثناء إجراء مكالمة فيديو، يتم إسقاط مكالمة الفيديو. يتعدى استخدام وظيفة **انتظار المكالمات** خلال إجراء مكالمة فيديو.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو، تظهر **ت**.

- ١ اضغط **ت** للرد على مكالمة الفيديو. تظهر الرسالة **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟**.

عند اختيار **نعم**، تظهر الصورة التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك أمام المتصل. إذا اخترت **لا**؛ أو لم تفعل شيئاً، لن يتم تنشيط إرسال الفيديو وستسمع صوتاً. تظهر شاشة رمادية في مكان الفيديو. لاستبدال هذه الشاشة الخضراء ذات الصورة الثابتة، انظر "اعدادات المكالمات"، الصفحة ٧٢.

٢ لإنهاء مكالمة الفيديو؛ اضغط على **ت**.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى في حالة تنشيط **انتظار المكالمات في الأوت** < الضبط < مكالمات < انتظار المكالمات.

🔔 **تنويه!** لتغيير نغمات الجهاز حسب البيانات والأحداث المختلفة؛ على سبيل المثال، عندما تريد أن يكون جهازك في وضع صامت، انظر "الأوضاع — أعدادات النغمات"، الصفحة ٦٣.

لرد على المكالمة الموضوعه قيد الانتظار، اضغط على **ت**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، اختر **المكالمة الأخرى** لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بأخرى نشطة، وكذلك لقطع اتصالاتك بجميع المكالمات، اختر **الخيارات** < تحويل. لإنهاء المكالمة النشطة؛ اضغط على **ت**. لإنهاء كلتا المكالمتين، اختر **الخيارات** لإنهاء كل المكالمات.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية خدمات شبكة. اختر **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية: **صامت**، أو **غير صامت**، أو **رد**، أو **رفض**، أو **المكالمة الأخرى**، أو **تعليق**، أو **إنهاء التعليق**، أو **تشغيل الهاتف**، أو **تنشيط السماعه الخارجية**، أو **تنشيط اللا يدوي** (في حالة ترسماعة رأس مزودة باتصال Bluetooth)، أو **إنهاء المكالمة النشطة** أو **إنهاء كل المكالمات**، أو **مكالمة جديدة**، أو **مكالمة جماعية**، أو **تحويل**. اختر من الخيارات الآتية:

استبدال — لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة قيد الانتظار.

إرسال MMS (في شبكات UMTS فقط) — لإرسال صورة أو فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى الطرف الآخر في المكالمة. يمكنك تحرير الرسالة

وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط **ت** لإرسال الملف إلى جهاز متوافق (خدمة شبكة).

إرسال DTMF — لإرسال سلاسل نغمة DTMF، على سبيل المثال، كلمة السر. أدخل سلسلة DTMF أو أبحث عنها في **الاسماء**. لإدخال حرف انتظار (**W**) أو حرف إيقاف مؤقت (**p**)، اضغط على ***** بشكل متكرر. اختر **موافق** لإرسال النغمة.

🔔 **تنويه!** يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى **حقل رقم الهاتف DTMF** أو **بطاقة اسم**.

🔔 **تنويه!** إذا قمت بتحديد **تنشيط السماعه الخارجية**، فيمكنك إغلاق الغطاء ومتابعة المكالمة.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

اضغط على **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة فيديو للوصول إلى الخيارات التالية: **تمكين** أو **تعطيل**، أو **تنشيط الهاتف** (في حالة وجود سماعه متصلة بإمكانية توصيل Bluetooth)، **تنشيط السماعه الخارجية** أو **تنشيط اللا يدوي** (في وضع فتح الغطاء فقط، وفي حالة توصيل سماعه متوافقة بإمكانية توصيل Bluetooth)، **إنهاء المكالمة النشطة**، **تغيير ترتيب الصور**، **تكبير تصغير**، **تعليمات**.



السجل

لمراقبة أرقام الهواتف من المكالمات الفائتة أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة، اضغط على **📞** واختر **تطبيقاتي** < **السجل** < **آخر المكالمات**. يسجل الجهاز المكالمات الفائتة والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، كما يجب أن يكون الجهاز قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الجهاز في نطاق خدمة الشبكة.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في **السجل**:

الواردة ↓

الصادرة ↑



أحداث الاتصالات التي لم يرد

عليها مراقبة كافة مكالمات الصوت و الفيديو، والرسائل القصيرة، واتصالات البيانات المسجلة بواسطة الجهاز، اضغط على **⚙️** واختر **تطبيقاتي**

< **السجل**، ثم اضغط على **🔍** لفتح السجل العام. في كل حدث اتصال، يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستقبل، أو رقم الهاتف، أو اسم مزود الخدمة، أو نقطة الوصول. يمكنك

تصفية السجل لعرض نوع واحد فقط

من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استناداً إلى معلومات السجل.

⚡ **تنويه!** لعرض مدة مكالمات صوتية على الشاشة الرئيسية أثناء مكالمات نشطة، فحدد **الخيارات** < **الضبط** < **إظهار مدة المكالمات** < **نعم**.

⚡ **تنويه!** لعرض قائمة بالرسائل المرسلة، اضغط على **⚙️** واختر **رسائل** < **الرسائل المرسلة**.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل القصيرة التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات خدمة حزمة البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات التي يتم بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات. لترشيح السجل، اختر **الخيارات** < **ترشيح** ومرشحاً.

لمسح محتويات السجل وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي، اختر **الخيارات** < **مسح السجل**. اختر **نعم** للتأكيد. لمسح حدث واحد

⚡ **تنويه!** في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد بوجود مكالمات لم يتم الرد عليها، اضغط على **عرض** للوصول إلى قائمة بالمكالمات التي لم يرد عليها. لمعاودة الاتصال انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب الاتصال به واضغط على **↩**.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات، اختر **الخيارات** < **مسح آخر المكالمات** في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد سجلات آخر المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، واختر **الخيارات** < **مسح القائمة**. لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على **↩**.

مدة المكالمات

لمراقبة المدة التقريبية لمكالماتك الصادرة والواردة، اضغط على **⚙️** واختر **تطبيقاتي** < **السجل** < **مدة المكالمات**.

لتعيين عرض مدة المكالمات أثناء تنشيط المكالمات، اختر **اتصال** < **السجل** < **الخيارات** < **الوضع** < **إظهار مدة المكالمات** < **نعم** أو **لا**.

📌 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لمسح مؤقتات مدة المكالمات اختر **الخيارات** < **مسح المؤقتات**. لإجراء ذلك أنت بحاجة إلى رمز القفل، انظر "الحماية"، الصفحة ٧٤ و "الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ٧٤.

حزم البيانات

للتحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات حزم البيانات، اضغط على **⚙️** واختر **تطبيقاتي** < **السجل** < **حزم بيانات**. على سبيل المثال، حساب تكلفة اتصالات حزم البيانات بحساب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

من السجل، اضغط على **C**.

اعدادات **مدة السجلات**، اختر **الخيارات < الضبط > مدة السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الجهاز لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائياً لتفريغ الذاكرة. إذا حددت **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل وتسجيل المكالمات الأخيرة وتقارير استلام الرسائل نهائياً.

لعرض تفاصيل حدث الاتصال، في شاشة عرض السجل العام انتقل إلى حدث واضغط على **⊙**.

☀ تنويه! في شاشة التفاصيل، إذا أردت نسخ أحد أرقام الهاتف للحافظة ولصقه في رسالة نصية، اختر **الخيارات < نسخ الرقم**.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي تم نقلها بالكيلوبايت، ومدة استمرار اتصال حزم بيانات معين، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بالرمز **حزمة**، واختر **الخيارات < عرض التفاصيل**.

الأسماء (دليل الهاتف)



اضغط على **ت** واختر **الأسماء**. في **الأسماء** يمكنك إضافة نغمات رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة مصغرة إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، وهذا يتيح إمكانية إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والاعدادات" ، الصفحة ٣٣. يمكن إرسال معلومات الاسم أو استقبالها من أجهزة متوافقة فقط.

حفظ الأسماء والأرقام

١ اختر **الخيارات** > **اسم جديد**.

٢ املأ الحقول التي تريدها، واختر **تم**.

لتعديل بطاقات الأسماء في **الأسماء**؛ انتقل إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها واختر **الخيارات** > **تعديل**.

تنويه! لطباعة بطاقات أسماء على طابعة مجهزة بوضع متوافق للطباعة الأساسية (BPP) وبها وصلة Bluetooth (مثل طابعة HP Deskjet 450 المحمولة أو HP Photosmart 8150)، اختر **الخيارات** > **طباعة**.

لحذف بطاقة اسم في **الأسماء**؛ اختر بطاقة واضغط على **C**. لمسح عدة بطاقات أسماء في وقت واحد؛ اضغط **⌘** و **⌘** لاختيار الأسماء، واضغط **C** للمسح.

تنويه! لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها، استخدم Nokia Contacts Editor المتوفر في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

لإرفاق صورة مصغرة صغيرة ببطاقة اسم، افتح بطاقة الاسم واختر

الخيارات > **تعديل** > **الخيارات** > **إضافة رمز**. يتم عرض صورة الرمز المصغرة عند اتصال الاسم.

تنويه! يعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. يمكنك ضبط مفاتيح الاتصال السريع لثمانية أرقام هاتفية بحد أقصى. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف"، الصفحة ٤١.

تنويه! لإرسال معلومات اسم، اختر البطاقة التي تريد إرسالها. اختر **الخيارات** > **إرسال** > **برسالة نصية**، أو **الوحدات المتعددة**، أو **Bluetooth**، أو **IR**. انظر "الرسائل"، الصفحة ٢٩، و "إرسال البيانات"، الصفحة ٦٧.

لإضافة اسم إلى مجموعة، اختر **الاختيارات** > **إضافة إلى مجموعة** (لا يظهر إلا إذا قمت بإنشاء مجموعة). انظر "إنشاء مجموعات أسماء"، الصفحة ٤٩.

لعرض عدد مجموعات الأسماء، والذاكرة المتاحة في **الأسماء**، اختر **الخيارات** > **تفاصيل الذاكرة**.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة؛ وفي حالة توفر عدة أرقام وعناوين لكل اسم، يمكنك بسهولة الاتصال به أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين. يستخدم هذا الرقم الافتراضي أيضاً في الاتصال الصوتي.

١ في دليل العناوين، اختر اسماً، واضغط على **⊙**.

٢ اختر **الخيارات** > **الافتراضي**.

٣ اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واضغط على **تخصيص**.

٤ اختر رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي.

يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

وظيفة اتصالات حزم البيانات، باستثناء إرسال الرسائل القصيرة عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمة من اسم أو من عضو مجموعة، يُصدر الجهاز نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف الهاتف عليه).

- 1 اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة المجموعات واختر مجموعة أسماء.
- 2 اختر **الخيارات** < **نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.
- 3 اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المحددة.

لإزالة نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

إنشاء مجموعات أسماء

- 1 في **الأسماء**؛ اضغط على  لفتح قائمة المجموعات.
- 2 اختر **الخيارات** < **اسم جديد**.
- 3 اكتب اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة**، واختر **موافق**.
- 4 افتح المجموعة، واختر **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.
- 5 انتقل إلى اسم، واضغط على  لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة؛ كرر هذا الإجراء مع كل "الأسماء" التي تريد إضافتها.
- 6 اضغط **موافق** لإضافة الأسماء إلى المجموعة.

لإعادة تسمية المجموعة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية**؛ أدخل الاسم الجديد، ثم اختر **موافق**.

نسخ الأسماء

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك، اضغط على  واختر **الأسماء** < **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل SIM**. اختر الأسماء التي تريد نسخها، واختر **الخيارات** < **نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ أسماء إلى بطاقة SIM، اضغط على ، واختر **الأسماء**. اختر الأسماء التي تريد نسخها ثم اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل البطاقة** أو **الخيارات** < **نسخ** < **إلى دليل SIM**. تم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

 **تنويه!** يمكنكم مزامنة الأسماء مع جهاز كمبيوتر متوافق مزود بتطبيق Nokia PC Suite.

دليل بطاقة SIM والخدمات

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

اضغط على ، واختر **الأسماء** < **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل بطاقة SIM** لمشاهدة الأسماء والأرقام المخزنة في بطاقة SIM. في دليل SIM يمكنك إضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو نسخها، كما يمكنك إجراء مكالمات.

لعرض قائمة الاتصال بأرقام محددة، اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **أسماء الاتصال الثابت**. هذا الإعدادات معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

لتقييد الاتصال من جهازك بأرقام هواتف محددة، اختر **الخيارات** < **تشغيل الأرقام المحددة**. لإضافة أرقام جديدة إلى الاتصال بأرقام محددة، اختر **الخيارات** < **اسم جديد ببساطة SIM**. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.

عند استخدام وظيفة **الاتصال بأرقام محددة**، لا يكون بالإمكان استخدام

إزالة أعضاء من مجموعة

- ١ في قائمة المجموعات؛ افتح المجموعة التي تريد تعديلها.
 - ٢ انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < **حذف من المجموعة**.
 - ٣ اضغط على **نعم** لإزالة الاسم من المجموعة.
- 💡 **تنويه!** لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها الاسم، انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < **متعلق بالمجموعات**.



الوصول الحالية.

٣ لضبط نقطة الوصول التي تم إنشاؤها كنقطة الوصول الافتراضية،
اختر **الخيارات > الضبط > نقطة الوصول**.

عرض العلامات

تظهر شاشة عرض "العلامات" عندما تقوم بفتح **الخدمات**.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

يُشير إلى صفحة البداية المُعينة لنقطة الوصول الافتراضية.

أمان الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الأمان  أثناء إجراء الاتصال؛ يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

اختر **الخيارات > التفاصيل > الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمركز الخدمة والتحقق من المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفير شهادات الأمان لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضاً "إدارة الشهادات"، الصفحة ٧٥.

يحفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصاً للهواتف المحمولة. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

اضغط  واختر **الخدمات**.

 **ختصار:** اختر الاتصال، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد.

نقطة الوصول للخدمات

للوصول إلى الصفحات، فإنك تحتاج لإعدادات الخدمة للصفحة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الإعدادات في شكل رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر صفحة الويب. انظر "البيانات والإعدادات"، الصفحة ٣٣، لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

 **تنويه!** قد يتوفر الإعدادات على سبيل المثال، على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إبطال الإعدادات يدوياً

١ اضغط ، ثم اختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**، واختر الإعدادات الذي تريد تعيينه لنقطة وصول. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. انظر "إعدادات المكالمات"، الصفحة ٧٤.

٢ اضغط  واختر **الخدمات > الخيارات > مدير العلامات > إضافة علامة**. اكتب اسماً للعلامة وعنوان الصفحة المحددة المعينة لنقطة

تصفح



هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لتحميل إحدى الصفحات، اختر علامة أو اكتب العنوان في الحقل (🔍).

في صفحة المستعرض، تظهر الارتباطات الجديدة أو التي لم يتم زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأزرق وتحتها خط، كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

لفتح الارتباطات والاختيار منها، اضغط (ⓘ).

🔍 **اختصار:** اضغط # للانتقال السريع إلى نهاية إحدى الصفحات و * للانتقال السريع إلى بداية الصفحة.

للعودة إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح، اختر **رجوع**. إذا لم يكن الزر **رجوع** متاحاً، فحدد **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **التاريخ** وذلك لعرض قائمة مرتبة زمنياً بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة الاستعراض.

لجلب أحدث المحتويات من مركز الخدمة، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **إعادة تحميل**.

لحفظ علامة، اختر **الخيارات** < **حفظ كعلامة**.

🔍 **تنويه!** للوصول إلى شاشة عرض "العلامات" في أثناء التصفح، اضغط مع الاستمرار على ⓘ. للعودة إلى شاشة عرض المستعرض؛ اختر **الخيارات** < **رجوع للصفحة**.

لحفظ صفحة أثناء الاستعراض، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ الصفحات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة ترميزها)، ثم يمكنك استعراضها عندما لا تكون متصلاً بالشبكة. للوصول إلى الصفحات فيما بعد، اضغط على ⓘ في عرض العلامات لفتح العرض **الصفحات المحفوظة**.

لإدخال عنوان URL جديد، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **ذهاب إلى عنوان ويب**.

يمكنك تنزيل الملفات التي لا يمكن عرضها على صفحة المستعرض، مثل نغمات الرنين والصور وشعارات المشغل والموضوعات ومقاطع الفيديو. لتنزيل عنصر، انتقل إلى الارتباط الخاص به، واضغط ⓘ.

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمتوقفة مؤقتاً والمكتملة من جلسة الاستعراض الحالية. لعرض القائمة، اختر **الخيارات** < **الأدوات** < **تنزيلات**. من القائمة، انتقل إلى أحد العناصر واختر **الخيارات** لإيقاف التنزيلات الجارية مؤقتاً أو استئنافها أو إلغاؤها أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو حذفها.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

🔍 **هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجاناً، أو يمكن شراؤها. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الملائمة له في الهاتف، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

🔍 **هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

1. لتنزيل العنصر، انتقل إلى الارتباط الخاص به، واضغط على ⓘ.
 2. اختر الخيار المناسب لشراء العنصر.
 3. اقرأ كافة المعلومات بعناية.
- لمتابعة التنزيل، اختر **قبول**. لإلغاء التنزيل، اختر **إلغاء**.

علامات آلية — لتمكين أو تعطيل تجميع العلامات الآلية. إذا كنت تريد الاستمرار في تجميع العلامات الآلية ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض "العلامات"، اختر **إخفاء حافظة**.

حجم الشاشة — لاختيار ما يتم عرضه أثناء التصفح. اختر **مفاتيح الاختيار فقط** أو **شاشة كاملة**.

الصفحة الرئيسية — لاختيار الصفحة الرئيسية.

صفحة البحث — لتحديد صفحة ويب يتم تنزيلها عند اختيار **خيارات التنقل** < **فتح صفحة البحث** في شاشة عرض "العلامات" أو في أثناء التصفح.

مستوى الصوت — إذا كنت تريد من المستعرض تشغيل الأصوات المضمنة في صفحات الويب، فاختر مستوى الصوت.

جودة التنزيل — إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل صحيح بقدر الإمكان عندما تكون في وضع **الشاشة الصغيرة**، فاختر **بجودة**. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجية، اختر **بسرعة**.

ملفات الاسترجاع — لتمكين أو تعطيل إرسال واستلام ملفات الاسترجاع.

نص Java أو ECMA — لتمكين استخدام النصوص أو تعطيلها.

تحذيرات الحماية — لإخفاء إخطارات الحماية أو إظهارها.

تأكيد نغمات اللمس — لاختيار ما إذا كنت تريد التأكيد قبل إرسال الجهاز نغمات لمس خلال أثناء مكالمات صوتية. انظر أيضاً "الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات فيديو"، الصفحة ٤٥.

إنهاء اتصال

لإنهاء اتصال وعرض صفحة المتصفح دون اتصال بالشبكة، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **قطع الاتصال**. لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر **الخيارات** < **خروج**.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي إستخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **مسح الذاكرة الوسيطة**.

إعدادات الخدمات

اختر **الخيارات** < **ضبط** ومن الخيارات التالية:

نقطة الوصول — لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. انظر "إعدادات المكالمات"؛ الصفحة ٧٢.

قد تكون بعض أو كل نقاط الوصول معدة بشكل مسبق لجهازك بمعرفة مزود الخدمة أو مشغل الشبكة، وقد لا يمكنك تغييرها أو إنشاءها أو تعديلها أو حذفها.

إظهار الصور والكانات — لاختيار ما إذا كنت تريد تنزيل الصور أثناء التصفح. إذا اخترت **لا** تنزيل الصور لاحقاً أثناء الاستعراض، فحدد **الخيارات** < **إظهار الصور**.

حجم الخط — لاختيار حجم الخط.

الترميز الافتراضي — إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر تبعاً للغة.

التقويم 30

التقويم، اختر إيقاف. لضبط المنبه على وضع الغفوة (توقف مؤقت)، اختر غفوة.

⚙️ > **تنويه!** يمكنك إجراء التزامن مع كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite. عند إنشاء قيد للتقويم، قم بضبط خيار **التزامن** المطلوب.

شاشات عرض "التقويم"

⚙️ > **تنويه!** اختر **الخيارات** > **الضبط** لتغيير اليوم الأول في الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم.

في شاشة عرض "الشهر"، يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على مدخلات تقويم بمثلث صغير في الركن الأيمن السفلي. في شاشة الأسبوع، توجد المذكرات والتواريخ السنوية قبل الساعة ٨ ص. للتبديل بين شاشة عرض الشهر والأسبوع واليوم والمهام، اضغط *.

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات** > **ذهاب للتاريخ**. للانتقال السريع لليوم، اضغط على #.

لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق، اختر **الخيارات** > **إرسال**.

لطباعة مدخلات تقويم على طابعة مجهزة بوضع متوافق للطباعة الأساسية (BPP) وبها وصلة Bluetooth (مثل طابعة HP Deskjet 450 المحمولة أو HP Photosmart 8150)، اختر **الخيارات** > **طباعة**.

إدارة مدخلات التقويم

إن حذف مدخلات القديمة في التقويم يتيح توفير مساحة في ذاكرة الهاتف.

لحذف أكثر من حدث في وقت واحد، انتقل إلى شاشة الشهر، واختر **الخيارات** > **مسح قيد** > **قبل التاريخ** أو **كل القيود**.

لتمييز المهمة على أنها مكتملة، انتقل إلى شاشة "المهام"، واختر **الخيارات** > **تحديد بأنها تمت**.

استخدم **التقويم** لتذكيرك بالاجتماعات والتواريخ السنوية، ولمتابعة مهامك وغيرها من الملاحظات.

إنشاء إدخالات التقويم

⚙️ > **اختصار:** في شاشة عرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر، اضغط على مفتاح (0 — 1). يتم فتح بند للمواعيد ويتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى الحقل **الموضوع**. في شاشة المهام، يظهر قيد ملاحظة مهمة.

١ اضغط على 📅، واختر **التقويم** > **الخيارات** > **قيد جديد**

بالإضافة إلى أحد الخيارات التالية:
طلب اجتماع — لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددين.
مذكرة — لكتابة قيد عام لأحد الأيام.

تاريخ سنوي — لتذكيرك بأعياد الميلاد أو التواريخ الخاصة (يتم تكرار المدخلات كل عام)

مهمة — لتذكيرك بمهمة تحتاج تنفيذها بحلول تاريخ محدد.

٢ املا الحقول. لضبط ساعة التنبيه، اختر **منبه** > **تشغيل**، ثم أدخل **وقت المنبه** و **تاريخ التنبيه**.

٣ لإضافة وصف لأحد الاجتماعات، اختر **الخيارات** > **إضافة وصف**. لحفظ القيد، اختر **تم**.

عندما ينطلق منبه التقويم عند إحدى الملاحظات، اختر **صامت** لإيقاف نغمة التنبيه للتقويم. يظل نص التذكير موجوداً على الشاشة. لإنهاء منبه



اعدادات التقويم

لتعديل نغمة التنبيه للتقويم وعرض الضبط الافتراضي والأسبوع يبدأ بـ
و طريقة عرض الأسبوع، وصندوق البريد الافتراضي، اختر الخيارات <
الضبط.

تطبيقاتي

مشغل الموسيقى



لتبديل الوضع بين التشغيل والإيقاف المؤقت أثناء تشغيل إحدى الأغنيات، اضغط و .

لإيقاف إحدى الأغنيات، اضغط . للتقديم أو الترجيع السريع، اضغط مع الاستمرار على أو . لبدء تشغيل الأغنية التالية أو السابقة، اضغط أو .

لحفظ قائمة أغنيات كقائمة تشغيل، اختر **الأعلى > إضافة إلى قائمة المسارات**، وقم بإنشاء قائمة تشغيل جديدة، أو تحديد قائمة محفوظة.

لضبط مستوى الصوت، اضغط أو .

للاختيار ما بين التشغيل العشوائي والتشغيل العادي، اختر **الخيارات > تشغيل عشوائي**. لتحديد ما إذا كان التشغيل سيتوقف بالوصول لنهاية قائمة التشغيل أم يعاد من البداية، اختر **الخيارات > تكرار**.

الرموز الموجودة في **موسيقى**: — تكرار، — عشوائي،

— تكرار وترتيب عشوائي، و — سماعة صامتة.

تويه! لترك التطبيق مفتوحاً والإبقاء على تشغيل الموسيقى في الخلفية، اضغط على للعودة إلى وضع الاستعداد. للعودة إلى التطبيق، اضغط على .

لفتح علامات الويب لتتزيلات الموسيقى، اختر **الخيارات > تنزيل مسارات**. للعودة إلى وضع الاستعداد وترك الموسيقى في وضع التشغيل في الخلفية، اختر **الخيارات > تشغيل في الخلفية**.

مكتبة الموسيقى

لعرض مكتبة الموسيقى، اختر **الخيارات > مكتبة الموسيقى > كافة المسارات** يسرد كل الموسيقى. لعرض الأغاني المصنفة، اختر **الألبومات** أو **الفنانين**، أو **الأنواع**، أو **المؤلفين**. ويتم جمع معلومات الألبوم والفنان والنوع والمؤلف من رموز ID3 أو M4A في ملفات الأغنيات، إن توافرت.

لإضافة أغنيات أو ألبومات أو أنواع أو مؤلفين لقائمة تشغيل، اختر العناصر

اضغط على ، واختر **تطبيقاتي > م موسيقى**. مع مشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم التشغيل والاستماع إليها.

تحذير! استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

إضافة موسيقى

عندما تقوم بفتح مشغل الموسيقى لأول مرة، فإنه يبحث في ذاكرة الجهاز عن ملفات الموسيقى لإنشاء مكتبة للموسيقى.

وبعد إضافة أو حذف ملفات الموسيقى الموجودة في الجهاز، قم بتحديث مكتبة الموسيقى الخاصة بك. اختر **الخيارات > مكتبة الموسيقى > الخيارات > تحديث مكتبة الموسيقى**

تويه! يمكنك نقل ملفات الموسيقى من جهازك الخاص إلى بطاقة الذاكرة (إذا كانت مُزكية) باستخدام برنامج Nokia Audio Manager Manager المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

تشغيل الموسيقى

عندما تقوم بفتح مشغل الموسيقى، يتم عرض آخر مسار أو قائمة تشغيل. لعرض مكتبة الموسيقى، اختر **الخيارات > مكتبة الموسيقى** وقائمة الأغاني المطلوبة. لبدء تشغيل الأغنيات الموجودة على الشاشة، اختر **الخيارات > تشغيل**.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

يمكنك الاستماع إلى الراديو باستخدام السماعة المدمجة أو بسماعة رأس متوافقة. عند استخدام السماعات، يجب إبقاء سماعة الرأس متصلة بالجهاز. سماعة الرأس إن طرف سماعة الرأس هو الهوائي، لذلك يجب تركه معلقاً بحرية.

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات أثناء الاستماع إلى الراديو. يتم إيقاف تشغيل الراديو عندما توجد مكالمات نشطة. عندما تنتهي المكالمات، قم بإعادة تشغيل الراديو يدوياً.

ويختار الراديو نطاق التردد المستخدم على أساس المعلومات عن الدولة التي يتلقاها من الشبكة.

يمكن استخدام الإذاعة المرئية للاستماع عند إغلاق غطاء الجهاز. ويمكن عرض معلومات القناة على شاشة الغطاء. لكتم الصوت أو إلغاء كتمه، اضغط مفتاح الغطاء.

الاستماع إلى الراديو

لاحظ أن نوعية بث الراديو تعتمد على تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة المعينة.

قم بتوصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. يعمل طرف سماعة رأس كهوائي، لذلك يجب تركه معلقاً بحرية. اضغط على ، واختر **تطبيقاتي > الإذاعة**.

لبدء البحث عن المحطات، اختر  أو . يتوقف البحث عند إيجاد محطة. لتغيير التردد يدوياً، اختر **الخيارات > توليف يدوي**. إذا سبق لك حفظ محطات إذاعة، اختر  أو  للانتقال للمحطة

ثم اختر **الخيارات > إضافة إلى قائمة المسارات**. يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة أو الإضافة إلى قائمة تشغيل موجودة.

لعرض قوائم التشغيل، اختر **قوائم المسارات**. لإنشاء قائمة تشغيل جديدة، اختر **الخيارات > قائمة مسارات جديدة**. لإضافة المزيد من الأغنيات عند عرض إحدى القوائم التي قمت بإضافتها بنفسك، اختر **الخيارات > إضافة مسارات**.

لحذف قائمة تشغيل، اضغط . ويؤدي ذلك لحذف قائمة التشغيل، وليس ملفات الموسيقى.

الإذاعة المرئية (خدمة شبكة)

يمكنك استخدام تطبيق الإذاعة المرئية كراديو FM تقليدي مزود بتوليف آلي ومحطات محفوظة. إذا وجهت الالتفات إلى محطات تقدم الإذاعة المرئية، فيمكنك عرض معلومات مرئية على الشاشة المرتبطة ببرنامج الإذاعة. تستخدم الإذاعة المرئية حزم بيانات (خدمة شبكة). يمكنك الاستماع إلى راديو FM أثناء استخدام التطبيقات الأخرى.

لاستخدام الإذاعة المرئية، لابد من توافر الشروط التالية:

- يجب تشغيل الجهاز.
- يجب أن تدرج في الجهاز بطاقة SIM صالحة.
- ويجب أن تدعم المحطة التي تستمع إليها، ومشغل الشبكة المشترك معه هذه الخدمة.
- كما يجب تحديد نقطة وصول للإنترنت للوصول لمركز الإذاعة المرئية. انظر "نقاط الوصول"؛ الصفحة ٧٣.
- يجب أن يكون للمحطة معرف الخدمة الصحيح للخدمة المرئية، وأن يتم تمكين الإذاعة المرئية. انظر "المحطات المحفوظة"؛ الصفحة ٥٨.

إذا لم يكن لديك نقطة وصول للخدمة المرئية، فمن الممكن أن يكون مشغلو الشبكات ومحطات الراديو لا تدعم الإذاعة المرئية. وقد لا تتوفر الإذاعة المرئية في جميع المناطق والبلدان.

المحطات المحفوظة

يمكنك حفظ ما يصل إلى 20 محطة راديو في "الراديو المرني". لفتح قائمة المحطات، اختر **الخيارات > المحطات**

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر **الخيارات > المحطة > استماع**.
لعرض المحتوى المرني المتاح لإحدى المحطات من خلال خدمة الإذاعة المرئية، اختر **الخيارات > المحطة > بدء الإذاعة المرئية**.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر **الخيارات > المحطة > تعديل**.

الإعدادات

اختر **الخيارات > ضبط** ومن الخيارات التالية:

نغمة بدء التشغيل — لاختيار نغمة ليتم تشغيلها عند بدء تشغيل التطبيق.

خدمة التشغيل الآلي — لضبط خدمة الإذاعة المرئية لتبدأ عملها ألياً عندما تقوم بتحديد محطة محفوظة تقدم الخدمة المرئية، اختر **نعم**.

نقطة الوصول — لتحديد نقطة وصول تريد استخدامها لاتصال البيانات. لا داعٍ لوجود نقطة وصول لاستخدامها كراديو FM عادي.

ال دردشة (خدمة شبكة)



اضغط على **🗨**، واختر **تطبيقاتي > تراسل فوري**.

تتيح لك الدردشة إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الرسائل الفورية، كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول مواضيع معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بمجرد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات الدردشة. قد يختلف مزودو الخدمة في دعم الخصائص.

اختر **محادثات** لبدء محادثة أو الاستمرار فيها مع مستخدم الدردشة، **أسماء الدردشة** لإنشاء أو تحرير أو عرض حالة اتصال أسماء الدردشة،

التالية أو السابقة. لتحديد موقع تخزين المحطة في الذاكرة، اضغط المفتاح الرقمي المقابل.

لضبط مستوى الصوت، اضغط **🔊** أو **🔇** للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت، اختر **الخيارات > تنشيط السماع الخارجية**.

لعرض المحطات المتاحة على أساس الموقع، اختر **الخيارات > دليل المحطات (خدمة شبكة)**.

لحفظ المحطة الموالفة حالياً في قائمة

المحطات لديك، اختر **الخيارات > حفظ المحطة**. لفتح قائمة المحطات المحفوظة، اختر **الخيارات > المحطات** انظر "المحطات المحفوظة"؛ الصفحة ٥٨.

للعودة إلى وضع الاستعداد وترك راديو FM في وضع التشغيل في الخلفية، اختر **الخيارات > تشغيل في الخلفية**.

عرض المحتوى المرني

للتحقق من توافر الخدمة ونفقاتها، وللاشتراك فيها، اتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

لعرض المحتوى البصري المتاح لمحطة مضبوط الاستقبال عليها، اختر **📶** أو **الخيارات > المحطة > بدء الإذاعة المرئية**. إذا لم يتم حفظ معرف الخدمة البصرية للمحطة، قم بالدخول إلى الخدمة، أو اختر **جنيبا (خدمة شبكة)**.

في حالة إنشاء اتصال الخدمة البصرية، تعرض الشاشة المحتوى المرني الحالي والذي صممه مقدم المحتوى.

لإعداد ضبط العرض لشاشة المحتوى المرني، اختر **الخيارات > ضبط العرض > الإضاءة**، أو **مهلة الشاشة المؤقتة**.

لا، اختر **تشغيل للكل**.

سماح بالرسائل من — للسماح بالرسائل من الكل، اختر **الكل**.

سماح بالدعوات من — للسماح بالدعوات من جهات اتصال الدردشة الخاصة بك فقط، اختر **أسماء الدردشة فقط**. يتم إرسال دعوات الدردشة بواسطة جهات اتصال الدردشة للذين يريدون منك الانضمام إلى مجموعاتهم.

سرعة تدفق الرسائل — لاختيار السرعة التي يتم بها عرض الرسائل.

ترتيب أسماء الدردشة — لتحديد كيفية ترتيب أسماء الدردشة: **أبجدياً** أو **حسب حالة الاتصال**.

إعادة تحميل التواجد — لاختيار طريقة تحديث المعلومات التي تتعلق بما إذا كانت أسماء الدردشة لديك متصلة أم لا، اختر **آلياً** أو **يدوياً**.

الأسماء غير المتصلة — لتحديد ما إذا كان سيتم عرض أسماء الدردشة غير المتصلة في قائمة أسماء الدردشة أم لا.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن المجموعات في شاشة العرض **مجموعات الدردشة**، اختر **الخيارات** > **بحث**. يمكنك البحث باستخدام اسم المجموعة؛ **الموضوع والأعضاء** (معرف المستخدم).

للبحث عن مستخدمي الدردشة في شاشة العرض **أسماء الدردشة**، اختر **الخيارات** > **اسم جديد للدردشة** > **بحث على مركز الخدمة**. يمكنك البحث بواسطة اسم المستخدم وهوية المستخدم و رقم الهاتف و عنوان بريد إلكتروني.

الانضمام إلى مجموعات الدردشة

تعرض شاشة **مجموعات الدردشة** قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي قمت بالانضمام إليها حالياً.

للانضمام إلى مجموعات الدردشة، اضغط **⊙**.

مجموعات الدردشة لبدء محادثة أو الاستمرار فيها مع العديد من مستخدمي الدردشة، أو **جلسات دردشة مسجلة** لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والإرشادات والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تلقي اعدادات رسائل الدردشة

يجب عليك حفظ الإعدادات الذي قمت به حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الإعدادات في شكل رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. انظر "البيانات والإعدادات"، الصفحة ٣٣، كما يمكنك أيضاً إدخال الإعدادات يدوياً. انظر "الانضمام إلى مجموعات الدردشة"؛ الصفحة ٥٩.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

- ١ للاتصال بمركز خدمة الدردشة قيد الاستخدام، افتح **دردشة**، واختر **الخيارات** > **تسجيل دخول**. لتغيير مركز خدمة الدردشة المستخدم وحفظ مركز خدمة جديد، انظر "الانضمام إلى مجموعات الدردشة"؛ الصفحة ٥٩.
- ٢ أدخل معرف المستخدم وكلمة السر، واضغط على **⊙** لتسجيل الدخول. يمكنك الحصول على معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة.
- ٣ لتسجيل الخروج، اختر **الخيارات** > **تسجيل خروج**.

تعديل اعدادات الدردشة

اختر **الخيارات** > **ضبط** > **ضبط الدردشة** ومن الخيارات التالية:

اسم الشاشة المستخدم (يظهر فقط في حالة دعم مركز الخدمة لمجموعات الدردشة) — لإدخال اسم الكنية، اختر **نعم**.

تواجد للدردشة — للسماح للآخرين للتأكد مما إذا كنت متصلاً بالشبكة أم

للاتضمام إلى مجموعة دردشة ليست موجودة بالقائمة، ولكي تعرف هوية هذه المجموعة، اختر **الخيارات > الانضمام إلى مجموعة جديدة**.
لمغادرة مجموعة دردشة، اختر **الخيارات > ترك مجموعة الدردشة**.

الدردشة

بعد انضمامك إلى مجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكنك إرسال الرسائل التي تريدها.
لإرسال رسالة، اكتب الرسالة التي تريدها في حقل محرر الرسائل، واضغط على **إرسال رسالة خاصة إلى أحد المشاركين، اختر الخيارات > إرسال رسالة خاصة**.

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، اختر **الخيارات > رد**.

لدعوة أسماء الدردشة الموجودين في وضع الاتصال، اختر **الخيارات > إرسال دعوة**.

لمنع تلقي الرسائل من بعض المشاركين المعينين، اختر **الخيارات > خيارات الحظر** واختر الخيار المطلوب.

تسجيل الدردشة

لتسجيل الرسائل التي يتم تبادلها خلال إحدى المحادثات، أو أثناء انضمامك إلى مجموعة دردشة، اختر **الخيارات > تسجيل الدردشة**. لإيقاف التسجيل، اختر **الخيارات > إيقاف التسجيل**. لعرض محادثات الدردشة المسجلة، من الشاشة الرئيسية اختر **الدردشة المسجلة**.

عرض المحادثات وبدؤها

تعرض شاشة **محادثات** قائمة بالمشاركين في المحادثات الفردية الذين تتحدث معهم في الوقت الحالي. يتم إغلاق الرسائل التي ترسلها آلياً عند قيامك بإنهاء دردشة.

لعرض محادثة، انتقل إلى أحد المشاركين في المحادثة، واضغط على **⊙**.
للاستمرار في المحادثة، اكتب رسالتك واضغط على **⊙**.
للمغادرة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاقها، اختر **رجوع**. لإغلاق المحادثة، اختر **خيارات > إنهاء المحادثة**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات > محادثة جديدة**.

لحفظ مشارك في محادثة في أسماء الدردشة الخاصة بك، اختر **الخيارات > إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لإرسال ردود آلياً إلى الرسائل الواردة لك، اختر **الخيارات > تشغيل الرد الآلي**. يظل بإمكانك تلقي رسائل.

أسماء الدردشة

في شاشة **أسماء الدردشة**، يمكنك جلب قوائم أسماء الدردشة من مركز الخدمة، أو لإضافة اسم دردشة جديد إلى إحدى قوائم الأسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، يتم استرداد قائمة أسماء الدردشة السابقة من مركز الخدمة آلياً.

اعدادات مركز الدردشة

اختر **الخيارات > ضبط > ضبط مركز الخدمة**. قد تتسلم الاعدادات في صورة رسالة قصيرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند التسجيل للحصول على هذه الخدمة. إذا لم تكن تعرف هوية المستخدم أو كلمة السر الخاصة بك، اتصل بمزود الخدمة.

مراكز الخدمة — لعرض قائمة بجميع مراكز خدمة الدردشة المحددة.

مركز الخدمة الافتراضي — لتغيير مركز خدمة الدردشة إلى المركز الذي تريد الاتصال به.

نوع تسجيل الدخول للدردشة — لتسجيل الدخول آلياً عند بدء الدردشة، تحديد عند بدء التطبيقات.

لإضافة مركز خدمة جديد لمراكز الخدمة الخاصة بك، اختر مراكز الخدمة < الخيارات > مركز الخدمة الجديد. أدخل الضبط التالي:

اسم مركز الخدمة — اسم مركز خدمة الدردشة.

نقطة الوصول المستخدمة — نقطة الوصول التي تريد استخدامها لمركز الخدمة.

عنوان ويب — عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.

هوية المستخدم — هوية المستخدم الخاصة بك

كلمة السر — كلمة السر.

ذهاب إلى — إضافة اختصارات



اضغط على ، ثم اختر تطبيقاتي > ذهاب إلى.

الاختصارات الافتراضية هي: يفتح التقويم، يفتح صندوق الوارد، و يفتح ملاحظات.

الألعاب

اضغط على ، واختر تطبيقاتي. ثم اختر لعبة. للاطلاع على إرشادات حول كيفية اللعب، اختر الخيارات > تعليمات.

المكتب

الحاسبة



العملات. ودائماً ما تكون العملة المحول منها 1.
ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية؛ يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة؛ حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات التي سبق ضبطها.

ملاحظات



لتدوين ملاحظات اضغط **F9**، واختر **المكتب < ملاحظات**. يمكنك إرسال ملاحظات إلى أجهزة متوافقة أخرى، كما أن ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها يمكن حفظها في **ملاحظات**.
 لطباعة ملاحظة على طابعة مجهزة بوضع متوافق للطباعة الأساسية (BPP) وبها وصلة Bluetooth (مثل طابعة HP Deskjet 450 المحمولة أو HP Photosmart 8150)، اختر **الخيارات < طباعة**.

المسجل



لتدوين ملاحظات اضغط **F9**، واختر **المكتب < ملاحظات**. لتسجيل محادثة تليفونية، افتح **المسجل**، أثناء إحدى المكالمات الصوتية. ويسمع الجانبان صوتاً كل 5 ثوان أثناء التسجيل.
 لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لإجراء عمليات جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو حساب مربعات الأرقام والنسب المئوية، اضغط على **F9** واختر **المكتب < الحاسبة**.
ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

المحول



لتحويل المقاييس من إحدى الوحدات إلى أخرى، اضغط على **F9**، ثم اختر **المكتب < المحول**.

- دقة **المحول** محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.
- 1 في **الحقل النوع**، اختر القياس الذي تريد استخدامه.
 - 2 في أول **حقل الوحدة**، اختر الوحدة التي تريد التحويل منها. في **حقل الوحدة** التالي، اختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.
 - 3 في أول **حقل المبلغ** أدخل القيمة التي تريد تحويلها. بتغيير **حقل المبلغ** الثاني لا يعرض القيمة المحولة.

اعدادات عملة أساسية وأسعار صرف العملات

اختر **النوع < العملة < الخيارات < أسعار العملة**. قيل أن يمكنك تحويل عملات؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف

- لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، من القائمة الرئيسية، اختر **الخيارات** < **نقل**، أو **نقل إلى الحافظة** أو **حافظة جديدة**. يمكن نقل التطبيقات التي لا يتم استخدامها بكثرة إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخداماً في القائمة الرئيسية.

الأوضاع — اعدادات النغمات



اضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات تنبيه الرسائل، وغيرها من النغمات الخاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين، اضغط على **🔊**، واختر **الأدوات** < **الأوضاع**.
لتغيير الوضع، اضغط على **(1)** في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه واختر **موافق**.

⚠️ **تنويه!** في وضع إغلاق الغطاء، اضغط على **(1)** بشكل متكرر حتى يتم تحديد الوضع المطلوب على شاشة العرض، ثم اضغط على مفتاح الغطاء.

لتعديل أحد الأوضاع، اضغط على **🔊** واختر **الأدوات** < **الأوضاع**. انتقل إلى الوضع، واختر **الأدوات** < **تخصيص**. انتقل إلى الإعدادات الذي تريد تغييره، واضغط على **⊙** لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بـ **[IE]**. يمكنك التنقل خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء التحديد. لإيقاف الصوت، اضغط على أي مفتاح.
عند تحديد نغمة، تقوم الحافظة **النغمات المنزلة** بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك تحديد علامة وبدء اتصال بصفحة ويب للتنزيل نغمات.
إذا كنت تريد أن يتم نطق اسم المتصل عندما يرن جهازك، اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **نطق اسم المتصل** < **تشغيل**. ويجب أن يتم حفظ اسم المتصل في الأسماء.
لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** < **إنشاء جديد**.

إضفاء طابع شخصي على جهازك

إن التطبيقات المفتوحة، والحافظات التي بها تطبيقات مفتوحة، تظهر مميزة برمز صغير في القائمة الرئيسية.

- لاستخدام شاشة عرض وضع الاستبدال للوصول السريع إلى التطبيقات التي ستستخدم بشكل متكرر، انظر "وضع الاستعداد النشط"؛

الصفحة ٦٤.

- لتغيير صورة الخلفية في وضع الاستعداد، أو ما يتم عرضه على الشاشة المؤقتة، انظر "تغيير شكل الهاتف"؛

الصفحة ٦٤.

- لتخصيص نغمات الرنين، انظر "الأوضاع — اعدادات النغمات"،

الصفحة ٦٣،

- و "إضافة نغمات رنين للأسماء"،

الصفحة ٤٩.

- لتغيير الاختصارات المخصصة للضغطات المختلفة لمفتاح الانتقال في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد"، الصفحة ٧١.
- لتهيئة شاشة الغطاء، انظر "اعدادات شاشة الغطاء"، الصفحة ٧٢.
- لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اضغط على **🔊**، واختر **الساعة** < **الخيارات** < **الضبط** < **نوع الساعة** < **تناظري** أو **رقمي**.

- لتغيير ملاحظة الترحيب إلى صورة أو رسم متحرك، اضغط على **🔊**، واختر **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **عام/الترحيب** أو **الشعار**.

- لتغيير شكل القائمة الرئيسية، من القائمة الرئيسية اختر **الخيارات** < **عرض** < **شبكة** أو **قائمة**.



وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع **غير متصل بالشبكة** إمكانية استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالعلامة **X** في منطقة مؤشر قوة الشبكة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في الحافظة "صندوق الحفظ" ليتم إرسالها في وقت لاحق.



تحذير: في الوضع غير متصل بالشبكة، لا يمكن إجراء (أو استلام) أية مكالمات، باستثناء مكالمات أرقام الطوارئ، أو استخدام الميزات التي تتطلب توفر تغطية الشبكة. لإجراء أية مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

لترك الوضع **غير متصل بالشبكة**، اضغط (1)، واختر وضعاً آخر. يقوم الجهاز بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بفرض توفر إشارة قوية للشبكة). في حالة تشغيل اتصال Bluetooth قبل إدخال وضع **غير متصل بالشبكة**، سيتم إلغاء تنشيطه. يعاد تنشيط اتصال Bluetooth تلقائياً بعد الخروج من وضع **غير متصل بالشبكة**. انظر "الاعدادات"، الصفحة ٦٦.

تغيير شكل الهاتف



لتغيير شكل شاشة عرض الهاتف، مثل ورق الحائط والرموز، اضغط على (2)، ثم اختر **الأدوات > الموضوعات**. يُشار إلى الموضوع الموضوع بالعلامة ✓. يمكنك في **الموضوعات** تجميع عناصر مختلفة معاً من موضوعات أخرى أو تحديد صور من **الاستوديو** لتخصيص موضوعات أخرى. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها) بـ (3). لا تتوفر الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم

تنشيط بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا رغبت في استخدام الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تنشيط البطاقة، احفظ الموضوعات في الجهاز أولاً.

لفتح اتصال مستعرض وتنزيل المزيد من الموضوعات، اختر **تنزيل موضوعات**.

لتنشيط موضوع، انتقل إليه واختر **الخيارات > تطبيق**. لمعاينة موضع قبل تنشيطه، اختر **الخيارات > معاينة**.

لتعديل الموضوعات، انتقل إلى أحد الموضوعات، واختر **الخيارات > تعديل لتغيير ورق الحائط وضبط موافق الطاقة**.

لإعادة موضوع محدد إلى الاعدادات الأصلية الذي كان عليه، اختر **الخيارات > استرجاع موضوع أصلي** عندما تقوم بتعديل الموضوع.

وضع الاستعداد للنشط

استخدم شاشة عرض وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر. بصورة افتراضية؛ يتم تشغيل وضع الاستعداد النشط.

اضغط على (4)، واختر **الأدوات > ضبط > الهاتف > وضع الاستعداد > وضع الاستعداد للنشط**، واضغط على (5) لتنشيط وضع الاستعداد النشط أو إيقاف تشغيله.

تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد النشط مع التطبيقات الافتراضية بطول أعلى الشاشة والتقويم والمهام وأحداث المشغل بالأصغر.

انتقل إلى تطبيق أو حدث واضغط على (6).



لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح الإنتقال القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد النشط.

لتغيير الاختصارات الافتراضية للتطبيقات، اضغط على  واختر الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < تطبيقات وضع الاستعداد النشط و اضغط على .

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، لن تستطيع تغييرها.

اتصال Bluetooth



يجب أن تدعم نفس الأوضاع.

قد توجد مدخلات على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق.
يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الحماية" الصفحة ٧٤ للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

الاعدادات

اضغط على واختر **التوصيل < Bluetooth** عندما تقوم بفتح التطبيق للمرة الأولى، فسوف يُطلب منك تحديد اسم للجهاز. بعد ضبط اتصال Bluetooth وتغيير **رؤية هاتفي** على **إظهار للكل**، يمكن أن يظهر جهازك والاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم Bluetooth. اختر من الخيارات الآتية:

Bluetooth — إجراء التوصيل اللاسلكي بجهاز آخر متوافق، اضبط "اتصال Bluetooth" على الوضع **تشغيل**، وقم بإنشاء توصيل.

رؤية هاتفي — لتمكين الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم من تكنولوجيا Bluetooth من العثور على الجهاز الخاص بك، اختر **إظهار للكل**.
لإخفائه عن الأجهزة الأخرى، اختر **مخفي**.

اسم هاتفي — اختر اسماً لجهازك.

وضع استخدام SIM عن بعد — لتمكين جهاز آخر (مثل موديل متوافق من أطقم السيارات الملحق) من استخدام بطاقة SIM في الجهاز للاتصال بالشبكة، اختر **تشغيل**.

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتعزيزات مثل سماعات الرأس وأطقم السيارة. يمكنك استخدام توصيل Bluetooth لإرسال الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت والملاحظات أو للاتصال لاسلكياً بجهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك لنقل الملفات مثلاً أو للتوصيل بطابعة متوافقة لطباعة الصور باستخدام خيار **طباعة صورة**. انظر "طباعة صورة"، الصفحة ٢٤.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو؛ لا يحتاج الجهاز وأجهزة Bluetooth الأخرى إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا موجودين معاً في نطاق مده ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth رقم ١. ٢ التي تدعم الأوضاع التالية: الطباعة الأساسية، والوصول العام، والمنفذ التسلسلي، والاتصال الشبكي عبر الهاتف، وسماعة الرأس، والتحدث الحر، والتبادل العام للعناصر، وإرسال العناصر، ونقل الملفات، والتصوير الأساسي، والوصول إلى SIM، والأجهزة بواجهة للمستخدم. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

مصدر: يشير الوضع إلى خدمة أو وظيفة ويحدد كيفية توصيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، يتم استخدام Handsfree Profile بين جهاز عدة التحدث الحر والهاتف. ولكي تتوافق الأجهزة،

وضع استخدام SIM عن بعد

لاستخدام "وضع استخدام SIM عن بعد" مع موديل متوافق من ملحق طاقم سياره، اضبط توصيل Bluetooth على وضع التشغيل، ثم قم بتمكين استخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع الجهاز. وقيل أن يتاح لك تنشيط هذا الوضع، يجب أولاً إقران الجهازين، وبدء الاقتران من الجهاز الآخر. وعند إجراء الإقران، استخدم رمز مرور من ١٦ رقم، وقم بضبط الجهاز الآخر كجهاز مسموح به. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٦٨. تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد من الجهاز الآخر.

عندما يكون وضع استخدام SIM عن بعد في وضع التشغيل على جهاز Nokia N71، يتم عرض استخدام SIM عن بعد في وضع الاستعداد. ويتم إيقاف تشغيل الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو مبين من خلال ✖ في منطقة مؤشر قوة الإشارة، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الخصائص التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

وعندما يكون الجهاز اللاسلكي في وضع استخدام SIM عن بعد، فيمكنك فقط استخدام تعزيزات متوافق في وضع التوصيل، مثل طاقم السيارة، لإجراء المكالمات أو استلامها. لن يجري جهازك اللاسلكي أية مكالمات في هذا الوضع باستثناء أرقام الطوارئ المبرمجة في الجهاز. لإجراء المكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الخروج من وضع استخدام SIM عن بعد. في حالة قفل الجهاز: أدخل رمز لإلغاء القفل أولاً.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على (1)، ثم اختر **خروج من وضع SIM البعيد**.

تنويهات الحماية

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth** < **متوقف**، أو اختر **رؤية هاتفي** < **مخفي**.

لا تقم بالاقتراع بجهاز مجهول.

إرسال البيانات

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة رأس، يمكنك أيضاً نقل الملفات إلى جهاز متوافق آخر في نفس الوقت.

مؤشرات اتصال Bluetooth

- عند ظهور ✨ في وضع الاستعداد، يشير ذلك إلى نشاط Bluetooth.
- عندما يومض (⚡)، فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عند ظهور (⚡) بشكل مستمر، فإنه يتم نقل البيانات.

⚡ **تنويه! لإرسال النص، افتح ملاحظات،** واكتب النص ثم اختر **الخيارات** < **إرسال** < **Bluetooth**.

- ١ افتح التطبيق المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح **الاستوديو**.
 - ٢ اختر العنصر، ثم **الخيارات** < **إرسال** < **Bluetooth**. تبدأ الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth في النطاق المتاح في الظهور على الشاشة.
 - رموز الأجهزة: 📺 — الكمبيوتر، 📞 — الهاتف، 📱 — جهاز للصوت أو الفيديو، 🎯 — أجهزة أخرى.
 - لمقاطعة البحث، اختر **إيقاف**.
 - ٣ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.
 - ٤ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٦٨.
 - ٥ بعد إنشاء الاتصال، يتم عرض **جارٍ إرسال البيانات**.
- حافظ على **الرسائل المرسله** الموجودة في **الرسائل** لا تحفظ الرسائل المرسله باستخدام اتصال Bluetooth.

☀ **تنويه!** عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة فقط (عنوان الجهاز). للبحث عن العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل الرمز **#2820** في وضع الاستعداد.

الأجهزة المقترنة

افتح شاشة الأجهزة المقترنة (☀☀☀)، في الشاشة الرئيسية لتطبيق **Bluetooth**، اضغط على (●).

قبل الاقتران، قم بإنشاء كود المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقماً)، بالتنسيق بينك وبين صاحب الجهاز الآخر لاستخدام الرمز نفسه. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

للاقتران بأحد الأجهزة، اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. تبدأ الأجهزة المزودة بتقنية **Bluetooth** اللاسلكية في النطاق المتاح في الظهور على الشاشة. اختر الجهاز، وأدخل كود المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضاً. يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز ☀ في قائمة البحث عن الأجهزة.

كالتصريح أو عدم التصريح لأحد الأجهزة، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم اختر الخيارات التالية:

ضبط كـ "مصرح به" — يمكن إجراء الاتصالات بين جهازك وبين هذا الجهاز دون علمك. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط، مثل سماعة رأس متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصاً تثق به. ☑ يشير إلى الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط كـ "غير مصرح به" — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر **الخيارات** < **مسح**. إذا كنت

تريد إلغاء كل عمليات الاقتران، اختر **الخيارات** < **مسح الكل**.
☀ **تنويه!** في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة الذي تتصل به حالياً، فسيتم حذف الاقتران في الحال وسيتم إيقاف الاتصال.

تلقي البيانات

عند استلام بيانات عبر اتصال **Bluetooth** تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. يظهر الشكل ☐ في حالة موافقتك ويوضع العنصر في حافظة **صندوق الوارد** الموجودة في الرسائل. ويتم تمييز الرسائل التي تم استلامها من خلال توصيل **Bluetooth** برمز ☑. انظر "صندوق الوارد—استقبال الرسائل"، الصفحة ٣٢.

إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth

لإيقاف تشغيل اتصال **Bluetooth**، اختر **Bluetooth** < **متوقف**.

توصيل الأشعة تحت الحمراء IR



يمكنك استخدام الأشعة تحت الحمراء (IR) لنقل البيانات - مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم وملفات الوسائط - إلى استخدام جهاز متوافق.

لا توجه الأشعة تحت الحمراء على أعين أي شخص، ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

إرسال وتلقي البيانات:

- ١ تأكد من أن منافذ الأشعة تحت الحمراء في أجهزة الإرسال والاستقبال موجهة لبعضها البعض، ومن عدم وجود أية عقيات بينها. وتصل المسافة المفضلة بين أي جهازين إلى متر (٣ أقدام).
- ٢ يقوم مستخدم الجهاز المتلقي بتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء.

قم دائماً بإنشاء اتصال من الكمبيوتر للترانز مع جهازك.

استخدام الجهاز كمودم

يمكنك استخدام الجهاز كمودم لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، أو لإجراء اتصال بالإنترنت عبر جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء أو كابل بيانات USB. توجد إرشادات تفصيلية للتثبيت في دليل المستخدم لمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

 **تلميح!** عند استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لأول مرة، لتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق وللاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، استخدم المعالج Get Connected المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

مدير الاتصالات



اضغط على  واختر **التوصيل > م.الجهاز**. لعرض حالة توصيلات البيانات أو إنهاؤها في شبكة GSM و UMTS، اختر **اتصالات البيانات النشطة**.

اتصالات البيانات

في شاشة الاتصالات النشطة، يمكنك أن ترى اتصالات البيانات المفتوحة: مكالمات البيانات (D)، واتصالات حزم البيانات (GPRS و GSM).

 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحديث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر **الخيارات > قطع الاتصال**. لإغلاق جميع الاتصالات

لتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء في الجهاز لتلقي البيانات ، اضغط **التوصيل > IR**.

٣ يقوم مستخدم الجهاز المتلقي بتحديد وظيفة الأشعة تحت الحمراء المرغوبة لبدء نقل البيانات. لإرسال البيانات، اختر مكان الملف المرغوب في التطبيق، أو في مدير الملفات، واختر **الخيارات > إرسال > IR**.

في حالة عدم بدء نقل البيانات في غضون دقيقة بعد تنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء، يتم إلغاء التوصيل، ويجب إعادته من جديد.

توضع جميع العناصر التي تلقيها من خلال الأشعة تحت الحمراء في حافظة **صندوق الوارد في الرسائل**: ويتم تمييز الرسائل التي تم استلامها من خلال الأشعة تحت الحمراء برمز .

عندما يومض ، فيشير ذلك إلى أن جهازك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر، أو إلى فقدان الاتصال.

عندما يظهر  بشكل مستمر، يكون اتصال الأشعة تحت الحمراء نشطاً، ويكون جهازك مستعداً لإرسال واستقبال البيانات باستخدام منفذ الأشعة تحت الحمراء.

كابل البيانات



لاختيار الوظيفة الذي يستخدم فيها كابل بيانات USB اضغط ، واختر **التوصيل > كابل البيانات > السؤال عند الاتصال > PC Suite** أو **نقل البيانات**.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. على سبيل المثال، مع مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite يمكنك نقل الصور بين الجهاز وبين كمبيوتر متوافق.

المفتوحة حالياً، اختر **الخيارات > قطع الاتصال عن الكل**.
لعرض تفاصيل أحد الاتصالات، اختر **الخيارات > التفاصيل**

التزامن



اضغط على **☰** واختر **التوصيل > التزامن > التزامن** يمكنك إجراء تزامن للملاحظات والتقويم الخاص بك، ولأسماء الاتصال مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. يمكنك أيضاً إنشاء أو تعديل وضع التزامن.

يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على المعلومات الخاصة بالتوافق مع SyncML، الرجاء الاتصال بمزود التطبيق المطلوب إجراء تزامن لبيانات جهازك معه.

قد تتسلم إعدادات تزامن في رسالة قصيرة خاصة. انظر "البيانات والإعدادات"، الصفحة ٣٣.

بيانات التزامن

في شاشة **التزامن الرئيسية**، يمكنك أن ترى أوضاع التزامن المختلفة.
١ اختر وضع تزامن و**الخيارات > التزامن**. تظهر حالة التزامن على الشاشة.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اضغط على **إلغاء**.

يتم إخطارك عندما تنتهي عملية التزامن.

٢ لعرض ملف السجل الذي يبين حالة التزامن، وعدد العناصر التي تمت إضافتها، أو تحديثها، أو حذفها، أو تركها (عدم إجراء التزامن لها) في جهازك أو على مركز الخدمة، اختر **نعم**.

مدير الجهاز



اضغط على **☰** واختر **التوصيل > م. الجهاز**. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وإعدادات التكوين المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات التهيئة هذه على إعدادات نقطة وصول لاتصالات البيانات وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في جهازك.

للاتصال بمركز خدمة، وتلقي الإعدادات اللازم للتهيئة لجهازك، انتقل إلى أحد الأوضاع، واختر **الخيارات > بدء التهيئة**.

للسماح باستلام إعدادات التهيئة من مزود الخدمة أو رفضه، اختر **الخيارات > تشغيل التكوين أو إيقاف التكوين**.

إعدادات وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

اسم مركز الخدمة — أدخل اسم مركز خدمة التهيئة.

تعريف مركز الخدمة — أدخل تعريفاً فريداً لتحديد مركز خدمة التهيئة.

كلمة سر مركز الخدمة — أدخل كلمة سر لتعريف هاتفك لدى مركز الخدمة.

نقطة الوصول — اختر نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

عنوان المضيف — أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

المنفذ — أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر — أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

سماح بالتكوين — لاستلام إعدادات التهيئة من مركز الخدمة، اختر **نعم**.

قبول كل الطلبات آلياً — إذا أردت أن يقوم الجهاز بمطابقتك بالتأكيد قبل قبول أي تهيئة من مركز خدمة، فحدد **لا**.

الأدوات



الاعدادات

لتغيير الاعدادات، اضغط  واختر **الأدوات > الضبط**. لفتح مجموعة اعدادات، اضغط . انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على . قد تكون بعض إعدادات الضبط مُعدة بشكل مسبق لجهازك بمعرفة مزود الخدمة أو مشغل الشبكة، وقد لا يمكنك تغييرها أو إنشاءها أو تعديلها أو حذفها.



اعدادات الهاتف

عام

لغة الهاتف — يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الجهاز أيضاً على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، في الحسابات مثلاً. **آلي** لاختيار اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير اللغة المستخدمة في عرض نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الجهاز.

سيؤثر تغيير الاعدادات في **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيق في الجهاز الخاص بك وسيبطل التغيير فعلاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الاعدادات مرة أخرى.

لغة الكتابة — يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص مع استخدام قاموس النص التنبؤي.

النص التنبؤي — **التشغيل** أو **الإيقاف** للمحركات الموجودة في الجهاز. لا يتوفر القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

الترحيب أو الشعار — يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة

وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. اختر **الاقتراضي**، واستخدم الصورة الاقتراضية، أو **النص** لكتابة ملاحظة ترحيب، أو **الصورة** لاختيار لقطة أو صورة من **الاستوديو**.

الضبط الأصلي للهاتف — يمكنك إعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" الصفحة ٧٤، و "الهاتف وبطاقة SIM"، صفحة ٧٤. بعد إعادة ضبط الإعدادات، قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول لبدء التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات. **المفتاح الجانبي** — لاختيار استخدام المفتاح الجانبي لأوامر الصوت أو "اضغط لتحدث".

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط — لاستخدام المختصرات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد النشط"؛ الصفحة ٦٤.

مفتاح الاختيار الأيسر — لتخصيص اختصار إلى (٣) في وضع الاستعداد.

مفتاح الاختيار الأيمن — لتخصيص اختصار إلى (٦) في وضع الاستعداد.

تطبيقات الاستعداد النشط — لاختيار اختصارات التطبيق التي تريد إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذا الاعدادات متاح فقط في حالة تشغيل **وضع الاستعداد النشط**.

يمكنك أيضاً تخصيص اختصارات من لوحة المفاتيح للضغوطات المختلفة التنقل. لا تتوفر اختصارات مفتاح التمرير في حالة تشغيل **وضع الاستعداد النشط**.

شعار المشغل — يكون الاعدادات متاحاً فقط إذا قمت باستقبال شعار مشغل وحفظه. اختر **إيقاف** إذا كنت لا تريد عرض الشعار.

الشاشة

السطوع — لضبط مستوى السطوع الأساسي للشاشة على درجة أفتح أو أغمق. ولكن عند التشغيل في ظروف الإضاءة الساطعة، يتم ضبط السطوع تلقائياً.

مدة موفر الطاقة — اختر الفترة التي يتم بعدها تنشيط موفر الطاقة.

مهلة الإضاءة — اختر مهلة يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة.

إعدادات شاشة الغطاء

السطوع — يمكن تغيير درجة سطوع شاشة الغطاء إلى درجة أفتح أو أغمق. ولا يؤثر تغيير سطوع شاشة الغطاء على سطوع الشاشة الرئيسية.

ورق الحائط — اختر صورة ورق الحائط وقم بقصها، واختر طريقة عرض الوقت على شاشة الغطاء في وضع الاستعداد.

موفر الطاقة — اختر نوع شاشة الغطاء موفر الطاقة والمهلة الزمنية وعرض صورة أو شاشة مؤقتة على شكل رسم متحرك بعد المهلة الزمنية وقبل تنشيط موفر الطاقة.

الرد بفتح الغطاء — اختر **تشغيل** للرد على المكالمات بفتح الغطاء.

إعدادات المكالمات



إرسال هويتي — يمكنك ضبط عرض رقم هاتفك على الخيار (نعم) ليظهر على شاشة من تتصل به أو ألا يظهر بتعييني إلى (لا) على شاشة من تتصل به؛ أو قد يكون المتحكم في هذه القيمة هو مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك، ومن ثم ينعين عليك الاشتراك (**ضبط بالشبكة**).

انتظار المكالمات — إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، فستخبرك الشبكة في حالة ورود مكالمات جديدة أثناء إجراء مكالمات حالية. قم بضبط الوظيفة على وضع التشغيل بخيار (**تنشيط**) أو وضع الإيقاف بخيار (**إلغاء**)، أو تحقق من تنشيط الوظيفة (**فحص الحالة**).

رفض المكالمات وإرسال SMS — لإرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإعلامه بسبب عدم قدرتك على الرد على مكالمته اختر **نعم**. انظر "الرد على مكالمات فيديو أو رفضها"؛ الصفحة ٤٤.

نص الرسالة — اكتب النص الذي سيتم إرساله في رسالة قصيرة عند رفض المكالمات.

صورة في مكالمات فيديو — يمكنك رفض إرسال الفيديو عند استقبال مكالمات فيديو. اختر صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال ألياً — لضبط جهازك ليقيم بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال ألياً، اضغط على **⏏**.

ملخص بعد المكالمات — قم بتنشيط هذا الإعدادات إذا أردت أن يقوم جهازك بعرض ضبط المدة التقديرية لآخر المكالمات لفترة وجيزة على الشاشة.

الاتصال السريع — لطلب الأرقام المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع (2 — 9) اضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضاً "الاتصال السريع برقم هاتف"، الصفحة ٤١.

الرد بأي مفتاح — للرد على مكالمات واردة، بالضغط على أي مفتاح باستثناء **⏏** و **⏏** و **⏏**، اختر **تشغيل**.

الخط المستخدم — يظهر هذا الإعدادات (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنين معاً، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المختار. إذا قمت باختيار **الخط 2** دون أن تكون مشتركاً في هذه الخدمة من خدمات الشبكة، فلن يكون بإمكانك إجراء هذه المكالمات. في حالة اختيار الخط ٢، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد.

تنويه! للتبديل بين خطي الهاتف، اضغط مع الاستمرار على **#** في وضع الاستعداد.

تغيير الخط — لمنع اختيار الخط (خدمة شبكة)، اختر **تعطيل** إذا كانت

لتعديل إعدادات إحدى نقاط الوصول، اختر **الخيارات > تعديل**. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال — أدخل اسماً وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات — اختر نوع اتصال البيانات.

وعلى حسب اتصال البيانات الذي تقوم بتحديد، لا تتوفر إلا حقول معينة للضبط. املاً كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمة حمراء. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تتلق إرشادات بخلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

حزم البيانات

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم نقطة الوصول — احصل على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر — لتحديد إذا ما كان ستم مطالبتك بإدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، وإذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك على الجهاز، فحدد **نعم**.

كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال ببيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة.

التحقق — اختيار مستوى التحقق: **عادي** أو **آمن**.

الصفحة الرئيسية — على حسب نقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب، أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

اختر **الخيارات > ضبط متقدم** لتغيير إعدادات الضبط التالية:

الخدمة مدعومة من قبل بطاقة SIM. لتغيير هذا الإعدادات، ستحتاج لإدخال رمز PIN2.



إعدادات الاتصال

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز الاتصال بحزم البيانات، مثل GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام الجهاز في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشترك نقاط الوصول في اتصال ببيانات واحد.

لتأسيس اتصال ببيانات، مطلوب نقطة وصول. ويمكنك تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، كما يلي:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها.
- نقطة الوصول إلى **الخدمات** لعرض صفحات WML أو XHTML.
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها، والاتصال بالإنترنت.

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

نقاط الوصول

يمكنك استلام إعدادات نقطة الوصول في شكل رسالة من أحد مزودي الخدمة. انظر "البيانات والإعدادات"، الصفحة ٣٣. قد تكون بعض أو كل نقاط الوصول مُعدة بشكل مسبق لجهازك بمعرفة مزود الخدمة أو مشغل الشبكة، وقد لا يمكنك تغييرها أو إنشاءها أو تعديلها أو حذفها.  يشير إلى نقطة وصول محمية.

يشير إلى نقطة وصول لحزم بيانات

 لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات > نقطة وصول جديدة**.

نوع الشبكة — اختر نوع بروتوكول الإنترنت: **ضبط IP النسخة 4** أو **ضبط IP النسخة 6**. يعتمد الإعدادات الأخرى على نوع الشبكة المختار.

عنوان IP للهاتف (IP النسخة 4 فقط) — أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.

عنوان DNS — في مركز خدمة الاسم الأولي؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي. في مركز خدمة الاسم الثانوي؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DSN الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

عنوان مركز البروكسي — اختر عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم منفذ البروكسي.

الصفحة الرئيسية — اختيار الصفحة الرئيسية.

اختر الخيارات < ضبط متقدم ومن الخيارات التالية:

ضبط IP النسخة 4 < عنوان IP للهاتف (عنوان IP لجهازك)، **قناع الشبكة الفرعية** (عنوان IP للشبكة الفرعية)، **البوابة الافتراضية** (البوابة)، و**عنوان DNS** — أدخل عناوين IP ملفم DNS الأساسي والفرعي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

ضبط IP النسخة 6 < عنوان DNS — اختر آلي، أو المعروف، أو يحدده المستخدم.

القناة المؤقتة (فقط لخيار مؤقت) — لإدخال رقم قناة (١-١١) يدوياً، اختر يحدده المستخدم.

عنوان مركز البروكسي — اختر عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم منفذ البروكسي.

حزم البيانات

يؤثر إعدادات خدمة حزمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات.


اتصال حزم بيانات — إذا قمت باختيار **عندما يكون متاحاً** وكنت موجوداً

في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزمة البيانات. كما أن اتصال حزمة البيانات (على سبيل المثال لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) يكون أسرع. في حالة عدم وجود تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز على فترات تأسيس اتصال حزم بيانات. إذا قمت باختيار **عند الحاجة**، يقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا قمت بتسجيل تطبيق أو إجراء تحتاجه.

نقطة الوصول — يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً لاستخدام الجهاز كمودم لاتصالات حزم البيانات بالكمبيوتر.

التهيئة

يمكنك استقبال إعدادات مركز خدمة موثوق به من مشغل الشبكة أو من مزود الخدمة في رسالة تهيئة، أو يمكن حفظ إعدادات الضبط على بطاقة SIM أو USIM. يمكنك حفظ إعدادات الضبط هذه على جهازك أو عرضها أو مسحها في **التكوينات**.



التاريخ والوقت

انظر "إعدادات الساعة"، صفحة ١٠، وإعدادات اللغة في "عام"، صفحة ٧١.



الحماية

الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN — عند تنشيطه، يكون من الضروري إدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) انظر "مسرد رموز القفل و PIN"، الصفحة ٧٥.

غلق رمز PIN وتحتاج لإنهاء الغلق قبل أن يمكنك استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

رمز UPIN — يمكن أن يتوفر مع بطاقة USIM. وتعتبر بطاقة SIM إصداراً محسناً من بطاقة SIM ومدمومة من قبل أجهزة UTMS المحمولة.

رمز PIN2 — يأتي هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM، ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (يعرف أيضاً برمز الحماية) — يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الجهاز لتجنب الاستخدام غير المصرح به. يتمثل الإعدادات الأصلي لرمز القفل في 12345. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيداً عن الجهاز. إذا نسيت الرمز، اتصل بمزود الخدمة.

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPUK مقفول. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة USIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في جهازك. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من

رمز PIN، ورمز PIN2، ورمز القفل — يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. ويمكن لهذه الرموز أن تحتوي فقط على الأرقام من صفر وحتى ٩. إذا نسيت أياً من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة. انظر "مسرد رموز القفل و PIN"، الصفحة ٧٥.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لنفاذ الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

مدة القفل الآلي — يمكنك ضبط مدة للقفل الآلي، أي مهلة يتم بعدها قفل الجهاز تلقياً. لإيقاف مدة القفل الآلي، اختر **لا يوجد**.

لإلغاء قفل الجهاز، أدخل رقم القفل.

عندما يكون الهاتف مغلقاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

تتويه! لقفل الجهاز يدوياً، اضغط **(i)**. يتم فتح قائمة تحتوي على الأوامر. اختر **قفل الهاتف**.

قفل عند تغيير بطاقة SIM — يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM غير معرفة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة — لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يصبح بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم (خدمة شبكة).

في حالة تقيد إجراء مكالمات على مجموعة مستعملين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM — يمكن ضبط الجهاز ليقيم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

مسرد رموز القفل و PIN

إذا نسيت أياً من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) — يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم إرفاق رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) عادةً ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية، يتم

المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل درجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. في حالة ظهور **الشهادة منتهية** أو **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** حتى ولو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يتم إعلامك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة على جهازك.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل للوصول إلى إحدى الشهادات، واختر **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

الشهادة غير موثوق بها — لم يتم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير إعدادات الوثوق"؛ الصفحة ٧٦.

الشهادة منتهية — انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.

صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد — فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.

الشهادة تالفة — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير إعدادات الوثوق

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة، واختر **الخيارات > ضبط الوثوق**. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

تثبيت Symbian: **نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian.

الإنترنت < نعم — الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.

تثبيت التطبيق < نعم — الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق Java™ جديد.

اختر **الخيارات < تعديل ضبط الوثوق** لتغيير القيمة.

تتبع الكائن المحمي

قد تحتوي بعض ملفات الموسيقى - المحمية بحقوق للنسخ - على معرف للمعاملة. اختر ما إذا كنت تسمح بإرسال المعرف مع ملف الموسيقى إذا قمت بإرسال الملف أو إعادة إرساله. ويمكن لجهة تقديم ملف الموسيقى أن تستخدم المعرف لتتبع توزيع الملفات.

تحويل المكالمات

تحويل المكالمات يسمح بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر المكالمات التي تريد تحويلها، وخيار التحويل المطلوب. لتحويل المكالمات في حالة انشغال الهاتف أو رفض مكالمات واردة، اختر **عند انشغال الخط**. قم بتمكين هذا الخيار (**تشغيل**) أو إيقافه (**إلغاء**)، أو تحقق من تنشيط الخيار (**فحص الحالة**).

يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض **في وضع الاستعداد**.

والاختيار من بينها، أو **يدوي** ليقوم يدوياً باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في جهازك.

☀️ **مسرّد:** اتفاقية التجوال — هي اتفاقية بين مزودي خدمة شبكات اثنين أو أكثر لتمكين المستخدمين التابعين لمزود خدمة واحد من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية — اختر **تشغيل** لضبط الجهاز لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

إعدادات التعزيزات

في وضع الاستعداد، يبين 🎧 وجود سماعة رأس متوافقة متصلة، ويبين 📶 أن سماعة الرأس غير متاحة، أو أن توصيل Bluetooth قد فقد. يبين 📶 وجود طقم سمع متصل، ويبين 📶 وجود طاقم سيارة متصل. للرسائل التلغرافية) متصل، ويبين 📶 وجود طاقم سيارة متصل. اختر **سماعة الأذن**، أو **طقم السمع**، أو **TTY**، أو **Bluetooth لا يدوي**، أو **طاقم السيارة**، ومما يلي:

الوضع الافتراضي — يمكنك ضبط الوضع الذي تريد أن يتم تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد التعزيزات بجهازك. انظر "الأوضاع — إعدادات النغمات"، الصفحة ٦٣.

رد آلي — يمكنك ضبط الجهاز بحيث يقوم بالرد على المكالمات الواردة آلياً بعد ٥ ثوانٍ إذا كنت تريد ذلك. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي. لا يتوافر رد آلي بالنسبة إلى **TTY**.

إذا كنت تستخدم **TTY**، فيجب عليك تنشيطه على جهازك. اضغط 📶،

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات

حظر المكالمات (خدمة شبكة) تمكنك من تقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

اختر خيار الحظر الذي تريده، وقم بضبطه إلى (**تشغيل**) أو (**إلغاء**)، أو تحقق من **تشغيل الخيار (فحص الحالة)**. يؤثر **حظر المكالمات** على كل المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر إجراء مكالمات، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

الشبكة

يمكن تبديل الجهاز آلياً بين شبكتي GSM وUMTS. يشار إلى شبكة GSM بالرمز 📶 في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكة UMTS بالرمز 3G.

وضع الشبكة (يظهر فقط عندما يدعمها مشغل الشبكة) — اختر الشبكة المراد استخدامها. في حالة تحديد **وضع مزدوج** يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعاملات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة. لمزيد من التفاصيل اتصل بمشغل الشبكة.

اختيار المشغل — اختر **آلي** لتعيين الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة

واختر الأدوات < الضبط < الجهاز الملحق TTY < استخدام TTY < نعم.

الأوامر الصوتية



اضغط ؛ واختر الأدوات < المدير. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME™ التي تستند إلى تقنية Java ذات الامتداد jad. أو jar. (📁).
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (📁). ملفات التثبيت التي يكون لها الاختصار. فقط قم بتثبيت البرامج المصممة خصيصاً للهاتف Nokia N71. غالباً ما سيشير مقدمو البرامج لرقم الموديل الرسمي لهذا المنتج: Nokia N71-1.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الجهاز من كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء IR. يمكن استخدام Nokia Application Installer الموجود في Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق على جهازك. في حال استخدام Microsoft Windows Explorer لنقل الملف، احفظ الملف في بطاقة ذاكرة متوافقة (قرص محلي).

تثبيت التطبيقات والبرامج

يبين تطبيق جافا، يبين أن التطبيق غير مثبت بالكامل يبين أن التطبيق غير مثبت على بطاقة ذاكرة.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم إصدار التطبيق ومورد التطبيق ومصنّع

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في جهازك. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الجهاز، انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٤١.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لتطبيقات أو أوضاع البدء، يجب فتح تطبيق أمر صوتي وحفاظة الأوضاع. اضغط على واختر الأدوات < أمر صوتي < الأوضاع؛ يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات والأوضاع. لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على في وضع الاستعداد، وانطق الأمر الصوتي. ويمثل الأمر الصوتي اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

⚡ تنويه! أو انظر "عام"، صفحة ٧١ لمعرفة كيفية ضبط المفتاح الجانبي لاستخدام الأوامر الصوتية.

إضافة تطبيقات جديدة إلى القائمة، اختر الخيارات < تطبيق جديد. لإضافة أمر صوتي ثانٍ يمكن استخدامه لبدء التطبيق، اختر الخيارات < تغيير الأمر وأدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جداً والاختصارات والتسميات بالأحرف الأولى.

للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، اختر الخيارات < سماع.

لتغيير ضبط الأمر الصوتي، اختر الخيارات < الضبط. لإيقاف تشغيل المولف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة في لغة الجهاز المحددة، اختر المولف < إيقاف. لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، (على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز)، اختر إعادة تعيين ضبط الصوت.

لإرسال سجل التنشيط إلى قسم المساعدة بحيث يمكنهم مشاهدة ما تم تنشيطه أو إزالته، اختر **الخيارات** < **إرسال السجل** < **برسالة قصيرة** أو **بالبريد الإلكتروني** (يتوفر فقط في حالة ضبط البريد الإلكتروني الصحيح).

هام: لا يمكن لجهازك أن يدعم أكثر من تطبيق واحد لمكافحة الفيروسات. وقد يؤدي وجود أكثر من تطبيق لمكافحة الفيروسات إلى التأثير سلباً على الأداء والتشغيل، أو التسبب في توقف الجهاز عن العمل.

سوف تبقى ملفات التنشيط (sis) للتطبيقات المحفوظة في ذاكرة الجهاز وذلك بعد تنشيط التطبيق على بطاقة miniSD متوافقة. قد تشغل ملفات التنشيط المحفوظة مساحات كبيرة من ذاكرة الجهاز، مما لا يترك مساحة كافية لتخزين تطبيقات ورسائل جديدة وغيرها من الملفات. للمساعدة على تجنب حدوث ذلك، قم أولاً بعمل نسخة احتياطية من ملفات التنشيط على كمبيوتر شخصي متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، ثم إزالة ملف التنشيط من ذاكرة الجهاز باستخدام برنامج م. **الملفات.** (انظر "مدير الملفات" الصفحة (١).

إزالة التطبيقات والبرامج

مرر للوصول إلى حزمة برامج، واختر **الخيارات** < **حذف**. اختر **نعم** للتأكيد.

في حالة إزالة أحد البرامج، يمكن إعادة تنشيطه فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. في حالة إزالة إحدى حزم البرامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

ملاحظة: في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

الإعدادات

اختر **الخيارات** < **ضبط** ومن الخيارات التالية:

فحص شهادة على شبكة — اختر هذا الخيار للتحقق من الشهادات

التطبيق، اختر **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر **الخيارات** < **عرض الشهادة**. انظر "إدارة الشهادات"، الصفحة ٧٥.
- في حالة تنشيط ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التنشيط الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق ثم تنشيطه مرة أخرى من ملف التنشيط الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.
- الملف ذو الامتداد jar. مطلوب لتنشيط تطبيقات جافا. سيطلبك الجهاز بتنزيله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنّع التطبيق.

١ لإيجاد ملف تنشيط، اضغط **ت**، ثم اختر **الأدوات** < **المدير**. أو ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها) في **م. الملفات**، أو افتح رسالة في **الرسائل** < **صندوق الوارد** الذي يحتوي على ملف التنشيط.

٢ في **المدير**، اختر **الخيارات** < **تنشيط**. وفي التطبيقات الأخرى، اذهب إلى ملف التنشيط، واضغط **⊙** لبدء التنشيط.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التنشيط، أثناء تقدمها. يقوم الجهاز بعرض تحذير، في حالة تنشيط تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك المضي في عملية التنشيط فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، اختر مكانه في القائمة واضغط على **⊙**.

لبدء اتصال شبكة وعرض معلومات إضافية حول التطبيق، اختر **الخيارات** < **ذهاب إلى عنوان ويب**؛ إن توفر.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تنشيطها أو إزالتها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات** < **عرض سجل**.

الموجودة على الشبكة قبل تثبيت التطبيق.

عنوان الويب الافتراضي— لضبط العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند التحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكالمات، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتزويد بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لـ **المدير** < **انتقل إلى التطبيق** واختر < **الخيارات** < **ضبط البرامج** لتغيير الإعدادات المرتبطة بتطبيق معين.

مفاتيح التنشيط



لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الهاتف، اضغط **g** ، واختر **الأدوات** < **مفاتيح التنشيط**، ومما يلي

مفاتيح صالحة — عرض المفاتيح المتصلة بأحد ملفات الوسائط أو أكثر، والمفاتيح التي لم تبدأ فترة الصلاحية الخاصة بها بعد.

مفاتيح غير صالحة — عرض المفاتيح غير الصالحة، أو التي تعدت الفترة الزمنية لاستخدام ملف الوسائط، أو عند وجود ملف وسائط محمي على الجهاز دون وجود مفتاح تنشيط متصل.

المفاتيح غير المستخدمة — عرض المفاتيح التي لا توجد لها ملفات وسائط متصلة بها في الجهاز.

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، اختر مفتاح تنشيط، اختر مفتاح تنشيط غير صالح، ثم اختر **الخيارات** تنشيط المحتوى. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل "الخدمات". انظر "رسائل الخدمة"؛ الصفحة ٣٣.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، اختر أحد مفاتيح التنشيط واضغط على **⊙**.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س و ج

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK.

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. في حالة نسيان أو فقد رمز القفل، اتصل بموزع الجهاز. في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استقبلت مثل هذا الرمز، اتصل بمزود الخدمة للحصول على المعلومات المتعلقة بكلمات السر اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: افتح إطار تبديل التطبيق، اضغط مع الاستمرار على . ثم انتقل إلى التطبيق واضغط على  لغلق التطبيق.

اتصال Bluetooth

س: لماذا لم أستطع العثور على هاتف صديقي؟

ج: تأكد أن الهاتفين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth. تأكد أن المسافة بين الهاتفين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدم) وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الأجهزة. تأكد أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء. تأكد أن الهاتفين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالجهاز، يمكنك إنهاء الاتصال من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر **التوصيل < Bluetooth > متوقف**.

خدمات المستعرض

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظهور الرسالة التالية: **لم يتم تحديد**

نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الويب؟

ج: أدخل الضبط الصحيح للمستعرض. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الإرشادات.

الكاميرا

س: لماذا تحتوي الصور على نقاط؟

ج: تخلص من الطبقات البلاستيكية الواقية التي تغطي الشاشة والكاميرا. تأكد أن إطار حماية عذسة الكاميرا نظيف.

الشاشة

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغاً؟

ج: لعلك قد غيرت أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تتاسب هذا المرشح. لعرض كل الأحداث، اختر **تطبيقاتي < السجل < الخيارات < ترشيح < كل الاتصالات**.

ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الجهاز منخفضة؟

ج: يمكن حذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:

- الرسائل من حافظات **صندوق الوارد** و **المسودات** و **الرسائل المرسلة في الرسائل**.

- رسائل البريد الإلكتروني المستردة من ذاكرة الجهاز
- صفحات المستعرض المحفوظة
- الصور الموجودة في **الاستوديو**

لحذف معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموقتات الاتصالات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى، انتقل إلى التطبيق المرتبط لمسح البيانات. في حالة

حذف عناصر متعددة وظهرت أي من الملاحظات التالية: **الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات؛** حاول حذف العناصر الواحد تلو الآخر (ابدأ بالعنصر الأصغر).

سوف تبقى ملفات التثبيت (.sis) للتطبيقات المحفوظة في ذاكرة الجهاز وذلك بعد تثبيت التطبيق على بطاقة miniSD متوافقة. قد تشغل ملفات التثبيت المحفوظة مساحات كبيرة من ذاكرة الجهاز، مما لا يترك مساحة كافية لتخزين تطبيقات ورسائل جديدة وغيرها من الملفات. للمساعدة على تجنب حدوث ذلك، قم أولاً بعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت على كمبيوتر شخصي متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، ثم إزالة ملف التثبيت من ذاكرة الجهاز باستخدام برنامج **م. الملفات**. (انظر "مدير الملفات" الصفحة ١١).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل أن أحتفظها؟

ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الأساليب التالية:

- استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.
- أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.
- أرسل البيانات إلى هاتف متوافق من خلال اتصال Bluetooth.
- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

الرسائل

س: لماذا لا أستطيع تحديد اسم؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في **الأسماء**.

إرسال رسائل الوسائط المتعددة

س: ماذا يجب على فعله إذا كان الجهاز لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ. **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة. امسح بعض البيانات أولاً.** لعرض نوع البيانات الموجودة

وحجم الذاكرة الذي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة، اختر **مدير الملفات < الخيارات > تفاصيل الذاكرة**.

س: يتم عرض الملاحظة **جار جلب الرسالة** لفترة وجيزة. ما الذي يحدث؟

ج: يحاول الجهاز استعادة رسالة الوسائط المتعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة. تأكد أن إعدادات إرسال الرسائل المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اختر **الرسائل < الخيارات > الضغط < رسالة وسائط**

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: لمنع الجهاز من إجراء اتصال بيانات، اختر **الرسائل** وواحدًا من التالي:

عند **استلام رسالة < تأجيل الجلب >** لكي يقوم مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسالة لاستردادها فيما بعد، على سبيل المثال بعد التحقق من الإعدادات. بعد القيام بهذا التغيير، لا يزال الجهاز في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة. لاسترداد الرسالة على الفور، اختر **جلب في الحال**.

عند **استلام رسالة < رفض الرسالة >** لرفض رسالة وسائط متعددة وإردة.

بعد هذا التغيير، يكون الجهاز في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات للشبكة، ويقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحذف رسائل الوسائط المنتظر إرسالها إليك.

استقبال رسائل وسائط < إيقاف > — لتجاهل كل رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد هذا التغيير، لا يقوم الجهاز بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط.

اتصالات الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهت مشكلة في توصيل الهاتف بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite الموجود على القرص المضغوط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، انظر وظيفة تعليمات في Nokia مجموعة برامج الكمبيوتر أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في www.nokia.com.

- س: هل يمكنني استخدام جهاز ي كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟
- ج: لا يمكنك استخدام جهازك كمودم فاكس، ولكن مع خاصية تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة لرقم هاتف آخر.
- س: لماذا يفشل إرسال الصور والفيديو عندما أرسلهم إلى كمبيوتر متوافق تم إقرانه بنجاح مع جهاز ي؟
- ج: قد يرفض الكمبيوتر الصور والفيديو. راجع دليل استخدام نظام تشغيل الكمبيوتر للتعرف على التهيئة الصحيحة لضبط مدير المعلومات الشخصية PIM.

معلومات البطارية

الشحن نفاذ الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن ونفاذ الشحن. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام الشواحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

حينما لا يكون الشواحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية كاملة الشحن متصلة بجهاز الشحن، ما دامت زيادة الشحن قد تؤدي إلى تقصير عمر البطارية الافتراضي. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائياً بمرور الوقت. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي شاحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً

أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائماً أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بآلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. للتحقق من حصولك على بطارية Nokia الأصلية، اشترىها من موزع Nokia معتمد، وابحث عن الشعار Nokia Original Enhancements الموجود على الحزمة واقصص ملصق الصورة المجسمة باستخدام الخطوات التالية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان لديك ما يدعوك للشك في أن البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك الامتناع عن استخدامها وأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو موزع Nokia معتمد للحصول على المساعدة. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

لإنشاء رسالة قصيرة، أدخل الرمز الذي يتكون من ٢٠ رقماً، على سبيل المثال 12345678919876543210، وأرسله إلى

+44 7786 200276.

تتطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقاً أم لا.


ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.


ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة


١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليبدين المتشابهتين الخاص ب Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى

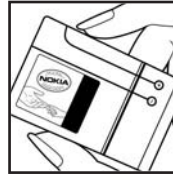

٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (1) نقطة إلى اليسار، (2) نقطتان إلى اليمين، (3) ثلاث نقاط لأسفل، (4) أربع نقاط لأعلى.

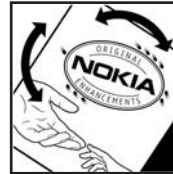

٣ اخذ جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقماً مثل (12345678919876543210). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.

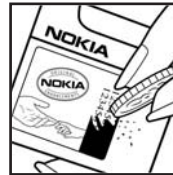

٤ تأكد من أن الرمز المُكون من عشرين رقماً صالحاً وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.



الغاية والصيانة

كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى الشاحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهاز الهاتف للبلل قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تثبيت البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوّه أو تدوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالوحدات الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الجهاز أو تنق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو التعزيزات غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم الشواحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعزيراته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يغي هذا المنتج بالخطوط الإشعادية لموجات (RF) عند استعماله إما بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تَوجَل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال. بعض أجزاء الهاتف مغطاة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن، لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحمالية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب ينصح بمتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على

مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصة) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف النقل وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- أبقِ الهاتف على بعد ١٥,٣ سم (٦ بوصات) على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للمصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن. إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.
- أجهزة السمع** بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية. يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل الوسائد القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسائد الهوائية تفتتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسائد أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسائد. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسائد إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. ألق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة.
إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة
ويكون مخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

ألق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات
والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك
عادة فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه
المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح
بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في
محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام
أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود)
والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق
القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن
السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات
التي تستخدم الغازات المسالة (الكالبريين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي
هاؤها على كيماويات أو جزيئات كالكربون أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

هام: إن هذا الهاتف، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستخدام الإشارات
اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها
المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً
على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.
إجراء مكالمات طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة
شبكة كافية.
- ٢ قد تتطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
اضغط على **ل** عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف
للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ

تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤ اضغط على المفتاح **ل**.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن
تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو
مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة
بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع
الحدث. لا تنتهي المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز
مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية.
تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المنقلة وتتضمن حيز أمان
يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.
تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب
المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ
SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم
بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR
باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة
مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR
الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام
الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل
مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات
الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الآن هي ٠.٤١ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الإكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم
SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية
وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم
الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب

www.nokia.com

الفهرس

التبهيات

منبه ١٠

التطبيقات ٧٨

التثبيت ٧٨

Java ٧٨

العلامات ٥١

السطوع

الشاشة ٧٢

إعدادات الكاميرا ١٨, ١٤

التقويم

إنشاء مدخلات ٥٤

إجراء التزامن مع PC Suite ٥٤

المكالمات

الأرقام التي تم الاتصال بها ٤٥

المدة ٤٦

الدولية ٤٠

المستلمة ٤٥

الإعدادات ٧١

إعدادات توجيه المكالمات ٧٦

النقل ٤٥

الكاميرا

إعدادات السطوع ١٨, ١٤

إعدادات الألوان والإضاءة ١٩, ١٥

ضبط إعدادات الفلاش ١٥

ضبط إعدادات مسجل الفيديو ١٩

تعديل مقاطع الفيديو ٢٢

الفلاش ١٥

ضبط إعداد الصورة ١٩, ١٥, ١٤

حفظ مقاطع الفيديو ١٨

الموقت الذاتي ١٦

إرسال صور ١٤

وضع التسلسل ١٦

إعدادات كاميرا الصور الثابتة ١٦

الشهادات ٧٥

الدرشة

انظر الدرشة

الساعة ١٠

التنبيه ١٠

الإعدادات ١٠

اتصالات الكمبيوتر ٦٩

المكالمة الجماعية ٤٠

الرموز ٧٥

رمز القفل

رمز PIN ٧٥

رمز PIN2 ٧٥

رمز الأمان ٧٥

اتصالات البيانات

التفاصيل ٦٩

إنهاء ٧٠

المؤشرات ٨

التاريخ ١٠

إدارة الحقوق الرقمية، DRM

انظر مفاتيح التشغيل

البريد الإلكتروني ٣١

جلب آلي ٣٤

جارِ الفتح ٣٤

صندوق البريد عن بُعد ٣٤

الاسترداد من صندوق البريد ٣٤

الإعدادات ٣٧

عرض المرفقات ٣٤

الاتصال بأرقام محددة ٤٩

الاستوديو

ترتيب الملفات في ألبومات ٢٤

المؤشرات ٨

الدرشة ٥٨

الحظر ٦٠

الاتصال بمركز الخدمة ٥٩

تسجيل الرسائل ٦٠

إرسال الدرشة ٦٠

الإنترنت

انظر الويب

السجل

مسح المحتويات ٤٦

ترشيح ٤٦

الذاكرة

مسح الذاكرة ٤٦, ١١

تسجيل الأصوات ٦٢	الأسماء والأرقام ٤٩	عرض استهلاك الذاكرة ١١
الذاكرة الوسيطة، مسح ٥٣	البرنامج	القائمة، إعادة التنظيم ٦٣
الاتصال بأرقام محددة ٤٩	نقل ملف إلى هاتفك ٧٨	الرسائل
	الأصوات	البريد الإلكتروني ٣١
ب	كتم صوت نغمة رنين ٤٤	رسائل الوسائط المتعددة ٣١
Bluetooth ٦٦	تسجيل الأصوات ٦٢	الرسائل القصيرة ٣١
توصيل جهازين، الاقتران ٦٨	التزامن ٧٠	الأفلام، الأفلام القصيرة
عنوان الجهاز ٦٨	الاتصال السريع ٤١	أفلام مخصصة ٢٧
السماعة ٧٧	الرسائل القصيرة ٣١	أفلام سريعة ٢٧
اقتران ٦٨	التاريخ ١٠	اتصالات حزم البيانات
الحماية ٦٧	أوامر USSD ٣٠	الإعدادات ٧٤
إيقاف تشغيل ٦٨	الإذاعة المرئية ٥٧	اتصالات الكمبيوتر ٦٩
بصمات الصوت ٧٧	عرض المحتويات ٥٨	إضفاء طابع شخصي على الهاتف ٦٣
بطاقات الأسماء ٤٨	معرف الخدمة البصرية ٥٨	الأوضاع ٦٣
إدراج الصور ٤٨	الأوامر الصوتية ٧٧	الإذاعة ٥٧
الإرسال ٤٨	الاتصال الصوتي ٤١	الإرسال
تخزين نغمات DTMF ٤٥	الويب	بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٤٨
بطاقة الذاكرة ١١	نقاط الوصول، انظر نقاط الوصول	الصور ١٤
	انظر الويب	مقاطع الفيديو ٢٤
ت	إجراء المكالمات ٤١	أوامر الخدمة ٣٠
تشغيل الميكروفون	التحكم في مستوى الصوت ٩	الخدمات
عند إغلاق الغطاء ٤٥	أثناء إجراء مكالمة ٤٠	المستعرض ٥١
تعديل مقاطع الفيديو	مكبر الصوت ٩	الاختصارات ١٢
إضافة مؤثرات ٢٢	الرسائل الصوتية ٤٠	بطاقة SIM
إضافة مقاطع صوت ٢٢	الأصوات	نسخ الأسماء والأرقام إلى الهاتف ٤٩
إضافة حركات انتقالية ٢٢	كتم صوت نغمة رنين ٤٤	الرسائل ٣٥

نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر ٢٢
تنسيقات الملفات
٧٨ jad.
٧٨ jar.
٧٨ sis.
٢٦ RealPlayer
تطبيق التعليمات ١٣

ج جافا

انظر التطبيقات

ح
حماية حقوق النشر والطبع
انظر مفاتيح التنشيط

د

دليل الهاتف

انظر بطاقات الأسماء

ر

رمز القفل ٧٥

راديو FM ٥٧

رمز PIN ٧٥

رمز الأمان

انظر رمز القفل

رمز UPIN ٧٥

رمز UPUK ٧٥

رسائل الوسائط المتعددة ٣١

س

سجل المكالمات

انظر السجل

ص

صندوق البريد الصوتي ٤٠

تغيير رقم الهاتف ١٤, ٤٠

توجيه المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي ٧٦

صندوق البريد ٣٤

جلب آلي ٣٤

صندوق البريد عن بُعد ٣٤

ض

ضبط السماعه ٧٧

ضبط الاتصال ٧٣

ضبط طقم السمع ٧٧

ضبط

رموز الوصول ٧٥

نقاط الوصول ٧٣

اتصال Bluetooth ٦٦

التقويم ٥٥

توجيه المكالمات ٧٦

حظر المكالمات ٧٧

الشهادات ٧٥

شاشة الغطاء ٧١

اتصالات البيانات ٧٣

التاريخ والوقت ٧٤

الشاشة ٧٢

الدرشة ٥٩, ٦٠

اللغة ٧١

رمز القفل ٧٥

الإعدادات الأصلية ٧١

إضفاء طابع شخصي على الهاتف ٦٣

رمز PIN ٧٥

الشاشة المؤقتة ٧١

رمز UPIN ٧٥

رمز UPUK ٧٥

ط

طقم حر اليدين

انظر مكبر الصوت

ع

عمل نسخ احتياطية ١١

غ

غفوة ١٠

مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا

بيانات التقييم ٥٤

التزامن ٦٩

نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر ٢١

نقل ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة. ٥٦

عرض بيانات ذاكرة الجهاز ١٠, ١١

ن

نقاط الوصول ٧٣

الإعدادات ٧٣

نسخ

الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف ٤٩

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول

نغمات الرنين

نغمات رنين شخصية ٤٩

استلام رسالة قصيرة ٣٣

نقل المحتوى من جهاز آخر ٨

و

وضع الاستعداد ٦٣

وضع استخدام SIM عن بعد ٦٧

ك

كتم الصوت ٢٦

م

مقاطع الفيديو ٢٤

مشغل الفيديو

انظر RealPlayer

موضوعات ٦٤

مكالمة فيديو ٤١

الرد على ٤٤

الرفض ٤٤

ملف sis ٧٨

مقاطع الصوت ٢١

ملفات SVG ٢٤

مدة السجلات ٤٦

ملفات الوسائط

التقديم السريع ٢٦

تنسيقات الملفات ٢٦

كتم الصوت ٢٦

الترجيع السريع ٢٦

مشغل الموسيقى ٥٦

مدير الجهاز ٧٠

مدير الملفات ١١

مفاتيح التنشيط ٨٠

مسح الشاشة

انظر وضع الاستعداد