



NOKIA
N72

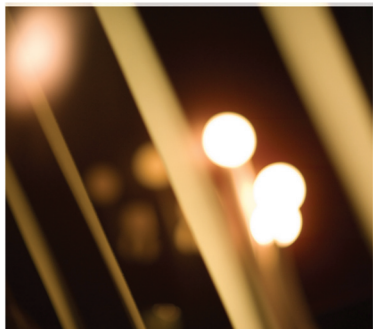

Nokia N72-5

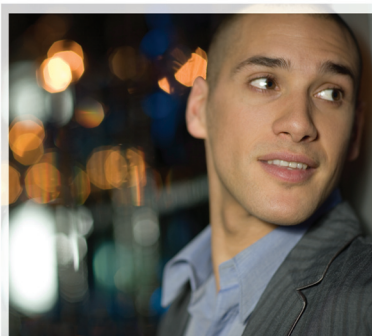

دليل البدء السريع

تُعد Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.


يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

إدراج بطاقة SIM والبطارية


احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.


- ١ اجعل ظهر الجهاز متجهًا إليك، ثم اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١). ثم أرح الغطاء في اتجاه السهم (٢).
- ٢ ارفع الغطاء (٣).

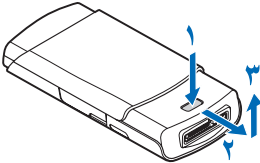


- ٣ لتحرير حامل بطاقة SIM؛ ارفع الحامل إلى أعلى (٤).

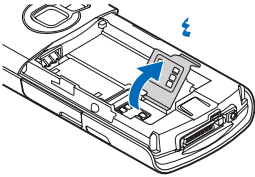

- ٤ أدخل بطاقة SIM (٥). تأكد من أن منطقة التماس في البطاقة تواجه مناطق التوصيل في الجهاز، وأن الركن المشطوف في البطاقة يواجه قاعدة الجهاز.
- ٥ أغلق الحامل وأقفله بإحكام.

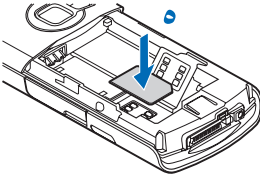

- ٦ قم بإدراج البطارية (٦).
٧ أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

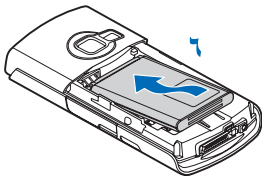

إدراج بطاقة الذاكرة

استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة المتوافقة محدودة الحجم (RS-MMC) المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى - مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD) - لا تتناسب مع فتحة بطاقة الذاكرة ولا تتوافق مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

استخدم بطاقة ذاكرة متوافقة للحفاظ على ذاكرة الجهاز. يمكنك أيضًا عمل نسخة احتياطية من المعلومات الموجودة في الجهاز على بطاقة ذاكرة متوافقة مثل:



- بطاقة الوسائط المتعددة محدودة الحجم (RS-MMC).




- مهائى بطاقة الوسائط المتعددة (MMC).


لن تحتاج إلى المهائى عند استخدام بطاقة ذاكرة من نوع RS-MMC في الهاتف Nokia N72. يتيح لك المهائى استخدام بطاقة ذاكرة من نوع RS-MMC في جهاز آخر متوافق تتوفر به فتحة كاملة لبطاقة ذاكرة من نوع MMC.

وربما تجد بطاقة ذاكرة متوافقة مدرجة بالفعل في الجهاز.

١ لإدراج بطاقة الذاكرة، افتح الباب الخاص بفتحة بطاقة الذاكرة (٧). ضع إصبعك في الفجوة الموجودة أعلى الباب، ثم أخرج الباب.

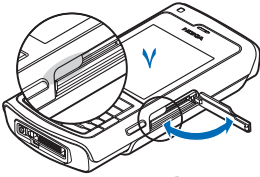


٢ أدخل بطاقة الذاكرة المتوافقة في الفتحة (٨). تأكد من أن منطقة التماس في البطاقة متجهة لأعلى وأن الركن المشطوف في اتجاه قاعدة الجهاز.

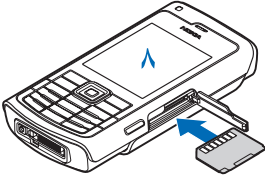

٣ ادفع البطاقة داخل الفتحة (٩). ستسمع صوت نكة عند استقرار البطاقة في مكانها.

٤ أغلق الباب. لا يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة إذا كان الباب مفتوحاً.

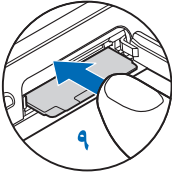


إخراج بطاقة الذاكرة

١ افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.


٢ اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

٣ أخرج بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز قيد التشغيل؛ فاختر **موافق**.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد تؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز، وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

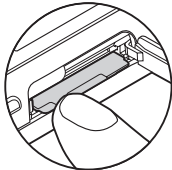


شحن البطارية

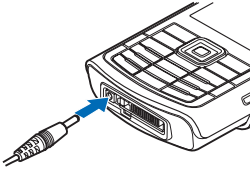

- ١ صل شاحنًا متوافقًا مع الجهاز بمصدر تيار متردد.
- ٢ صل كابل الطاقة بالجهاز. يبدأ شريط مؤشر البطارية في الارتفاع والانخفاض. ويمكن استخدام الجهاز أثناء عملية الشحن. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا؛ فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.
- ٣ عندما يتم شحن البطارية بالكامل؛ يتوقف الشريط عن الارتفاع والانخفاض. افصل الشاحن عن الجهاز أولاً ثم افصله عن مصدر التيار المتردد.

السماعة

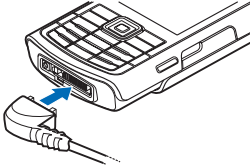

- صل سماعة رأس متوافقة بمنفذ توصيل Pop-Port™ في جهازك.
- ⚠ **تحذير:** إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.


لاستخدام سماعات رأس ٣,٥ ملم استريو قياسية، استخدم مهائئ Nokia Audio AD-49. أدخل كابل المهائئ في منفذ توصيل Pop-Port™ في جهاز Nokia N72 وصل سماعات الرأس بمنفذ التوصيل في الجزء العلوي من المهائئ.

للرد على مكالمات أو لإنهائها، اضغط على مفتاح الاتصال . أثناء المكالمة، تحدث في الميكروفون بأعلى الركن الأيمن فوق مفتاح الاتصال. لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفاتيح الجهاز.

المفاتيح والأجزاء



- (١) مفتاح التشغيل
- منفذ مكبر الصوت (٢)
- يقوم المستشعر الضوئي (٣) بمراقبة ظروف الإضاءة باستمرار مما قد يسبب حدوث وميض خافت في الشاشة ولوحة المفاتيح.
- مفاتيح الاختيار (٤) لتحديد الأوامر والعناصر
- مفتاح الاتصال (٥)
- مفتاح التنقل خماسي الاتجاهات (٦) للتنقل في القوائم. اضغط على مفتاح التنقل (⊙) من المنتصف لتحديد عنصر أو لقبوله أو لتنشيطه.
- مفتاح القائمة (٧) يفتح القائمة الرئيسية
- مفتاح التحرير (٨) يفتح قائمة أوامر عند تحرير نص الميكروفون (٩)
- اضغط مع الاستمرار على 0 (١٠) كصيغة اختصار لاتصال الويب
- مفتاح المسح (١١) يمسح النص والعناصر
- مفتاح الموسيقى (١٢) يفتح مشغل الموسيقى
- مفتاح الإنهاء (١٣)
- مفتاح التقاط الصور (١٤) لالتقاط الصور الثابتة باستخدام الكاميرا
- فتحة بطاقة الذاكرة (١٥)
- سماعة الهاتف (١٦)

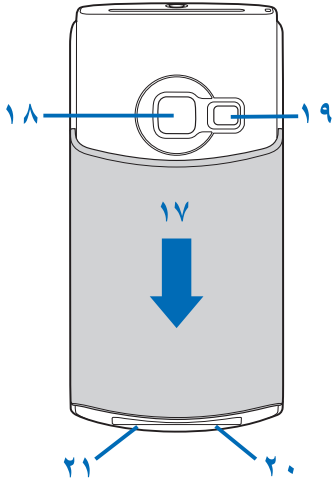


- افتح غطاء عدسة الكاميرا (١٧) لتنشيط الكاميرا
- كاميرا (١٨) لالتقاط صور عالية الدقة أو تسجيل مقاطع فيديو
- مصباح فلاش (١٩)
- منفذ توصيل الشاحن (٢٠)
- منفذ توصيل PopPort (٢١) لتوصيل كابل بيانات USB
- وسماعة رأس متوافقين والتعزيزات الأخرى المتوافقة مع الجهاز.

تشغيل الجهاز

اضغط مع الاستمرار على (١).

إذا طلب منك الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل؛ فأدخل الرمز (يظهر في شكل ****)، واضغط على (موافق). ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. لمزيد من المعلومات حول رموز الوصول، انظر دليل المستخدم الخاص بجهازك.

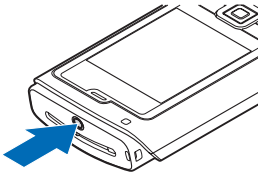

لهاتفك هوائي داخلي.



ملاحظة: كما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يضمن الأداء الأمثل له وزيادة متوسط عمر البطارية.

عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، قد يُطلب منك تحديد المعلومات التالية: **اختيار المدينة الحالية: والوقت: والتاريخ:** استخدم مفتاح التنقل (⌂) ومفاتيح الأرقام. للعثور على المدينة؛ اكتب الأحرف الأولى من اسم المدينة. ويتم أيضًا تحديد المنطقة الزمنية لساعة الجهاز عندما يتم تحديد المدينة. اضغط على **⏏** (مفتاح القائمة) لفتح القائمة الرئيسية.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

حول الشاشة

انزع الطبقات البلاستيكية الواقية التي تغطي الشاشة والكاميرا.

قد يظهر عدد قليل من النقاط المفقودة أو عديمة اللون أو الساطعة على الشاشة. هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

ضبط رسائل MMS والإنترنت الجوال

يدعم الهاتف Nokia N72 بشكل طبيعي إعدادات رسائل الوسائط المتعددة MMS وتقنية GPRS والتدفق والإنترنت الجوال تلقائيًا، وذلك حسب معلومات مزود الخدمة أو معلومات مشغل الشبكة.

المؤشرات الأساسية

📶 جار استخدام الجهاز في شبكة GSM.

✉️ لقد استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل في حافظة **صندوق الوارد في الرسائل**.

📁 توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة **صندوق الحفظ**.

📁 توجد لديك مكالمات فائتة.

🔔 يظهر هذا المؤشر في حالة ضبط **نوع الرنين** على **صامت**، و**نغمة التنبيه للرسائل** و**نغمة التنبيه للردشة** و**نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** على **إيقاف**.

🔒 لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

🔒 تم تنشيط المنبه.

2 (خدمة شبكة) خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام.

➡️ يتم تحويل كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطأ هاتف؛ سيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1** وللخط الثاني هو **2**.

🎧 تم توصيل سماعة رأس بالجهاز.

🔊 تم توصيل طقم سمع بالجهاز.

📶 تم فقد اتصال سماعة الرأس التي تعمل بتقنية اتصال Bluetooth.

D توجد مكالمات بيانات نشطة.

✎ اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE متاح.

✎ اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE نشط.

✎ اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE مُعلق.

✎ اتصال Bluetooth قيد التشغيل.

✎ (✎) جارٍ نقل البيانات باستخدام اتصال Bluetooth.

✎ اتصال USB نشط.

❶ لديك بريد إلكتروني تمت قراءته وهو قيد الانتظار ليتم جلبه إلى الجهاز.

❷ لديك بريد إلكتروني لم تتم قراءته وهو قيد الانتظار ليتم جلبه إلى الجهاز.

قفل لوحة المفاتيح (واقى المفاتيح)

استخدم قفل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح.

لقفل لوحة المفاتيح: في وضع الاستعداد؛ اضغط على **⏏** ، ثم على ***** . عندما يتم قفل المفاتيح؛ يظهر الرمز **⏏** على الشاشة.

لإلغاء القفل: اضغط على **⏏** ، ثم ***** .

عندما تكون خاصية قفل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل؛ قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في الجهاز.

يؤدي فتح غطاء عدسة الكاميرا إلى إلغاء تنشيط خاصية قفل لوحة المفاتيح، إذا كانت نشطة. كما يؤدي إغلاق غطاء

عدسة الكاميرا إلى رجوع الجهاز إلى الوضع السابق، وإعادة تنشيط قفل لوحة المفاتيح إذا كانت في وضع التشغيل.

لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح؛ اضغط على **(1)**.

الاختصارات في وضع الاستعداد



- للتبديل بين التطبيقات المفتوحة؛ اضغط مع الاستمرار على **q**. قد يغلق الجهاز بعض التطبيقات عند امتلاء الذاكرة. يحفظ الجهاز أي بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية، ويقلل من متوسط عمر البطارية.
- لتغيير الوضع؛ اضغط على **(i)**، وحدد أحد الأوضاع.
- لبدء اتصال بالويب؛ اضغط مع الاستمرار على **0**. للحصول على مزيد من المعلومات حول الويب؛ انظر دليل المستخدم الخاص بجهازك.
- للتعرف على مزيد من الاختصارات المتاحة في وضع الاستعداد، انظر دليل المستخدم الخاص بجهازك.

نصائح حول الاستخدام الفعال

- عند التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو؛ اضغط على **⏏** لبدء إرسال العنصر كرسالة وسائط متعددة. لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي يتم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة.
- لإرسال الرسالة التي تكتبها؛ اضغط على **⏏**.
- في وضع الاستعداد؛ اضغط على **⏏** لفتح قائمة آخر الأرقام التي تم الاتصال بها.
- للانتقال بين الوضعين: **عام** و**صامت**؛ اضغط مع الاستمرار على **#**. إذا كان لديك خطأ هاتف، فسيؤدي هذا الإجراء إلى التبديل بين الخططين.
- للتعرف على مزيد من الاختصارات، انظر دليل المستخدم؛ قسم "اختصارات مفيدة".

نقل محتوى من جهاز آخر

لكي تستخدم تطبيق **النقل**؛ انظر دليل المستخدم الخاص بجهازك.

استخدم التطبيق Nokia Content Copier المتاح ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لنسخ المحتوى من هاتف Nokia متوافق. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز. يدعم التطبيق Nokia Content Copier العديد من طرز هواتف Nokia. لمزيد من المعلومات حول الأجهزة التي تدعمها مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، ارجع إلى صفحات الموقع www.nokia.com/pcsuite.

التعليمات

تزودك وظيفة تعليمات المساعدة الموجودة بالجهاز بتعليمات ومعلومات عند استخدام الجهاز. للوصول إلى هذه التعليمات من أي تطبيق؛ حدد **الخيارات > تعليمات**.

 **مثال:** لعرض تعليمات عن كيفية إنشاء بطاقة اسم؛ ابدأ إنشاء بطاقة اسم، وحدد **الخيارات > تعليمات**، أو حدد **الأدوات > تعليمات** في القائمة الرئيسية وافتح التعليمات الخاصة بـ **الأسماء**. أثناء قراءة الإرشادات يمكنك التبديل بين خاصية **تعليمات** والتطبيق المقترح في الخلفية من خلال الضغط مع الاستمرار على **g**.

دليل المستخدم

اقرأ دليل المستخدم لتتعرف أكثر على الهاتف Nokia N72.

توجد تفاصيل إضافية في دليل المستخدم المنفصل. لا تستخدم دليل البداية السريعة بدلاً من دليل المستخدم الكامل الذي يشتمل على معلومات مهمة عن السلامة والصيانة.

راجع الموقع: www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار من دليل المستخدم، وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.