

NOKIA
N72



Erste Schritte



Nokia N72-5

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Pop-Port sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

9247507, Ausgabe 2 DE


Modellnummer: Nokia N72-5. Nachfolgend als Nokia N72 bezeichnet.

SIM-Karte und Akku einsetzen


Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

- 1 Halten Sie das Gerät mit der Rückseite nach oben, drücken Sie auf die Entriegelungstaste (1) und schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung (2).
- 2 Heben Sie die Abdeckung ab (3).
- 3 Heben Sie zum Entriegeln des SIM-Kartenhalters den Halter an (4).
- 4 Setzen Sie die SIM-Karte ein (5). Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich der Karte auf die Anschlüsse des Geräts zeigt und die abgeschrägte Ecke der Karte zur Unterseite des Geräts weist.
- 5 Schließen Sie den Halter, und achten Sie darauf, dass er einrastet.

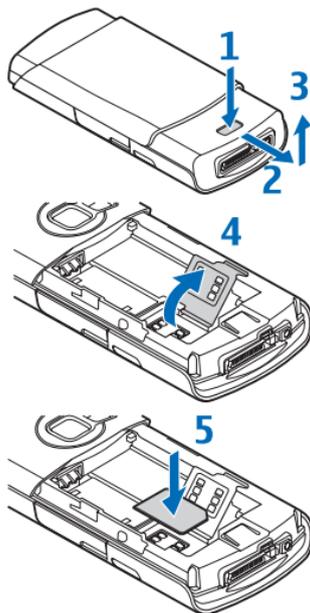

- 6 Setzen Sie den Akku ein (6).
- 7 Setzen Sie das rückwärtige Cover wieder auf.

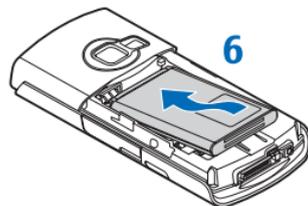

Speicherkarte einsetzen

Verwenden Sie nur kleine MMC-Speicherkarten (Reduced Size MultiMediaCards (RS-MMC)), die von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurden. Nokia richtet sich nach den anerkannten Industriestandards für Speicherkarten, jedoch kann es sein, dass nicht alle anderen Marken ordnungsgemäß funktionieren oder vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind.

Verwenden Sie nur kompatible, von Nokia zugelassene kleine MMC-Speicherkarten (Reduced Size MultiMediaCard, RS-MMC) mit diesem Gerät. Nokia richtet sich nach den anerkannten Industriestandards für Speicherkarten, jedoch kann es sein, dass nicht alle anderen Marken ordnungsgemäß funktionieren oder vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind. Andere Speicherkarten, wie etwa Secure Digital (SD)-Karten, passen nicht in den Speicherkartensteckplatz und sind nicht mit dem Gerät kompatibel. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der nicht kompatiblen Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.



Verwenden Sie eine kompatible Speicherkarte anstelle des Gerätespeichers, um Informationen zu speichern. Sie können auch Datensicherungen der im Gerätespeicher befindlichen Informationen auf einer kompatiblen Speicherkarte erstellen, beispielsweise:

- Kleine MMC-Speicherkarte (Reduced Size MultiMediaCard, RS-MMC) .
- MMC-Karten-Adapter .

Der Adapter wird nicht benötigt, wenn die RS-MMC im Nokia N72 verwendet wird. Mithilfe des Adapters kann die RS-MMC auch in anderen kompatiblen Geräten verwendet werden, die über einen MMC-Steckplatz voller Größe verfügen.

Möglicherweise befindet sich bereits eine kompatible Speicherkarte im Gerät.


- 1 Um eine Speicherkarte einzusetzen, öffnen Sie die Abdeckung (7) des Speicherkartensteckplatzes. Legen Sie Ihren Finger in die Vertiefung am oberen Rand der Abdeckung, und öffnen Sie die Abdeckung.
- 2 Setzen Sie eine kompatible Speicherkarte in den Steckplatz (8) ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich der Karte nach oben und die abgeschrägte Ecke zur Geräteunterseite zeigt.
- 3 Schieben Sie die Karte hinein (9). Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Karte einrastet.
- 4 Schließen Sie die Abdeckung. Die Speicherkarte ist nicht einsatzbereit, wenn die Abdeckung geöffnet ist.

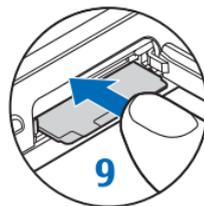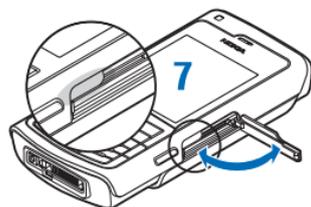

Speicherkarte auswerfen


- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte.
- 2 Drücken Sie auf die Speicherkarte, um sie aus dem Steckplatz herausnehmen zu können.
- 3 Nehmen Sie die Speicherkarte heraus. Falls das Gerät eingeschaltet ist, wählen Sie **OK**.

 **Wichtig:** Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn gerade im Rahmen einer Anwendung auf sie zugegriffen wird. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

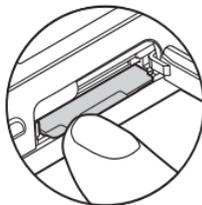

Akku aufladen

- 1 Schließen Sie ein kompatibles Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
- 2 Schließen Sie das Kabel des Ladegeräts an das Gerät an. Die Ladekontrollanzeige beginnt zu steigen. Das Gerät kann während des Ladevorgangs genutzt werden. Wenn der Akku vollkommen leer ist, wird die Ladeanzeige möglicherweise erst nach einigen Minuten eingeleuchtet.
- 3 Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Ladekontrollanzeige nicht mehr ansteigt. Trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

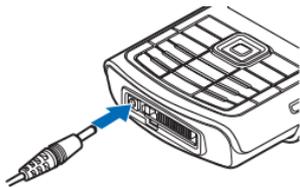


Headset

Schließen Sie ein kompatibles Headset an den Pop-Port™-Anschluss des Geräts an.

 **Warnung:** Bei Verwendung eines Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.


Wenn Sie 3,5-mm-Standardstereokopfhörer verwenden möchten, können Sie dies mithilfe des Nokia Audioadapters AD-49 tun. Stecken Sie das Kabel des Adapters in den Pop-Port™-Anschluss des Nokia N72, und stecken Sie die Kopfhörer in den Anschluss oben auf dem Adapter.

Drücken Sie zum Annehmen oder Beenden eines Anrufs die Anruftaste . Sprechen Sie bei einem Anruf in das Mikrofon an der oberen rechten Ecke der Anruftaste. Verwenden Sie zum Einstellen der Lautstärke die Gerätetasten.

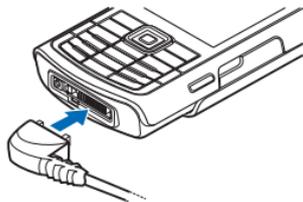


Tasten und Komponenten

-  Ein-/Aus-Taste (1).
- Lautsprecher (2).
- Lichtsensor (3) zur kontinuierlichen Überprüfung der Lichtverhältnisse, der bewirkt, dass Display und Tastenfeld bei schlechten Lichtverhältnissen beleuchtet werden.
-  Auswahlstasten (4) zum Auswählen von Befehlen und Objekten.
-  Anruftaste (5).
-  5-Wege-Navigationstaste (6) zum Navigieren in den Menüs. Drücken Sie die Navigationstaste in der Mitte () zum Auswählen, Bestätigen oder Aktivieren.
-  Menütaste (7) öffnet das Hauptmenü.
-  Die Bearbeitungstaste (8) öffnet eine Liste von Befehlen beim Bearbeiten von Text.
- Mikrofon (9).
- Halten Sie die Taste  (10) gedrückt, um schnell eine Internetverbindung herzustellen.
-  Die Löschtaste (11) löscht Text und Objekte.
-  Musiktaste (12) öffnet den Musik-Player.
-  Endetaste (13).
- Kamerataste (14) zum Aufnehmen von Fotos mit der Kamera.
- Speicherkartensteckplatz (15).
- Hörer (16).

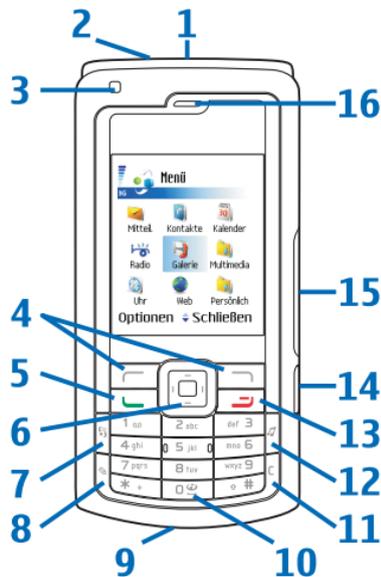


- Öffnen Sie die Kamera-Abdeckung (17), um die Kamera einzuschalten.
- Kamera (18) für hochauflösende Foto- und Videoaufnahmen.
- LED-Blitzlicht (19).
- Anschluss für das Ladegerät (20).
- Pop-Port-Anschluss (21) für kompatible USB-Datenkabel, Headsets und andere kompatible Erweiterungen.

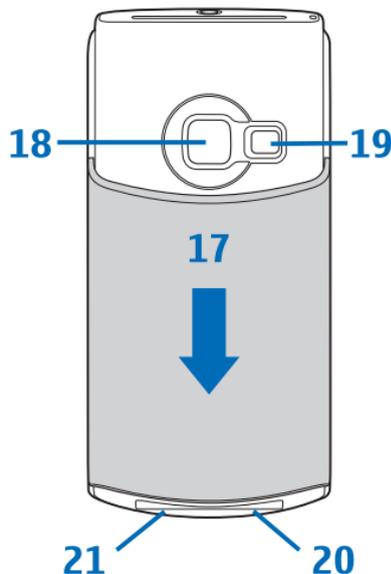

Gerät einschalten

Halten Sie **(i)** gedrückt.

Wenn das Gerät zur Eingabe eines PIN-Codes oder Sperrcodes auffordert, geben Sie den Code ein (wird mit **** angezeigt) und drücken dann auf **(OK)**. Die Voreinstellung für den Sperrcode ist **12345**. Weitere Informationen zu den Zugangscodes finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

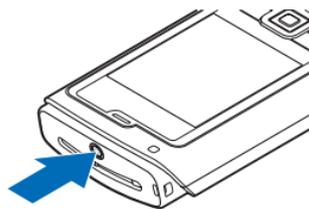

Ihr Gerät hat eine interne Antenne.

 **Hinweis:** Wie bei jedem anderen Funkgerät sollten Sie die Antenne nicht unnötig berühren, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Verbindung und kann dazu führen, dass das Gerät mit einer höheren Sendeleistung als normal erforderlich arbeitet. Wenn Sie die Antenne beim Betrieb des Geräts nicht berühren, optimiert das die Antennenleistung und die Betriebsdauer des Akkus.



Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie möglicherweise aufgefordert, folgende Einstellungen vorzunehmen: **Aufenth.-ort wählen**; **Uhrzeit**; und **Datum**. Verwenden Sie dazu die Navigationstaste (⊙) und die Zifferntasten. Geben Sie die ersten Buchstaben des Städtenamens ein, um die Stadt zu finden. Mit der ausgewählten Stadt wird auch die Zeitzone für die Uhrzeit auf dem Gerät festgelegt.

Drücken Sie auf  (Menütaste) zum Öffnen des Hauptmenüs.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Zudem kann Ihr Gerät besonders konfiguriert sein. Diese Konfigurierung kann zu Abweichungen bei Menünamen, der Reihenfolge von Menüs und bei Symbolen führen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Informationen zum Display

Ziehen Sie die Schutzfolien vom Display und der Kamera ab.

Möglicherweise stellen Sie auf dem Display eine geringe Anzahl von fehlenden, fehlfarbigen oder hellen Bildpunkten fest. Dies ist eine typische Eigenschaft von Displays dieser Art. Einige Displays können Pixel oder Bildpunkte enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

Einstellungen für MMS und mobiles Internet

Die MMS-, GPRS-, Streaming- und mobilen Interneteinstellungen werden im Nokia N72 in der Regel automatisch entsprechend Informationen Ihres Diensteanbieters oder Netzbetreibers konfiguriert.

Wichtige Symbole

-  Das Gerät wird in einem GSM-Netz verwendet.
-  Sie haben eine oder mehrere Mitteilungen im Ordner **Eingang** unter **Mitteil.** erhalten.
-  Im Ordner **Ausgang** befinden sich noch zu sendende Mitteilungen.
-  Sie haben Anrufe verpasst.
-  Wird angezeigt, wenn **Ruftonart** auf **Lautlos** und **Kurzmitteilungssignal**, **Chat-Signal** und **E-Mail-Signal** auf **Aus** gesetzt sind.
-  Das Tastenfeld des Geräts ist gesperrt.
-  Ein Weckton ist aktiv.
- 2** (Netzdienst) Die zweite Telefonleitung wird verwendet.
-  Alle Anrufe für das Gerät werden an eine andere Nummer umgeleitet. Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, ist die Umleitungsanzeige für die erste Leitung **1** und für die zweite Leitung **2**.
-  Ein Headset ist an das Gerät angeschlossen.
-  Eine induktive Schleifeneinheit ist an das Gerät angeschlossen.
-  Die Verbindung zum Headset mit Bluetooth Funktion wurde unterbrochen.

D Ein Datenanruf ist aktiv.

 GPRS- oder EDGE-Paketdatenverbindung ist verfügbar.

 GPRS- oder EDGE-Paketdatenverbindung ist aktiv.

 GPRS- oder EDGE-Paketdatenverbindung wird gehalten.

 Bluetooth Verbindung besteht.

 Daten werden über eine Bluetooth Funkverbindung übertragen.

 USB-Verbindung ist aktiv.

 Eine bereits gelesene E-Mail ist vorhanden, die Sie auf Ihr Gerät übertragen können.

 Eine noch nicht gelesene E-Mail ist vorhanden, die Sie auf Ihr Gerät übertragen können.

Tastensperre

Mit der Tastensperre können Sie verhindern, dass versehentlich Tasten gedrückt werden.

So aktivieren Sie die Tastensperre: Drücken Sie in der Ausgangsanzeige  und dann * .
Bei aktivierter Tastensperre wird das Symbol  angezeigt.

Aufheben der Tastensperre: Drücken Sie  und dann * .

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Durch das Öffnen der Kamera-Abdeckung wird eine eventuell aktive Tastensperre deaktiviert. Beim Schließen der Kamera-Abdeckung kehrt das Gerät wieder in den vorherigen Zustand zurück, und eine zuvor bestehende Tastensperre wird wieder aktiviert.

Wenn Sie die Display-Beleuchtung bei aktivierter Tastensperre einschalten möchten, drücken Sie die Taste .

Schnellzugriffe in der Ausgangsanzeige

- Um zwischen geöffneten Anwendungen zu wechseln, halten Sie **Ⓜ** gedrückt. Wenn der Speicher fast voll ist, werden möglicherweise einige Anwendungen auf dem Gerät geschlossen. Zuvor werden sämtliche nicht gespeicherten Daten gespeichert.
Das Ausführen von Anwendungen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Betriebsdauer des Akkus.
- Um das Profil zu ändern, drücken Sie **(i)**, und wählen Sie ein Profil aus.
- Um eine Verbindung zum Internet aufzubauen, halten Sie **0** gedrückt. Weitere Informationen über das Internet finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.



Weitere in der Ausgangsanzeige verfügbare Schnellzugriffe finden in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

Tipps zur effizienten Verwendung

- Wenn Sie ein Foto machen oder ein Video aufnehmen, drücken Sie auf **↵**, um das Objekt als Multimedia-Mitteilung zu senden. Sie können keine Videoclips, die im Format .mp4 gespeichert sind, in einer Multimedia-Mitteilung versenden.
- Wenn Sie die Mitteilung senden möchten, drücken Sie **↵**.
- Drücken Sie in der Ausgangsanzeige auf **↵**, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern zu öffnen.
- Um zwischen den Profilen **Allgemein** und **Lautlos** zu wechseln, halten Sie **#** gedrückt. Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wechseln Sie so zwischen den beiden Leitungen.

Weitere Schnellzugriffe finden Sie in der Bedienungsanleitung unter „Hilfreiche Schnellzugriffe“.

Übertragen von Inhalten eines anderen Geräts

Hinweise zum Verwenden der Anwendung **Transfer** finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

In der Nokia PC Suite steht der Nokia Content Copier zur Verfügung, um Daten von einem kompatiblen Nokia Mobiltelefon zu kopieren. Weitere Informationen finden Sie auf der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen CD-ROM. Der Nokia Content Copier unterstützt verschiedene Nokia Telefonmodelle. Weitere Informationen zu den von der Nokia PC Suite unterstützten Geräten finden Sie in den Internet-Seiten unter www.nokia.com/pcsuite.

Hilfe

Ihr Gerät verfügt über eine Hilfefunktion, die Anleitungen und Informationen beim Gebrauch des Geräts enthält. Um die Hilfe aus einer Anwendung zu öffnen, wählen Sie **Optionen** > **Hilfe**.

 **Beispiel:** Um nützliche Hinweise zum Erstellen einer Kontaktkarte anzuzeigen, beginnen Sie mit dem Erstellen und wählen **Optionen** > **Hilfe**; alternativ können Sie auch im Hauptmenü **System** > **Hilfe** wählen und die Anleitungen für **Kontakte** wählen. Während Sie die Anleitungen lesen, können Sie zwischen der **Hilfe** und der im Hintergrund geöffneten Anwendung wechseln, indem Sie  gedrückt halten.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um sich mit dem Nokia N72 vertraut zu machen.

Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen. Das Lesen der Kurzanleitung ersetzt nicht die Lektüre der ausführlichen Bedienungsanleitung, die wichtige Informationen zu Sicherheit und Wartung enthält.

Die neueste Version der Bedienungsanleitung sowie zusätzliche Informationen, Downloads und Dienste rund um Ihr Nokia Produkt finden Sie unter www.nokia.com/support oder den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.