

NOKIA N72



Nokia N72-5

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مخصص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مخصص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحيات لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موعية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia فيك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

يُحدث الجهاز تداخلاً مع موجات التلفاز أو الراديو (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف بالقرب من جهاز استقبال آخر). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. في حالة احتياجك للمساعدة، اتصل بمكتب الخدمة المحلي. يتفق هذا الجهاز مع الفقرة رقم ١٥ من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية. ويخضع التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(٢) يجب أن يتفقد هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى التشغيل غير المرغوب فيه.

Issue 2 AR, 9247424

إعلان المطابقة

تعلن شركة NOKIA CORPORATION بموجب هذه الوثيقة أن منتج RM-180 هذا يتوافق مع المتطلبات الأساسية والشروط الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/>.

يعني رمز حياوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجاميع منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



حقوق النشر والطبع © 2007 Nokia. جميع الحقوق محفوظة. يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تعد Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port و Visual Radio علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

المحتويات

٢١	وضع الاستعداد للنشط.....	٨	سلامتك.....
٢٢	إجراء المكالمات.....	١١	بدء الاتصال.....
٢٢	المكالمات الصوتية.....	١٢	الهاتف Nokia N72.....
٢٢	إجراء مكالمة جماعية.....	١٢	تعليمات.....
٢٣	الاتصال السريع برقم هاتف.....	١٢	برنامج تعليمي.....
٢٣	الاتصال الصوتي.....	١٢	اختصارات مفيدة.....
٢٤	الرد على مكالمة أو رفضها.....	١٤	الساعة.....
٢٤	انتظار المكالمات.....	١٤	ضبط الساعة.....
٢٤	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة.....	١٤	التوقيت الدولي.....
٢٥	السجل.....	١٥	التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت.....
٢٥	آخر المكالمات.....	١٥	مدير الملفات.....
٢٥	مدة المكالمات.....	١٥	عرض استهلاك الذاكرة.....
٢٦	حزم البيانات.....	١٦	الذاكرة منخفضة - إخلاء مساحة بالذاكرة.....
٢٦	مراقبة كافة أحداث الاتصالات.....	١٦	أداة بطاقة الذاكرة.....
٢٨	الأسماء (دليل الهاتف).....	١٧	تهيئة بطاقة الذاكرة.....
٢٨	حفظ الأسماء والأرقام.....	١٨	إضفاء طابع شخصي على هاتفك.....
٢٨	الأرقام والعناوين الافتراضية.....	١٩	الأوضاع - ضبط النغمات.....
٢٩	نسخ الأسماء.....	١٩	وضع غير متصل بالشبكة.....
٢٩	دليل SIM وخدمات SIM الأخرى.....	٢٠	نقل محتوى من هاتف آخر.....
٣٠	إضافة نغمات رنين للأسماء.....	٢٠	تغيير شكل الجهاز.....
٣٠	إنشاء مجموعات أسماء.....		

إزالة أعضاء من مجموعة..... ٣٠

٣١ الكاميرا والاستوديو

الكاميرا	٣١
التقاط الصور	٣١
التقاط الصور بالتسلسل	٣٢
تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي	٣٣
ال فلاش	٣٣
تعديل ضبط كاميرا الصور الثابتة	٣٣
ضبط الألوان والإضاءة	٣٤
أوضاع الالتقاط	٣٤
تعديل الصور	٣٥
تسجيل الفيديو	٣٦
تعديل مقاطع الفيديو	٣٧
الاستوديو	٣٩
عرض الصور ومقاطع الفيديو	٤٠
عرض الشرائح	٤١
الألبومات	٤١
الطباعة الفورية	٤٢
المشاركة الفورية	٤٣

٤٦ الصور

طباعة صورة	٤٦
تحديد الطباعة	٤٦
معاينة الطباعة	٤٦

ضبط الطباعة	٤٦
التطبيق RealPlayer	٤٧
تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت	٤٧
إنشاء قائمة مسارات	٤٧
تدقيق المحتوى عبر الأثير	٤٨
تلقّي ضبط التطبيق RealPlayer	٤٨
مؤلف الأفلام	٤٩
إنشاء مقطع muvee سريع	٤٩
إنشاء مقطع muvee مخصص	٤٩

٥١ الرسائل

كتابة نص	٥٢
الإدخال التقليدي للنص	٥٢
إدخال النص التنبؤي - القاموس	٥٢
نسخ نص إلى الحافظة	٥٤
كتابة الرسائل وإرسالها	٥٤
استلام رسائل الوسائط المتعددة	
وإعدادات رسائل البريد الإلكتروني	٥٦
صندوق الوارد - استلام الرسائل	٥٦
رسائل الوسائط المتعددة	٥٦
البيانات والضبط	٥٧
رسائل خدمة الويب	٥٨
حافظاتي	٥٨
صندوق البريد	٥٨
فتح صندوق البريد	٥٨

٧١ الويب

- ٧١ الوصول إلى الويب
- ٧١ استلام ضبط المستعرض
- ٧١ إدخال الضبط يدويًا
- ٧٢ شاشة عرض "العلامات"
- ٧٢ إضافة علامات يدويًا
- ٧٢ إرسال العلامات
- ٧٢ إجراء اتصال
- ٧٣ حماية الاتصال
- ٧٣ تصفح
- ٧٤ عرض الصفحات المحفوظة
- ٧٤ تنزيل عناصر وشراؤها
- ٧٥ إنهاء اتصال
- ٧٥ تفريغ الذاكرة الوسيطة
- ٧٥ ضبط الويب

٧٧ تطبيقاتي

- ٧٧ الألعاب
- ٧٧ مُشغل الموسيقى
- ٧٧ تشغيل الموسيقى
- ٧٨ قوائم التشغيل
- ٧٨ ذهاب إلى - إضافة اختصارات
- ٧٨ مسح اختصار
- ٧٨ IM - رسائل الدردشة

- ٥٨ جلب رسائل البريد الإلكتروني
- ٥٩ حذف رسائل البريد الإلكتروني
- ٦٠ قطع الاتصال بصندوق البريد
- ٦٠ صندوق الحفظ - الرسائل في انتظار الإرسال
- ٦١ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM
- ٦١ ضبط الرسائل
- ٦١ الرسائل القصيرة
- ٦٢ رسائل الوسائط المتعددة
- ٦٣ البريد الإلكتروني
- ٦٥ رسائل خدمة الويب
- ٦٥ الإذاعة المحمولة
- ٦٥ إعدادات أخرى

٦٦ الإذاعة

- ٦٦ الاستماع إلى الإذاعة
- ٦٧ عرض المحتويات المرئية
- ٦٧ المحطات المحفوظة
- ٦٧ الضبط

٦٩ التقويم

- ٦٩ إنشاء قيود التقويم
- ٧٠ ضبط تنبيه التقويم
- ٧٠ شاشات عرض "التقويم"
- ٧٠ حذف قيود التقويم
- ٧٠ ضبط التقويم

٨٩	تزامن البيانات
٨٩	مدير الجهاز
٩٠	ضبط وضع مركز الخدمة

٩١ المكتب

٩١	الحاسبة
٩١	المحول
٩٢	إعدادات عملة أساسية وأسعار صرف العملات
٩٢	المهام
٩٢	ملاحظات
٩٣	المسجل

٩٤ الأدوات

٩٤	الضبط
٩٤	ضبط الهاتف
٩٥	ضبط المكالمات
٩٦	ضبط الاتصال
٩٨	التاريخ والوقت
٩٩	الحماية
١٠١	تحويل المكالمات
١٠١	حظر المكالمات
١٠٢	الشبكة
١٠٢	ضبط التعزيزات
١٠٣	الأوامر الصوتية
١٠٣	مدير التطبيقات

٧٩	تلقي ضبط رسائل الدردشة
٧٩	الاتصال بمركز خدمة الدردشة
٧٩	تعديل ضبط الدردشة
٨٠	البحث عن مجموعات دردشة ومستخدمين
٨٠	الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها
٨٠	الدردشة
٨١	عرض المحادثات وبنائها
٨١	أسماء الدردشة
٨١	إدارة مجموعات الدردشة
٨١	ضبط مركز خدمة الدردشة

٨٣ التوصيل

٨٣	اتصال Bluetooth
٨٤	ضبط اتصال Bluetooth
٨٤	إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth
٨٥	الأجهزة المقترنة
٨٦	استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth
٨٦	إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth
٨٦	اتصالات الكمبيوتر
٨٦	القرص المضغوط
٨٦	استخدام الهاتف كمودم
٨٧	مدير الاتصالات
٨٧	عرض تفاصيل اتصالات البيانات
٨٨	التزامن عن بُعد
٨٨	إنشاء وضع تزامن جديد

١١٠	معلومات البطارية
١١٠	الشحن ونفاد الشحن
١١٠	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia
١١٣	العناية والصيانة
١١٤	معلومات أمان إضافية
١١٧	الفهرس

١٠٤	تثبيت التطبيقات والبرامج
١٠٥	إزالة التطبيقات والبرامج
١٠٥	ضبط التطبيقات
	مفاتيح التنشيط - تتعامل مع الملفات
١٠٥	التي تخضع لحقوق النشر والطبع
١٠٧	استكشاف المشكلات وإصلاحها
١٠٧	س و ج

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.



الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق تأتي أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات الإضافية والبطاريات استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء هاتفك ليس مقاومًا للماء. حافظ على بقاءه جافًا.



النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الحروف المستندة إلى اللغات والخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. يحتاج عدد من خصائص هذا الجهاز، مثل رسائل MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى باستخدام المستعرض أو عبر رسائل MMS، إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء أي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



معلومات عن هاتفك

الجهاز المحمول المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 900/1800/1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا ساعة التنبيه، يجب تشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.



للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

التعزيزات الإضافية والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن طراز AC-3 أو DC-4 أو AC-4، أو من شاحن طراز AC-1، أو ACP-8، أو ACP-9، أو ACP-12، أو LCH-8، أو LCH-9 أو LCH-12 عند استخدامه مع مهائلي جهاز الشحن CA-44.

البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5C.

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات الإضافية المعتمدة فقط من قِبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطرز هاتفيك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.


للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

استخدم جهازك علي شبكة 2G. انظر "معلومات عن هاتفك" الصفحة ٩.

استخدم تقنية Bluetooth لنقل الملفات وللاتصال بالتعريزات المتوافقة. انظر "اتصال Bluetooth" الصفحة ٨٣.

استخدم كابل USB متوافق، علي سبيل المثال كابل Nokia Connectivity Cable CA-53، للاتصال بالأجهزة المتوافقة، مثل الطابعات وأجهزة الكمبيوتر.

استخدم بطاقة ذاكرة متوافقة لنقل البيانات أو عمل نسخ احتياطية للمعلومات. انظر "أداة بطاقة الذاكرة" الصفحة ١٦.

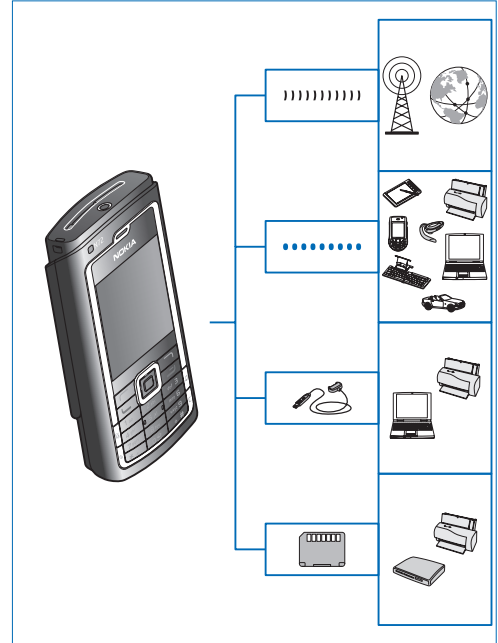

الهاتف Nokia N72

رقم الطراز: Nokia N72-5

المشار إليه فيما بعد بـ Nokia N72.

برنامج تعليمي



يمكّن البرنامج التعليمي بمعلومات حول بعض خصائص الجهاز.

لعرض البرنامج التعليمي، قم بإدراج بطاقة الذاكرة داخل الجهاز، واضغط على ، وحدد **تطبيقاتي** > **برنامج تعليمي** والقسم الذي ترغب في عرضه.

اختصارات مفيدة

استخدم الاختصارات لتحقيق أقصى استفادة من الجهاز بسرعة. ارجع للأقسام المتوفرة في دليل المستخدم هذا للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف.

التقاط الصور

- لتعديل ضبط إعداد الصور قبل التقاط إحدى الصور، اضغط على .
- بعد التقاط إحدى الصور، ولإرسال الصورة، اضغط على .
- وحدد **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**.
لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل" الصفحة ٥١ و"اتصال Bluetooth" الصفحة ٨٣.

تعليمات



يشتمل هذا الجهاز على تعليمات حساسة للنص. يمكنك الوصول إلى هذه التعليمات من داخل أحد التطبيقات أو من القائمة الرئيسية.

للوصول إلى التعليمات من العرض الحالي عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، حدد **الخيارات** > **تعليمات**.

 **مثال:** لعرض إرشادات حول كيفية إنشاء بطاقة اسم، ابدأ في إنشاء بطاقة اسم، وحدد **الخيارات** > **تعليمات**.

أثناء قراءة الإرشادات يمكنك التبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية من خلال الضغط مع الاستمرار على .

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، حدد **الأدوات** > **تعليمات**. حدد التطبيق المطلوب لعرض قائمة موضوعات التعليمات الخاصة به. للبحث عن موضوعات التعليمات باستخدام كلمات رئيسية، حدد **الخيارات** > **بحث بكلمة رئيسية**.

عند قراءة أحد موضوعات التعليمات أو لعرض موضوعات أخرى ذات صلة، اضغط على  أو .

وضع الاستعداد

- للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على **0**. قد يغلق الجهاز بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. يحفظ الجهاز أي بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.
- لتغيير الوضع، اضغط على **(1)**، وحدد أحد الأوضاع.
- للتبديل بين وضعي **عام** و**صامت**، اضغط مع الاستمرار على **#**. إذا كان لديك خطي هاتف، فسوف يؤدي هذا الإجراء إلى التبديل بين الخطين.
- لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا، اضغط على **↵**.
- لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على **↵**.
- لبدء اتصال بـ **الويب**، اضغط مع الاستمرار على **0**. انظر "الويب"، الصفحة ٧١.

للتعرف على مزيد من الاختصارات المتاحة في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٢١.

قفل لوحة المفاتيح (واقى المفاتيح)

- للقفل: في وضع الاستعداد، اضغط على **↵**، ثم *****.
 - لإلغاء القفل: اضغط على **↵**، ثم *****.
 - لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح، اضغط على **(1)**.
- عندما تكون خاصية رمز قفل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل، قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في الجهاز.

- لمسح إحدى الصور، اضغط على **↵**.
- لالتقاط صورة جديدة، اضغط على **0** أو اضغط على مفتاح الالتقاط بالكاميرا.

تسجيل مقاطع الفيديو

- لتعديل ضبط إعداد الفيديو قبل تسجيل الفيديو، اضغط على **0**.
- بعد تسجيل مقطع الفيديو، ولإرسال هذا المقطع؛ اضغط على **↵**، وحدد **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **بـ Bluetooth**. لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة. لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل" الصفحة ٥١ و "اتصال Bluetooth" الصفحة ٨٣.
- لمسح مقطع فيديو، اضغط على **↵**.

تعديل النص والقوائم

- لتحديد عنصر في قائمة، انتقل إليه واضغط على **↵** و **0** في وقت واحد.
- لتحديد أكثر من عنصر في قائمة، اضغط مع الاستمرار على **↵** أثناء الضغط على **0** أو **0**. لإنهاء التحديد، قم بتحرير الزر **0**، ثم تحرير الزر **↵**.
- لنسخ نص ولصقه: لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على **↵**. واضغط في الوقت نفسه على **0** أو **0**. كلما تحرك التحديد يتم تمييز النص. لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على **↵**، حدد **نسخ**. لإدراج نص إلى مستند، اضغط مع الاستمرار على **↵**، ثم حدد **لصق**.

الساعة



اضغط على **🕒**، وحدد الساعة.

لضبط ساعة تنبيه جديدة، حدد **الخيارات** < **ضبط المنبه**. أدخل وقت ساعة التنبيه، ثم حدد **موافق**. عند تنشيط ساعة التنبيه، يظهر الرمز **🕒**. لإيقاف تشغيل ساعة التنبيه، حدد **إيقاف**. عند سماع صوت نغمة التنبيه، حدد **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، بعدها يتم استئنافه. يمكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُسَّعَلُ الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات أم لا. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء المكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

لإلغاء ساعة التنبيه، حدد **الساعة** < **الخيارات** < **حذف التنبيه**.

ضبط الساعة

لتغيير ضبط الساعة، حدد **الخيارات** < **الضبط في الساعة**. لتغيير الوقت أو التاريخ، حدد **الوقت** أو **التاريخ**.

لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، انتقل لأسفل وحدد **نوع الساعة** < **تناظري أو رقمي**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في جهازك (خدمة شبكة)، انتقل لأسفل وحدد **تحديث آلي للوقت**. لكي يسري ضبط **تحديث آلي للوقت** تتم إعادة تشغيل الجهاز.

لتغيير نغمة ساعة التنبيه، انتقل لأسفل وحدد **نغمة التنبيه**.

لتغيير حالة التوقيت الصيفي، انتقل لأسفل وحدد **تغيير التوقيت**. حدد **تشغيل** لتقديم توقيت **المدينة الحالية** ساعة واحدة. انظر "التوقيت الدولي"، الصفحة ١٤. عندما يكون التوقيت الصيفي نشطًا، يظهر الرمز **🕒** في شاشة العرض الرئيسية للساعة. لا يظهر هذه الضبط في حالة تشغيل الخيار **تحديث آلي للوقت**.

التوقيت الدولي

افتح **الساعة**، واضغط على **🌐** لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة. لإضافة مدن إلى القائمة، حدد **الخيارات** < **إضافة مدينة**. أدخل الأحرف الأولى من اسم المدينة. يظهر حقل البحث آليًا، ويتم عرض المدن المطابقة. حدد مدينة. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم حدد **الخيارات** < **المدينة الحالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقًا للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

ذاكرة الجهاز. يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة متوافقة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها، حيث يمكنك مسح البيانات وحفظها على بطاقة الذاكرة مرة أخرى.

لاستعراض الملفات والحافظات التي تحتوي عليها ذاكرة الجهاز أو الموجودة على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدراجها)، اضغط على **م**، وحدد **الأدوات > م. الملفات**. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الجهاز (□). اضغط على **ل** لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة (□).

لنقل الملفات إلى حافظة أو نسخها إليها، اضغط على **و** و **و** في نفس الوقت لتمييز ملف، ثم حدد **الخيارات > نقل إلى الحافظة** أو **نسخ إلى الحافظة**.

للبحث عن ملف، حدد **الخيارات > بحث**، ثم حدد الذاكرة المطلوب البحث فيها، وأدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

تلميح! يمكنك استخدام تطبيق المستعرض Nokia Phone Browser المتوفر ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الجهاز. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

عرض استهلاك الذاكرة

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالجهاز والحيز الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، حدد **الخيارات > تفاصيل الذاكرة > ذاكرة الهاتف**. انتقل لأسفل إلى **الذاكرة الخالية** لعرض مقدار المساحة الخالية من ذاكرة الجهاز.

التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت



لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى نغمة، اضغط على **و** أو **و**.

يتيح لك مكبر الصوت المضمن إمكانية الاستماع والتحدث من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن. تستخدم تطبيقات الصوت مكبر الصوت بشكل افتراضي.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لاستخدام مكبر الصوت أثناء المكالمة، ابدأ المكالمة وحدد **الخيارات > تنشيط السماع الخارجية**.

لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، أثناء قيامك بإجراء مكالمة أو الاستماع إلى صوت، حدد **الخيارات > تنشيط الهاتف**.

مدير الملفات



تستخدم العديد من خصائص الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. تتضمن هذه الخصائص الأسماء والرسائل والصور ونغمات الرنين والتقويم وملاحظات المهام والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. وتعتمد المساحة الخالية المتاحة في الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على

- التطبيقات المنزلعة انظر أيضًا "مدير التطبيقات" الصفحة ١٠٣
- أي بيانات أخرى لا تحتاج إليها.

أداة بطاقة الذاكرة



ملاحظة: يستخدم هذا الجهاز بطاقة وسائط متعددة محدودة الحجم مزدوجة الفولتية (١,٨ أو ٣ فولت) (RS-MMC). ولضمان التوافق بين الجهاز والبطاقة، استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة مزدوجة الفولتية RS-MMCs. تأكد من توافق بطاقة الوسائط المتعددة RS-MMC من الجهة المصنعة لها أو من مزودها.

استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة محدودة الحجم (RS-MMC) المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز.

احفظ جميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

اضغط على **ت**، وحدد **الأدوات > الذاكرة**. يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة متوافقة كمساحة تخزين إضافية. يفضل أيضًا عمل نسخ احتياطية بشكل منتظم للمعلومات الموجودة في ذاكرة الجهاز على بطاقة الذاكرة. يمكنك استرجاع المعلومات إلى الجهاز لاحقًا.

لا يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة إذا كان باب فتحة بطاقة الذاكرة مفتوحًا.

لعرض مقدار مساحة الذاكرة الخالية على بطاقة الذاكرة، في حالة تركيب بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز، حدد **الخيارات > تفاصيل الذاكرة > بطاقة الذاكرة**. انتقل لأسفل إلى **الذاكرة الخالية** لعرض مقدار المساحة الخالية من بطاقة الذاكرة.

الذاكرة منخفضة - إخلاء مساحة بالذاكرة

يخطر ببال الجهاز في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة. لإخلاء مساحة بذاكرة الجهاز، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة في مدير الملفات. قم بتحديد الملفات المطلوب نقلها، ثم حدد **الخيارات > نقل إلى الحافظة > بطاقة الذاكرة**، ثم حدد حافظة.

تلميح! لإخلاء مساحة ذاكرة من الجهاز أو بطاقة الذاكرة، استخدم التطبيق Image Store المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى كمبيوتر متوافق. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم **م. الملفات**، أو اذهب إلى التطبيق المطلوب. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

- الرسائل من حافظات: **صندوق الوارد، المسودات، الرسائل المرسله؛** الموجودة في **الرسائل**
- رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الجهاز
- صفحات الويب المحفوظة
- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاتصال
- ملاحظات التقويم



هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

لعمل نسخ احتياطية من المعلومات المأخوذة من ذاكرة الجهاز على بطاقة ذاكرة متوافقة، حدد **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

لاسترجاع المعلومات من بطاقة ذاكرة متوافقة إلى ذاكرة الجهاز، حدد **الخيارات > استرجاع من البطاقة**.

 **تلميح!** لإعادة تسمية بطاقة الذاكرة، حدد **الخيارات > اسم بطاقة الذاكرة**.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

يتم تزويد بعض بطاقات ذاكرة مهيأة مسبقًا وبعضها الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.


لتهيئة بطاقة الذاكرة، حدد **الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة**. وحدد **نعم** للتأكيد. بعد اكتمال عملية التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة، ثم حدد **موافق**.

إضفاء طابع شخصي على هاتفك

- لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اضغط على **⚙**، واختر **الساعة > الخيارات > الضبط > نوع الساعة > تناظري أو رقمي**.
- لتغيير نغمة ساعة التنبيه، اضغط على **⚙**، واختر **الساعة > الخيارات > الضبط > نغمة التنبيه** واختر إحدى النغمات.
- لتغيير نغمة تنبيه التقويم، اضغط على **⚙**، واختر **التقويم > الخيارات > الضبط > نغمة تنبيه التقويم** واختر نغمة.
- لتغيير رسالة الترحيب لتكون نصًا أو صورة، اضغط على **⚙**، واختر **الأدوات > الضبط > الهاتف > عام > الترحيب أو الشعار**.
- لتخصيص نغمة معينة لأحد الأسماء، اضغط على **⚙**، واختر **الأسماء**. انظر "إضافة نغمات رنين للأسماء"، الصفحة ٣٠.
- لتخصيص اتصال سريع لأحد الأسماء، اضغط على مفتاح رقمي في وضع الاستعداد (مع العلم أنه يتم حجز الرمز 1 لصندوق البريد الصوتي) واضغط على **⌨**. اختر **نعم**، ثم اختر اسمًا.
- لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، في "القائمة" الرئيسية، اختر **الخيارات > نقل، نقل إلى الحافظة أو حافظة جديدة**. يمكن نقل التطبيقات التي لا يتم استخدامها بكثرة إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في القائمة الرئيسية.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. وربما قد تم تكوين الهاتف خصيصًا لمزود الشبكة. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

- لاستخدام شاشة عرض وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تُستخدم بشكل متكرر، انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ٢١.

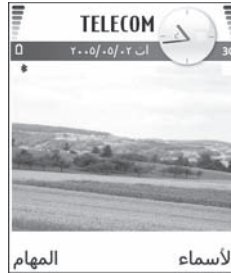

- لتغيير صورة خلفية وضع الاستعداد أو ما هو معروض في موفر الطاقة، انظر "تغيير شكل الجهاز"، الصفحة ٢٠.
- لتخصيص نغمات الرنين، انظر "الأوضاع - ضبط النغمات" الصفحة ١٩.
- لتغيير الاختصارات المخصصة للضغوطات المختلفة على مفتاح التنقل ومفاتيح الاختيار الأيسر والأيمن في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد"، الصفحة ٩٤. لا تتوفر اختصارات مفتاح التمرير في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.



الأوضاع - ضبط النغمات

لضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات تنبيه الرسائل، وغيرها من النغمات الخاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين، اضغط على **🔊**، واختر **الأدوات > الأوضاع**. إذا كان الوضع المحدد حاليًا ليس **علم**، يظهر اسم الوضع في أعلى الشاشة في وضع الاستعداد. لتغيير الوضع، اضغط على **(1)** في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه واختر **موافق**.

لتعديل أحد الأوضاع، اضغط على **🔊**، وحدد **الأدوات > الأوضاع**. انتقل إلى الوضع، وحدد **الخيارات > تخصيص**. انتقل إلى الضبط الذي تريد تغييره، واضغط على **⦿** لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بالرمز **📁**. يمكنك التنقل خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء التحديد. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت.

🔊 تلميح! في قائمة النغمات، يؤدي اختيار **النغمات المنزلة** إلى فتح قائمة بالعلامات. ويمكنك تحديد إحدى العلامات وبدء اتصال بصفحة ويب لتنزيل نغمات.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات > إنشاء جديد**.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع **غير متصل بالشبكة** إمكانية استخدام الجهاز دون الاتصال

بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالعلامة **X** في مؤشر قوة الشبكة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في الحافظة "صندوق الحفظ" ليتم إرسالها في وقت لاحق.



تحذير: في الوضع غير متصل بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استلام أية مكالمات، باستثناء مكالمات أرقام الطوارئ، أو استخدام الميزات التي تتطلب توفر تغطية الشبكة. لإجراء أية مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.



تحذير: يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل لاستخدام الوضع **غير متصل بالشبكة**. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

للخروج من الوضع **غير متصل بالشبكة**، اضغط على **(1)**، واختر وضعًا آخر. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر إشارة قوية للشبكة). في حالة تشغيل اتصال Bluetooth قبل الدخول إلى وضع **غير متصل بالشبكة**، سيتم إلغاء تنشيطه. يعاد تنشيط اتصال Bluetooth تلقائيًا بعد الخروج من وضع **غير متصل بالشبكة** انظر "ضبط اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٤.



نقل محتوى من هاتف آخر

يمكنك نسخ أسماء وتقييم وصور ومقاطع فيديو وصوت باستخدام اتصال Bluetooth من جهاز Nokia Series 60 متوافق.

يمكن استخدام هاتف Nokia N72 بدون بطاقة SIM. يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آلياً عند تشغيل الهاتف دون تركيب بطاقة SIM. يتيح لك هذا إمكانية استخدام بطاقة SIM في هاتف آخر.

لتجنب تكرار المدخلات، يمكنك تحويل نفس نوع المعلومات (الأسماء على سبيل المثال) من الجهاز الآخر إلى هاتف Nokia N72 مرة واحدة فقط.

قبل بدء النقل، يجب تنشيط إمكانية الاتصال بـ Bluetooth على كلا الهاتفين. اضغط في كل هاتف على **⌂**، واختر **التوصيل < Bluetooth**. اختر **Bluetooth < مشغل**. اختر اسماً لكل هاتف.

نقل المحتوى:

- 1 اضغط على **⌂**، وحدد **الأدوات < الناقل** في هاتف Nokia N72. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 2 يبحث الهاتف عن الهواتف الأخرى التي تعمل بإمكانية الاتصال عبر Bluetooth. عند الانتهاء من البحث، اختر الهاتف الآخر من القائمة.
- 3 يلزم إدخال رمز في الهاتف Nokia N72. أدخل رمزاً (يتكون من ١ - ١٦ رقماً) واختر **موافق**. أدخل نفس الرمز في الهاتف الآخر، واختر **موافق**.
- 4 يتم إرسال تطبيق **نقل** إلى الهاتف الآخر على أنه رسالة.

٥ افتح الرسالة لتنشيط تطبيق **نقل** في الهاتف الآخر، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

٦ من الهاتف Nokia N72 الخاص بك، حدد المحتوى المطلوب نسخه من الجهاز الآخر.

يتم نسخ المحتوى من الذاكرة وبطاقة الذاكرة الخاصتين بالجهاز الآخر إلى الهاتف Nokia N72 الخاص بك وبطاقة الذاكرة. تعتمد المدة التي يتم خلالها النسخ على حجم البيانات التي يتم نسخها. يمكنك إلغاء عملية النسخ ومتابعتها في وقت لاحق. تتم إضافة تطبيق **نقل** إلى القائمة الرئيسية للجهاز الآخر.

تغيير شكل الجهاز



لتغيير شكل شاشة العرض، كإضافة خلفية أو رموز، اضغط على **⌂**، ثم اختر **الأدوات < الموضوعات**. يُشار إلى الموضوع النشط بالرمز **✓**. يمكنك في **الموضوعات** تجميع عناصر مختلفة معاً من موضوعات أخرى أو تحديد صور من **الاستوديو** لتخصيص موضوعات أخرى. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بالرمز **📁**. لا تتوفر الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تثبيت بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا رغبت في استخدام الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تركيب بطاقة الذاكرة، احفظ الموضوعات في الهاتف أولاً.

لفتح اتصال مستعرض وتنزيل المزيد من الموضوعات، اختر **تنزيل موضوعات**.



تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد
النشط مع التطبيقات الافتراضية في
الجزء العلوي من الشاشة.

انتقل إلى أحد التطبيقات أو الأحداث
واضغط على (●).

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح
التنقل القياسية المتوفرة في وضع
الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد
النشط.

لتغيير اختصارات التطبيقات الافتراضية:

- ١ اضغط على (⚙)، واختر **الأدوات > الضبط > الهاتف > وضع الاستعداد > تطبيقات وضع الاستعداد النشط**، واضغط على (●).
- ٢ مِّنْ اختصارًا لأحد التطبيقات، واختر **الخيارات > تغيير**.
- ٣ اختر تطبيقًا جديدًا من القائمة، ثم اضغط على (●).

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولن تستطيع تغييرها.

لتنشيط موضوع، انتقل إليه واختر **الخيارات > تطبيق**.

لمعاينة موضوع، انتقل إليه ثم اختر **الخيارات > معاينة**.

لتعديل موضوعات، انتقل إلى الموضوع واختر **الخيارات > تعديل** لتغيير
الخيارات التالية:

ورق الحائط - وهي الصورة التي سيتم عرضها كصورة خلفية في وضع
الاستعداد.

موفر الطاقة - نوع موفر الطاقة على شاشة العرض: التاريخ والوقت، أو
أي نص تكتبه بنفسك. انظر أيضًا "الشاشة"، الصفحة ٩٥.

صورة في "ذهاب إلى" - صورة الخلفية في تطبيق **ذهاب إلى**.

لإعادة الموضوع المحدد إلى الإعدادات الأصلية التي كان عليها، اختر
الخيارات > استرجاع موضوع أصلي عند تعديل الموضوع.

وضع الاستعداد النشط

استخدم شاشة العرض في وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات
التي تستخدم بشكل متكرر. بصورة افتراضية؛ يتم تشغيل وضع الاستعداد
النشط.

اضغط على (⚙)، اختر **الأدوات > الضبط > الهاتف > وضع الاستعداد > وضع الاستعداد النشط**، واضغط على (●) لتشغيل وضع الاستعداد النشط
أو إيقاف تشغيله.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

☀ **تلميح!** لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة، اضغط على ⬇ أو ⬆. إذا كنت قد قمت بضبط مستوى الصوت على **صامت**، فلن تتمكن من ضبط مستوى الصوت باستخدام مفتاح التنقل. لضبط الصوت، حدد **إلغاء كتم الصوت**، واضغط على ⬇ أو ⬆.

١ في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة. اضغط على [لمسح الرقم.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط * مرتين لكتابة الحرف + (يحل محل رموز الاتصال الدولية)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.

٢ اضغط على [للاتصال بالرقم.

٣ اضغط على [لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).

يؤدي الضغط على [إلى إنهاء المكالمة دومًا، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لعمل مكالمة من **الأسماء**؛ اضغط على [وحدد **الأسماء**. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده؛ أو اكتب الحروف الأولى من الاسم في الحقل "بحث". يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. اضغط على [لبدء الاتصال. اختر نوع الاتصال **مكالمة صوتية**.

يجب نسخ الأسماء من بطاقتك الهاتفية بطاقة SIM إلى **الأسماء** قبل أن تتمكن من إجراء اتصال بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء"، الصفحة ٢٩.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على **1** في وضع الاستعداد. انظر أيضًا "تحويل المكالمات"، الصفحة ١٠١.

☀ **تلميح!** لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اضغط على [، وحدد **الأدوات > بريد صوتي > الخيارات > تغيير الرقم**. أدخل الرقم (يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة لديك)، واختر **موافق**.

للاتصال بأحد الأرقام الأخيرة التي تم الاتصال بها في وضع الاستعداد، اضغط على [للوصول إلى قائمة تضم آخر ٢٠ رقمًا اتصلت بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل حتى تصل إلى الرقم الذي تريده، واضغط [للاتصال بالرقم.

إجراء مكالمة جماعية

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات > مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.

٣ عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية**.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة ٢، واختر **الخيارات > مكالمة جماعية > إضافة إلى الجماعية**.

الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك لا يقوم المستخدم بتسجيل بصمات صوتية مسبقاً. وبدلاً من ذلك، يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للمدخلات في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لاسم هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، افتح بطاقة الاسم واختر **الخيارات > تشغيل بصمة الصوت**.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

 **ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أبقِ الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

- 1 لبدء الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على **⌘** في حالة استخدام سماعة رأس متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الرأس لبدء محادثة صوتية.
- 2 يصدر الجهاز نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **تكلم الآن**. انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية > خاص**. اختر أحد المشاركين ثم اختر **خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، اختر **الخيارات > إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين من المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية > إسقاط مشارك**، وانتقل إلى المشارك واختر **إسقاط**. ٤ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على **⏏**.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع، اضغط على **⏏**، وحدد **الأدوات > الضبط > مكالمات > الاتصال السريع > تشغيل**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 — 9)، اضغط على **⏏** وحدد **الأدوات > طلب سريع**. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم له، ثم حدد **الخيارات > تخصيص**. 1 محجوز لصندوق البريد.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال السريع و **⏏**.

عند رفض مكالمة واردة؛ يمكنك أيضًا إرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمة. اختر **الخيارات** < **إرسال SMS**. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. انظر أيضًا **رفض المكالمة وإرسال SMS**، الصفحة ٩٥.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى في حالة تنشيط **انتظار المكالمات** (خدمة شبكة) في **الأدوات** < **الضبط** < **مكالمات** < **انتظار المكالمات**.

🔔 **تلميح!** لتغيير نغمات الجهاز حسب البيانات والأحداث المختلفة (على سبيل المثال، عندما تريد أن يكون هاتفك في وضع صامت)، انظر "الأوضاع - ضبط النغمات"، الصفحة ١٩.

للرد على المكالمة الموضوعية قيد الانتظار، اضغط على **⏏**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، اختر **المكالمة الأخرى**. حدد **الخيارات** < **تحويل** لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بأخرى نشطة، وكذا لقطع اتصالاتك بجميع المكالمات. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على **⏏**. لإنهاء كلتا المكالمتين، اختر **الخيارات** < **إنهاء كل المكالمات**.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة خدمات شبكة. اختر **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية: **صامت**، أو **إلغاء كتم الصوت**، أو **رد**، أو **رفض**، أو

٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، كما يعرض الجهاز الاسم والرقم. بعد مهلة ١,٥ ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم. إذا كان الاسم الذي تم التعرف عليه غير صحيح، فاختر **التالي** لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها أو **إنهاء** لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم، يحدد الجهاز الرقم الافتراضي، في حالة تعيينه. وإلا، فسيقوم الجهاز بتحديد أول رقم متاح من الآتي: **هاتف محمول** و**هاتف محمول (منزل)** و**هاتف محمول (عمل)** و**هاتف** و**هاتف (منزل)** و**هاتف (عمل)**.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على **⏏**.

لكن صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة، حدد **كتم الصوت**.

🔔 **تلميح!** عند توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز، يمكن الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط **⏏** لرفضها. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. في حالة تنشيط وظيفة **ضبط تحويل المكالمات** < **المكالمات الصوتية** < **عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات، يؤدي رفضك لتلقي المكالمات إلى تحويلها أيضًا. انظر "تحويل المكالمات"، الصفحة ١٠١.

📞 **تلميح!** في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد بوجود مكالمات لم يتم الرد عليها، اضغط على **عرض** للوصول إلى قائمة بالمكالمات التي لم يرد عليها. لمعاودة الاتصال، انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب واضغط على **↩**.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات، حدد **الخيارات** > **مسح آخر المكالمات** في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد سجلات آخر المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، واختر **الخيارات** > **مسح القائمة**. لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على **C**.

مدة المكالمات

لمراقبة المدة التقريبية لمكالماتك الصادرة والواردة، اضغط على 📞 وحدد **تطبيقاتي** > **السجل** > **مدة المكالمات**.

🔍 **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لمسح موقتات مدة المكالمات، حدد **الخيارات** > **مسح الموقتات**. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية"، "الهاتف وبطاقة SIM"، الصفحة ٩٩.

المكالمة الأخرى، أو تعليق، أو إنهاء التعليق، أو تشغيل الهاتف، أو تشغيل الميكروفون، أو تنشيط السماع الخارجية (في حالة تركيب سماعة أذن مزودة باتصال Bluetooth)، أو إنهاء المكالمات النشطة أو إنهاء كل المكالمات، أو مكالمات جديدة، أو مكالمات جماعية، أو تحويل. اختر من الخيارات الأتي:

استبدال - لإنهاء مكالمات نشطة واستبدالها بالرد على المكالمات قيد الانتظار. **إرسال DTMF** - لإرسال سلاسل نغمة DTMF، (على سبيل المثال، كلمة السر). أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء**. لإدخال حرف انتظار (**w**) أو حرف إيقاف مؤقت (**p**)، اضغط على * بشكل متكرر. اختر **موافق** لإرسال النغمة.

📞 **تلميح!** يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل **رقم الهاتف** أو **DTMF** في بطاقة اسم.



آخر المكالمات

لمراقبة أرقام الهواتف الخاصة بالمكالمات الفائتة أو المستلمة أو الصادرة، اضغط على 📞، وحدد **تطبيقاتي** > **السجل** > **آخر المكالمات**. يسجل الجهاز المكالمات الفائتة والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، كما يجب أن يكون الجهاز قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الجهاز في نطاق خدمة الشبكة.

حزم البيانات

للتحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات حزم البيانات، اضغط على **🔍** وحدد **تطبيقاتي** < **السجل** < **حزم بيانات**. على سبيل المثال، حساب تكلفة اتصالات حزم البيانات بحساب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات


الرموز في **السجل**:

↓ الواردة

↑ الصادرة

↔ أحداث الاتصالات التي لم يرد عليها

لمراقبة كافة مكالمات الصوت والفيديو أو الرسائل القصيرة أو اتصالات البيانات المسجلة بواسطة الجهاز، اضغط على **🔍** وحدد **تطبيقاتي** < **السجل**، واضغط على مفتاح التنقل لليمين لفتح السجل العام. في كل حدث اتصال، يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستقبل، أو رقم الهاتف، أو اسم مزود الخدمة، أو نقطة الوصول. يمكنك تصفية السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استنادًا إلى معلومات السجل.

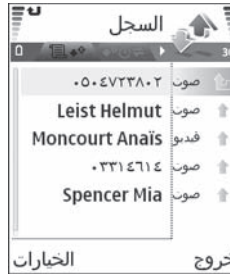

🔍 **تلميح!** إذا رغبت في مشاهدة مدة مكالمات صوتية على الشاشة

الرئيسية أثناء مكالمات نشطة، فاختر **الخيارات** < **الضبط** < **إظهار مدة المكالمات** < **نعم**.

🔍 **تلميح!** لعرض قائمة بالرسائل المرسلة، اضغط على **🔍** وحدد **الرسائل** < **الرسائل المرسلة**.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل القصيرة التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات خدمة حزمة البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات التي تتم بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

لترشيح السجل، حدد **الخيارات** < **ترشيح** واختر مرشحًا.

لمسح محتويات السجل وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي، حدد **الخيارات** < **مسح السجل**. اختر **نعم** للتأكيد.

لضبط **مدة السجلات**، حدد **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الجهاز لمدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائيًا لنفاد شحن الذاكرة. إذا اخترت **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل وتسجيل المكالمات الأخيرة وتقارير استلام الرسائل نهائيًا.

لعرض تفاصيل حدث الاتصال، في شاشة عرض السجل العام انتقل إلى حدث واضغط على مفتاح التنقل.

🔍 **تلميح!** يمكنك نسخ رقم هاتف في شاشة عرض التفاصيل إلى الحافظة ولصقه، على سبيل المثال، في رسالة قصيرة. اختر **الخيارات** < **نسخ الرقم**.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي تم نقلها، مقبسة بالكيلوبايت، ومدة استمرار اتصال حزم بيانات معين، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بالرمز **حزمة**، واختر **الخيارات** > **عرض التفاصيل**.



الأسماء (دليل الهاتف)

اضغط على **9** وحدد **الأسماء**. في **الأسماء** يمكنك إضافة نغمات رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة مصغرة إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، وهذا يتيح إمكانية إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٥٧. يمكن إرسال معلومات الاسم فقط أو استقبالها من الهواتف المتوافقة.

تلميح! قم بعمل نسخ احتياطية بانتظام لمعلومات الجهاز في بطاقة ذاكرة متوافقة. يمكنك استعادة المعلومات، مثل الأسماء، إلى الجهاز لاحقًا. انظر "أداة بطاقة الذاكرة" الصفحة ١٦. كما يمكن استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر **Nokia PC Suite** لعمل نسخ احتياطية للأسماء في كمبيوتر متوافق. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

حفظ الأسماء والأرقام

- ١ اختر **الخيارات** > **اسم جديد**.
- ٢ املاً الحقول التي تريدها، واختر **تم**.

لتعديل بطاقات الأسماء في **الأسماء**؛ انتقل إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها واختر **الخيارات** > **تعديل**.

لحذف بطاقة اسم في **الأسماء**؛ حدد بطاقة واضغط على **C**. لحذف عدة

بطاقات أسماء في وقتٍ واحدٍ، اضغط على **⌘** و **⊙** لتحديد الأسماء، واضغط على **C** لحذفها.

تلميح! لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها، استخدم **Nokia Contacts Editor** المتوفر في **Nokia PC Suite**. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

لإرفاق صورة مصغرة صغيرة ببطاقة اسم، افتح بطاقة الاسم واختر **الخيارات** > **تعديل** > **الخيارات** > **إضافة رمز**. يتم عرض صورة الرمز المصغرة عند اتصال الاسم.

تلميح! لإرسال معلومات اسم، اختر البطاقة التي تريد إرسالها. حدد **الخيارات** > **إرسال** > **برسالة قصيرة** أو **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**. انظر "الرسائل"، الصفحة ٥١ و"إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٤.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة؛ وفي حالة توفر عدة أرقام وعناوين لكل اسم، يمكنك بسهولة الاتصال به أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين. يستخدم هذا الرقم الافتراضي أيضًا في الاتصال الصوتي.

- ١ في الأسماء، حدد اسمًا، واضغط على **⊙**.

دليل SIM وخدمات SIM الأخرى

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

اضغط على **🔍**، وحدد **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > دليل بطاقة SIM** لمشاهدة الأسماء والأرقام المخزنة في بطاقة SIM. في دليل SIM يمكنك إضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو نسخها، كما يمكنك إجراء مكالمات.

لعرض قائمة الاتصال بأرقام محددة، اختر **الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > أسماء الاتصال الثابت**. هذه الإعدادات معروضة فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

لتقييد الاتصال من جهازك بأرقام هواتف محددة، اختر **الخيارات > تشغيل الأرقام المحددة**. لإضافة أرقام جديدة إلى الاتصال بأرقام محددة، اختر **الخيارات > اسم جديد ببطاقة SIM**. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.

عند استخدام وظيفة **الاتصال بأرقام محددة**، لا يكون بالإمكان استخدام وظيفة اتصالات حزم البيانات، باستثناء إرسال الرسائل القصيرة عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

عند تنشيط الاتصال بأرقام محددة، قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

٢ اختر **الخيارات > الافتراضي**.

٣ اختر اسمًا افتراضيًا تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، وحدد **تخصيص**.

٤ اختر رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.

نسخ الأسماء

إذا كان لديك أرقام هواتف مخزنة في بطاقة SIM، فقم بنسخها في **الأسماء**. لا تظهر المدخلات التي تم حفظها في بطاقة SIM فقط في دليل الأسماء، ولذا لا يستطيع الجهاز ربط الرقم بالاسم بالنسبة للمكالمات الواردة والرسائل.

عند إدراج بطاقة SIM جديدة في الجهاز وقيامك بفتح **الأسماء** للمرة الأولى، تُسأل إذا كنت ترغب في نسخ إدخالات الأسماء الموجودة على بطاقة SIM في ذاكرة الجهاز. اختر **نعم** لنسخ المدخلات في دليل الأسماء.

لنسخ أسماء وأرقام فردية من بطاقة SIM إلى جهازك، اضغط على **🔍** وحدد **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > دليل بطاقة SIM**. اختر الأسماء التي تريد نسخها، واختر **الخيارات > نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ أسماء إلى بطاقة SIM، اضغط على **🔍**، واختر **الأسماء**. اختر الأسماء التي تريد نسخها **والخيارات > نسخ إلى دليل البطاقة أو الخيارات > نسخ > إلى دليل SIM**. تم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

📌 **تلميح!** يمكنك مزامنة الأسماء مع الكمبيوتر المتوافق المزود بتطبيق مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمة من اسم أو من عضو مجموعة، يُصدر الجهاز نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الجهاز عليه).

- 1 اضغط على (●) لفتح بطاقة اسم، أو اذهب إلى قائمة المجموعات وحدد مجموعة أسماء.
- 2 اختر **الخيارات** < **نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.
- 3 اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المحددة.

لإزالة نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

إنشاء مجموعات أسماء

- 1 في **الأسماء**، اضغط على (●) لفتح قائمة المجموعات.
 - 2 اختر **الخيارات** < **مجموعة جديد**.
 - 3 اكتب اسمًا للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة ...**، واختر **موافق**.
 - 4 افتح المجموعة، واختر **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.
 - 5 انتقل إلى اسم، واضغط على (●) لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة؛ كرر هذا الإجراء مع كل "الأسماء" التي تريد إضافتها.
 - 6 اضغط على **موافق** لإضافة الأسماء إلى المجموعة.
- لإعادة تسمية المجموعة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية**؛ أدخل الاسم الجديد، ثم اختر **موافق**.

إزالة أعضاء من مجموعة

- 1 في قائمة المجموعات؛ افتح المجموعة التي تريد تعديلها.
- 2 انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < **حذف من المجموعة**.
- 3 اضغط على **نعم** لإزالة الاسم من المجموعة.

تلميح! لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها الاسم، انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < **متعلق بالمجموعات**.

الكاميرا والاستوديو

الكاميرا



يدعم الهاتف Nokia N72 التقاط الصورة بدقة تصل إلى ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل باستخدام الكاميرا. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفًا.

التقاط الصور

لإجراء ضبط الإضاءة والألوان قبل التقاط صورة، حدد **الخيارات > إعداد الصورة > وضع الالتقاط** أو **فلاش** أو **توازن اللون الأبيض** أو **درجة اللون**. انظر "ضبط الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٤ و"أوضاع الالتقاط"، الصفحة ٣٤.

تلميح! يمكنك الضغط على المفتاح  أو استخدام مفتاح الالتقاط بالكاميرا (الموجود على الجانب الأيمن من الجهاز) لالتقاط الصور الثابتة.

تعرض مؤشرات الكاميرا ما يلي:

- يوضح مؤشر ذاكرة الجهاز  وبطاقة الذاكرة  (١) المكان الذي يتم حفظ الصور فيه.
- يُقَدَّر مؤشر الصور (٢) عدد الصور التي يمكن حفظها في الجزء المتبقي من ذاكرة الجهاز أو في بطاقة الذاكرة المتوافقة، وذلك تبعًا لجودة الصورة المحددة.
- يوضح مؤشر الوضع (٣) الوضع النشط. انظر "أوضاع الالتقاط" الصفحة ٣٤.

يشتمل الهاتف Nokia N72 على كاميرا ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز ويمكن استخدامها لالتقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو.

لتنشيط هذه الكاميرا، افتح غطاء عدسة الكاميرا الموجود على ظهر الجهاز. يبدأ تطبيق **الكاميرا** عند تنشيط الكاميرا، ويمكنك مشاهدة المنظر الذي تريد التقاط صورة له.

يمكنك في تطبيق **الكاميرا** التقاط الصور وتسجيل الفيديو. للانتقال بين التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو، حدد **الخيارات > وضع الصور** أو **وضع الفيديو**.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو آليًا في **الاستوديو**. تنتج الكاميرات صورًا بامتداد jpeg، ويتم تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق ملف 3GPP بامتداد ملف 3gp. (جودة الفيديو **عادية**) أو بتنسيق الملف mp4. (جودة الفيديو **عالية**). انظر "ضبط الفيديو" الصفحة ٣٧. يمكنك أيضًا إرسال صور أو مقطع فيديو في رسالة وسائط متعددة كمرافق برسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام اتصال Bluetooth.

تلميح! يمكنك إدراج صورة في بطاقة اسم. انظر "حفظ الأسماء والأرقام"، الصفحة ٢٨.

- يوضح مؤشر الفلاش (٤) وضع ضبط الفلاش هل هو **ألي** (A) أم **تشغيل/إجباري** (S) أم **إيقاف** (X).
- يوضح مؤشر الدقة (٥) جودة الصورة المحددة. انظر "تعديل ضبط كاميرا الصور الثابتة"، الصفحة ٣٣.
- يوضح مؤشر وضع التسلسل (٦) أن وضع التسلسل نشط. انظر "النقاط الصور بالتسلسل" الصفحة ٣٢.
- يوضح مؤشر الموقت الذاتي (٧) أنه تم تنشيط الموقت الذاتي. انظر "تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي"، الصفحة ٣٣.
- قد تستغرق عملية حفظ الصورة الملتقطة وقتًا أطول في حالة تغيير ضبط التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.
- لاحظ ما يلي عند التقاط الصور:
 - يُوصى باستخدام كلتا يديك للضغط على ثبات الكاميرا.
 - لالتقاط صور أو لتسجيل فيديو في بيئات مختلفة، استخدم الوضع الصحيح لكل بيئة. انظر "أوضاع الالتقاط" الصفحة ٣٤.
 - تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
 - تنتقل الكاميرا إلى وضع توفير طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة. للاستمرار في التقاط صور، اضغط على **●**.



لاحظ ما يلي، بعد التقاط الصورة:

- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة، اضغط على **C**.
- لإرسال الصورة، اضغط على **➡** وحدد **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **ب Bluetooth**. لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل" الصفحة ٥١ و"اتصال Bluetooth" الصفحة ٨٣. هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمات نشطة.
- لإرسال صورة إلى الطرف الآخر في مكالمات نشطة، حدد **الخيارات > إرسال إلى المتصل**.
- لتعديل صورة، اختر **الخيارات > تحرير**. انظر "تعديل الصور"، الصفحة ٣٥.
- لطباعة صورة، اختر **الخيارات > طباعة**. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٤٦.

التقاط الصور بالتسلسل

- لضبط الكاميرا على التقاط الصور بالتسلسل بضغطة واحدة على المفتاح **●** أو مفتاح الالتقاط بالكاميرا، حدد **الخيارات > وضع التسلسل**. إذا تم الضغط مع الاستمرار على المفتاح **●** أو مفتاح الالتقاط بالكاميرا، فستستمر عملية التقاط الصور إلى أن ترفع يدك عن المفتاح. يمكنك التقاط ما يصل إلى ١٠٠ صورة، تبعًا للذاكرة المتاحة.
- يمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل مع **تنشيط الموقت الذاتي**. انظر "تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي"، الصفحة ٣٣. إذا تم تنشيط الموقت الذاتي، يمكنك التقاط ست صور كحد أقصى.
- يتم حفظ الصور أليًا في **الاستوديو**.

تعديل ضبط كاميرا الصور الثابتة

يوجد نوعان من الضبط للكاميرا الصور الثابتة: ضبط **إعداد الصورة** والضبط الرئيسي. لتعديل ضبط **إعداد الصورة**، انظر "ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٣٤. يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ويبقى الضبط الرئيسي دون تغيير إلى أن يتم تغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، حدد **الخيارات** < **إعدادات**، ثم حدد مما يلي:

جودة الصورة - طباعة - عالية أو بريد - متوسطة أو وسائط م-

منخفضة. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة

المستهلكة. تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها أقل من

مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها. إذا أردت طباعة

الصورة، فحدد **طباعة - عالية** (دقة ١٦٠٠×١٢٠٠). إذا أردت إرسالها

بالبريد الإلكتروني، فحدد **بريد - متوسطة** (دقة ١٢٨٠×١٠٢٤). إذا أردت

إرسال صورة عبر خدمة MMS، فحدد **وسائط م - منخفضة**

(دقة ٨٠×٦٤٠).



مسرد: الدقة هي مقياس لدرجة حدة ووضوح الصورة. تشير

الدقة إلى عدد وحدات البكسل التي تحتوي عليها الصورة. وكلما

زاد عدد تلك الوحدات، زادت تفاصيل الصورة، وزادت مساحة

الذاكرة المستهلكة.

إضافة للألبوم - حدد إذا ما كنت ترغب في حفظ الصورة في ألبوم معين

بالاستوديو. عند تحديد **نعم**، يتم فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك فيها. لضبط مدة تأخير الموقت الذاتي، حدد **الخيارات** < **تنشيط الموقت الذاتي** < **١٠ ثوان أو ٢٠ ثانية أو ٣٠ ثانية**. لتنشيط الموقت الذاتي، حدد **تنشيط**. يومض مؤشر الموقت الذاتي (⏱) ويصدر الجهاز صفيراً في أثناء تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء مدة التأخير المحددة. يمكنك أيضاً استخدام **تنشيط الموقت الذاتي** في وضع التسلسل. انظر "التقاط الصور بالتسلسل" الصفحة ٣٢.

الفلش

عند استخدام الفلاش؛ اجعل بينك وبين الشيء الذي تصويره مسافة مناسبة. لا تستخدم الفلاش مع الأشخاص أو الحيوانات في مسافة قريبة. لا تُغط الفلاش أثناء التقاط صورة.

تحتوي الكاميرا على مصباح فلاش خاص بالإضاءة الخافتة. أوضاع الفلاش التالية متاحة: **ألي (⚡)** أو **تشغيل إجباري (⚡)** أو **إيقاف (%)**.

حدد **الخيارات** < **إعداد الصورة** < **فلاش** < **تشغيل إجباري** لاستخدام الفلاش.

في حالة ضبط الفلاش على **إيقاف** أو **ألي** في بيئة ذات إضاءة ساطعة، فسيصدر الفلاش ضوءاً منخفضاً عند التقاط صورة. وهذا يجعل الشخص الذي سيتم تصويره لا يُغمض عينيه عند التقاط الصورة. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الصورة الملتقطة.

تكبير ممتد - حدد **تشغيل** إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى درجة تكبير ولكن بدقة منخفضة للصورة.

عرض الصورة الملتقطة - حدد **نعم** إذا أردت رؤية الصورة الملتقطة بعد التقاطها أو حدد **لا** إذا أردت متابعة التقاط صور على الفور.

اسم الصورة الافتراضي - لتحديد اسم افتراضي للصور التي سيتم التقاطها. يمكنك استبدال التاريخ بنص من اختيارك (على سبيل المثال، "إجازة_٢٠٠٦").

الذاكرة المستخدمة - لتحديد مكان حفظ الصور.

ضبط الألوان والإضاءة

لتمكين الكاميرا من إنتاج الألوان والإضاءة بدرجة أدق، أو لإضافة تأثيرات إلى الصور أو مقاطع الفيديو، حدد **الخيارات** < **إعداد الصورة** أو **إعداد الفيديو**، وحدد من الخيارات التالية:

وضع الالتقاط - لتحديد وضع مناسب للبيئة التي تلتقط الصور فيها. انظر "أوضاع الالتقاط" الصفحة ٣٤. يستخدم كل وضع إعدادات الإضاءة الخاصة به، والتي تم ضبطها وفقًا لنوع البيئة.

فلاش (الصور والكاميرا فقط) - لضبط الفلاش على **آلي** أو **تشغيل/إجباري** أو **إيقاف**. انظر "الفلاش"، الصفحة ٣٣.

توازن اللون الأبيض - لتحديد حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ويسمح ذلك للكاميرا بأن تنتج الألوان بدرجة أدق.

درجة اللون - لتحديد أحد تأثيرات الألوان من القائمة.

تتغير شاشة العرض لتتوافق مع أي ضبط تم إجراؤه، وبذلك يتضح لك كيف يؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

يعود الضبط إلى حالته الافتراضية عند إغلاق الكاميرا. عند تحديد وضع جديد، يتم استبدال الضبط الجديد بالضبط الحالي. انظر "أوضاع الالتقاط" الصفحة ٣٤. عند الرغبة في تغيير ضبط الإعداد، يمكنك تغييره بعد تحديد أحد الأوضاع.

أوضاع الالتقاط

تساعدك أوضاع الالتقاط في الوصول إلى ضبط الألوان والإضاءة الملائمين للبيئة الحالية. حدد وضعًا لالتقاط الصور أو لتسجيل مقاطع الفيديو من قائمة الأوضاع. تم ضبط إعدادات كل وضع وفقًا للنمط أو البيئة التي يتم التقاط الصور فيها. حدد **الخيارات** < **إعداد الصورة** أو **إعداد الفيديو** < **وضع الالتقاط**:

أوضاع الفيديو

عادي (📹) (الافتراضي) - استخدم هذا الوضع في جميع الأحوال.

ليلي (🌙) - استخدم هذا الوضع في حالات الإضاءة الخافتة.

أوضاع الصور

آلي (📷) (الافتراضي) - استخدم هذا الوضع في جميع الأحوال.

بتحديد المستخدم (👤) - استخدم هذا الوضع لإنشاء مشهد مخصص باستخدام الضبط الذي تفضله للفلاش وتوازن اللون الأبيض ودرجة اللون.

لاقتصاص صورة ما، حدد **الخيارات < تطبيق التأثير > اقتصاص**. حدد **يدوي** لاقتصاص حجم الصورة يدوياً، أو حدد نسبة طول إلى عرض محددة مسبقاً من القائمة. إذا حددت **يدوي**، يظهر شكل خطين متعامدين في الركن الأيمن العلوي من الصورة. لتحريك هذا الشكل، وتحديد المنطقة المطلوب اقتصاصها، حرّك مفتاح التنقل. حدد **ضبط**. يظهر هذا الشكل أيضاً في الركن الأيسر السفلي. حدد المنطقة المطلوب اقتصاصها مرة أخرى، ثم حدد **اقتصاص**.

لإضافة قصاصة فنية إلى صورة، حدد **الخيارات < تطبيق التأثير > قصاصة فنية**. حدد العنصر الذي تريد إضافته من القائمة، واضغط على **○**. لنقل العنصر أو لتدويره أو لتغيير حجمه، حدد **الخيارات < نقل أو تغيير الحجم أو تدوير**.

لإضافة نص إلى صورة ما، حدد **الخيارات < تطبيق التأثير > نص**. أدخل النص ثم حدد **موافق**. لتعديل النص، حدد **الخيارات < نقل أو تغيير الحجم أو تدوير أو تحديد لون**.

الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على *****. للعودة لوضع العرض العادي، اضغط على ***** مرة أخرى.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على **5** و **0**.

صور شخصية (👤) - استخدم هذا الوضع لالتقاط صور شخصية، مثل لقطات الوجه وأوضاع الجلوس.

منظر (🏠) - استخدم هذا الوضع عند التقاط صور لأشياء بعيدة.

ليلي (🌙) - استخدم هذا الوضع في حالات الإضاءة الخافتة.

الرياضة (🏃) - استخدم هذا الوضع لالتقاط صور لأشياء سريعة الحركة. عند استخدام هذا الوضع، تقل دقة الصور من ١٦٠٠ × ١٢٠٠ إلى ٨٠٠ × ٦٠٠. انظر **جودة الصورة**، الصفحة ٣٣.

عند التقاط الصور، يكون الوضع الافتراضي هو **آلي**. لكن في حالة تحديد الوضع **بتحديد المستخدم**، يتم ضبطه على أنه الوضع الافتراضي.

لجعل الوضع الخاص بك ملائماً لبيئة معينة، حدد الوضع **بتحديد المستخدم**. وفي هذا الوضع، يمكنك ضبط الإعدادات: **تعتمد على الوضع**، **فلاش**، **توازن اللون الأبيض**، **درجة اللون**، **إعادة تعيين وضع المستخدم**. لنسخ الضبط الخاص بوضع آخر، حدد **تعتمد على الوضع**، ثم حدد الوضع المطلوب.

تعديل الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها، أو لتعديل الصور المحفوظة في **الاستوديو**، حدد **الخيارات < تعديل**.

حدد **تطبيق التأثير** لاقتصاص الصورة وتدويرها، ولضبط السطوع واللون والتباين والضغط والدقة، ولإضافة تأثيرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

تسجيل الفيديو

للتنقل بين التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو، حدد **الخيارات > وضع الصور أو وضع الفيديو**. افتح **وضع الفيديو**.

لإجراء ضبط الإضاءة والألوان قبل تسجيل مقطع فيديو، حدد **الخيارات > إعداد الفيديو > وضع الالتقاط أو توازن اللون الأبيض أو درجة اللون**. انظر "ضبط الألوان والإضاءة"، الصفحة ٣٤.

لتحديد وضع، حدد **الخيارات > إعداد الفيديو > وضع الالتقاط**. انظر "أوضاع الالتقاط"، الصفحة ٣٤.

١ اضغط على (●) لبدء التسجيل. يتم عرض رمز التسجيل ● .
يُضيء مصباح الفلاش وتصدر نغمة، للإشارة إلى الشيء الذي يقوم الفيديو بتسجيله. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الفيديو الذي يتم تسجيله.

٢ لإيقاف التسجيل مؤقتًا في أي وقت، حدد **إيقاف مؤقت**. يومض رمز الإيقاف المؤقت (||) على الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو آليًا في حالة ضبط التسجيل على التوقف المؤقت ودون الضغط على أي مفتاح في خلال دقيقة.

٣ حدد **استمرار** لاستئناف التسجيل.

٤ حدد **إيقاف** للتوقف عن التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في حافظة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٣٩.

توضح مؤشرات مسجل الفيديو ما يلي:

- يوضح مؤشر ذاكرة الجهاز (📷) وبطاقة الذاكرة (📁) (١) المكان الذي يتم حفظ مقطع الفيديو فيه.
- يوضح مؤشر مدة مقطع الفيديو الحالي (٢): الوقت المنقضي والوقت المتبقي.
- يوضح مؤشر الوضع (٣) الوضع النشط. انظر "أوضاع الالتقاط" الصفحة ٣٤.



- يوضح مؤشر الميكروفون (٤) أن الميكروفون مغلق.
- يوضح مؤشر جودة الفيديو (٥) جودة الفيديو المحددة.

بعد أن يتم تسجيل مقطع الفيديو:

- للبدء في تشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله مباشرة، حدد **الخيارات > تشغيل**.
 - في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بمقطع الفيديو، اضغط على (C) .
 - للعودة إلى باحث المشاهد لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على (●).
 - لإرسال مقطع الفيديو، اضغط على (📧) وحدد **بالوسائط المتعددة أو بالبريد الإلكتروني أو بـ Bluetooth**. لمزيد من المعلومات، انظر "الرسائل" الصفحة ٥١ و"اتصال Bluetooth" الصفحة ٨٣.
- هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمات نشطة.

لإرسال مقطع الفيديو من خلال رسالة MMS، حدد **مشاركة** (دقة QCIF وتنسيق الملف 3gpp).

تقتصر سعة مقطع الفيديو المضبوط على الإعداد **عادية** ٣٠٠ كيلو بايت (مدته ٢٠ ثانية تقريبًا)، حتى يمكن إرساله كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق بشكل صحيح. ومع ذلك، تدعم بعض الشبكات إرسال رسائل الوسائط المتعددة التي لا يتجاوز حجمها ١٠٠ كيلو بايت فقط. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

إضافة للآلبوم - حدد إذا ما كنت ترغب في حفظ مقطع الفيديو المسجل في اليوم معين في **الاستوديو**. حدد **نعم** لفتح قائمة بالآلبومات المتاحة.

إظهار الفيديو الملتقط - لتحديد إذا ما كنت ترغب في تشغيل مقطع الفيديو المسجل آليًا بعد توقف التسجيل.

اسم الفيديو الافتراضي - حدد اسمًا أو حدد التاريخ.

الذاكرة المستخدمة - حدد ذاكرة التخزين الافتراضية: ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

تعديل مقاطع الفيديو

يمكنك تعديل مقاطع الفيديو في **الاستوديو**.

لتعديل مقاطع الفيديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع الفيديو وحدد **الخيارات > تعديل**. لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة؛ تقوم بالجمع بين مقاطع فيديو واقتصاصها ثم تضيف إليها صور ومقاطع صوت ومقاطع انتقالية وغير ذلك من التأثيرات. المقاطع الانتقالية هي عبارة عن تأثيرات مرئية يمكنك إضافتها في بداية مقطع الفيديو وفي نهايته أو بين مقاطع الفيديو.

- لإرسال مقطع الفيديو إلى الطرف الآخر في مكالمة نشطة، حدد **الخيارات > إرسال إلى المتصل**.
- لتعديل مقطع فيديو، حدد **الخيارات > تعديل**. انظر "تعديل مقاطع الفيديو"، الصفحة ٣٧.

ضبط الفيديو

يوجد نوعان من الضبط لمُسجِّل مقاطع الفيديو: **ضبط إعداد الفيديو** والضبط الرئيسي. لضبط **إعداد الفيديو**، انظر "ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٣٤. يعود ضبط الإعداد إلى حالته الافتراضية بعد إغلاق الكاميرا، ويبقى الضبط الرئيسي دون تغيير إلى أن يتم تغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي، حدد **الخيارات > إعدادات**، ثم حدد مما يلي:

تسجيل الصوت - حدد **تشغيل** إذا كنت ترغب في تسجيل كل من الصورة والصوت.

جودة الفيديو - قم بضبط جودة مقطع الفيديو على **عالية** أو **عادية** أو **مشاركة**. إذا حددت **عالية** أو **عادية**، سيتم تقييد مدة تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة على بطاقة الذاكرة الخاصة بك وذلك بمعدل ساعة واحدة للمقطع. عند الرغبة في عرض الفيديو على تليفزيون أو كمبيوتر متوافق، حدد الإعداد **عالية** لجودة الفيديو، حيث يتوفر مستوى الدقة CIF (٣٥٢ × ٢٨٨) وتنسيق الملف mp4..

لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة وسائط متعددة. إذا أردت عرض المقطع في هواتف محمولة، فحدد الإعداد **عادية**، حيث يتوفر مستوى الدقة QCIF (١٧٦ × ١٤٤) وتنسيق الملف 3gpp..

في محرر الفيديو، يمكنك مشاهدة جدولين زمنيين: الجدول الزمني لمقطع الفيديو والجدول الزمني لمقطع الصوت. إذا أضفت صورًا أو نصًا أو مقاطع انتقالية إلى مقطع الفيديو، ستظهر في الجدول الزمني لمقطع الفيديو. لتحرك في الجدولين الزمنيين، انتقل إلى اليسار أو اليمين. وللتبديل بين هذين الجدولين، انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

تعديل الفيديو والصوت والصورة والنص والمقاطع الانتقالية

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، حدد مقطع فيديو أو أكثر، ثم حدد **الخيارات > تعديل**.

اضغط على  و  للتنقل بين مقطع الفيديو ومقطع الصوت.

لتعديل مقطع الفيديو، حدد خيارًا من الخيارات التالية:

تعديل مقطع الفيديو:

قص - لقص مقطع الفيديو في شاشة عرض قص مقطع الفيديو.

إضافة مؤثر ألوان - لإضافة مؤثر ألوان إلى مقطع الفيديو.

استخدام الحركة البطيئة - لإبطاء سرعة مقطع الفيديو.

كتم الصوت/إلغاء كتم الصوت - لكتم صوت مقطع الفيديو الأصلي أو إلغاء كتم الصوت.

نقل - لنقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.

حذف - لحذف مقطع الفيديو من الفيديو.

مضاعفة - لعمل نسخة من مقطع الفيديو المحدد.

تحرير النص (يظهر فقط في حالة إضافة نص) - لنقل نص أو حذفه أو مضاعفته، ولتغيير لون النص ونمطه، ولتحديد المدة التي سيظل فيها النص على الشاشة، ولإضافة تأثيرات إلى النص.

تعديل الصورة (يظهر فقط في حالة إضافة صورة) - لنقل صورة أو حذفها أو مضاعفتها، ولتحديد المدة التي ستظل فيها الصورة على الشاشة، ولضبط خلفية أو تأثير ألوان للصورة.

تعديل مقطع الصوت:

قص - لقص مقطع الصوت في شاشة عرض قص مقطع الصوت.

نقل - لنقل مقطع الصوت إلى الموقع المحدد.

حذف - لحذف مقطع الصوت من الفيديو.

مضاعفة - لعمل نسخة من مقطع الصوت المختار.

تعيين المدة - لتغيير طول مقطع الصوت.

تعديل مقطع انتقالي - هناك ثلاثة

أنواع من المقاطع الانتقالية: في بداية مقطع الفيديو، وفي نهايته، وبين مقاطع الفيديو. يمكن تحديد مقطع انتقالي في البداية عندما يكون المقطع الانتقالي الأول في مقطع الفيديو نشطًا.



إدراج:

🔦 **تلميح!** في شاشة عرض الضبط، يمكنك تحديد مقطع الفيديو الافتراضي واسم الصورة الافتراضي والدقة والذاكرة المستخدمة.

حدد **إرسال > بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth** إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو. اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة الذي تتعامل معه للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. وإذا كان حجم مقطع الفيديو كبير جدًا بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة، فسيظهر الرمز ✉.

🔦 **تلميح!** إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى المسموح به لحجم رسالة الوسائط المتعددة لدى مزود الخدمة الذي تتعامل معه، يمكنك إرسال المقطع باستخدام اتصال Bluetooth. انظر "إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth" الصفحة ٨٤. يمكن أيضًا نقل مقاطع الفيديو إلى الكمبيوتر الخاص بك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو باستخدام قارئ بطاقات ذاكرة (ملحق إضافي).

الاستوديو

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل وروابط التدفق، اضغط على **📁**، وحدد **الاستوديو**. لفتح الاستوديو من تطبيق الكاميرا، حدد **الخيارات > ذهاب إلى الاستوديو**. في تطبيق الكاميرا، تتوفر حافظة الصور والفيديو فقط.

مقطع فيديو - لإدراج مقطع الفيديو المحدد. يتم إظهار صورة مصغرة لمقطع الفيديو في شاشة العرض الرئيسية. تتكون الصورة المصغرة من أول مشهد غير أسود في مقطع الفيديو. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الفيديو المحدد ومدته.

صورة - لإدراج الصورة المحددة. تظهر صورة مصغرة للصورة في شاشة العرض الرئيسية.

نص - لإدراج نص في مقطع الفيديو. يمكنك إدراج عنوان أو عنوان فرعي أو بطاقات انتماء.

مقطع صوت - لإدراج مقطع الصوت المحدد. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الصوت المحدد ومدته في شاشة العرض الرئيسية.

مقطع صوت جديد - لتسجيل مقطع صوت جديد في الموقع المحدد.

فيلم - لمعاينة فيلم في شاشة كاملة أو كصورة مصغرة أو لحفظ الفيلم أو إرساله أو لقص الفيلم للوصول إلى الحجم المناسب لإرساله في رسالة وسائط متعددة.

🔦 **تلميح!** لالتقاط لقطة شاشة من مقطع فيديو، حدد **الخيارات > أخذ لقطة** في شاشة عرض معaine الصورة المصغرة أو في شاشة عرض قص الفيديو.

لحفظ مقطع الفيديو، حدد **الخيارات > فيلم > حفظ**. لتحديد **الذاكرة المستخدمة**، حدد **الخيارات > الضبط**. الإعداد الافتراضي هو ذاكرة الجهاز.



تلميح! للانتقال من الاستوديو

إلى الكاميرا، حدد **الخيارات** <

ذهاب للكاميرا من حافظة

الصور والفيديو.

حدد **الصور والفيديو** أو

المسارات أو **مقاطع صوت** أو

الروابط أو **كل الملفات** ،

واضغط على لفتحه.

يمكن استعراض الحافظات وفتحها،

وتحديد عناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. يتم فتح مقاطع الفيديو

وملفات ram. وروابط التدفق وتشغيلها في التطبيق RealPlayer.

انظر "التطبيق RealPlayer"، الصفحة ٤٧. يتم تشغيل مسارات

الموسيقى وإدارتها في تطبيق مُشغل الموسيقى. انظر "مُشغل الموسيقى"،

الصفحة ٧٧.



تلميح! يمكنك نقل الصور من جهازك إلى كمبيوتر متوافق

باستخدام التطبيق Nokia Phone Browser المتاح في

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر القرص

المضغوط المرفق مع الجهاز.

لنسخ الملفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة المتوافقة أو إلى ذاكرة الجهاز،

حدد ملفًا ثم **الخيارات** < **تنظيم** < **نسخ إلى بطاقة الذاكرة** أو **نقل إلى**

بطاقة الذاكرة أو **نسخ إلى ذاكرة الهاتف** أو **نقل إلى ذاكرة الهاتف**. تتم

الإشارة إلى الملفات المخزونة في بطاقة الذاكرة بالرمز .

لتنزيل ملفات إلى **الاستوديو** في إحدى الحافظات الرئيسية باستخدام
تطبيق المستعرض، حدد **صور منزلة** أو **مقاطع فيديو منزلة** أو **تنزيل**
مسارات أو **تنزيل أصوات**. يفتح تطبيق المستعرض ويمكنك تحديد علامة
يمكن للموقع التنزيل منها.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتم تخزين الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة باستخدام الكاميرا

في حافظة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. يُشار إلى جودة

مقطع الفيديو برمز من الرموز التالية: (عالية) أو (عادية)

أو (مشاركة). ويمكن أيضًا إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك في

رسالة وسائط متعددة أو كمرفق رسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال

Bluetooth. لكي تتمكن من عرض الصورة أو مقطع الفيديو الذي

تسلمته في الاستوديو أو في مشغل الوسائط، يجب حفظهما في ذاكرة

الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة.

افتح حافظة **الصور والفيديو** في **الاستوديو**. ملفات الصور ومقاطع

الفيديو موجودة في حلقة ومرتبطة حسب التاريخ. يمكن رؤية عدد الملفات

على الشاشة. لتصفح الملفات، انتقل إلى اليسار أو اليمين. اضغط مع

الاستمرار على أو لتصفح الملفات في حلقة مستمرة.

لتعديل صورة أو مقطع فيديو، حدد **الخيارات** < **تعديل**. يفتح محرر

صور أو محرر فيديو.

للحفاظ على مساحة الذاكرة المتوفرة بعد طباعة الصور أو تحميلها

مع الاحتفاظ بنسخة صغيرة الحجم من الصورة ضمن الجهاز، حدد

الخيارات < **تصغير**.

إضافة مقطع صوت إلى عرض الشرائح، حدد **الخيارات > عرض الشرائح > إعدادات الموسيقى** ثم حدد أحد الخيارات التالية:

- **الموسيقى** - تحديد "نعم" أو "لا".
- **مادة مسجلة** - لتحديد ملف موسيقي من القائمة.
- **مستوى الصوت** - اضغط على  لخفض الصوت أو  لرفعه.

الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقًا لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات؛ في الحافظة **الصور والفيديو**، حدد **الخيارات > ألبومات**. يتم ترتيب الألبومات أبجديًا. لعرض محتوى ألبوم، اضغط على .

لإنشاء ألبوم جديد، حدد **الخيارات > ألبوم جديد**. أدخل اسمًا للألبوم ثم حدد **موافق**.

إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو، انتقل إلى الصورة أو مقطع الفيديو ثم حدد **الخيارات > إضافة للألبوم**. يتم فتح قائمة بالألبومات. حدد الألبوم المراد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه، واضغط على .

لحذف أحد الملفات من ألبوم معين، اضغط على . لا يتم مسح الملف من الحافظة **الصور والفيديو** في الاستوديو.

إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو، حدد **الخيارات > إضافة للألبوم**. انظر "الألبومات" الصفحة ٤١.

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، حدد مقطع فيديو أو أكثر في الاستوديو، ثم حدد **الخيارات > تعديل**. انظر "تعديل مقاطع الفيديو" الصفحة ٣٧.

لطباعة الصور على طابعة متصلة بالهاتف أو لتخزينها على بطاقة ذاكرة متوافقة للطباعة، حدد **الخيارات > طباعة**. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٤٦.

لتكبير صورة، حدد **الخيارات > تكبير**. تظهر نسبة التكبير في الجزء العلوي من الشاشة. لا يتم تخزين نسبة التكبير بشكل دائم.

لمسح صورة أو مقطع فيديو، اضغط على .

عرض الشرائح

استخدم **عرض الشرائح** لعرض الصور ومقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة. حدد من الخيارات الأتي:

- **بدء** - لبدء عرض الشرائح.
- **تشغيل** - لفتح التطبيق RealPlayer.
- **إيقاف مؤقت** - لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
- **استمرار** - لاستئناف عرض الشرائح.
- **إنهاء** - لإغلاق عرض الشرائح.

اضغط على  (أسرع) أو  (أبطأ) لضبط سرعة اللحن. اضغط على  (السابق) أو  (التالي) لتصفح الصور المصغرة.

الطباعة الفورية

ملاحظة: قد يختلف توفر هذه الخدمة تبعًا للبلد أو منطقة البيع، وقد تتوفر الخدمة بعدد محدود من اللغات فقط.

باستخدام تطبيق **الطباعة الفورية** يمكنك طباعة الصور عبر الإنترنت وطلب مختلف المنتجات مع الصورة المحددة، مثل الأكواب أو وسائد الماوس. تعتمد المنتجات المتاحة على مزود الخدمة.

لاستخدام تطبيق **الطباعة الفورية**، يجب أن تشترك في هذه الخدمة لدى أحد مزودي خدمة الطباعة الفورية، وأن يكون لديك على الأقل ملف تكوين واحد لخدمة الطباعة. ويمكن الحصول على تلك الملفات من مزودي خدمة الطباعة الذين يدعمون **الطباعة الفورية**.

يمكنك طباعة الصور بتنسيق jpeg. فقط.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

١ اضغط على **📷** وحدد **الاستوديو < الصور والفيديو**. حدد الصورة أو الصور، ثم حدد **الخيارات < طباعة < طلب مطبوعات**.

٢ حدد أحد مزودي الخدمة من القائمة.

٣ حدد **الخيارات** ثم حدد من الخيارات التالية:

فتح - لبدء الاتصال بمزود الخدمة.

إزالة - لإزالة مزود الخدمة من القائمة. إذا أزلت آخر مزود خدمة من القائمة، فلن يتوفر خيار إصدار **طلب مطبوعات** إلى أن يتم تثبيت ملف تكوين واحد على الأقل.

السجل - لعرض تفاصيل الطلبات السابقة: اسم مزود الخدمة، والمبلغ الإجمالي وحالة الطلب.

عندما يتم اتصالك بمركز خدمة مزود الخدمة، تظهر شاشة عرض معاينة الصور، ويتم عرض الصور التي قمت بتحميلها في **الاستوديو**.

٤ حدد **الخيارات** ومن الخيارات التالية:

معاينة - لعرض الصورة قبل طلب مطبوعات. انتقل لأعلى أو لأسفل لعرض الصور.

الطلب الآن - لتقديم الطلب.

تغيير ترتيب المنتج - لتعديل تفاصيل المنتج وعدد النسخ المطلوبة للصورة المحددة. في شاشة عرض طلب المنتج، يمكنك تحديد المنتج الذي تريد شراؤه ونوع هذا المنتج. تختلف الخيارات والمنتجات المتاحة تبعًا لمزود الخدمة.

انتقل لليسار أو لليمين لعرض وتغيير التفاصيل الخاصة بالصور الأخرى في الطلب.

تغيير معلومات العميل - لتغيير معلومات العميل والطلب. يمكنك نسخ المعلومات الخاصة بالعميل من الأسماء.

إضافة صورة - لإضافة المزيد من الصور إلى الطلب.

حذف صورة - لحذف صور من الطلب.

السجل - لعرض تفاصيل الطلبات السابقة.

عندما يتم إرسال الطلب، يتم عرض الرسالة: **نجاح إرسال الطلب**.

تحميل الملفات

اضغط على **تحميل**، ثم حدد **الاستوديو > الصور والفيديو**، ثم حدد الملف المراد تحميله، ثم حدد **الخيارات > إرسال > تحميل ويب**. ويمكنك أيضًا الوصول إلى تطبيق **المشاركة الفورية** من الكاميرا الرئيسية.

يتم فتح شاشة عرض **اختيار خدمة**. لإنشاء حساب جديد للخدمة، حدد **الخيارات > إضافة حساب جديد** أو حدد رمز الخدمة مع النص **إنشاء جديد** في قائمة الخدمات. إذا كنت قد أنشأت حسابًا جديدًا في وضع غير متصل بالشبكة، أو قمت بتعديل ضبط الحساب أو الخدمة عن طريق برنامج مستعرض الويب على جهاز كمبيوتر متوافق، وأردت تحديث قائمة الخدمات بجهازك، فحدد **الخيارات > استرداد خدمات**. ولتحديد خدمة، اضغط على مفتاح التقليل.

عند تحديد الخدمة، تظهر الصور ومقاطع الفيديو المحددة في حالة التعديل. يمكنك فتح الملفات وعرضها، أو إعادة تنظيمها، أو إضافة نصوص إليها، أو إضافة ملفات جديدة.

لإلغاء عملية التحميل على الويب، وحفظ المراسلات التي تم إنشاؤها كمسودات، حدد **رجوع > حفظ كمسودة**. إذا كان التحميل قد بدأ بالفعل، فحدد **إلغاء > حفظ كمسودة**.

للاتصال بالخدمة وتحميل الملفات على الويب، حدد **الخيارات > تحميل**، أو اضغط على **تحميل**.

المشاركة الفورية

ملاحظة: قد يختلف توفر هذه الخدمة تبعًا للبلد أو منطقة البيع، وقد تتوفر الخدمة بعدد محدود من اللغات فقط.

باستخدام تطبيق **المشاركة الفورية**، يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات الموجودة على الإنترنت، وسجلات الويب أو في خدمات المشاركة الفورية الأخرى الموجودة على الويب. ويمكنك تحميل المحتوى وحفظ المراسلات غير المكتملة كمسودات واستكمالها فيما بعد، بالإضافة إلى عرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعومة تبعًا لمزود الخدمة.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

لتبدأ

لاستخدام تطبيق **المشاركة الفورية**، يجب أن تكون مشتركًا في هذه الخدمة لدى أحد مزودي خدمة مشاركة الصور الفورية. وعادةً، يمكنك الاشتراك في الخدمة على صفحة الويب الخاصة بمزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل الاشتراك بالخدمة. للحصول على مزيد من المعلومات حول مزودي الخدمات المتوافقة، انظر الموقع www.nokia.com/support/phones/N72.

عند فتح الخدمة لأول مرة في تطبيق **المشاركة الفورية**، تتم مطالبتك بتوفير اسم المستخدم وكلمة السر. ويمكنك الوصول إلى الضبط فيما بعد عن طريق **الخيارات > إعدادات** في تطبيق **المشاركة الفورية**. انظر "ضبط المشاركة الفورية"، الصفحة ٤٤.

الخدمة الفورية المفتوحة

لعرض الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها في الخدمة الفورية، ولعرض قيود المسودات والقيود المرسل في جهازك؛ في حافظة **الصور والفيديو**؛ حدد **الخيارات > خدمات فورية**. إذا كنت قد أنشأت حسابًا جديدًا في وضع غير متصل بالشبكة، أو قمت بتعديل ضبط الحساب أو الخدمة عن طريق برنامج مستعرض الويب على جهاز كمبيوتر متوافق، وأردت تحديث قائمة الخدمات في جهازك، فحدد **الخيارات > استرداد خدمات**. حدد إحدى الخدمات من القائمة.

بعد فتح إحدى الخدمات، حدد من الخيارات التالية:

- **فتح في مستعرض ويب** - للاتصال بالخدمة المحددة وعرض الألبومات التي تم تحميلها وألبومات المسودات في مستعرض الويب. وقد يختلف العرض تبعًا لمزود الخدمة.
- **المسودات** - لعرض قيود المسودات وتحريرها، ولتحميلها على الويب.
- **المرسلة** - لعرض آخر ٢٠ قيدًا تم إنشاؤها عبر جهازك.
- **نشر جديد** - لإنشاء قيد جديد.

قد تختلف الخيارات المتاحة تبعًا لمزود الخدمة.

ضبط المشاركة الفورية

لتعديل ضبط المشاركة الفورية، في تطبيق المشاركة الفورية، حدد **الخيارات > إعدادات**.

حساباتي

في **حساباتي**، يمكنك إنشاء حسابات جديدة أو تعديل الحسابات الموجودة. لإنشاء حساب جديد، حدد **الخيارات > إضافة حساب جديد**. لتعديل

حساب موجود، حدد أحد الحسابات، ثم حدد **الخيارات > تعديل**. حدد من الخيارات التالية:

اسم الحساب - لإدخال اسم للحساب.

مزود الخدمة - لتحديد مزود الخدمة الذي تريد استخدامه. لا يمكنك تغيير مزود الخدمة لأحد الحسابات الموجودة، ويجب إنشاء حساب جديد لمزود الخدمة الجديد. إذا قمت بمسح أحد الحسابات الموجودة في **حساباتي**، يتم أيضًا مسح الخدمات المرتبطة بهذا الحساب من جهازك، بما في ذلك العناصر المرسلة للخدمة.

اسم المستخدم و كلمة المرور - لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بإنشائها لحسابك عند التسجيل في الخدمة الفورية.

حجم صورة التحميل - لتحديد الحجم الذي سيتم تحميل الصور به إلى الخدمة.

ضبط التطبيقات

عرض حجم الصورة - لتحديد الحجم الذي سيتم عرض الصورة به على شاشة جهازك. لا يؤثر هذا الإعداد على الإعداد حجم صورة التحميل.

عرض حجم النص - لتحديد حجم الخط المستخدم لعرض النص في قيود المسودات والمرسلة، أو عندما تضيف نصًا أو تقوم بتعديل نص في قيد جديد.

خيارات متقدمة

مزودو الخدمة - لعرض ضبط مزود الخدمة أو لتعديله، أو لإضافة مزود خدمة جديد، أو لعرض تفاصيل عن مزود الخدمة. في حالة

تغيير مزود الخدمة، ستفقد كافة المعلومات الموجودة في قسم **حساباتي** والخاصة بمزود الخدمة السابق. لا يمكنك تغيير الضبط الخاص بمزودي الخدمة المحددين مسبقًا.

نقطة الوصول الافتراضية - لتغيير نقطة الوصول المستخدمة للاتصال بالخدمة الفورية، حدد نقطة الوصول التي تريدها.

الصور

طباعة صورة

في حالة توصيل طابعة متوافقة مع تقنية PictBridge باستخدام كابل بيانات متوافق، مثل Nokia Connectivity Cable CA-53، يتم عرض الطابعة تلقائيًا على الجهاز.

إذا لم تكن الطابعة الافتراضية متاحة، فسيتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

معاينة الطابعة

يتم فتح شاشة عرض معاينة الطابعة فقط عند بدء طباعة صورة من الاستوديو أو في وضع الاستعداد النشط.

يتم عرض الصور التي حددتها باستخدام المخططات المحددة مسبقًا. لتغيير المخطط، انتقل إلى اليسار واليمين عبر المخططات المتاحة للطابعة المحددة. إذا كانت الصور المحددة غير متلائمة مع صفحة واحدة، فانتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

ضبط الطابعة

تختلف الخيارات المتاحة على حسب إمكانيات الطابعة التي تم تحديدها.

لتحديد حجم الورقة، حدد الخيار **حجم الورق**، ثم حدد الحجم المطلوب من القائمة، ثم حدد **موافق**. حدد **إلغاء** للرجوع إلى شاشة العرض السابقة.

لطباعة الصور باستخدام خيار **طباعة صورة**، حدد خيار الطباعة من الاستوديو أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

استخدم خيار **طباعة صورة** لطباعة الصور باستخدام كابل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth أو بطاقة ذاكرة متوافقة.

يمكنك فقط طباعة الصور ذات تنسيق jpeg.. يتم تلقائيًا حفظ الصور التي تم التقاطها بالكاميرا بالتنسيق jpg.

للطباعة باستخدام طابعة متوافقة مع تقنية PictBridge، حدد خيار الطباعة قبل توصيل كابل USB.

حدد الصورة المراد طباعتها ثم **الخيارات < طباعة**.

تحديد الطابعة

عند استخدام الخيار **طباعة صورة** لأول مرة، يتم عرض قائمة الطابعات المتاحة بعد تحديد الصورة. حدد الطابعة المراد استخدامها. ويتم ضبط الطابعة على أنها الطابعة الافتراضية.

التطبيق RealPlayer



أحدث المقاطع - لتشغيل ملف من آخر ستة ملفات تم تشغيلها في RealPlayer.
مقطع محفوظ - لتشغيل ملف محفوظ في الاستوديو. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٣٩.

٢ قم بالتنقل حتى تصل إلى أحد الملفات، ثم اضغط على لتشغيل الملف.

تلميح! لعرض مقطع فيديو في وضع ملء الشاشة، اضغط على 2 . اضغط مرة أخرى للرجوع إلى وضع الشاشة العادية.

الرموز الموجودة في RealPlayer: - تكرار؛ و - تشغيل عشوائي؛ - تكرار وتشغيل عشوائي، و - كتم مكبر الصوت.

إنشاء قائمة مسارات

لإنشاء قائمة مسارات المواد الموسيقية على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة:

- ١ حدد الخيارات < قائمة مسارات جديدة.
- ٢ حدد الذاكرة التي ترغب في تحديد مسارات المواد الموسيقية منها.
- ٣ أدخل اسمًا لقائمة المسارات.
- ٤ حدد مسارات المواد الموسيقية المراد تضمينها في قائمة المسارات.
- ٥ حدد رجوع. يبدأ تشغيل قائمة المسارات تلقائيًا.

تلميح! لترك التطبيق مفتوحًا وتشغيل الموسيقى في الخلفية، اضغط على مرتين للعودة إلى وضع الاستعداد. للعودة إلى التطبيق، اضغط على وحدد RealPlayer.

اضغط على وحدد الصور < RealPlayer. يمكنك بواسطة التطبيق RealPlayer عرض مقاطع فيديو ومقاطع صوت وقوائم تشغيل، ويمكنك تدقيق ملفات الوسائط عبر الأثير. يمكنك تنشيط رابط تدفق عند استعراض صفحات الويب، أو يمكنك تخزينه على ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة.

يدعم التطبيق RealPlayer الملفات ذات الامتدادات aac و awb. و m4a و mid و mp3 و wav.. ولكن ليس من الضروري أن يدعم التطبيق RealPlayer جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال، يحاول التطبيق RealPlayer فتح كل ملفات mp4، ولكن بعض ملفات mp4 قد تتضمن محتوى غير متوافق مع معيار 3GPP، وبالتالي تكون غير مدعومة من هذا الجهاز.

تلميح! يمكنك نقل ملفات الموسيقى من جهازك إلى بطاقة ذاكرة متوافقة باستخدام التطبيق Nokia Audio Manager المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت

- ١ لتشغيل ملف وسائط مخزن على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة، حدد الخيارات < فتح وحدد مما يلي:

الاختصارات أثناء التشغيل:

- للتقديم السريع، اضغط مع الاستمرار على ⏮.
- للترجيع السريع خلال ملف الوسائط، اضغط مع الاستمرار على ⏮.
- لكتم الصوت، اضغط مع الاستمرار على 🔇 حتى يظهر 📢.
- لتشغيل الصوت، اضغط مع الاستمرار على 🔊 حتى يظهر 🔊.

تغيير ضبط التطبيق RealPlayer

حدد **الخيارات** < **ضبط** ومن الخيارات التالية:

فيديو - ليقوم التطبيق RealPlayer آليًا بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء تشغيلها.

ضبط الصوت - لتحديد إذا ما كنت ترغب في تكرار تشغيل قوائم المسارات وتشغيل مقاطع صوت في قائمة مسارات بترتيب عشوائي.

ضبط الاتصال - لاختيار استخدام مركز خدمة بروكسي، وتغيير نقطة الوصول الافتراضية، وضبط كل من فترات الانتظار ونطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

ضبط البروكسي:

استخدام بروكسي - لاستخدام مركز خدمة البروكسي، حدد **نعم**.

عنوان مركز البروكسي - أدخل عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي - أدخل رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي.

☞ **مسرّد:** تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. ويستخدم بعض مزودي الخدمة مراكز خدمة البروكسي لتوفير حماية إضافية أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المستعرض التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

تدقيق المحتوى عبر الأثير

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

قد يتم تهيئة نقاط الوصول عند بدء تشغيل الجهاز لأول مرة.

لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

🔍 **ملاحظة:** في RealPlayer، يمكنك فقط فتح عنوان rtsp:// URL. وعلى الرغم من ذلك، سوف يتعرف التطبيق RealPlayer على رابط http لملف امتداده ..ram.

لدقق محتوى عبر الأثير، حدد رابط تدفق محفوظًا في **الاستوديو**، أو على صفحة ويب أو مستلمًا في رسالة نصية أو في رسالة وسائط متعددة. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر، سوف يتصل الجهاز بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. مع العلم بأنه لا يتم حفظ المحتوى في الجهاز.

تلقي ضبط التطبيق RealPlayer

يمكن استلام ضبط التطبيق RealPlayer في رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

ضبط الشبكة:

والموسيقى والصور والأسلوب الخاص بك، كما يمكنك أيضًا إضافة رسالة افتتاحية ورسالة ختامية لهذا المقطع. ويمكنك إرسال مقاطع muvee في رسالة وسائط متعددة.

افتح **المؤلف** واضغط على  أو  للتنقل بين شاشتي عرض  و . يمكنك أيضًا الرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية من شاشة العرض  بالضغط على **تم**.

تشتمل شاشة العرض  على قائمة بمقاطع الفيديو ويمكن **تشغيل**، و**إرسال**، و**إعادة تسمية**، و**مسح** هذه المقاطع.

إنشاء مقطع muvee سريع

- 1 في شاشة العرض الرئيسية لـ **المؤلف**، حدد **muvee سريع**.
- 2 حدد أسلوبًا لمقطع muvee من قائمة الأساليب. يتم حفظ مقطع muvee الذي تم إنشاؤه في قائمة muvee الخاصة بـ **مؤلف الأفلام**. يتم تلقائيًا تشغيل مقطع muvee بعد حفظه.

🔗 **تلميح!** لتنزيل أساليب جديدة إلى الجهاز، حدد **تنزيل أساليب**.
(خدمة شبكة) من شاشة العرض الرئيسية لـ **مؤلف الأفلام**.

إنشاء مقطع muvee مخصص

- 1 في شاشة العرض الرئيسية لـ **المؤلف**، حدد **muvee مخصص**.
 - 2 حدد المقاطع المراد تضمينها في مقطع muvee الخاص بك من **فيديو** أو **صورة** أو **أسلوب** أو **موسيقى**.
- بعد تحديد مقاطع الفيديو والصور، لكي تتمكن من تحديد الترتيب الذي سيتم عرض الملفات به في muvee، حدد **الخيارات** > **خيارات متقدمة**. لتحديد الملف المراد نقله، اضغط على مفتاح التنقل.

نقطة الوصول الافتراضية - انتقل إلى نقطة الوصول المراد استخدامها للاتصال بالإنترنت، ثم اضغط على .

وقت الاتصال بالشبكة - اضبط وقتًا لقطع اتصال التطبيق **RealPlayer** بالشبكة في حالة التوقف المؤقت عن تشغيل مقطع وسائط جار تشغيله عبر رابط شبكة، حدد **يحدده المستخدم** واضغط على . أدخل الوقت، ثم حدد **موافق**.

أدنى منفذ لـ UDP - أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق المنفذ الخاص بمراكز الخدمة. أدنى قيمة هي ٦٩٧٠.

أعلى منفذ لـ UDP - أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق المنفذ الخاص بمراكز الخدمة. أعلى قيمة هي ٣٢٠٠٠.

حدد **الخيارات** > **ضبط متقدم** لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

مؤلف الأفلام



لإنشاء مقاطع muvee، اضغط على ، ثم حدد **الصور** < **المؤلف**.
muvees هي عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة تم تعديلها ويمكن أن تشتمل على الفيديو والصور والموسيقى والنص. يتم إنشاء مقطع **muvee سريع** آليًا بواسطة **مؤلف الأفلام** بعد اختيار أسلوب لمقطع muvee. يستخدم **مؤلف الأفلام** الموسيقى الافتراضية والنص الافتراضي المرتبطين بالأسلوب المحدد. يشتمل كل أسلوب على نمط خط خاص به وكذلك لون وموسيقى وسرعة. في مقطع **muvee مخصص** يمكنك اختيار مقاطع الفيديو

ثم انتقل إلى الملف الذي تريد وضع الملف المحدد تحته، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لقص مقاطع الفيديو، حدد **الخيارات > اختيار المحتويات**. انظر "اختيار المحتوى"، الصفحة ٥٠.

في رسالة، يمكنك إضافة نص افتتاحي ونص ختامي إلى مقطع muvee.

٣ حدد إنشاء **muvee**. ثم من الخيارات التالية:

رسالة وسائط متعددة - لزيادة طول مقطع muvee إلى أقصى حد ممكن لإرسال رسائل MMS.

تحديد آلي - لتضمين كل الصور ومقاطع الفيديو المحددة في مقطع muvee.

مثل الموسيقى - لضبط مدة مقطع muvee لتصبح مثل مقطع الموسيقى المحدد.

بتحديد المستخدم - لتحديد طول مقطع muvee.

٤ حدد **الخيارات > حفظ**.

لمعاينة مقطع muvee المخصص قبل حفظه، في شاشة عرض **معاينة muvee**، وحدد **الخيارات > تشغيل**.

لإنشاء مقطع muvee مخصص جديد باستخدام نفس ضبط الأسلوب، حدد **الخيارات > إعادة إنشاء**.

اختيار المحتوى

بعد تحديد الصور ومقاطع الفيديو لمقطع muvee، يمكنك تعديل مقاطع الفيديو المحددة. حدد **الخيارات > خيارات متقدمة > خيارات اختيار المحتويات**. يمكنك تحديد أجزاء مقطع الفيديو المراد تضمينها أو استبعادها في muvee. يشير مؤشر التمرير الموجود أسفل شاشة الفيديو

إلى الأجزاء المضمنة والمستبعدة والمحايدة بالألوان: يشير اللون الأخضر إلى الأجزاء المضمنة، ويشير اللون الأحمر إلى الأجزاء المستبعدة، ويشير اللون الرمادي إلى الأجزاء المحايدة.

لتضمين جزء مقطع الفيديو في مقطع muvee، انتقل إلى ذلك الجزء وحدد **الخيارات > تضمين**.

لاستبعاد جزء من مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك الجزء وحدد **الخيارات > استبعاد**.

لتمكن **مؤلف الأفلام** من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأحد أجزاء مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك الجزء وحدد **الخيارات > تحديد كمقطع محايد**.

لاستبعاد لقطة من مقطع الفيديو، حدد **الخيارات > استبعاد لقطة**.

لتمكن **مؤلف الأفلام** من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأجزاء من مقطع الفيديو، حدد **الخيارات > تحديد الكل كمقاطع محايدة**.

الضبط

حدد **الضبط** لتعديل الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة - لتحديد المكان الذي تريد تخزين مقاطع muvee فيه.

الدقة - لاختيار مستوى دقة مقاطع muvee.

اسم muvee الافتراضي - لتحديد اسمًا افتراضيًا لمقاطع muvee.

الرسائل



المسودات - تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.



الرسائل المرسلة - تقوم بتخزين آخر ٢٠ رسالة تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام اتصال Bluetooth. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها، انظر "إعدادات أخرى" الصفحة ٦٥.

صندوق الحفظ - وهو مكان مؤقت لتخزين الرسائل التي في انتظار الإرسال.



التقارير - يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.



تلميح! عند فتح أي من الحافظات الافتراضية، يمكنك التبديل بين الحافظات بالضغط على  أو .

إدخال طلبات الخدمة وإرسالها (تعرف أيضًا بأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك، اختر **الخيارات > أوامر الخدمة** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**.

الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) تتيح إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور.

اضغط على **🔍** وحدد **الرسائل**. في **الرسائل**، يمكنك إنشاء الرسائل القصيرة وإرسالها واستلامها وعرضها وتحريرها وتنظيمها وكذلك ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة الخاصة التي تحتوي على بيانات. يمكنك أيضًا استلام الرسائل والبيانات عبر اتصال Bluetooth، واستلام رسائل خدمة ويب ورسائل الإذاعة المحمولة، مع إمكانية إرسال أوامر الخدمة.

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الخصائص المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يختلف استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

عند فتح **الرسائل**، يمكن مشاهدة الوظيفة **رسالة جديدة** وقائمة بالحافظات التالية:

صندوق الوارد - يحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**.

حافظاتي - لتنظيم الرسائل في حافظات.

صندوق البريد - يمكنك في **صندوق البريد** الاتصال بصندوق البريد عن بُعد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها من قبل دون الاتصال بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٦٣.



للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**، اختر **الخيارات > إذاعة محمولة**. يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواء كان موضعًا أم لا (P) لوضعه قيد المتابعة.

كتابة نص

الإدخال التقليدي للنص

ABC و **abc** و **Abc** تشير إلى وضع الحرف المحدد. **123** بينما تشير إلى وضع الرقم.


يتم عرض عند كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1 — 9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوبة كتابته. توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.
- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- للتبديل بين وضع الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على #.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، (أو اضغط على ● لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.
- لمسح حرف، اضغط على C. اضغط مع الاستمرار على C لمسح أكثر من حرف.

- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا ضمن 1. اضغط على 1 بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
- اضغط على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم (○) للتنقل خلال القائمة وحدد أحد الأحرف.
- لإدخال مسافة، اضغط على 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط ثلاث مرات على 0.
- للتبديل بين أوضاع الأحرف المختلفة، اضغط على #.

إدخال النص التنبؤي - القاموس

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبؤي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة تمت إضافتها محل أقدم كلمة.

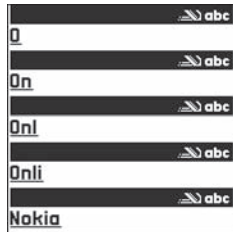

- 1 لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على ☞، واختر **تشغيل القاموس**. حيث يتم بذلك تنشيط إدخال النص التنبؤي لجميع المحررات الموجودة بالجهاز. ويظهر ☞ على الشاشة عند كتابة النص باستخدام الإدخال التنبؤي للنص.

2 لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط

على المفاتيح 2 — 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. فعلى سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند تحديد القاموس

الإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على #.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً ضمن 1. اضغط على 1 ثم * بشكل متكرر للبحث عن علامة الترقيم المطلوبة.

اضغط مع الاستمرار على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة.

اضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.

اضغط على ، وحدد **القاموس**، واضغط على  لتحديد أحد الخيارات التالية:

كلمات متماثلة - لعرض قائمة بالكلمات التي تتوافق مع ضغطات المفاتيح التي تقوم بها.

إدراج كلمة - لإضافة كلمة إلى القاموس باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

تعديل كلمة - لتعديل الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. تتوفر هذه الخاصية إذا كانت الكلمة نشطة (تحتها خط).

 **تلميح!** عند الضغط على ، تظهر الخيارات التالية (حسب وضع التعديل): **القاموس** (الإدخال التنبؤي للنص) و**وضع**

الحروف (طريقة الإدخال التقليدي للنص) و**الأرقام**: ٣ ٢ ١

و**قص** (في حالة تحديد نص) و**نسخ** (في حالة تحديد نص) و**لصق**

(إذا كان قد تم قص نص أو نسخه أولاً) و**إدراج رقم** و**إدراج**

الإنجليزي، اضغط 6 لكتابة الحرف N، و 6 لكتابة الحرف o و 5 لكتابة الحرف k و 4 لكتابة الحرف z و 2 لكتابة الحرف a.

يتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح.

٣ عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، اضغط على  لتأكيدها، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لتشاهد الكلمات المتماثلة التي وجدها القاموس واحدة تلو الأخرى أو اضغط

على  وحدد **القاموس < كلمات متماثلة**.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر

هجاء، ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر **موافق**. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس،

تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

 **تلميح!** لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقافه، اضغط على # مرتين بشكل سريع.

تلميحات حول الإدخال التنبؤي للنص

اضغط [لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على [لمسح أكثر من حرف.

للتبديل بين أوضاع الأحرف المختلفة، اضغط على #. إذا ضغطت على # مرتين بشكل سريع، يتم إيقاف تشغيل إدخال النص التنبؤي.

 **تلميح!** سيحاول الإدخال التنبؤي للنص تخمين علامة الترقيم المستخدمة بشكل شائع (،، ؟، !) المطلوبة. يعتمد ترتيب علامات

الترقيم وتوفرها على لغة القاموس المستخدمة.

رمز ولغة الكتابة: (تقوم بتغيير لغة الإدخال لكافة المحررات في الجهاز).

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة، واضغط على  لتأكيدھا. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على **0** لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص

اضغط على ، وحدد **القاموس > إيقاف** لإيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص لكافة المحررات الموجودة في الجهاز.

نسخ نص إلى الحافظة

- 1 اختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على . واضغط في الوقت نفسه على  أو . كلما تحرك التحديد يتم تمييز النص.
- 2 لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على ، حدد **نسخ**.
- 3 لإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على ، ثم حدد **لصق**، أو اضغط على  مرة واحدة، وحدد **لصق**.
لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار على . اضغط في الوقت نفسه على  و . لإزالة النص المحدد من المستند، اضغط على .

كتابة الرسائل وإرسالها

قد يختلف مظهر رسالة الوسائط المتعددة تبعًا للجهاز المستلم.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

 **تلميح!** يمكنك البدء في إنشاء رسالة من أي تطبيق يوجد به الخيار **إرسال**. اختر ملفًا (صورة أو نصًا) لتتم إضافته إلى الرسالة، ثم اختر **الخيارات > إرسال**.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن تكون إعدادات الاتصال الصحيحة في مكانها. انظر "استلام رسائل الوسائط المتعددة وإعدادات رسائل البريد الإلكتروني"، الصفحة ٥٦ و"البريد الإلكتروني"، الصفحة ٦٣.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُردرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١ اختر **رسالة جديدة**. يتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة.

رسالة قصيرة - لإرسال رسالة قصيرة.

رسالة وسائط - لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).

بريد إلكتروني - لإرسال رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد

ضبطت إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيطلب منك ذلك.

٢ اضغط على  لتحديد مستلمين أو مجموعات من الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. اضغط على * لإضافة

٧ لإضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات > إدراج > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة**. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز  في شريط التنقل.

🔍 **تلميح!** لإرسال ملفات أخرى غير الأصوات والملاحظات كمرفقات، افتح التطبيق الملائم، وحدد **الخيارات > إرسال > بالبريد الإلكتروني**، في حالة توفره.

٨ لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات > إرسال**، أو اضغط على .

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد في شريط التنقل: على سبيل المثال، ١٠ (٢) يعني أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص المراد إرساله كرسلتين.

🔍 **ملاحظة:** يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** آليًا قبل إرسالها. إذا لم تنجح عملية الإرسال، يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** بالحالة لم يتم الإرسال.

🔍 **تلميح!** ويمكنك أيضًا في **الرسائل** إنشاء العروض وإرسالها ضمن رسائل الوسائط المتعددة. في شاشة عرض محرر رسائل الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات > إنشاء عرض** (يظهر فقط في حالة إعدادات **وضع إنشاء رسائل MMS** على **موجه** أو **حر**). انظر "رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ٦٢.

فاصلة منقوطة (;) تفصل بين أسماء المستلمين. يمكنك نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

🔍 **تلميح!** مرر للوصول إلى أحد الأسماء، واضغط  لتحديده يمكن تحديد عدة مستلمين في وقت واحد. اضغط على  للانتقال إلى حقل الرسالة. اكتب الرسالة.

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > إدراج كائن > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو**. عند إضافة الصوت، يظهر الرمز .

لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي يتم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة. لتغيير التنسيق الذي تم حفظ الفيديو المسجل به، انظر "ضبط الفيديو" الصفحة ٣٧.



٦ لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسالة وسائط متعددة، حدد **الخيارات > إدراج ملف جديد > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو**. لإدراج شريحة جديدة بالرسالة، اختر **شريحة**.

اختر **الخيارات > معاينة لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة**.



تلميح! عند إرسالك رسالة وسائط متعددة لعنوان بريد إلكتروني أو لهاتف يدعم استلام صور كبيرة، استخدم أكبر حجم للصورة. إذا لم تكن متأكدًا من الجهاز المستلم، أو إذا كانت الشبكة لا تدعم إرسال ملفات كبيرة، يُنصح باستخدام حجم صورة أصغر أو مقطع صوتي لا يزيد طوله عن ١٥ ثانية. لتغيير الإعدادات، اختر **الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > حجم الصورة** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وإعدادات رسائل البريد الإلكتروني

يمكن استلام الإعدادات في شكل الرسالة القصيرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٥٧.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

إدخال إعدادات رسائل الوسائط المتعددة يدويًا:

١ اختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**، واختر الإعدادات لنقطة وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ٩٦.

٢ اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > نقطة الوصول المستخدمة** ونقطة الوصول التي قمت بإنشائها لتصبح الاتصال المفضل. انظر أيضًا "رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ٦٢.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ٩٦.
- تعريف إعدادات البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٦٣. أنت بحاجة إلى إنشاء حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

صندوق الوارد - استلام الرسائل



رموز **صندوق الوارد**: ✉ - رسائل غير مقروءة في **صندوق الوارد**، ✉ - رسائل نصية غير مقروءة 📧 - رسائل وسائط متعددة غير مقروءة، 📧 - البيانات المستلمة عبر اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة؛ يظهر ✉ والنص **رسالة جديدة** في وضع الاستعداد. اختر **عرض** لفتح الرسالة. لفتح رسالة موجودة في **صندوق الوارد**، انتقل إليها، واضغط على ⦿.

رسائل الوسائط المتعددة



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تُلحق أضرارًا بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.

بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول، أو ضبط البريد الإلكتروني مشغل الشبكة، أو مزود الخدمة، أو قسم إدارة المعلومات بالشركة وكل ذلك في رسالة تهيئة. لحفظ الإعدادات، اختر **الخيارات > حفظ الكل**.

بطاقة أعمال - لحفظ المعلومات في **الأسماء**، حدد **الخيارات > حفظ بطاقة الأعمال**. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

نغمة الرنين - لحفظ نغمة الرنين، حدد **الخيارات > حفظ**.

شعار المشغل - لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة، حدد **الخيارات > حفظ**.

إدخال تقويم - لحفظ الدعوة، حدد **الخيارات > حفظ في التقويم**.

رسالة الويب - لحفظ العلامة إلى قائمة العلامات في الويب، حدد **الخيارات > إضافة إلى العلامات**. إذا كانت الرسالة تحتوي على كلٍ من إعدادات نقاط الوصول والعلامات، لحفظ البيانات، اختر **الخيارات > حفظ الكل**.

إشعار بريد إلكتروني - يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد عن بُعد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفادة ملحقة.

📧 **تلميح!** إذا استلمت ملف vCard مرفقًا به صورة؛ يتم حفظ الصورة أيضًا في "الأسماء".

قد تتسلم إعلانًا باستلامك لرسالة وسائط متعددة تم حفظها في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزم بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر **الخيارات > جلب**.

عند فتح رسالة وسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة ورسالة وتسمع الصوت في نفس الوقت من خلال مكبر الصوت (يظهر الرمز 🗣️ إذا كان الصوت متضمنًا). انقر فوق السهم الموجود في الرمز كي تستمع إلى الصوت.

لمشاهدة نوع كائنات الوسائط الموجودة في رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات > الكائنات**. يمكنك الاختيار بين حفظ ملف كائن وسائط متعددة في الجهاز أو إرساله عبر اتصال Bluetooth على سبيل المثال إلى جهاز آخر متوافق.

لمشاهدة عروض الوسائط المتعددة المستلمة، اختر **الخيارات > تشغيل العرض**.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

البيانات والضبط

يمكن للجهاز استقبال العديد من أنواع الرسائل النصية التي تحتوي على بيانات (📎) تسمى أيضًا رسائل عبر الأثير (OTA):

رسالة تهيئة - يمكنك استلام رقم خدمة الرسائل القصيرة، أو رقم البريد الصوتي، أو ضبط نقطة الوصول للإنترنت، أو ضبط النص الخاص

رسائل خدمة الويب

تعد رسائل خدمة الويب (📧) بمثابة إعلام بمعلومات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة نصية أو ارتباط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

حافظاتي



في **حافظاتي**، يمكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات ومسحها.

🔔 **تلميح!** يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد.

صندوق البريد



إذا اخترت **صندوق البريد** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بإعادته. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٦٣.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد، يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني التي تم جلبها من قبل دون الاتصال بالشبكة أو بواسطة الاتصال بمركز خدمة البريد الإلكتروني.

عند الانتقال إلى صندوق البريد الخاص بك والضغط على (🔍)، يسألك الجهاز إذا كنت تريد **اتصال بصندوق البريد؟**.

اختر **نعم** للاتصال بصندوق البريد وجلب عناوين البريد الإلكتروني أو الرسائل الجديدة. عند عرض الرسائل على الشبكة؛ فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال حزمة بيانات. انظر أيضًا "ضبط الاتصال"، الصفحة ٩٦.

اختر **لا** لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي جلبتها مسبقًا دون الاتصال بالشبكة. يتم قطع اتصال الجهاز بصندوق البريد عن بُعد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة، فاختر **الخيارات** < **اتصال** لبدء اتصال بصندوق البريد عن بُعد.

🔄 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

جلب. في شاشة العرض **المرفقات**، يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها أو حذفها. يمكنك أيضًا إرسال ملفات مرفقة عبر اتصال Bluetooth.

 **تلميح!** إذا كان صندوق البريد الخاص بك يستخدم بروتوكول IMAP4؛ تستطيع تحدد عدد الرسائل التي يتم جلبها، بالإضافة إلى جلب المرفقات من عدمه. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٦٣. أما خيارات بروتوكول POP3 فهي **العناوين فقط** أو **جزء (ك. ب.) أو الرسائل والمرفقات**.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

لجلب الرسائل آليًا، اختر **الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي < جلب العناوين**. اختر **تشغيل دائمًا** أو **شبكة محلية فقط** واختر متى وعدد مرات جلب الرسائل.

قد يؤدي جلب الرسائل آليًا إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام نقل البيانات.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتوى رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات < مسح**. في **مسح رسالة من:**، اختر **الهاتف فقط**.

يعكس الجهاز عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد عن بُعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني محفوظًا في الجهاز. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضًا؛ فيجب أولاً حذف

١ في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد عن بُعد، اختر **الخيارات < جلب بريد إلكتروني**.

جديد - لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى الجهاز.

المحددة - لجلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط.

الكل - لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد.

لإيقاف عملية جلب الرسائل، اختر **إلغاء**.

٢ بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة مشاهدة الرسائل أثناء الاتصال بالشبكة، أو اختر **الخيارات < فصل** لإغلاق الاتصال ومشاهدة رسائل البريد الإلكتروني في أثناء عدم الاتصال بالشبكة. رموز حالة البريد الإلكتروني:

 بريد إلكتروني جديد (وضع غير متصل بالشبكة أو متصل

بالشبكة): لم يتم جلب المحتوى إلى الجهاز.

 بريد إلكتروني جديد: تم جلب المحتوى إلى الجهاز.

 تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

 تمت قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم حذف محتواها من الجهاز.

٣ لفتح رسالة البريد الإلكتروني، اضغط على . في حالة عدم استعادة رسالة البريد الإلكتروني (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج) في وضع عدم الاتصال؛ سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح رسالة يوجد أمامها مؤشر الملف المرفق ، واختر **الخيارات < المرفقات**. إذا كان مؤشر الملف المرفق غير نشط، فهذا يعني أنه لم يتم جلبه إلى الجهاز، اختر **الخيارات <**

رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد عن بُعد أولاً، ثم إجراء اتصال من الجهاز إلى صندوق البريد عن بُعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

🔗 **تلميح!** لنسخ رسالة بريد إلكتروني من صندوق البريد الإلكتروني عن بُعد إلى الحافظة الموجودة ضمن **حافظتي**، اختر **الخيارات > نسخ إلى الحافظة**، حافظة من القائمة ثم **موافق**.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز وصندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات > مسح**. في **مسح رسالة من:**، اختر **الهاتف ومركز الخدمة**.

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة؛ فستحذف رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الجهاز. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بُعد فستحذف الرسالة تلقائياً من صندوق البريد عن بُعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3؛ فستتم إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة معاً، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها لمسحها في الاتصال التالي (🔄) وحدد **الخيارات > إلغاء المسح**.

قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلاً بالشبكة، اختر **الخيارات > فصل لإنهاء اتصال** حزمة البيانات بصندوق البريد عن بُعد.

🔗 **تلميح!** أما في حالة الإبقاء على الاتصال بصندوق البريد **العناوين فقط** كوضع افتراضي) فسيتم جلب رسائل البريد

الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد عن بُعد إلى الجهاز تلقائياً (فقط إذا كانت وظيفة IMAP IDLE مدعومة من مركز الخدمة). اضغط على ⓘ مرتين لكي تترك تطبيق الرسائل مفتوحاً في الخلفية. قد يؤدي الإبقاء على الاتصال إلى زيادة تكلفة المكالمات بسبب زحام البيانات.

عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة

عند فتح **صندوق البريد** في المرة التالية، وكنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها دون الاتصال بالشبكة، فاختر **الإجابة لا** للسؤال **اتصال بصندوق البريد؟**. يمكن قراءة عناوين البريد الإلكتروني التي تم جلبها مسبقاً أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها أو كلها معاً. يمكنك أيضاً كتابة بريد إلكتروني جديد أو الرد عليه أو إعادة إرساله كي يتم إرساله في المرة التالية التي تتصل فيها بصندوق الوارد.

صندوق الحفظ - الرسائل في انتظار الإرسال



صندوق الحفظ هو مكان تخزين مؤقت للرسائل التي في انتظار الإرسال.

حالة الرسائل الموجودة في **صندوق الحفظ**:

جار الإرسال - جار إجراء اتصال وجار إرسال الرسالة.

منتظر/في قائمة الانتظار - سيتم إرسال الرسالة بعد إرسال الرسائل السابقة من النوع نفسه.

٤ اختر حافظة واضغط على **موافق** لبدء النسخ. افتح الحافظة لعرض الرسائل.

ضبط الرسائل

الرسائل القصيرة

اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة**.

مراكز الرسائل - تعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل القصيرة التي تم تحديدها.

مركز الرسائل المستخدم - حدد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة.

استلام تقرير - لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة). عند ضبط هذا الخيار على **لا**، يتم عرض الحالة **مرسل** فقط في السجل. انظر "السجل"، الصفحة ٢٥.

صلاحية الرسالة - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم خلال فترة صلاحية الرسالة، يتم حذف الرسالة من مركز الرسائل القصيرة. يجب أن تكون هذه الخاصية مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

تم إرسال الرسالة كـ - قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل القصيرة إلى هذه التنسيقات الأخرى. اتصل بمشغل الشبكة.

إعادة إرسال ... (الوقت) - سيحاول الجهاز إرسال الرسالة مرة أخرى بعد مهلة زمنية. اختر **الخيارات > إرسال** لبدء إعادة الإرسال على الفور.

مؤجل - يمكنك ضبط المستندات لتكون قيد الانتظار في أثناء وجودها في صندوق الحفظ. انتقل إلى الرسالة الجاري إرسالها واختر **الخيارات > تأجيل الإرسال**.

لم يتم الإرسال - لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال. فشل الإرسال. إذا حاولت إرسال رسالة قصيرة؛ فافتح الرسالة وتأكد من صحة خيارات الإرسال.

☞ **مثال:** يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ، على سبيل المثال، عندما يكون الجهاز خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضًا وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المحفوظة على بطاقة SIM؛ يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الجهاز.

١ في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**، اختر **الخيارات > رسائل بطاقة SIM**.

٢ اختر **الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد** أو **تحديد الكل** لتحديد الرسائل.

٣ اختر **الخيارات > نسخ**. يتم فتح قائمة بالحافظات.

الاتصال المفضل - يمكنك إرسال الرسائل القصيرة عبر شبكة GSM العادية أو عبر حزمة بيانات، إذا كانت هذه الخاصية مدعومة من الشبكة. انظر "ضبط الاتصال"، الصفحة ٩٦.

رد بواسطة نفس المركز - حدد **نعم**، إذا أردت إرسال رد الرسالة باستخدام نفس رقم مركز الرسائل القصيرة (مركز الشبكة).

إضافة مركز رسائل قصيرة جديد

- ١ اختر **مراكز الرسائل < الخيارات > مركز الرسائل الجديد**.
- ٢ اضغط على **⊙**، واكتب اسم مركز الرسائل، وحدد **موافق**.
- ٣ اضغط على **⊙** و **⊙**، ثم اكتب رقم مركز الرسائل القصيرة. يمكنك الحصول على الرقم من مزود الخدمة.
- ٤ اختر **موافق**.
- ٥ لاستخدام الإعدادات الجديدة، ارجع إلى شاشة عرض الإعدادات. انتقل إلى **مركز الرسائل المستخدم**، واختر مركز الرسائل الجديد.

رسائل الوسائط المتعددة

اختر **الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة وسائط**.

حجم الصورة - اختر حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة. الخيارات المتاحة هي **الأصلية** (يظهر فقط عند ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **موجه** أو **حر**) و **صغير** و **كبير**. اختر **الأصلية** لزيادة حجم رسالة الوسائط.

وضع إنشاء رسائل MMS - في حالة تحديد **موجه**، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. من خلال اختيار **محظور**، سيمنعك الجهاز من إرسال الرسائل غير المدعومة.

نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) - حدد نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة - حدد الطريقة التي تريد بها جلب رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام رسائل الوسائط المتعددة آليًا في الشبكة المحلية، اختر **آليًا في الشبكة المحلية**. وخارج الشبكة المحلية، قد تتسلم إعلامًا باستلامك لرسالة وسائط متعددة تم حفظها في مركز رسائل الوسائط المتعددة. يمكنك اختيار إذا ما كنت ترغب في جلب الرسالة إلى الجهاز. ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.

في حالة اختيار **جلب الوسائط المتعددة < آلي دائمًا**، يجري الجهاز اتصال حزم بيانات نشطًا آليًا لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

سماع بالرسائل المجهولة - اختر **لا** إذا أردت رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول.

صناديق البريد - لفتح قائمة تضم صناديق البريد التي تم تحديدها. إذا لم يتم تعريف أي صناديق بريد؛ فستطالب بذلك. اختر صندوق بريد لتغيير الإعدادات التالية: **ضبط صندوق البريد وضبط المستخدم وجلب ألي**.

ضبط صندوق البريد:

اسم صندوق البريد - أدخل اسمًا وصفيًا لصندوق البريد.

نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) - حدد نقطة وصول للإنترنت (IAP) لصندوق البريد. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ٩٦.

عنواني للبريد الإلكتروني (يجب تحديده) - أدخل عنوان البريد الإلكتروني المخصص لك من قبل مزود الخدمة. لقد تم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر (يجب تحديده) - أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يُرسل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إرسال رسالة - اختر الكيفية التي يتم بها إرسال رسالة البريد الإلكتروني من الجهاز. اختر **في الحال** كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار **إرسال رسالة**. في حالة اختيار **عندما يتاح الاتصال** - يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عند إتاحة الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم الخاص بك، والذي يعطيه لك مزود الخدمة.

استلام إعلانات - حدد إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير - حدد **نعم** إذا أردت عرض حالة الرسالة المرسله في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير - حدد **نعم** إذا لم تكن تريد أن يقوم الجهاز بإرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

سريان الرسالة - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم خلال فترة السريان، فسيتم حذف الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يجب أن تكون هذه الخاصية مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

 **تلميح!** قد تحصل أيضًا على الوسائط المتعددة وإعدادات البريد الإلكتروني من مزود الخدمة من خلال رسالة تهنئة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ٥٧.

البريد الإلكتروني

اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني**، أو اختر في شاشة العرض الرئيسية صندوق البريد **الخيارات < إعدادات البريد الإلكتروني**، واختر مما يلي:

صندوق البريد المستخدم - حدد صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

كلمة السر: - أدخل كلمة السر. إذا تركت هذا الحقل فارغاً؛ فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد (يجب تحديده) - أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستقبل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

نوع صندوق البريد - لتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد عن بُعد الخاص بك. والخيارات المتوفرة هي **POP3** و **IMAP4**. يمكن اختيار هذه الإعدادات مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييرها إذا قمت بحفظها أو خرجت من إعدادات صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3؛ لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.

الحماية (منافذ) - يستخدم مع بروتوكولات POP3 و IMAP4 و SMTP لحماية الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (لا يظهر في حالة اختيار IMAP4 لـ **نوع صندوق البريد**) - يستخدم مع البروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني عن بُعد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

ضبط المستخدم:

رسائل البريد المراد جلبها (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) - تحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.

جلب (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على IMAP4) - تحديد أجزاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: **العناوين فقط** أو **جزء (ك. ب.)**؛ أو **الرسائل والمرفقات**.

جلب المرفقات (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) - اختيار إذا ما كنت تريد جلب رسالة البريد الإلكتروني بالمرفقات أو بدونها.

الحافظات المشتركة فيها (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) - يمكنك الاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد عن بُعد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

إرسال نسخة لنفسي - حدد **نعم** لحفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني في صندوق البريد عن بُعد الخاص بك وإلى العنوان المحدد في **عنواني للبريد الإلكتروني**.

إرفاق التوقيع - اختر **نعم** إذا أردت إرفاق توقيع مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

اسمي - اكتب اسمك هنا. يظهر اسمك موضع عنوان بريدك الإلكتروني في هاتف المستلم إذا كان هاتفه يدعم هذه الوظيفة.

جلب ألي:

جلب العناوين - عند تشغيل هذه الوظيفة، يتم جلب الرسائل ألياً. يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل.

قد يؤدي تنشيط **جلب العناوين** إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام البيانات.

إعدادات أخرى

اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى.

حفظ الرسائل المرسلة - لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ نسخة من كل رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظه الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة - لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظه الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الذاكرة المستخدمة - لاختيار الذاكرة التي ترغب في استخدامها لحفظ الرسائل الخاصة بك: **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة - لاختيار إذا ما كنت تريد استلام الإيضاحات الخاصة برسائل البريد الإلكتروني الجديدة، مثل نغمة أو ملاحظة، عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

رسائل خدمة الويب

اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة خدمة. اختر إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا أردت ضبط إعدادات الجهاز لتنشيط المستعرض آليًا وبدء اتصال بالشبكة لجلب المحتوى عندما تتسلم رسالة خدمة، اختر **تنزيل رسائل** < آليًا.

الإذاعة المحمولة

تحقق من الموضوعات المتوفرة والأرقام المتعلقة بالموضوعات مع مزود الخدمة، واختر الرسائل < الخيارات < الضبط < **إذاعة محمولة** لتغيير الإعدادات.

استقبال - اختر إذا ما كنت تريد استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.

اللغة - **الكل** يتيح لك إمكانية استلام رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات المدعومة. **تم التحديد** يتيح لك إمكانية اختيار اللغات التي ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة بها. إذا لم تتمكن من العثور على اللغة المطلوبة، فاختر **أخرى**.

اكتشاف الموضوعات - في حالة ضبط **اكتشاف الموضوعات** < **تشغيل**، فإن الجهاز يبحث آليًا عن أرقام الموضوعات الجديدة ويحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات. اختر **إيقاف** إذا لم ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة آليًا.

يمكنك إجراء اتصال أو الرد على مكالمة واردة بشكل عادي أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم إيقاف تشغيل الراديو عند وجود مكالمة نشطة. وعند انتهاء المكالمة، فقد تحتاج إلى إعادة تشغيل الراديو يدويًا.

يحدد الراديو نطاق التردد المستخدم استنادًا إلى معلومات التي يتلقاها من الشبكة عن الدولة. في حالة عدم توافر هذه المعلومات، فقد يُطلب منك تحديد المنطقة التي توجد بها، أو يمكنك تحديد المنطقة في إعدادات الإذاعة المرئية.

الاستماع إلى الإذاعة

لاحظ أن جودة بث الإذاعة تعتمد على تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالجهاز. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اضغط على ، وحدد **الإذاعة**. لبدء البحث عن محطة، حدد  أو . يتوقف البحث عند العثور على محطة. لتغيير التردد يدويًا، اختر **الخيارات > الموالفة اليدوية**.

اضغط على ، وحدد **الإذاعة**. يمكنك استخدام التطبيق بمثابة إذاعة FM تقليدية عن طريق الموالفة الآلية والمحطات المحفوظة، أو عن طريق عرض معلومات مرئية تتعلق ببرنامج الإذاعة على الشاشة، إذا قمت بموالفة المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية. تستخدم خدمة الإذاعة المرئية حزم البيانات (خدمة شبكة). يمكنك الاستماع إلى إذاعة FM أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

يتطلب استخدام خدمة الإذاعة المرئية تحقيق الشروط التالية:

- يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل.
- يجب إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف.
- يجب أن تدعم كل من المحطة التي تستمع إليها و مُشغل الخدمة التي تستخدمها هذه الخدمة.
- يجب تعريف نقطة وصول الإنترنت للوصول إلى ملقم خدمة الإذاعة المرئية التابع لمُشغل الشبكة.
- يجب تحديد المعرف الصحيح لخدمة الإذاعة المرئية للمحطة وتمكين خدمة الإذاعة المرئية. انظر "المحطات المحفوظة"، الصفحة ٦٧.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية، فقد يكون مُشغلي الخدمة ومحطات الإذاعة في المنطقة التي تتبعها لا تدعم الإذاعة المرئية. قد لا تكون خدمة الإذاعة المرئية متاحة في جميع المناطق والدول.

لعرض المحتويات المرئية المتاحة بالنسبة لمحطة تمت موالفتها، حدد  أو **الخيارات < بدء الخدمة المرئية**. في حالة عدم حفظ معرف الخدمة المرئية للمحطة، قم بإدخاله، أو حدد **جلب** للبحث عنه في دليل المحطات (خدمة شبكة).

عند إنشاء الاتصال بالخدمة المرئية، تعرض الشاشة المحتويات المرئية الحالية التي قام بتصميمها مزود المحتويات.

لضبط إعدادات الشاشة لعرض المحتويات المرئية، حدد **الخيارات < ضبط العرض < الإضاءة أو مدة موفر الطاقة**.

المحطات المحفوظة

يمكنك حفظ حتى ٢٠ محطة إذاعية في الراديو. لفتح قائمة المحطات، حدد **الخيارات < المحطات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة، حدد **الخيارات < المحطة < استماع**. لعرض المحتويات المرئية لمحطة تابعة لخدمة الإذاعة المرئية، حدد **الخيارات < المحطة < بدء الخدمة المرئية**.

لتغيير تفاصيل محطة، حدد **الخيارات < المحطة < تعديل**.

الضبط

حدد **الخيارات < الضبط** ومن الخيارات التالية:

نغمة بدء التشغيل - لتحديد تشغيل نغمة عند بدء التطبيق.

إذا كنت قد قمت بحفظ محطات إذاعة في وقت سابق، فحدد  أو  للذهاب إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، أو اضغط على مفتاح الرقم المناظر لتحديد موقع ذاكرة محطة ما.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على  أو . للاستماع إلى الإذاعة باستخدام مكبر الصوت، حدد **الخيارات < تشغيل الميكروفون**.

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع، حدد **الخيارات < دليل المحطات** (خدمة شبكة).

لحفظ المحطة التي تمت موالفتها حاليًا في قائمة المحطات، حدد **الخيارات < حفظ المحطة**. لفتح قائمة المحطات المحفوظة، حدد **الخيارات < المحطات**. انظر "المحطات المحفوظة"، الصفحة ٦٧.

لرجوع إلى وضع الاستعداد وترك إذاعة FM تعمل في الخلفية، حدد **الخيارات < التشغيل في الخلفية**.

عرض المحتويات المرئية

للتحقق من توفر الخدمة وتكلفتها، وللاشتراك في الخدمة، اتصل بمُشغل الخدمة الخاصة بك أو بمزود الخدمة.

خدمة التشغيل الآلي - حدد **نعم** لبدء خدمة الإذاعة المرئية آليًا عند تحديد محطة محفوظة تقدم خدمة مرئية.

نقطة الوصول - لتحديد نقطة الوصول المستخدمة لاتصال البيانات. لا تحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام التطبيق كإذاعة FM العادية.

المنطقة الحالية - لتحديد المنطقة التي توجد بها حاليًا. يتم عرض هذا الإعداد فقط في حالة عدم وجود تغطية شبكة عند بدء التطبيق.



اختصار: اضغط على أي مفتاح (1 - 0) في أي من شاشات عرض التقويم. يتم فتح قيد اجتماع وتتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى الحقل الموضوع.



تلميح! قم بعمل نسخة احتياطية من المعلومات الموجودة على الجهاز في بطاقة ذاكرة متوافقة على فترات منتظمة. ويمكنك استرجاع هذه المعلومات، مثل قيود التقويم، إلى الجهاز فيما بعد. انظر "أداة بطاقة الذاكرة" الصفحة ١٦.

إنشاء قيود التقويم

١ اضغط على **؟**، واختر **التقويم** <

الخيارات < قيد جديد ومن
الخيارات التالية:

اجتماع - لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددين.

مذكرة - لكتابة قيد عام لأحد الأيام.

تاريخ سنوي - لتذكيرك بأيام الميلاد أو التواريخ الخاصة. يتم

تكرار قيود التواريخ السنوية كل عام.

٢ املا الحقول. استخدم **↻** للانتقال بين الحقول.



المنبه (الاجتماعات والتواريخ السنوية) - حدد **تشغيل**، واضغط على **ⓘ** لملء حقل **وقت التنبيه** و**تاريخ التنبيه**. يشير الرمز **ⓘ** في عرض اليوم إلى ساعة التنبيه.

تكرار - اضغط على **ⓘ** لتغيير القيد المراد تكراره (يظهر **ⓘ** في شاشة عرض "اليوم").

تكرار حتى - يمكنك ضبط تاريخ انتهاء للقيد المكرر. **التزامن:**

خاص - بعد إجراء التزامن يمكنك وحدك مشاهدة قيد التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين ممن لهم حق الوصول المباشر لعرض التقويم.

عام - يظهر قيد التقويم للآخرين ممن لهم صلاحية الوصول لرؤية التقويم الخاص بك عبر الإنترنت.

لا شيء - لن يتم نسخ إدخال التقويم إلى الكمبيوتر المتوافق الخاص بك عند إجراء التزامن.

٣ لحفظ القيد، اختر **تم**.

لإيقاف تنبيه التقويم، اختر **صامت** لإيقاف تشغيل نغمة التنبيه للتقويم. يظل نص التذكير موجودًا على الشاشة. اضغط على **إيقاف** لإنهاء تنبيه التقويم. اختر **غفوة** لضبط ساعة التنبيه على غفوة.



تلميح! لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق آخر، حدد **الخيارات < إرسال < برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة** أو **Bluetooth** أو **بالبريد الإلكتروني** (يتوفر فقط في حالة الضبط الصحيح للبريد الإلكتروني).



تلميح! يمكنك نقل التقويم وبيانات المهام من هواتف Nokia المختلفة إلى الجهاز أو مزامنة التقويم الخاص بك والمهام مع كمبيوتر متوافق باستخدام برنامج مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

ضبط تنبيه التقويم

يمكنك ضبط ساعة التنبيه لتذكيرك بالاجتماعات والتواريخ السنوية.

- ١ افتح القيد الذي تريد ضبط ساعة التنبيه له، واختر **المنبه > تشغيل**.
- ٢ اضبط **وقت التنبيه وتاريخ التنبيه**.
- ٣ انتقل لأسفل حتى تصل إلى **تكرار**، واضغط على  لاختيار عدد المرات التي تريد أن يتكرر فيها التنبيه.
- ٤ اختر **تم**.

لحذف تنبيه التقويم، افتح القيد الذي تريد حذف التنبيه منه، واختر **المنبه > إيقاف**.

شاشات عرض "التقويم"



تلميح! اختر **الخيارات > الضبط** لتغيير اليوم الأول في الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم.

في شاشة عرض "الشهر"، يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على قيود تقويم بمثلث صغير في الزكن الأيمن السفلي.

يتم وضع المذكرات والتواريخ السنوية قبل الساعة الثامنة في شاشة عرض الأسبوع. اضغط على * للتبديل بين شاشة عرض الشهر والأسبوع واليوم.

الرموز في شاشتي عرض اليوم والأسبوع:  **مذكرة** و  **تاريخ سنوي**. لا يوجد رمز لـ **اجتماع**.

اضغط على # للانتقال إلى تاريخ اليوم. للانتقال إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات > ذهاب للتاريخ**، ثم اكتب التاريخ واختر **موافق**.

حذف قيود التقويم

يؤدي حذف القيود المسبقة في **التقويم** إلى توفير مساحة في ذاكرة الجهاز.

لإزالة أكثر من حدث في المرة، انتقل إلى شاشة عرض الشهر، واختر **الخيارات > مسح قيد** واختر واحدًا من الخيارات الآتية:

قبل التاريخ - مسح جميع قيود التقويم التي تحدث قبل تاريخ معين تقوم بتحديد.

كل القيود - مسح كل قيود التقويم.

ضبط التقويم

لتعديل نغمة التنبيه للتقويم وعرض الضبط الافتراضي والأسبوع يبدأ ب **طريقة عرض الأسبوع**، اختر **الخيارات > الضبط**.



استلام ضبط المستعرض

🔗 **تلميح!** قد يتوفر ضبط المستعرض على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

قد تتسلم ضبط خدمة الويب في صورة رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر صفحة الويب. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٧. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إدخال الضبط يدوياً

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

- ١ اضغط على 🔗 وحدد **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**، وحدد الضبط الخاص بنقطة الوصول. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ٩٦.
- ٢ حدد **الويب > الخيارات > مدير العلامات > إضافة علامة**. اكتب اسماً للعلامة وعنوان الصفحة المعينة لنقطة الوصول الحالية.
- ٣ لضبط نقطة الوصول التي تم إنشاؤها كنقطة الوصول الافتراضية في الويب، حدد **الويب > الخيارات > الضبط > نقطة الوصول**.

يحفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصاً للهواتف المحمولة. للوصول إلى هذه الصفحات، اضغط على 🔗، وحدد **الويب**. تستخدم هذه الصفحات لغة الترميز اللاسلكية (WML) أو لغة ترميز النص التشعبي الممتد (XHTML) أو لغة ترميز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات ومعلومات الأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

🔗 **اختصار:** لبدء اتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد.

الوصول إلى الويب

- احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى صفحة الويب التي ترغب في استخدامها. انظر "استلام ضبط المستعرض" الصفحة ٧١ أو "إدخال الضبط يدوياً" الصفحة ٧١.
- قم بإجراء اتصال بالويب. انظر "إجراء اتصال" الصفحة ٧٢.
- ابدأ التصفح. انظر "تصفح" الصفحة ٧٣.
- قم بإنهاء الاتصال بالويب. انظر "إنهاء اتصال" الصفحة ٧٥.

شاشة عرض "العلامات"

 **مصدر:** تتكون العلامة من عنوان إنترنت (إجباري) واسم للعلامة، ونقطة وصول، وقد تتطلب صفحة الويب اسم مستخدم وكلمة سر.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات المثبتة مسبقاً للوصول إلى مواقع غير تابعة لـ Nokia. لا تقر Nokia هذه المواقع ولا تتحمل أي مسؤولية تجاهها. وإذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للحماية أو المحتوى.

الرموز في شاشة عرض العلامات هي:

 صفحة البداية المخصصة لنقطة الوصول الافتراضية. إذا استخدمت نقطة وصول افتراضية أخرى للتصفح، فستتغير صفحة البدء تبعاً لهذا التغيير.

 تحتوي حافظة العلامات الآلية على العلامات (📌) التي يتم جمعها تلقائياً أثناء تصفح الصفحات. يتم تنظيم العلامات في هذه الحافظة تلقائياً تبعاً للمجال.

 أيقونة علامة توضح اسم أو عنوان إنترنت خاص بالعلامة.

 (في حالة توفرها) حافظة تشتمل على علامات لتنزيل محتوى.

إضافة علامات يدوياً

١ في شاشة عرض العلامات، حدد **الخيارات** < مدير العلامات > **إضافة علامة**.

٢ ابدأ في ملء الحقول. يجب تحديد عنوان الموقع (URL) فقط. يتم تخصيص نقطة الوصول الافتراضية للعلامة في حالة عدم تحديد أيقونة علامة أخرى. اضغط على * لإدخال الحروف الخاصة مثل: / و. و: و@. اضغط على C لمسح الحروف.

٣ حدد **الخيارات** < **حفظ** لحفظ العلامة.

إرسال العلامات

انتقل إلى إحدى العلامات، وحدد **الخيارات** < **إرسال** < **برسالة نصية**. اضغط على ✉ للإرسال. يمكنك إرسال أكثر من علامة واحدة في نفس الوقت.

إجراء اتصال

بعد تخزين ضبط الاتصال المطلوب كله، يمكنك الوصول إلى الصفحات.

١ حدد علامة أو أدخل العنوان في الحقل (📌). بعد إدخال العنوان، تظهر العلامات المتماثلة فوق الحقل. اضغط على ⌕ لتحديد علامة مماثلة.

٢ اضغط على ⌕ لبدء تنزيل الصفحة.

حماية الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الحماية  أثناء إجراء الاتصال، يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن عملية نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتويات (أو مكان حفظ المورد المطلوب) آمنة. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتوى.

حدد **الخيارات < التفاصيل > الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمركز الخدمة ومصادقة المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر خصائص الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات حماية للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا "إدارة الشهادات" الصفحة ١٠٠.

تصفح

 **هام:** استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي توفر الحماية الكافية ضد البرامج الضارة.

في صفحة المستعرض، تظهر الروابط الجديدة وتحتها خط باللون الأزرق، كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كروابط.

افتح رابط ولوضع علامة تحديد في مربعات وإجراء تحديدات، اضغط على .

 **اختصار:** استخدم # للانتقال إلى نهاية إحدى الصفحات و * للانتقال إلى بداية الصفحة.

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، حدد **رجوع**. إذا لم يكن الزر **رجوع** متاحًا، فحدد **الخيارات < خيارات التنقل > التاريخ**، وذلك لعرض قائمة مرتبة تاريخيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح. يتم مسح هذه القائمة التاريخية في كل مرة يتم فيها إغلاق جلسة التصفح.

لاستعادة أحدث محتوى من مركز الخدمة، حدد **الخيارات < خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

لحفظ علامة، حدد **الخيارات < حفظ كعلامة**.

 **تلميح!** للوصول إلى شاشة عرض العلامات أثناء التصفح، اضغط مع الاستمرار على . للعودة إلى شاشة عرض المستعرض، حدد **الخيارات < رجوع للصفحة**.

لحفظ صفحة أثناء التصفح، حدد **الخيارات < خيارات متقدمة > حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ الصفحات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها)، ثم يمكنك تصفحها في وضع غير متصل بالشبكة. للوصول إلى الصفحات فيما بعد، اضغط على  في شاشة عرض العلامات لفتح شاشة عرض **الصفحات المحفوظة**.

لإدخال عنوان موقع (URL) جديد، حدد **الخيارات < خيارات التنقل > ذهاب إلى عنوان ويب**.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات للصفحة المفتوحة حاليًا، حدد **الخيارات < خيارات الخدمة**.

يمكنك تنزيل الملفات التي لا يمكن عرضها في صفحة المستعرض، مثل نغمات الرنين والصور وشعارات المشغل والموضوعات ومقاطع الفيديو. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الخاصة بها في الجهاز، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.
قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

هام: قم بتثبيت واستخدام تطبيقات وبرامج من المصادر التي تتمتع بأمان وحماية كافيين ضد البرامج الضارة فقط.

تلميح! يقوم المستعرض بتجميع العلامات آلياً أثناء تصفح صفحات الويب. يتم تخزين العلامات في حافظة العلامات الآلية (🔍) ويتم تنظيمها آلياً تبعاً للمجال. انظر أيضاً "ضبط الويب" الصفحة ٧٥.

عرض الصفحات المحفوظة

إذا كنت تقوم على فترات منتظمة بالتصفح في صفحات تحتوي على معلومات لا تتغير كثيراً، يمكنك حفظ هذه الصفحات وتصفحها في وضع غير متصل بالشبكة. في شاشة عرض الصفحات المحفوظة، يمكنك أيضاً إنشاء حافظات لتخزين الصفحات التي قمت بحفظها باستخدام المستعرض.

لفتح شاشة عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على 📁 في شاشة عرض العلامات. في شاشة عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على 📁 لفتح صفحة محفوظة (📁).

لحفظ صفحة أثناء التصفح، حدد **الخيارات > خيارات متقدمة > حفظ الصفحة**.

لبدء الاتصال بخدمة المستعرض وتنزيل أحدث نسخة من الصفحة، حدد **الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل**. يظل الجهاز متصلاً بالشبكة بعد إعادة تحميل الصفحة.

تنزيل عناصر وشراؤها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات رنين وصور وشعارات الشبكة وسمات ومقاطع فيديو. ويمكنك الحصول على هذه العناصر مجاناً، أو شراؤها. تتم معالجة العناصر التي يتم تنزيلها من قبل التطبيقات الخاصة بها في الجهاز، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى فقط من المصادر التي تقدم حماية كافية ضد البرامج الضارة.

- ١ لتنزيل العنصر، انتقل إلى الرابط الخاص به، واضغط على 📁.
 - ٢ حدد الخيار المناسب لشراء العنصر، على سبيل المثال "شراء".
 - ٣ اقرأ كافة المعلومات بعناية.
- لمتابعة التنزيل، حدد **قبول**. لإلغاء التنزيل، حدد **إلغاء**.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

إنهاء اتصال

حدد **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **فصل** لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المستعرض في وضع غير متصل بالشبكة، أو حدد **الخيارات** < **خروج**، لإنهاء الاتصال وإغلاق المستعرض.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تُستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا كنت حاولت الوصول أو وصلت بالفعل إلى معلومات سريعة تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. لأن المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها يتم حفظها في الذاكرة الوسيطة. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، حدد **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **مسح الذاكرة الوسيطة**.

ضبط الويب

حدد **الخيارات** < **الضبط**، وحدد من الخيارات التالية:

نقطة الوصول - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية، اضغط على (●) لفتح قائمة نقاط الوصول المتاحة. انظر "ضبط الاتصال"، الصفحة ٩٦.

تحميل الصور والأصوات - حدد **نعم** إذا أردت تحميل صور أثناء التصفح. إذا حددت **لا**؛ فحدد **الخيارات** < **إظهار الصور**؛ لتحميل الصور لاحقاً أثناء التصفح.

حجم الخط - لتحديد حجم الخط.

الترميز الافتراضي - إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح، يمكنك اختيار طريقة ترميز أخرى تبعاً للغة.

علامات آلية - لتعطيل جميع العلامات الآلية، حدد **إيقاف**. إذا كنت تريد الاستمرار في جميع العلامات الآلية ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، حدد **إخفاء حافظة**.

حجم الشاشة - لتحديد ما يتم عرضه في أثناء التصفح. حدد **مفاتيح الاختيار فقط** أو **شاشة كاملة**.

الصفحة الرئيسية - لتحديد الصفحة الرئيسية.

صفحة البحث - لتحديد صفحة ويب يتم تنزيلها عند تحديد **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **فتح صفحة البحث** في عرض العلامات أو أثناء التصفح.

مستوى الصوت - إذا كنت تريد من المستعرض تشغيل الأصوات المضمنة في صفحات الويب، حدد مستوى الصوت.

جودة التنزيل - إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل صحيح بقدر الإمكان، حدد **بجودة**. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجي، حدد **بسرعة**.

ملفات الاسترجاع - لتمكين أو لتعطيل إرسال واستلام ملفات الاسترجاع.

مسرد: ملفات الاسترجاع هي وسائل يستخدمها مزود المحتوى لتعريف المستخدمين والتفضيلات الخاصة بهم للمحتوى المستخدم كثيراً.



نص جافا أو ECMA - لتمكين أو لتعطيل استخدام النصوص.

تحذيرات الحماية - لإخفاء أو إظهار إخطارات الحماية.

إرسال رقم المسلسل - لتمكين أو لتعطيل إرسال رقم المسلسل. قد يطلب بعض مزودي الخدمة أن تقوم بتمكين هذه الوظيفة قبل التمكن من استعراض الويب.

إرسال DTMF - تحديد ما إذا كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الجهاز بإرسال نغمات DTMF في أثناء مكالمة صوتية أم لا. انظر أيضًا "الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة" الصفحة ٢٤.

تطبيقاتي

الألعاب

اضغط على **🎮**، وحدد **تطبيقاتي** وإحدى الألعاب. للحصول على إرشادات حول كيفية تشغيل اللعبة، حدد **الخيارات** < **تعليمات**.

مُشغل الموسيقى



اضغط على **🎵**، وحدد **تطبيقاتي** < **موسيقى**. من خلال مُشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم التشغيل والاستماع إليها.

⚙️ اختصار: لبدء تشغيل مُشغل الموسيقى، اضغط على **🎵** في وضع الاستعداد.

⚠️ تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لعرض الأغاني مصنفة حسب الألبوم أو الفنان، حدد **الألبومات** أو **الفنانين**. يتم تجميع معلومات الألبومات والفنانين من ملفات المعلومات ID3 الخاصة بملفات الأغاني، في حالة توفرها.

لنسخ الملفات أو نقلها إلى بطاقة ذاكرة متوافقة أو إلى ذاكرة الجهاز،

حدد ملفًا ثم **الخيارات** < **تنظيم** < **نسخ إلى بطاقة الذاكرة/نقل إلى بطاقة الذاكرة** أو **نسخ إلى ذاكرة الهاتف/نقل إلى ذاكرة الهاتف**. تتم الإشارة إلى الملفات المخزونة في بطاقة الذاكرة بالرمز **📁**.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض القطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، حدد **كل الأغنيات** أو **قوائم التشغيل** أو **الفنانين** أو **الألبومات** أو **المضافة مؤخرًا** وحدد أغنية. يبدأ تشغيل الأغنية المحددة والأغاني الأخرى في شاشة العرض.

افتح شاشة عرض تعرض معلومات عن الأغنية المُشغلة حاليًا، حدد **ذهاب إلى التشغيل الآن**.

للتغيير بين التشغيل والتوقف المؤقت، اضغط على مفتاح التنقل. للتقديم السريع لإحدى الأغنيات، اضغط مع الاستمرار على **⏮**. للترجيع السريع، اضغط مع الاستمرار على **⏭**.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على **🔊** أو **🔇**. لبدء تشغيل الأغنية التالية أو السابقة، اضغط على **⏩** أو **⏪**.

للاختيار بين وضع التشغيل العشوائي ووضع التشغيل العادي، حدد **الخيارات** < **خط**. للاختيار بين توقف التشغيل عند نهاية قائمة التشغيل أو إعادة التشغيل من بداية قائمة التشغيل، حدد **الخيارات** < **تكرار**.

للبحث عن أغنية في إحدى قوائم الأغاني، اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الحروف في مربع البحث.

لاختيار أغاني عديدة لقوائم التشغيل أو مسحها، اضغط مع الاستمرار على  أثناء الضغط على  أو .

لمسح أغاني، قم بتحديددها، واضغط على . يؤدي مسح أغنية إلى إزالتها بشكل نهائي من بطاقة الذاكرة وذاكرة الجهاز.

قوائم التشغيل

يدعم مُشغل الموسيقى قوائم التشغيل البسيطة ذات امتداد m3u.. ويمكنك نسخ قوائم التشغيل مع ملفات الموسيقى، أو إنشاؤها في مُشغل الموسيقى.

لإضافة أغاني أو ألبومات أو فنانين إلى قائمة تشغيل، حدد العناصر و**الخيارات** < **إضافة إلى قائمة التشغيل**. يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة أو الإضافة إلى قائمة تشغيل موجودة.

للاستماع إلى قائمة التشغيل، حدد **قوائم التشغيل** ثم حدد قائمة تشغيل.

لمسح قائمة تشغيل، انقل إليها، واضغط على . يؤدي مسح قائمة تشغيل إلى مسح قائمة التشغيل فقط، وليس ملفات الموسيقى.

ذهاب إلى - إضافة اختصارات



الاختصارات الافتراضية:  يفتح **التقويم**،  يفتح **صندوق الوارد**، و  يفتح **ملاحظات**.

لتخزين اختصارات (الروابط الخاصة بالصور المفضلة والملاحظات والعلامات وما إلى ذلك)، اضغط على ، وحدد **تطبيقاتي** < **ذهاب إلى**. تتم إضافة الاختصارات من التطبيقات الفردية فقط. لا تتمتع جميع التطبيقات بهذه الإمكانية.

١ حدد عنصرًا من أحد التطبيقات ترغب في إضافة اختصار له.

٢ اختر **خيارات** < **إضافة إلى "ذهاب إلى"**. يتم الآن تحديث الاختصار الموجود داخل **ذهاب إلى** في حالة نقل العنصر الذي يشير إليه الاختصار (على سبيل المثال، من إحدى الحافظات إلى حافظة أخرى).

لتغيير المعرّف الموجود في الركن السفلي الأيسر من رمز الاختصار، حدد **الخيارات** < **رمز الاختصار**.

مسح اختصار

حدد الاختصار واضغط على . لا يمكن مسح الاختصارات الافتراضية وهي **ملاحظات** و**التقويم** و**صندوق الوارد**.

عند إزالة تطبيق أو مستند له اختصار في **ذهاب إلى**، سوف يتم تعميم رمز الاختصار الخاص بالعنصر ليصبح غير نشط في شاشة عرض **ذهاب إلى**. ويمكنك مسح الاختصار في المرة القادمة التي تبدأ فيها **ذهاب إلى**.

IM - رسائل الدردشة



اضغط على ، وحدد **تطبيقاتي** < **دردشة**.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

🔦 **تلميح!** لتسجيل الدخول تلقائيًا عند بدء **دردشة**، حدد **الخيارات** <

ضبط < **ضبط مركز الخدمة** < **نوع تسجيل الدخول للدردشة** <
عند بدء التطبيقات.

- ١ افتح **دردشة** حتى تقوم بإجراء اتصال بين جهازك ومركز خدمة الدردشة. لتغيير مركز خدمة الدردشة المستخدم وحفظ مراكز خدمة جديدة، انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة"، الصفحة ٨١.
 - ٢ أدخل هوية المستخدم وكلمة السر، واضغط على  لتسجيل الدخول. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر الخاصين بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة.
- يمكنك تحديد **إلغاء** للبقاء دون اتصال، ولكي تقوم بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة الدردشة لاحقًا، حدد **الخيارات** < **تسجيل دخول**. لا يمكنك إرسال أو تلقي رسائل عندما لا تكون متصلًا بالشبكة.
- ٣ لتسجيل الخروج، حدد **الخيارات** < **تسجيل خروج**.

تعديل ضبط الدردشة

حدد **الخيارات** < **ضبط** < **ضبط الدردشة** ومن الخيارات التالية:

اسم الشاشة المستخدم (يظهر فقط في حالة دعم مركز الخدمة لمجموعات الدردشة) - لإدخال اسم مختصر، حدد **نعم**.

تواجد للدردشة - للسماح لآخرين بمشاهدة إذا كنت متصلًا بالشبكة، حدد **تشغيل للكل**.

تتيح لك الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الدردشة، كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة دردشة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد قيامك بالتسجيل في مركز خدمة دردشة.

حدد **محدثات** لبدء محادثة أو الاستمرار فيها مع مستخدم دردشة، أو حدد **أسماء الدردشة** لإنشاء أو تحرير أو عرض حالة اتصال أسماء الدردشة، أو حدد **مجموعات الدردشة** لبدء محادثة أو الاستمرار فيها مع العديد من مستخدمي الدردشة، أو حدد **جلسات دردشة مسجلة** لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

🔍 **ملاحظة:** تحقق من توفر خدمات الدردشة والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

تلقي ضبط رسائل الدردشة

يجب عليك حفظ رسالة الضبط حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٧. يمكن أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة" الصفحة ٨١.

سماح بالرسائل من - للسماح بالرسائل من الكل، حدد **الكل**.

سماح بالدعوات من - للسماح بالدعوات من أسماء الدردشة الخاصة بك فقط، حدد **أسماء الدردشة فقط**. يتم إرسال دعوات الدردشة بواسطة أسماء الدردشة للذين يريدون منك الانضمام إلى مجموعاتهم.

سرعة تدفق الرسائل - لاختيار السرعة التي يتم بها عرض الرسائل.

ترتيب أسماء الدردشة - لترتيب أسماء الدردشة أبجدياً أو حسب حالة الاتصال.

إعادة تحميل التواجد - لاختيار طريقة تحديث المعلومات التي تتعلق بما إذا كانت أسماء الدردشة لديك متصلة أم لا، حدد **ألياً** أو **يدوياً**.

البحث عن مجموعات دردشة ومستخدمين

للبحث عن المجموعات في شاشة عرض **مجموعات الدردشة**، حدد **الخيارات** > بحث. يمكنك البحث باستخدام اسم المجموعة، الموضوع والأعضاء (هوية المستخدم).

للبحث عن مستخدمين شاشة عرض **أسماء الدردشة**، حدد **الخيارات** > اسم جديد للدردشة > بحث على مركز الخدمة. يمكنك البحث بواسطة اسم المستخدم وهوية المستخدم ورقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني.

الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها

للانضمام إلى مجموعة دردشة محفوظة، انتقل إلى المجموعة، واضغط على ①.

للانضمام إلى مجموعة دردشة ليست موجودة بالقائمة، ولكي تعرف هوية هذه المجموعة، حدد **الخيارات** > **الانضمام إلى مجموعة جديدة**. أدخل هوية المجموعة، واضغط على ②.

لمغادرة مجموعة دردشة، حدد **الخيارات** > **ترك مجموعة الدردشة**.

الدردشة

بعد انضمامك إلى مجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكنك إرسال الرسائل التي تريدها. لإرسال رسالة، اكتب الرسالة التي تريدها في حقل محرر الرسائل، واضغط على ③.

لإرسال رسالة خاصة لأحد المشاركين في مجموعة، حدد **الخيارات** > **إرسال رسالة خاصة**؛ حدد المستلم، ثم اكتب الرسالة واضغط على ④.

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، حدد الرسالة ثم حدد **الخيارات** > رد.

لدعوة أسماء الدردشة المتصلين للانضمام إلى مجموعة الدردشة، حدد **الخيارات** > **إرسال دعوة**، حدد الأسماء التي تريد دعوتها، واكتب رسالة الدعوة واضغط على ⑤.

لمنع تلقي الرسائل من بعض المشاركين المحددين، حدد **الخيارات** > **خيارات الحظر** والخيار الذي تريده.

تسجيل الدردشة

لتسجيل الرسائل التي تم تبادلها أثناء محادثة أو أثناء انضمامك لمجموعة الدردشة إلى ملف، حدد **الخيارات** < **تسجيل الدردشة**، ثم أدخل اسمًا لملف المحادثة، واضغط على **⊙**. لإيقاف التسجيل، حدد **الخيارات** < **إيقاف التسجيل**.

يتم أليًا حفظ ملفات المحادثة المسجلة في **جلسات دردشة مسجلة**.

لعرض جلسات الدردشة المسجلة في شاشة العرض الرئيسية، حدد **جلسات دردشة مسجلة**، ثم حدد المحادثة، واضغط على **⊙**.

عرض المحادثات وبدؤها

انتقل إلى شاشة عرض **محادثات** لمشاهدة قائمة بالمشاركين في المحادثات الفردية والذين تتحدث معهم في الوقت الحالي.

لعرض محادثة، انتقل إلى أحد المشاركين، واضغط على **⊙**.

للاستمرار في المحادثة، اكتب رسالتك واضغط على **⊙**.

للعودة إلى قائمة المحادثات دون إغلاق المحادثة، حدد **رجوع**.

لإغلاق المحادثة، حدد **الخيارات** < **إنهاء المحادثة**. يتم إغلاق المحادثات الجارية أليًا عند إنهاء **دردشة**.

لبد محادثة جديدة، حدد **الخيارات** < **محادثة جديدة** ومن الخيارات التالية:

اختيار المستلم - لمشاهدة قائمة بأسماء الدردشة للمتصلين حاليًا. انتقل إلى الاسم الذي تريد بدء المحادثة معه، واضغط على **⊙**.

إدخال هوية المستخدم - لإدخال هوية المستخدم الذي تريد بدء المحادثة معه، واضغط على **⊙**.

مسرد: يتم تقديم هوية المستخدم من قبل مزود الخدمة للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل في هذه الخدمة.

لحفظ مشارك في محادثة في أسماء الدردشة الخاصة بك، انتقل إلى هذا المشارك وحدد **الخيارات** < **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لإرسال ردود آلية إلى الرسائل الواردة لك، حدد **الخيارات** < **تشغيل الرد الآلي**. أدخل النص وحدد **تم**. يظل بإمكانك تلقي رسائل.

أسماء الدردشة

انتقل إلى **أسماء الدردشة** لجلب قوائم أسماء الدردشة من مركز الخدمة، أو لإضافة اسم دردشة جديد إلى إحدى قوائم الأسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، يتم جلب قائمة أسماء الدردشة السابقة من مركز الخدمة أليًا.

إدارة مجموعات الدردشة

انتقل إلى شاشة عرض **مجموعات الدردشة** لعرض قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي قمت بالانضمام إليها حاليًا.

ضبط مركز خدمة الدردشة

حدد **الخيارات** < **ضبط** < **ضبط مركز الخدمة**. قد تتسلم الضبط في صورة رسالة قصيرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود

الخدمة عند التسجيل للحصول على هذه الخدمة. إذا لم تكن تعرف هوية المستخدم أو كلمة السر الخاصين بك، فاتصل بمزود الخدمة.

لتغيير مركز الدردشة الذي تريد الاتصال به، حدد **مركز الخدمة الافتراضي**.

لإضافة مركز خدمة جديد إلى قائمة مراكز خدمة الدردشة الخاصة بك، حدد **مراكز الخدمة > الخيارات > مركز الخدمة الجديد**. أدخل الضبط التالي:

اسم مركز الخدمة - أدخل اسم مركز خدمة الدردشة.

نقطة الوصول المستخدمة - حدد نقطة الوصول التي تريد استخدامها لمركز الخدمة.

عنوان ويب - أدخل عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.

هوية المستخدم - أدخل هوية المستخدم الخاصة بك.

كلمة السر - أدخل كلمة السر الخاصة بك لتسجيل الدخول.

اتصال Bluetooth



يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتعزيزات الإضافية مثل سماعات الرأس وأطقم السيارة. يمكنك استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية لإرسال الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الموسيقى والصوت والملاحظات أو للاتصال لاسلكيًا بالكمبيوتر المتوافق الخاص بك (لنقل ملفات مثلاً) أو لتوصيل طابعة متوافقة لطباعة الصور باستخدام خيار **طباعة صورة**. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٤٦.

ونظرًا لأن الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، لا يحتاج جهازك ولا الجهاز الآخر إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا موجودين في نطاق ١٠ أمتار (٣٢ قدم)، على الرغم من أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: Generic Access Profile، و Basic Printing Profile، و Serial Port Profile، و Dial-up Networking Profile، و Headset Profile، و Handsfree Profile، و Generic Object Exchange Profile، و Object Push Profile، و File Transfer Profile، و Basic Imaging Profile.

و Human Interface Device Profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

مصدر: تشير كلمة الوضع إلى خدمة أو وظيفة، ويحدد الوضع كيفية توصيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، يتم استخدام الوضع Handsfree Profile بين الجهاز اللايروي والجهاز المحمول. ولكي تتوافق الأجهزة، يجب أن تدعم نفس الأوضاع.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية، كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الحماية" الصفحة ٩٩ للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

ضبط اتصال Bluetooth

اضغط علي **ت**، وحدد **التوصيل < Bluetooth**. عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الجهاز. بعد تنشيط اتصال Bluetooth وتغيير **رؤية هاتفي** إلى **إظهار للكل**، يمكن أن يظهر جهازك وهذا الاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

حدد من الخيارات التالية:

Bluetooth - حدد **مشغل** أو **متوقف**. للاتصال لاسلكيًا بجهاز متوافق آخر، اضبط أولاً Bluetooth على **مشغل** ثم قم بإنشاء اتصال.

رؤية هاتفي - لتمكين الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية من العثور على جهازك، حدد **إظهار للكل**. وإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، حدد **مخفي**.

اسم هاتفي - تعديل اسم الجهاز.

تلميحات الحماية

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، اضبط Bluetooth على **إيقاف**، أو حدد **رؤية هاتفي < مخفي**.

لا تقم بالاتزان بجهاز مجهول.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يوجد أكثر من اتصال Bluetooth نشط في نفس الوقت. على سبيل المثال، إذا كان الجهاز متصلاً بسماعة رأس متوافقة، يمكنك نقل الملفات إلى جهاز متوافق آخر في نفس الوقت.

مؤشرات اتصال Bluetooth

- يشير ظهور الرمز **📶** في وضع الاستعداد إلى وجود اتصال Bluetooth نشط.
- يشير وميض الرمز **📶** إلى أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- يشير ظهور الرمز **📶** بشكل مستمر إلى أن اتصال Bluetooth نشط.



تلميح! لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth (بدلاً من خدمة الرسائل القصيرة)، افتح **ملاحظات** واكتب النص، ثم حدد **الخيارات < إرسال < Bluetooth**.

١ افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح **الاستوديو**.

٢ حدد العنصر (صورة مثلاً) ثم حدد **الخيارات < إرسال <**

Bluetooth. فتجد الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية والموجودة في النطاق المحدد تبدأ في الظهور على شاشة العرض الواحد تلو الآخر. يمكنك رؤية رمز الجهاز أو اسمه أو نوعه أو الاسم المختصر له.



تلميح! إذا سبق البحث عن أجهزة، فستظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، حدد **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الجهاز، يتم مسح هذه القائمة.

قبل إجراء الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (مكوّنًا من ١ - ١٦ رقمًا)، واتفق مع صاحب الجهاز الآخر على استخدام الرمز نفسه. يُستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

للاقتران بأحد الأجهزة، حدد **الخيارات > جهاز مقترن جديد**. فتجد الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية والموجودة داخل النطاق المحدد تبدأ في الظهور على شاشة العرض الواحد تلو الآخر. حدد الجهاز، وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضًا. يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

يُشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز * في قائمة البحث عن الأجهزة.

تلميح! لتحديد اسم مختصر (اسم كنية أو اسم مستعار) لجهاز مقترن، انتقل إلى الجهاز ثم حدد **الخيارات > تخصيص اسم مختصر** في شاشة عرض الأجهزة المقترنة. يساعدك هذا الاسم على التعرف على جهاز محدد عند البحث عن أجهزة أو عندما يطلب أحد الأجهزة إنشاء اتصال.

لضبط جهاز ليكون مصرحًا به أو غير مصرح به، انتقل إلى جهاز، وحدد **الخيارات**، ثم حدد من التالي:

ضبط كـ "مصرح به" - يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز دون أن تعلم. إذ لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة عند كل اتصال. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط، مثل سماعة الرأس المتوافقة أو الكمبيوتر، أو مع الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به. يُشير ⓘ إلى الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

رموز الأجهزة:

🖥️ - الكمبيوتر، 📞 - الهاتف، 🔊 - الصوت أو الفيديو، 🎧 - سماعة الأذن، 🌐 - أجهزة أخرى.

لمقاطعة البحث، اضغط على **إيقاف**. تتجد قائمة الأجهزة.

٣ حدد الجهاز الذي ترغب في الاتصال به.

٤ إذا كان الجهاز الآخر يحتاج إلى الاقتران قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "الأجهزة المقترنة" الصفحة ٨٥.

٥ بعد إنشاء الاتصال، يتم عرض الرسالة: **جار إرسال البيانات**.

حافطة **الرسائل المرسلّة** الموجودة في **الرسائل** لا تحفظ الرسائل المرسلّة باستخدام اتصال Bluetooth.

تلميح! عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة فقط (عناوين الأجهزة). للعثور على العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل الرمز #٢٨٢٠* في وضع الاستعداد.

الأجهزة المقترنة

مسرّد: الاقتران يعني المصادقة. يجب أن يتفق مستخدما الجهازين اللذين يعملان بتقنية Bluetooth اللاسلكية على رمز مرور مشترك، ويتفقا على استخدام هذا الرمز في الجهازين كي يتم اقترانهما. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور افتراضي.

في شاشة العرض الرئيسية لـ **Bluetooth**، اضغط على ⦿ لفتح شاشة عرض الأجهزة المقترنة (*). (*).

ضبط د "غير مصرح له" - يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم حدد **الخيارات > مسح**. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فحدد **الخيارات > مسح الكل**.

تلميح! في حالة مسح اقتران بأحد الأجهزة التي تتصل بها حاليًا، فسيتم حذف الاقتران في الحال وسيتم إيقاف الاتصال.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، ويتم الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. يظهر الرمز ، في حالة موافقتك ويوضع العنصر في حافظة **صندوق الوارد** الموجودة في **الرسائل**. تتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق اتصال Bluetooth بالرمز . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل" الصفحة ٥٦.

إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth

لإيقاف اتصال Bluetooth، حدد **Bluetooth > متوقف**.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. فبواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر

Nokia PC Suite؛ تستطيع مزامنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام، وتستطيع نقل الصور بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.

قم دومًا بإنشاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر لإجراء المزامنة مع الهاتف.

للحصول على معلومات إضافية حول كيفية تثبيت مجموعة

برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite (متوافقة مع نظامي

Windows 2000 و Windows XP)، انظر دليل مستخدم مجموعة

برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite والتعليمات الخاصة بها في قسم

التثبيت "Install" على القرص المضغوط.

القرص المضغوط

سيتم بدء تشغيل القرص المضغوط بعد إدخاله في محرك الأقراص

المضغوطة بالكمبيوتر المتوافق. وفي حالة عدم حدوث ذلك، اتبع

الإجراءات التالية: افتح برنامج Windows Explorer وانقر بزر

المאوس الأيمن فوق محرك الأقراص المضغوطة الذي أدخلت فيه

القرص المضغوط، ثم حدد خيار التشغيل التلقائي Autoplay.

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الجهاز كمودم لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه،

أو لإجراء اتصال بالإنترنت عبر كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال

Bluetooth أو كابل بيانات متوافق. يمكن الحصول على إرشادات

التثبيت المفصلة في دليل مستخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia

PC Suite من خيارات المودم (Modem options) على القرص

المضغوط.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب الخ.

لإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال وحدد **الخيارات > قطع الاتصال**.

لإغلاق جميع الاتصالات المفتوحة حاليًا، حدد **الخيارات > قطع الاتصال عن الكل**.

عرض تفاصيل اتصالات البيانات

لعرض تفاصيل اتصال ما، انتقل إلى الاتصال ثم حدد **الخيارات > التفاصيل**.

الاسم - اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة، أو اسم اتصال المودم إذا كان الاتصال من نوع اتصال بالهاتف.

ح. بيانات - نوع اتصال البيانات: **مكالمة بيانات** أو **GSM سريع** أو **حزم بيانات**.

الحالة - الحالة الحالية للاتصال: **جار الاتصال** أو **اتصال (غير نشط)** أو **الاتصال (نشط)** أو **معلق** أو **جار قطع الاتصال** أو **تم قطع الاتصال**.

مستلم - حجم البيانات التي تم استلامها على الجهاز بالبايت.

مرسل - حجم البيانات التي تم إرسالها من الهاتف بالبايت.

المدة - طول المدة الزمنية منذ أن تم فتح الاتصال.



تلميح! عند استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لأول مرة؛ استخدم المعالج Get Connected المتاح في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite؛ لتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق وللاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

مدير الاتصالات



قد تكون هناك العديد من اتصالات البيانات نشطة لديك في نفس الوقت الذي تستخدم فيه الجهاز في شبكات GSM. اضغط على **🔍**، ثم حدد **التوصيل > م. الاتصال** لعرض حالة اتصالات البيانات المتعددة، وعرض التفاصيل حول كم البيانات التي تم إرسالها واستقبالها، ولإنهاء الاتصالات. عند فتح **م. الاتصال**، يمكنك مشاهدة التالي:

- فتح اتصالات البيانات: مكالمات البيانات (D)، واتصالات حزم البيانات (G)
- حالة كل اتصال
- مقدار البيانات التي يتم تحميلها وتنزيلها لكل اتصال (تظهر للاتصالات حزم البيانات فقط)
- مدة كل اتصال (تظهر لمكالمات البيانات فقط).

السرعة - السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلو بايت في الثانية الواحدة.

اتصال - رقم الاتصال المستخدم.

الاسم - اسم نقطة الوصول المستخدمة.

مشارك (لا يظهر إذا لم يكن الاتصال مشتركاً) - عدد التطبيقات التي تستخدم نفس الاتصال.

التزامن عن بُعد



اضغط على **9** ، وحدد **التوصيل** < **التزامن**. **التزامن** يُمكنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات والتقويم والأسماء مع تطبيقات متنوعة للتقويم ودليل العناوين على كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على المعلومات الخاصة بالتوافق مع تقنية SyncML، الرجاء الاتصال بمزود تطبيق التقويم أو تطبيق دفتر العناوين المطلوب إجراء تزامن البيانات معه.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة نصية خاصة. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٧.

إنشاء وضع تزامن جديد

١ إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، يسألك الهاتف ما إذا كنت تريد إنشاء وضع جديد أم لا. حدد **نعم**.

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة، حدد **الخيارات** < **وضع التزامن الجديد**. حدد ما إذا كنت تريد استخدام قيم الضبط الافتراضية أم تريد نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد. حدد ما يلي:

اسم وضع التزامن - اكتب اسماً وصفيًا للوضع.

حامل البيانات - حدد نوع اتصال: **الويب** أو **Bluetooth**.

نقطة الوصول (لا يتم عرضها إلا في حالة ضبط **حامل البيانات** على **الويب**) - حدد نقطة وصول لاستخدامها في اتصال البيانات.

عنوان المضيف - أدخل عنوان IP الخاص بمركز خدمة المضيف. اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

المنفذ (يظهر فقط إذا ما تم ضبط **حامل البيانات** على **الويب**) - اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

اسم المستخدم - هوية المستخدم الخاصة بك لمركز خدمة التزامن. اتصل بمزود الخدمة أو بمسؤول النظام للحصول على الهوية الصحيحة الخاص بك.

كلمة السر - اكتب كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيمة الصحيحة.

سماع بطلبات التزامن - حدد **نعم** إذا كنت تريد السماح لمركز الخدمة ببدا التزامن.

٢ يتم إخطارك عندما تنتهي عملية التزامن. بعد اكتمال عملية التزامن، حدد **الخيارات** < **عرض السجل**، لفتح ملف سجل يعرض حالة التزامن (**تم** أو **لم يتم**) وعدد قيود التقييم أو قيود الأسماء أو الملاحظات التي تمت إضافتها أو تم تحديثها أو مسحها أو تجاهلها (لم يتم تزامنها) في جهازك أو في مركز الخدمة.

مدير الجهاز



اضغط على **📱**، وحدد **التوصيل** < **م. الجهاز**. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وضبط تكوين مختلف من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. قد يشتمل ضبط التكوين على الضبط الخاص بنقطة الوصول لاتصالات البيانات وعلى ضبط آخر يتم استخدامه من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التكوين للجهاز، انتقل إلى وضع وحدد **الخيارات** < **بدء التهيئة**.

للسماح باستلام إعدادات التكوين من مزود الخدمة أو رفضه، حدد **الخيارات** < **تشغيل التكوين** أو **إيقاف التكوين**.

قبول كل طلبات التزامن - حدد **لا** إذا كنت تريد أن يسألك الهاتف قبل بدء التزامن الذي يقوم به مركز الخدمة.

التحقق من الشبكة (لا يتم عرضه إلا في حالة ضبط **حامل البيانات** على **الويب**) - حدد **نعم** لإدخال اسم مستخدم وكلمة سر خاصين بالشبكة. اضغط على **🔑** لعرض حقلي اسم المستخدم وكلمة السر. اضغط على **🔑** لتحديد **الأسماء** أو **التقييم** أو **الملاحظات**.

- حدد **نعم** إذا كنت تريد تزامن قاعدة البيانات المحددة.
- في **قاعدة بيانات بعيدة** أدخل المسار الصحيح للتقييم البعيد أو دليل العناوين أو قاعدة بيانات الملاحظات على مركز الخدمة.
- حدد **نوع التزامن**: **عادي** (تزامن ثنائي الاتجاه) أو **مع خادم فقط** أو **مع هاتف فقط**.

٣ حدد **رجوع** لحفظ الضبط والرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية.

تزامن البيانات

في شاشة **التزامن** الرئيسية، تظهر أوضاع التزامن المختلفة ونوع البيانات المطلوب تزامنها.

١ حدد وضع تزامن و**الخيارات** < **تزامن**. يتم عرض حالة التزامن في الجزء السفلي من الشاشة.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، حدد **إلغاء**.

ضبط وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

اسم مركز الخدمة - أدخل اسم مركز خدمة التكوين.

تعريف مركز الخدمة - أدخل تعريفًا فريدًا لتحديد مركز خدمة التكوين.

كلمة سر مركز الخدمة - أدخل كلمة سر لتعريف هاتفك لدى مركز الخدمة.

نقطة الوصول - حدد نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

عنوان المضيف - أدخل عنوان الموقع (URL) الخاص بمركز الخدمة.

المنفذ - أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر - أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.

سماح بالتكوين - لاستلام ضبط التكوين من مركز الخدمة، حدد **نعم**.

قبول كل الطلبات آليًا - إذا أردت أن يقوم الهاتف بمطابقتك بالتأكيد قبل قبول أي تكوين من مركز خدمة، فحدد **لا**.

الحاسبة



لإجراء عمليات جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو حساب مربعات الأرقام والنسب المئوية، اضغط على **ON** واختر **المكتب > الحاسبة**.

ملاحظة: دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لحفظ رقم في الذاكرة (يشير إليه حرف **M**)؛ اختر **الخيارات > الذاكرة > حفظ**. لجلب رقم موجود في الذاكرة، اختر **الخيارات > الذاكرة > استرجاع**. لمسح رقم موجود في الذاكرة، اختر **الخيارات > الذاكرة > مسح**.

حساب النسب المئوية

١ أدخل الرقم المطلوب حساب النسبة المئوية له.

٢ اختر **×** أو **÷** أو **-** أو **+**.

٣ أدخل النسبة المئوية.

٤ حدد **%**.

المحول



لتحويل المقاييس، مثل **الطول** من إحدى الوحدات (**الباردة**) إلى وحدة أخرى (**المتر**)، اضغط على **ON**، واختر **المكتب > المحول**.

لاحظ أن دقة **المحول** محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

١ انتقل إلى حقل **النوع** ثم اضغط على **ON** لفتح قائمة بالمقاييس. انتقل

إلى المقياس الذي تريد استخدامه، ثم اختر **موافق**.

٢ انتقل إلى أول حقل في **الوحدة**، ثم اضغط على **ON**. اختر الوحدة

التي تريد التحويل منها واضغط على **موافق**. انتقل إلى حقل **الوحدة**

التالية، واختر الوحدة التي ترغب في تحويلها.

٣ انتقل إلى أول حقل **المبلغ** ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير

حقل **المبلغ** الثاني آليًا ليعرض القيمة المحولة.

اضغط على **#** لإضافة كسر عشري و ***** للرمز **+**، - (لدرجة

الحرارة) و **E** للأس.

تلميح! لتغيير ترتيب التحويل، أدخل القيمة في حقل **المبلغ**

الثاني. تظهر النتيجة في حقل **المبلغ** الأول.

إعدادات عملة أساسية وأسعار صرف العملات

قبل تحويل عملات؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دومًا. تُحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١ اختر **المحول < الخيارات < أسعار العملة**. يتم فتح قائمة بالعملات، ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.

🔍 **تلميح!** لإعادة تسمية عملة، انتقل إلى شاشة عرض أسعار العملات، ثم انتقل للعملة واختر **الخيارات < إعادة تسمية العملة**.

٢ لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة ثم اختر **الخيارات < ضبط كعملة أساسية**.

٣ أضف أسعار صرف العملات. انتقل إلى العملة، وأدخل سعر صرف جديد، بمعنى: عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدوها.

بعد إدراج كافة أسعار صرف العملات الضرورية، يمكن إجراء تحويل العملات.

🔍 **ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية، يجب إدخال أسعار الصرف الجديدة، لأنه يتم ضبط جميع قيم أسعار الصرف السابقة على صفر.

المهام



اضغط على 📝؛ واختر **المكتب < مهمة** لكتابة ملاحظات وتعديل قائمة المهام.

لإضافة ملاحظة، اضغط على أي مفتاح لبدء كتابة المهمة في حقل **الموضوع**.

لضبط تاريخ انتهاء المهمة، انتقل إلى حقل **التاريخ المطلوب** وأدخل تاريخًا.

لضبط مستوى الأولوية لملاحظة **مهمة** انتقل إلى حقل **الأولوية** واضغط على 🗖️ لتحديد الأولوية. رموز الأولوية هي **! (مرتفعة)** و **!! (منخفضة)**. ولا يوجد رمز للأولوية **عادية**.

لتحديد مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في قائمة **مهمة** واختر **الخيارات < تحديد بأنها تمت**.

لاسترجاع المهمة، مرر إليها في قائمة **مهمة** واختر **الخيارات < تحديد بأنها لم تتم**.

ملاحظات



اضغط على 📝؛ واختر **المكتب < ملاحظات** لكتابة الملاحظات. يمكنك إرسال ملاحظات إلى أجهزة متوافقة أخرى، كما أن ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها يمكن حفظها في **ملاحظات**.

المسجل



اضغط على **📞**، ثم اختر **المكتب** > **المسجل** لتسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. عند تسجيل مكالمات هاتفية؛ سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

الأدوات

الضبط



لغة الكتابة - يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص وعلى القاموس المستخدم في الإدخال التنبؤي للنص.

القاموس - يمكنك ضبط الإدخال التنبؤي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكافة المحررات الموجودة في الجهاز. لا يتوفر القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

الترحيب أو الشعار - يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. حدد **الافتراضي**، واستخدم الصورة الافتراضية، أو حدد **النص** لكتابة ملاحظة ترحيب (يمكن أن يصل طولها إلى ٥٠ حرفاً)، أو حدد **الصورة** لتحديد الصورة من **الاستوديو**.

الضبط الأصلي للهاتف - يمكنك إعادة تعيين بعض عناصر الضبط إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الهاتف وبطاقة SIM" الصفحة ٩٩. قد يستغرق تشغيل الجهاز وقتاً أطول بعد إعادة التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات بهذه العملية.

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط - استخدم الاختصارات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد في الشاشة الرئيسية. انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٢١.

لتغيير الضبط، اضغط **ⓘ** وحدد **الأدوات > الضبط**. انتقل إلى مجموعة ضبط، واضغط على **⊙** لفتحها. انتقل إلى الإعدادات التي ترغب في تغييرها واضغط على **⊙**.

ضبط الهاتف



عام

لغة الهاتف - يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على شاشة الجهاز أيضاً في التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة في الحسابات، مثلاً. **ألي** لتحديد اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير اللغة المستخدمة لنصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الجهاز.

يؤثر تغيير ضبط **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيقات الجهاز، وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذه الضبط مرة أخرى.

ضبط المكالمات



إرسال هويتي - يمكنك ضبط الجهاز على إظهار رقم هاتفك على شاشة من تتصل به (**نعم**)، أو ضبطه على إخفاء الرقم (**لا**)، وقد يتم ضبط هذا الإعداد من قبل مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك عندما تشترك في ذلك (**ضبط بالشبكة**) (خدمة شبكة).

انتظار المكالمات - إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، فستخبرك الشبكة بمرور مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة حالية. حدد **تنشيط** لمطالبة الشبكة بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، أو حدد **إلغاء** لمطالبة الشبكة بإلغاء خدمة انتظار المكالمات، أو حدد **فحص الحالة** للتأكد من تشغيل الوظيفة أو إلغاؤها.

رفض المكالمة وإرسال SMS - حدد **نعم** لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإعلامه بسبب عدم تمكنك من الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمة أو رفضها" الصفحة ٢٤.

نص الرسالة - اكتب النص المراد إرساله في رسالة نصية عند رفض مكالمة.

معاودة الاتصال آلياً - حدد **تشغيل** ليتم ضبط جهازك ليقوم بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة في حالة فشل محاولة الاتصال. ولإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على **لا**.

ملخص بعد المكالمة - قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يقوم جهازك بعرض المدة التقديرية لآخر مكالمة لفترة وجيزة على الشاشة.

مفتاح الاختيار الأيسر - لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيسر (٣) في وضع الاستعداد، حدد تطبيقاً من القائمة.

مفتاح الاختيار الأيمن - لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيمن (٦) في وضع الاستعداد، حدد تطبيقاً من القائمة.

تطبيقات وضع الاستعداد النشط - لتحديد اختصارات التطبيق التي تريد إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط متاح فقط في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

كذلك يمكن تعيين اختصارات لوحة المفاتيح للضغوطات المختلفة لمفتاح التنقل، وذلك بتحديد تطبيق من القائمة. لا تتوفر اختصارات مفتاح التنقل في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل - يكون الضبط مرئياً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. يمكنك الاختيار بين عرض شعار المشغل وإخفائه.

الشاشة

السطوع - يمكن تغيير درجة سطوع الشاشة إلى درجة أفتح أو أغمق. يتم آلياً تعديل درجة سطوع الشاشة حسب البيئة التي تستخدم فيها.

مدة موفر الطاقة - يتم تنشيط موفر الطاقة على الشاشة بعد انقضاء المهلة المحددة.

انتهاء وقت الإضاءة - حدد مهلة يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة الرئيسية.

ضبط الاتصال



اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (GPRS)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM.

❖ **مسرود:** تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تكنولوجيا حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول.

لتأسيس اتصال بيانات، يلزم وجود نقطة وصول. يمكن تحديد أنواع مختلفة من نقاط الوصول، على سبيل المثال:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها
- نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة اتصالات حزم البيانات والاشتراك فيها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اتصالات حزم البيانات في شبكات GSM

في حالة استخدام الجهاز في شبكات GSM، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشترك نقاط

الاتصال السريع - حدد تشغيل، وحدد الأرقام المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع (2 — 9) ويكون بإمكانك الاتصال بهذه الأرقام بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضًا "الاتصال السريع برقم هاتف" الصفحة ٢٣.

الرد بأي مفتاح - حدد تشغيل، ليصبح بإمكانك الرد على المكالمات الواردة بالضغط على أي مفتاح لفترة وجيزة، ما عدا المفاتيح ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ٠، ١، ٢.

الخط المستخدم - يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمين للمشارك، أي تدعم خطي هاتف. حدد أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت بتحديد **الخط ٢** دون أن تكون مشتركًا في هذه الخدمة، فلن يكون بإمكانك إجراء مكالمات. في حالة تحديد الخط ٢، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد.

❖ **تلميح!** للتبديل بين خطي هاتف، اضغط مع الاستمرار على # في وضع الاستعداد.

تغيير الخط - لمنع تحديد الخط (خدمة شبكة)، حدد **إيقاف** في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال - أدخل اسمًا وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات - يعتمد على اتصال البيانات التي تقوم بتحديدتها، تتوفر فقط حقول ضبط معينة. املاً كافة الحقول التي تجد أمامها العبارة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمة حمراء. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تتلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الخاصية، وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

اسم نقطة الوصول (لحزم البيانات فقط) - اسم نقطة الوصول مطلوب لتأسيس اتصال بشبكة حزمة البيانات. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اسم المستخدم - قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة. وغالبًا ما يكون اسم المستخدم حساسًا لحالة الأحرف.

طلب كلمة السر - لتحديد هل يجب عليك إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، أو إذا كنت لا ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، فحدد **نعم**.

كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة. وغالبًا ما تكون كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف.

التحقق - حدد **عادي** أو **أمن**.

الوصول في اتصال بيانات واحد. لفحص اتصالات البيانات النشطة، انظر "مدير الاتصالات"، الصفحة ٨٧.

يمكن أن تعرض المؤشرات التالية أسفل مؤشر الإشارة، وذلك حسب الشبكة المستخدمة:

📶 شبكة GSM، حزمة البيانات متوفرة في الشبكة.

📶 شبكة GSM، اتصال حزم البيانات نشط، جار نقل البيانات.

📶 شبكة GSM، هناك اتصالات حزم بيانات متعددة نشطة.

📶 شبكة GSM، اتصال حزم البيانات قيد الانتظار. (قد يحدث هذا أثناء مكالمات صوتية على سبيل المثال).

استقبال ضبط نقطة الوصول

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة قصيرة من مزود الخدمة، أو قد تجد نقطة الوصول مضبوطة مسبقًا في جهازك. انظر "البيانات والضبط" الصفحة ٥٧.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اضغط على **⚙️**، وحدد **الأدوات < الضبط > الاتصال < نقاط الوصول**.

يمكن حماية نقطة الوصول (🔒) من قبل مُشغل الشبكة أو موفر الخدمة. لا يمكن تحرير ولا مسح نقاط الوصول المحمية.

نقاط الوصول

📶 **تنميح!** انظر أيضًا "استلام رسائل الوسائط المتعددة وإعدادات البريد الإلكتروني" الصفحة ٥٦، و"البريد الإلكتروني" الصفحة ٦٣، و"الوصول إلى الويب" الصفحة ٧١.

الصفحة الرئيسية - بناءً على الضبط الذي تقوم بإعداده، اكتب عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

حدد **الخيارات** < **إعدادات متقدمة** لتغيير الضبط التالي:

نوع الشبكة - حدد نوع بروتوكول الإنترنت المراد استخدامه:
ضبط IP النسخة ٤ أو **ضبط IP النسخة ٦**. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للجهاز (IP النسخة ٤) - أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.

مراكز خدمة الأسماء - في **مركز خدمة الاسم الأولي**؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي. في **مركز خدمة الاسم الثانوي**؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

مسرد: خدمة اسم المجال (DNS) عبارة عن خدمة إنترنت تترجم أسماء المجال مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل 192.100.124.195.

عنوان مركز البروكسي - حدد عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي - أدخل رقم منفذ البروكسي.

حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزم البيانات.

اتصالات حزم بيانات - إذا قمت بتحديد الخيار **عندما يكون متاحًا** وكنت موجودًا في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة

حزم البيانات. وكذلك يكون بدء اتصال حزم البيانات أسرع (على سبيل المثال؛ لإرسال بريد إلكتروني واستلامه). إذا قمت بتحديد **عند الحاجة**، يقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم البيانات فقط إذا قمت بتشغيل تطبيق أو إجراء يحتاج إليه هذا الاتصال. في حالة عدم توفر تغطية حزم البيانات وحددت الخيار **عندما يكون متاحًا**، سيقوم الجهاز على فترات منتظمة بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوبًا لاستخدام الجهاز كمودم حزم البيانات للكمبيوتر الخاص بك.

التكوينات

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة موثوق به من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة في رسالة تكوين، أو يمكن حفظ هذا الضبط في بطاقة SIM. يمكنك حفظ هذا الضبط في جهازك أو عرضه أو مسحه في **التكوينات**.

التاريخ والوقت



انظر "ضبط الساعة" الصفحة ١٤.

انظر أيضًا ضبط اللغة في "عام" الصفحة ٩٤.



☀ **تلميح!** لقفّل الجهاز يدوياً، اضغط على (i). يتم فتح قائمة تحتوي على أوامر. حدد **قفّل الهاتف**.

قفّل عند تغيير البطاقة - يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهزة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة - لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يصبح بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم (خدمة شبكة).

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM - يمكن ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

مسرد رمز القفل ورمز PIN

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) - يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم إرفاق رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) عادةً ببطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN، ويلزم إلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى. انظر المعلومات حول رمز PUK في هذا القسم.

الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN - عند تنشيطه، يكون من الضروري إدخال هذا الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) انظر "مسرد رمز القفل ورمز PIN" الصفحة ٩٩.

رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل - يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. يمكن أن تشمل هذه الرموز على الأرقام من ٠ إلى ٩ فقط. انظر "مسرد رموز القفل ورمز PIN"، الصفحة ٩٩.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.

مدة القفل الآلي - يمكنك ضبط مدة للقفل الآلي ومهلة زمنية يتم قفل الجهاز بعدها تلقائيًا؛ ولا يتم استخدامه إلا في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. قم بإدخال رقم لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو حدد **لا يوجد** لإيقاف مدة القفل الآلي.

لإلغاء قفل الجهاز، أدخل رقم القفل.

عندما يكون الجهاز مقفولاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

رمز PIN2 - يأتي هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مزودًا مع بعض بطاقات SIM، ويُطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (يُعرف أيضًا برمز الحماية) - يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الهاتف لتجنب الاستخدام غير المصرح به. يتمثل الضبط الأصلي لرمز القفل في ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيدًا عن الجهاز.

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 - يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المفقول أو رمز PIN٢، على التوالي. إذا لم يتم توفير هذه الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمسغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

 **مصدر:** تُستخدم الشهادات الرقمية للتحقق من مصدر صفحات XHTML أو WML والبرامج المثبتة. ومع ذلك لا يمكن الوثوق بهذه الصفحات إلا إذا تم التأكد من أن الشهادة موثوق بها.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الجهاز. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك عبر الإنترنت أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من موثوقية البرامج عند تنزيلها أو تثبيتها.



هام: على الرغم من استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، إلا أنه يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الحماية المتزايدة. إن وجود الشهادة لا يوفر أي نوع من الحماية بذاته؛ ولهذا يجب أن تحتوي إدارة الشهادة على شهادات صحيحة وأصلية وموثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الحماية. إذا تم عرض **الشهادة المنتهية** أو **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة - التحقق من الموثوقية

يمكنك التأكد من الهوية الصحيحة لمركز خدمة فقط بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية الخاصين بمركز الخدمة.

يتم إعلامك على شاشة الجهاز إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى إحدى الشهادات، وحدد **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم التحقق من صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

تحويل المكالمات



تحويل المكالمات يسمح هذا الخيار بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

- ١ اضغط على **٩**، وحدد **الأدوات > الضبط > تحويل المكالمات**.
- ٢ حدد المكالمات التي تريد تحويلها: **المكالمات الصوتية**، أو **مكالمات البيانات** أو **مكالمات الفاكس**.
- ٣ حدد خيار التحويل الذي تريده. لتحويل المكالمات في حالة انشغال الهاتف أو رفض مكالمات واردة، حدد **عند انشغال الخط**.
- ٤ قم بتشغيل الخيار **(تشغيل)** أو إيقافه **(إلغاء)**، أو تحقق من تشغيله **(باختيار فحص الحالة)**. يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.

عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض الرمز **١** في وضع الاستعداد. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات



يسمح لك **حظر المكالمات** (خدمة شبكة) بتقييد المكالمات التي يمكنك إجراؤها أو استقبالها بالجهاز. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر

- **الشهادة غير موثوق بها** - لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق" الصفحة ١٠١.
- **الشهادة منتهية** - انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** - فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي شيء في ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق جيدًا في مالك الشهادة وأن الشهادة تخص فعلاً المالك المذكور. انتقل إلى شهادة مصادقة، وحدد **الخيارات > ضبط الوثوق**. بناءً على نوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
 - **الإنترنت: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
 - **تثبيت التطبيق: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق جافا Java جديد.
 - **تحقق من شهادة على الشبكة** - حدد هذا الخيار للتحقق من الشهادات التي توجد على الشبكة قبل تثبيت أحد التطبيقات.
- حدد **الخيارات > تعديل ضبط الوثوق** لتغيير القيمة.

عرض معلومات الخلية - حدد **تشغيل** لضبط الهاتف لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

ضبط التعزيزات



المؤشرات التي تظهر في وضع الاستعداد:

🎧 تم توصيل السماعة.

🔊 تم توصيل طقم السمع.

🔊 سماعة الأذن غير متوفرة، أو تم فقد اتصال Bluetooth بسماعة الأذن.

حدد **سماعة الأذن** أو **طقم السمع** أو **لا يدوي Bluetooth**، وستتوفر الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي - لضبط الوضع الذي تريد أن يتم تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد التعزيزات بجهازك. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات"، الصفحة ١٩.

رد آلي - لضبط الجهاز للرد على المكالمات الواردة آلياً بعد ٥ ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة. حدد خيار الحظر الذي تريده، وقم بتشغيله (باختيار **تنشيط**) أو بإيقافه (باختيار **إلغاء**)، أو تحقق من تشغيله (باختيار **فحص الحالة**). يؤثر **حظر المكالمات** على كل المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، قد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة



يستخدم هاتفك شبكة GSM. يشار إلى شبكات GSM بالرمز 📶 في وضع الاستعداد.

تحديد المشغل - حدد **آلي** لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة واختيار واحدة من بينها، أو حدد **يدوي** لتقوم بتحديد الشبكة من قائمة الشبكات يدوياً. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة تحديد شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به في جهازك.

📶 **مسرد:** اتفاقية التجوال - هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي خدمات الشبكة لتمكين المستخدمين التابعين لأحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.



الأوامر الصوتية



مدير التطبيقات

الأدوات

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الجهاز. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الجهاز، انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٢٣.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لتطبيقات أو لأوضاع البدء، يجب فتح **تطبيق أمر صوتي** وحافظة **الأوضاع**. اضغط على وحدد **الأدوات > أمر صوتي > الأوضاع**؛ يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات والأوضاع. لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على وانطق الأمر الصوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروف في القائمة.

لإضافة تطبيقات جديدة إلى القائمة، حدد **الخيارات > تطبيق جديد**. لإضافة أمر صوتي ثانٍ يمكن استخدامه لبدء التطبيق، انتقل له ثم حدد **الخيارات > تغيير الأمر** وأدخل الأمر الصوتي الجديد كنص. لا تستخدم الأسماء القصيرة جداً ولا الاختصارات ولا التسميات بالأحرف الأولى.

ولتغيير ضبط الأمر الصوتي، حدد **الخيارات > الضبط**. لإيقاف تشغيل برنامج التوليف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة في لغة الجهاز المحددة، حدد **مؤلف > إيقاف**. لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز، حدد حذف **إعادة تعيين ضبط الصوت**.

اضغط على وحدد **الأدوات > المدير**. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME™ التي تستند إلى تقنية Java™ ذات الامتداد .jad أو .jar ().
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (). ملفات التثبيت التي يكون لها الاختصار .sis.. لا تقم بتثبيت برامج سوى تلك المصممة خصيصاً للهاتف Nokia N72. غالباً ما يرجع مزودو البرامج إلى رقم الطراز الرسمي لهذا المنتج: هاتف Nokia N72-5.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال Bluetooth. يمكن استخدام تطبيق التثبيت Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة. في حال استخدام برنامج Microsoft Windows Explorer لنقل ملف، احفظ الملف في بطاقة ذاكرة متوافقة (قرص محلي).

مثال: عند تلقي ملف التثبيت في صورة ملف مرفق برسالة بريد إلكتروني، اذهب إلى صندوق البريد وافتح البريد الإلكتروني، ثم افتح شاشة عرض "الملفات المرفقة"، وانتقل إلى ملف التثبيت، واضغط على لبدء عملية التثبيت.

تثبيت التطبيقات والبرامج



تلميح! يمكنك أيضًا استخدام تطبيق التثبيت

Nokia Application Installer المتوفر في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت التطبيقات. انظر القرص المضغوط المرفق مع جهازك.

ورمز التطبيقات هي كما يلي: تطبيق sis. تطبيق ميثبت بالكامل التطبيق ميثبت على بطاقة الذاكرة.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى فقط من مصادر تقدم خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم إصدار التطبيق ومورد التطبيق ومصنّع التطبيق، حدد **الخيارات > عرض التفاصيل**.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، حدد **الخيارات > عرض الشهادة**. انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ١٠٠.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق ثم تثبيته مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.
- الملف ذو الامتداد jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. سيطالبك الجهاز بتنزيله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة

وصول خاصة بالتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنّع التطبيق.

١ **افتح المدير**، وانتقل إلى ملف التثبيت. أو ابحث في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة في **م. الملفات**، أو افتح رسالة في **الرسائل > صندوق الوارد** الذي يحتوي على ملف التثبيت. حدد التطبيق واضغط على لبدء التثبيت.

تلميح! أثناء التصفح، يمكنك تنزيل ملف تثبيت وتثبيته دون إنهاء الاتصال.

٢ **حدد الخيارات > تثبيت**.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت أثناء عملية التثبيت. يقوم الجهاز بعرض تحذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك الاستمرار في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيق.

لبدء تشغيل تطبيق ميثبت، حدد مكانه في القائمة واضغط على .

لبدء اتصال شبكة ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل إلى التطبيق، وحدد **الخيارات > الذهاب إلى عنوان ويب**، إذا كان موجودًا.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، حدد **الخيارات > عرض سجل**.

عنوان الويب الافتراضي - لضبط العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند التحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات Java إجراء مكاملة، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لـ **المدير**، انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** < **ضبط البرامج** لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.

مفاتيح التنشيط - تتعامل مع الملفات التي تخضع لحقوق النشر والطبع



قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

اضغط على **g**، وحدد **الأدوات** < **مفاتيح التنشيط** لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الجهاز:

- المفاتيح الصالحة (؟) تكون متصلة بملف واحد أو أكثر من ملفات الوسائط.
- مع المفاتيح المنتهية (X)، لا يتوفر لديك الوقت لاستخدام ملف الوسائط، أو أنك تجاوزت الوقت المحدد لاستخدام الملف. لعرض مفاتيح التنشيط المنتهية؛ اضغط على **g**.

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، حدد مفتاح تنشيط، وحدد **الخيارات** < **تنشيط المحتوى**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل خاصية استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الويب" الصفحة ٦٥.

لإرسال سجل التثبيت إلى قسم المساعدة بحيث يمكنهم مشاهدة ما تم تثبيته أو إزالته، حدد **الخيارات** < **إرسال السجل** < **برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة** أو **بـ Bluetooth** أو **بالبريد الإلكتروني** (يتوفر فقط في حالة ضبط البريد الإلكتروني الصحيح).

إزالة التطبيقات والبرامج

انتقل للوصول إلى حزمة برامج، وحدد **الخيارات** < **حذف**. حدد **نعم** للتأكيد.

في حالة إزالة أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. في حالة إزالة إحدى حزم البرامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

ملاحظة: في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع وثائق حزمة البرامج المثبتة.

ضبط التطبيقات

حدد **الخيارات** < **الضبط** ومن الخيارات التالية:

تثبيت البرامج - حدد إذا كان يمكن تثبيت برامج Symbian: **تشغيل** أو **الموقوفة فقط** أو **إيقاف**.

تحقق من شهادة على الشبكة - حدد هذا الخيار للتحقق من الشهادات التي توجد على الشبكة قبل تثبيت أحد التطبيقات.

لعرض المفاتيح غير المستخدمة حاليًا (غير مستخدم)، اضغط على ● مرتين. لا يكون لمفاتيح التنشيط غير المستخدمة أية ملفات وسائط متصلة بها ومحفوظة في الجهاز.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، حدد أحد مفاتيح التنشيط واضغط على ●.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س. وج

اتصال Bluetooth

س: لماذا لم أستطع العثور على جهاز صديقي؟

ج: تأكد أن الهاتفين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth.

تأكد أن المسافة بين الهاتفين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٢ قدم) وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الأجهزة.
تأكد أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء.
تأكد أن الهاتفين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اضغط على  وحدد **اتصال < Bluetooth < Bluetooth < متوقف**.

إرسال رسائل الوسائط المتعددة

س: ماذا يجب على فعله إذا كان الجهاز لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ: **الذاكرة لا تكفي**

لجلب الرسالة. امسح بعض البيانات أولاً. لعرض نوع البيانات الموجودة وحجم الذاكرة الذي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة، اضغط على ، وحدد **الأدوات < مدير الملفات < الخيارات < تفاصيل الذاكرة**.

س: يتم عرض الملاحظة **جار جلب الرسالة** لفترة وجيزة. ما الذي يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة الوسائط المتعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد أن ضبط إرسال الرسائل المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اضغط على ، وحدد **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسائل الوسائط المتعددة**.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: لمنع الجهاز من إجراء اتصال بيانات، اضغط على  وحدد **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة الوسائط المتعددة**. لتجاهل كل رسائل الوسائط المتعددة الواردة، حدد **جلب الوسائط المتعددة < إيقاف**. بعد هذا التغيير، لا يقوم الجهاز بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط.

الرسائل

س: لماذا لا أستطيع تحديد اسم؟

ج: قد لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في **الأسماء**.

لا تظهر الإدخالات التي تم حفظها في بطاقة SIM فقط في دليل الأسماء. لنسخ الأسماء من بطاقة SIM في **الأسماء**، انظر "نسخ الأسماء"، الصفحة ٢٩.

الكاميرا

س: لماذا تحتوي الصور على نقاط؟

ج: تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

التقويم

س: لماذا لا توجد أرقام الأسابيع؟

ج: في حالة تغيير ضبط التقويم بحيث يبدأ الأسبوع في يوم بخلاف يوم الاثنين، فلن تظهر أرقام الأسابيع.

خدمات المستعرض

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظهور الرسالة التالية: **لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الويب.**؟

ج: أدخل الضبط الصحيح للمستعرض. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الإرشادات.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغاً؟

ج: لعلك قد غيرت أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تناسب هذا المرشح. لرؤية كل الأحداث، اضغط على **⌵**، وحدد

تطبيقاتي > السجل. انتقل إلى علامة تبويب **السجل** وحدد **الخيارات > ترشيح > كل الاتصالات**.

س: كيف أستطيع حذف معلومات السجل؟

ج: لمسح السجل، اضغط على **⌵**، وحدد **تطبيقاتي > السجل**. انتقل إلى علامة تبويب **السجل** وحدد **الخيارات > مسح السجل**. لمسح محتويات

السجل وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي،

اضغط على **⌵**، وحدد **تطبيقاتي > السجل > الخيارات > الضبط > مدة السجلات > عدم تسجيل**.

اتصالات الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهتني مشكلة في توصيل الجهاز بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia PC Suite الموجود على القرص المضغوط. في حالة تثبيت Nokia PC Suite وقيد التشغيل، يمكنك استخدام معالج Nokia Get connected المتاح في Nokia PC Suite لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Nokia PC Suite، انظر وظيفة تعليمات في Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في www.nokia.com.

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان أو فقد رمز القفل، اتصل بموزع الهاتف.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استقبلت مثل هذا الرمز، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للحصول على المعلومات المتعلقة بكلمات السر اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت (ISP) أو مزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: افتح إطار تبديل التطبيق بالضغط مع الاستمرار على **⌘**. ثم انتقل إلى التطبيق واضغط على **C** لعلق التطبيق.

الشاشة

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي ولا يمثل عيبًا.

الذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الهاتف منخفضة؟

ج: يمكن حذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:

- الرسائل من حافظات **صندوق الوارد** و**المسودات** و**الرسائل المرسلة** في **الرسائل**
- رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الهاتف
- صفحات المستعرض المحفوظة
- الصور الموجودة في **الاستوديو**

لحذف معلومات الاسم وملاحظات التقويم ومقتات الاتصالات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى، انتقل إلى التطبيق المرتبط لمسح البيانات. في حالة حذف عناصر متعددة وظهرت أي من الملاحظات التالية: **الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً.** أو **الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات.**؛ حاول حذف العناصر الواحد تلو الآخر (ابدأ بالعنصر الأصغر).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل أن أحذفها؟

ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الأساليب التالية:

- استخدم **Nokia PC Suite** لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.
- أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.
- أرسل البيانات إلى هاتف متوافق من خلال اتصال **Bluetooth**.
- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

معلومات البطارية

الشحن ونفاذ الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله وإعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائياً بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.


لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو للجسم الموصّل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دوماً الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفائات منزلية.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

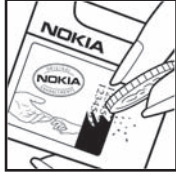

٣ اخذش جانب المصق حتى يظهر رمز مُكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤ تأكد من أن الرمز المُكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.

لإنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى +٤٤ ٧٧٨٦ ٢٠٠٢٧٦.

سيتم تطبيق تكاليف المشغل المحلي والدولي.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟


إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد ينطوي استخدام البطارية غير المعتمدة من

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وثوق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابهتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار التعزيزات الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

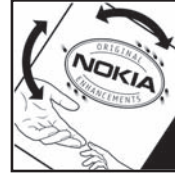

٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم إلى اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي.

قِيلَ الشركة المصنعة على بعض الخطر وقد يؤدي إلى سوء الأداء وتلف الجهاز وملحقاته الإضافية. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز. ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز خدمة.
- للسماح للجهاز بإعادة الضبط، أغلقه وأخرج البطارية من وقت لآخر للحصول على أفضل أداء. قم بعمل نسخ احتياطية من كافة المعلومات الهامة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن مثقلة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالأواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعليقاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم (٥/٨ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد توجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. وقد تتجذب المواد المعدنية تجاه الجهاز. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تدمر.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالجهاز بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة تزيد عن ١٥,٣ سم (٦ بوصة)؛
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الجهاز، ضعه قرب الأذن المقابلة لجهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

أجهزة السمع بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مخرًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

إجراء مكالمة طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
- ٢ قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان لضمان سلامة جميع الأشخاص، بغض النظر عن الأعمار أو الحالة الصحية لهؤلاء الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة (Specific Absorption Rate) أو (SAR). الحد الأقصى

لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم* بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٧٦ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الاكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

أ

- الاتصال السريع ٢٣
- الاتصال الصوتي ٢٣
- الاتصال بأرقام محددة ٢٩
- اتصالات البيانات
- إنهاء ٨٧
- تفاصيل ٨٧
- اتصالات الكمبيوتر ٨٦
- اتصالات الكمبيوتر
- عبر Bluetooth أو عبر كابل USB ٨٦
- اتصالات حزم البيانات ٨٧
- ضبط ٩٨
- GPRS، مسرد ٩٦
- الاختصارات ١٢
- إدارة الحقوق الرقمية، DRM
- انظر مفاتيح التشغيل
- الإذاعة ٦٦
- إذاعة FM ٦٦
- الإذاعة المرئية ٦٦
- عرض محتوى ٦٧
- معرف الخدمة المرئية ٦٧
- إرسال
- بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٢٨
- الصور ١٢، ٣٢
- مقاطع الفيديو ٣٩

الاستوديو

- إضافة ملفات لألبوم ٤١
- إنشاء ألبوم جديد ٤١
- ترتيب الملفات في الألبومات ٤١، ٤٣
- عرض الصور والفيديو ٤٠
- الأسماء ٢٨
- إدراج صور ٢٨
- الإرسال ٢٨
- الأصوات
- تسجيل الأصوات ٩٣
- كتم نغمة الرنين ٢٤
- إضافة نص ٣٩
- الأفلام، الأفلام القصيرة
- الأفلام القصيرة السريعة ٤٩
- الأفلام القصيرة المخصصة ٤٩
- الإنترنت
- انظر الويب
- أوامر الخدمة ٥١
- الأوامر الصوتية ١٠٣
- أوامر USSD ٥١
- الأوضاع
- الأوضاع ١٨
- أوضاع الإنقاط ٣٤
- أوضاع الفيديو ٣٤

ب

- البرنامج
- نقل ملف إلى هاتفك ١٠٣
- البريد الإلكتروني ٥٨
- الاسترداد التلقائي ٥٩
- جلب من صندوق البريد ٥٨
- دون الاتصال بالإنترنت ٦٠
- صندوق البريد عن بُعد ٥٨
- الضبط ٦٣
- عرض الملفات المرفقة ٥٩
- فتح ٥٩
- البصمات الصوتية ١٠٣
- إجراء المكالمات ٢٣
- بطاقات الأسماء
- حفظ نغمات DTMF ٢٥
- بطاقة SIM
- الأسماء والأرقام ٢٩
- الرسائل ٦١
- نسخ الأسماء والأرقام إلى الجهاز ٢٩
- بطاقة الذاكرة ١٥
- ت
- تاريخ ١٤
- التحكم في مستوى الصوت ١٥
- أثناء إجراء مكالمة ٢٢
- مكبر الصوت ١٥

التخصيص ١٨ التذكير

انظر التقويم، المنبه
التزام ٨٨

تطبيق التعليمات ١٢
التطبيقات

تنشيط ١٠٤

التطبيقات، Java ١٠٣
تعديل مقاطع الفيديو

إضافة تأثيرات ٣٧

إضافة مقاطع انتقالية ٣٧

إضافة مقاطع صوت ٣٧

مقاطع فيديو مخصصة ٣٧

التقويم

إنشاء إدخالات ٦٩

التنبه ٦٩

مزامنة مجموعة برامج الكمبيوتر

Nokia PC Suite ٧٠

التنبيهات

التقويم ٧٠

المنبه ١٤

تنسيقات الملفات

ملف JAD ١٠٣

ملف JAR ١٠٣

.jar ١٠٤

.sis ١٠٣

RealPlayer ٤٧

ج جافا

انظر التطبيقات، جافا

ح

حماية حقوق النشر والطبع

انظر مفاتيح التنشيط

د

الدرشة ٧٨

الاتصال بمركز خدمة ٧٩

إرسال رسائل فورية ٨٠

تسجيل الرسائل ٨٠

الحظر ٨٠

المجموعات ٨١

معرف المستخدم، مسرد ٨١

الدرشة

انظر الدرشة

الدقة، مسرد ٣٣

دليل الهاتف

انظر الأسماء

ذ

الذاكرة الوسيطة، تفريغ ٧٥

الذاكرة

عرض استهلاك الذاكرة ١٥

مسح الذاكرة ١٦، ٢٥

ر

الرسائل الصوتية ٢٢

رسائل الوسائط المتعددة ٥٤ الرسائل

البريد الإلكتروني ٥٤

الرسائل القصيرة ٥٤

رسائل الوسائط ٥٤

رمز PIN ٩٩

رمز الأمان

انظر رمز القفل

رمز القفل ١٠٠

الرموز ٩٩

رمز PIN ٩٩

رمز PIN2 ١٠٠

رمز الحماية ١٠٠

رمز القفل

س

الساعة ١٤

الإعدادات ١٤

ساعة المنبه ١٤

سجل المكالمات

انظر السجل

السجل

الترشيح ٢٦

مسح المحتويات ٢٦

السطوع

إعدادات الكاميرا ٣٦

الشاشة ٩٥

ش

الشهادات ١٠٠

ص

صندوق البريد ٥٨

الجلب التلقائي ٥٩

صندوق البريد الصوتي ٢٢

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد

الصوتي ١٠١

تغيير رقم الهاتف ٢٢

صندوق البريد عن بُعد ٥٨

ض

ضبط

اتصال Bluetooth ٨٤

اتصالات البيانات ٩٦

إضفاء الطابع الشخصي للهاتف ١٨

التاريخ والوقت ٩٨

تحويل المكالمات ١٠١

التقويم ٧٠

حظر المكالمات ١٠١

الردشة ٧٩، ٨١

رمز PIN ٩٩

رمز القفل ١٠٠

رموز الوصول ٩٩

سماعة الأذن ١٠٢

الشاشة ٩٥

الشاشة المؤقتة ٩٥

الشهادات ١٠٠

الضبط الأصلي ٩٤

طقم السمع ١٠٢

اللغة ٩٤

نقاط الوصول ٩٧

ضبط الاتصال ٩٦

ضبط سماعة الأذن ١٠٢

ضبط طقم السمع ١٠٢

ط

طقم تحرير البريد

انظر مكبر الصوت

ع

العلامات ٧٢

عمل نسخ احتياطية ١٧

عنوان IP، مسرد ٩٨

غ

غفوة ١٤

ق

القائمة، إعادة التنظيم ١٨

القرص المضغوط ٨٦

قص النص ٥٣

ك

كابل بيانات ٨٦

الكاميرا

إرسال الصور ١٢، ٣٢

إعدادات إعداد الصورة ٣١، ٣٤

إعدادات الألوان والإضاءة ٣٤

إعدادات السطوع ٣١، ٣٦

إعدادات كاميرا الصور الثابتة ٣٣

إعدادات مسجل الفيديو ٣٧

الأوضاع ٣٤

تعديل مقاطع الفيديو ٣٧

حفظ مقاطع فيديو ٣٦

ضبط إعدادات الفلاش ٣١

الفلاش ٣٣

الموقت الذاتي ٣٣

وضع التسلسل ٣٢

الكاميرات ٣١

كتم الصوت ٤٨

ل

لصق النص ٥٤

م

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite

بيانات التقويم ٧٠

الترامن ٨٦

عرض بيانات ذاكرة الهاتف ١٥

نقل الصور إلى الكمبيوتر ٤٠

نقل ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة ٤٧

نقل ملفات الوسائط ١٥

مدة السجلات ٢٦

مدير الملفات ١٥

مركز SMS، مركز خدمة الرسائل القصيرة ٦١

مركز خدمة الرسائل القصيرة

إضافة جديد ٦٢

الرسائل القصيرة ٥٤

مسح الشاشة

انظر وضع الاستعداد

مشغل الفيديو

RealPlayer انظر

مُشغل الموسيقى ٧٧

مفاتيح التنشيط ١٠٥

مقاطع الصوت ٣٩

مقاطع الفيديو ٤٠

المكالمات

الأرقام الصادرة ٢٥

إعدادات تحويل المكالمات ١٠١

التحويل ٢٥

ضبط ٩٥

المدة ٢٥

المكالمات الدولية ٢٢

المكالمات الواردة ٢٥

مكالمة جماعية ٢٢

مكبر الصوت ١٥

ملف sis ١٠٣

ملفات الوسائط

الترجيع ٤٨

التقديم السريع ٤٨

تنسيقات الملفات ٤٧

كتم الصوت ٤٨

الموضوعات ٢٠

ن

نسخ

الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف ٢٩

النص ٥٤

نغمات الرنين

استلام رسالة قصيرة ٥٧

نغمات رنين شخصية ٣٠

نقاط الوصول ٩٦

ضبط ٩٧

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول

نقل محتوى من جهاز آخر ٢٠

و

وضع الاستعداد ٢١

الوقت ١٤

الويب

المستعرض ٧١

نقاط الوصول، انظر نقاط الوصول

B

Bluetooth ٨٣

الاقتران ٨٥

إيقاف التشغيل ٨٦

توصيل جهازين، الاقتران ٨٥

الحماية ٨٤

رمز المرور المعد من قِبَل المصنع ٨٥

رمز المرور، مسرد ٨٥

سماعة الأذن ١٠٢

عنوان الجهاز ٨٥

D

DNS، خدمة اسم المجال، مسرد ٩٨