


NOKIA N72

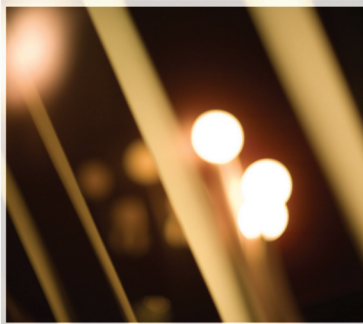

Nokia N72-5

CE 0434

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs RM-180 corespunde cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Coșul de gunoi pe roți barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât și pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncați aceste produse la gunoierul municipal nesortat.

Copyright © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port și Visual Radio sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Nokia tune este o marcă sonoră a corporației Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, © 1996, Stac, Inc., © 1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, © 1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Acest produs este licențiat sub licența MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nici o licență pentru nici un fel de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adevărate la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră.

Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

NOTA FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul poate provoca interferențe cu televizoare sau cu aparate radio (de exemplu, atunci când utilizați telefonul în imediata apropiere a echipamentelor de recepție). FCC sau Industry Canada vă pot impune încetarea utilizării telefonului în cazul în care aceste interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, luați legătura cu unitatea locală de service. Acest aparat respectă prevederile părții 15 a reglementărilor FCC. Utilizarea este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele două condiții: (1) Aparatul nu provoacă interferențe dăunătoare și (2) aparatul acceptă interferențele primite, inclusiv cele care pot duce la funcționare necorespunzătoare.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

EDIȚIA 2 RO, 9247487

Cuprins

Pentru siguranța dvs.	9	Schimbați aspectul aparatului	23
Conectivitate.....	12	Modul așteptare activă	23
Aparatul Nokia N72	13	Efectuarea apelurilor	25
Ajutor.....	13	Apeluri.....	25
Tutorial.....	13	Realizarea unei teleconferințe.....	26
Comenzi rapide utile.....	13	Apelarea rapidă a unui număr de telefon	26
Ceas.....	15	Apelarea vocală.....	26
Setările ceasului	15	Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia.....	27
Ceas global.....	16	Apel în așteptare	28
Reglajul volumului sonor și al difuzorului.....	16	Opțiuni în timpul unei convorbiri vocale.....	28
Manager fișiere.....	16	Jurnal.....	29
Vizualizarea spațiului disponibil în memorie	17	Apeluri recente	29
Memorie aproape plină—eliberați memorie	17	Durata convorbirilor	29
Instrumentul de administrare a cartelei		Date ca pachete.....	29
de memorie.....	18	Monitorizarea tuturor evenimentelor	
Formatarea unei cartele de memorie	19	de comunicație	30
Personalizarea aparatului	20	Contacte (Agendă telefonică)	32
Profiluri—setarea sunetelor.....	21	Memorarea numelor și a numerelor.....	32
Profilul deconectat (off-line).....	21	Numere și adrese implicite.....	33
Transferarea conținutului de pe un alt aparat	22	Copierea contactelor.....	33
		Director SIM și alte servicii SIM.....	33

Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte.....	34
Crearea grupurilor de contacte	34
Eliminarea membrilor dintr-un grup.....	35

Foto-Video și Galerie 36

Foto-Video.....	36
Fotografierea.....	36
Fotografierea secvențială.....	38
Apăreți în fotografie—Autodeclanșator.....	38
Blițul.....	38
Reglarea setărilor camerei foto-video pentru imagini statice.....	39
Reglarea culorilor și a iluminării.....	39
Moduri de înregistrare	40
Editarea imaginilor.....	41
Înregistrarea videoclipurilor	41
Editarea videoclipurilor.....	44
Galerie.....	46
Vizualizarea imaginilor și a videoclipurilor.....	47
Serie de imagini	48
Albume.....	48
PozeOnline.....	48
Partajare online.....	50

Imagini 53

Tipărirea imaginilor.....	53
---------------------------	----

Selectarea imprimantei.....	53
Previzualizare tipărire	53
Setări tipărire.....	54
RealPlayer.....	54
Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio	54
Crearea unei liste de melodii	55
Redarea prin streaming a conținutului preluat din rețea.....	55
Primirea setărilor RealPlayer.....	55
Regizor film.....	57
Crearea unui film muvee rapid.....	57
Crearea unui film muvee personalizat	57

Mesaje.....59

Scrierea textului	60
Introducerea textului prin metoda tradițională.....	60
Introducerea textului cu funcția de predicție—Dicționar.....	60
Copierea textului în clipboard	62
Scrierea și expedierea mesajelor.....	63
Primirea setărilor MMS și e-mail.....	65
Căsuță intrare—primirea mesajelor.....	65
Mesaje multimedia	66
Date și setări.....	66

Mesaje de serviciu Internet	67
Dosarele mele	67
Căsuță poștală	67
Accesarea căsuței poștale	67
Preluarea mesajelor e-mail	68
Ștergerea mesajelor e-mail	69
Deconectarea de la căsuță poștală	69
Căsuță ieșire—mesaje care așteaptă să fie expediate	70
Vizualizarea mesajelor de pe o cartelă SIM	70
Setări mesaje	71
Mesaje text	71
Mesaje multimedia	72
E-mail	73
Mesaje de serviciu Internet	74
Transmisia celulară	75
Setări pentru opțiunea Altele	75

Visual Radio.....76

Ascultarea aparatului de radio	76
Vizualizare conținut vizual	77
Posturi de radio memorate	77
Setări	78

Agendă.....79

Crearea înregistrărilor de agendă	79
---	----

Setarea unei alarme de agendă	80
Ecranele agendei	80
Ștergerea înregistrărilor din agendă	81
Setările agendei	81

Internet.....82

Accesarea Internetului	82
Recepționarea setărilor browserului	82
Introducerea manuală a setărilor	82
Afișaj marcate	83
Adăugarea manuală a unui marcaj	83
Expedierea marcajelor	83
Realizarea unei conexiuni	84
Siguranța conexiunii	84
Parcurgerea paginilor	84
Vizualizarea paginilor memorate	85
Preluarea și achiziționarea articolelor	86
Închiderea unei conexiuni	86
Golirea arhivei	86
Setări Internet	87

Personal88

Jocuri	88
Music player	88
Redarea pieselor muzicale	88
Liste de redare	89

Mergeți la—adăugare comenzi rapide.....	89
Ștergerea unei comenzi rapide	90
Chat—mesaje chat.....	90
Primirea setărilor chat.....	90
Conectarea la un server chat	90
Modificarea setărilor de chat.....	91
Căutarea grupurilor și a utilizatorilor chat	91
Conectarea la un grup de chat și părăsirea unui grup.....	91
Chat	92
Vizualizarea și inițierea conversațiilor.....	92
Contacte chat	93
Gestionarea grupurilor chat	93
Setări ale serverului de chat.....	93

Conectivitate 95

Conexiunea Bluetooth	95
Setări pentru conectivitatea Bluetooth.....	96
Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth	96
Asocierea aparatelor	97
Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth	98
Dezactivarea conexiunii Bluetooth.....	98
Conexiuni la calculator	98
CD-ROM	99

Utilizarea aparatului ca modem.....	99
Manager conexiuni.....	99
Vizualizarea detaliilor conexiunii de date	100
Sincronizare la distanță	100
Crearea unui nou profil de sincronizare	100
Sincronizarea datelor	101
Manager aparate.....	102
Setările profilului serverului.....	102

Office 103

Calculator.....	103
Conversie	103
Setarea valutei de bază și a cursurilor de schimb.....	104
Probleme de rezolvat.....	104
Note	105
Recorder.....	105

Instrumente 106

Setări	106
Setări telefon.....	106
Setări apel	107
Setări conexiune.....	108
Data și oră	111
Siguranță	111
Redirecționare apeluri.....	114

Restricții apel	115
Rețea.....	115
Setări accesorii.....	115
Comenzi vocale.....	116
Manager aplicații.....	116
Instalarea aplicațiilor și a programelor.....	117
Ștergerea aplicațiilor și a programelor	118
Setări aplicații.....	118
Chei de activare—pentru gestionarea fișierelor cu protecție a dreptului de autor	119
Depanare.....	120
Întrebări și răspunsuri.....	120

Informații despre acumulator	123
Încărcarea și descărcarea	123
Instrucțiuni pentru verificarea autenticității acumulatorilor Nokia	124
Îngrijire și întreținere.....	126
Informații suplimentare referitoare la siguranță.....	127
Index	131

Pentru siguranța dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.



PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



DECONECTAȚI ÎN SPITALE Respectați toate restricțiile. Deconectați aparatul în apropierea echipamentelor medicale.



DECONECTAȚI ÎN AVION Respectați toate restricțiile. Aparatele mobile pot produce interferențe în avion.



DECONECTAȚI LA ALIMENTAREA CU CARBURANȚI Nu folosiți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant. Nu-l folosiți în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.



DECONECTAȚI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectați toate restricțiile. Nu folosiți aparatul în zone unde au loc explozii.



FOLOSIȚI CU GRIJĂ Folosiți aparatul numai în poziție normală, conform instrucțiunilor din documentația produsului. Evitați contactul inutil cu antena.



SERVICE CALIFICAT Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACCESORII ȘI ACUMULATORI Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.



REZISTENȚA LA APĂ Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.



COPII DE SIGURANȚĂ Nu uitați să faceți copii de siguranță sau să păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante.



CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE

Când conectați la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestuia pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.



APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENȚĂ

Asigurați-vă că funcția de telefon a aparatului este pornită și în stare de funcționare. Apăsați tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a reveni la ecranul de pornire. Tastați numărul de urgență și apăsați tasta de apelare. Comunicați locul în care vă aflați. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

La utilizarea funcțiilor acestui aparat, respectați toate legile precum și dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane.

Când înregistrați sau folosiți imagini sau video clipuri, respectați legislația locală, obiceiurile locale precum și drepturile la viață privată și alte drepturi ale celorlalte persoane.



Atenție: Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Utilizarea multor funcții ale acestui aparat depinde de funcțiile disponibile în rețeaua mobilă. S-ar putea ca serviciile de rețea să nu fie disponibile în toate rețelele sau ar putea fi necesar să încheiați acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de rețea. Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. de servicii să vă ofere instrucțiuni suplimentare în ceea ce privește utilizarea acestor servicii și să vă informeze asupra modului de taxare. Unele rețele ar putea avea limitări care

Despre aparatul dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețele EGSM 900/1800/1900. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

influențează modul în care puteți utiliza serviciile de rețea. De exemplu, unele rețele ar putea să nu accepte toate caracterele și serviciile specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. Dacă acesta este cazul, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. S-ar putea, de asemenea, ca aparatul Dvs. să fie configurat în mod special. Această configurare ar putea să includă modificări în numele meniurilor sau în ordinea de afișare a acestora, precum și pictograme modificate. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Acest aparat acceptă protocoalele WAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP. Unele funcții ale acestui aparat, cum ar fi mesajele MMS, navigarea, mesajele e-mail și descărcarea conținutului prin browser sau prin serviciul MMS, necesită suport din partea rețelei pentru aceste tehnologii.

Pentru disponibilitate și informații referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactați distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii, operatorul de rețea sau alt distribuitor.

Accesorii, acumulatori și încărcătoare

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Verificați numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Acest aparat este proiectat să funcționeze cu alimentare de la un încărcător DC-4, AC-3 și AC-4 și de la un încărcător AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 sau LCH-12 când este utilizat cu adaptorul de încărcător CA-44 livrat împreună cu aparatul.


Acumulatorul destinat utilizării este BL-5C.



Atenție: Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Conectivitate

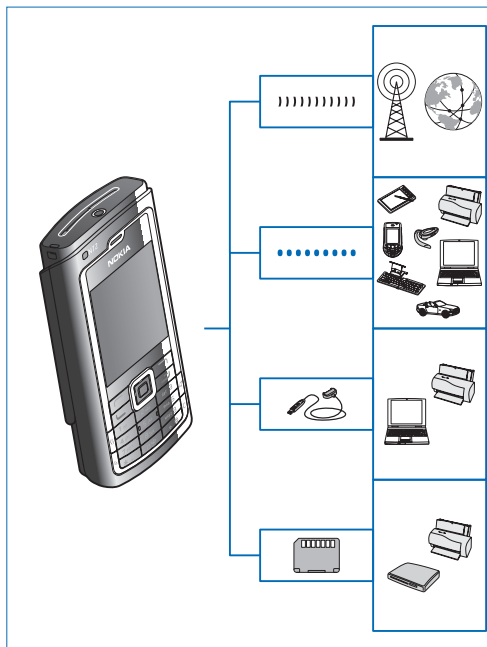

Utilizați aparatul în rețeaua 2G. Consultați „Despre aparatul dvs.”, la pag. 10.

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a transfera fișiere și pentru a conecta accesorii compatibile. Consultați „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 95.

Utilizați un cablu de date USB compatibil, de exemplu, un cablu de conectivitate Nokia CA-53, pentru a vă conecta la aparate compatibile, cum ar fi imprimante și PC-uri.

Utilizați o cartelă de memorie compatibilă pentru a transfera data sau a face copii de siguranță ale informațiilor. Consultați „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”, la pag. 18.

Aparatul Nokia N72

Număr model: Nokia N72-5

Denumit în continuare Nokia N72.



Ajutor

Aparatul oferă mesaje de ajutor dependente de context. Puteți accesa ajutorul dintr-o aplicație sau din meniul principal.

Când o aplicație este deschisă, pentru a accesa ajutorul din ecranul curent, selectați **Opțiuni** > **Ajutor**.

 **Exemplu:** Pentru a vizualiza instrucțiuni despre modul de creare a unei fișe de contact, începeți să creați fișa și selectați **Opțiuni** > **Ajutor**.

În timp ce citiți instrucțiunile, pentru a comuta între funcția de ajutor și aplicația deschisă în fundal, apăsați și mențineți apăsată tasta .

Pentru a deschide ajutorul din meniul principal, selectați **Instrum.** > **Ajutor**. Selectați aplicația dorită pentru a vizualiza o listă de subiecte de ajutor. Pentru a căuta subiecte de ajutor folosind cuvinte cheie, selectați **Opțiuni** > **Căut.după cuv.cheie**.

Când citiți un subiect de ajutor, apăsați  sau  pentru a vedea subiecte corelate.



Tutorial

Tutorialul vă oferă informații despre unele funcții ale aparatului.

Pentru a accesa tutorialul, introduceți cartela de memorie în aparat, apăsați  și selectați **Personal** > **Tutorial** și secțiunea pe care doriți să o vizualizați.

Comenzi rapide utile

Utilizați comenzile rapide pentru a obține rezultate superioare cu aparatul. Consultați secțiunile relevante din acest ghid al utilizatorului pentru detalii suplimentare despre funcții.

Fotografierea

- Pentru a regla setările de imagine înainte de a face o fotografie, apăsați .
- După realizarea unei fotografii, pentru a o expedia, apăsați  și selectați **Prin multimedia**, **Prin e-mail**

sau **Prin Bluetooth**. Pentru mai multe informații, consultați „Mesaje”, la pag. 59 și „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 95.

- Pentru a șterge o imagine, apăsați .
- Pentru a face o nouă fotografie, apăsați  sau tasta de captură.

Înregistrarea de videoclipuri

- Pentru a regla setările video înainte de a face o înregistrare, apăsați .
- După înregistrarea unui videoclip, pentru a-l expedia, apăsați  și selectați **Prin multimedia**, **Prin e-mail** sau **Prin Bluetooth**. Nu puteți să expediați printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul .mp4. Pentru mai multe informații, consultați „Mesaje”, la pag. 59 și „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 95.
- Pentru a șterge un videoclip, apăsați .

Editarea textelor și a listelor

- Pentru a marca un articol dintr-o listă, alegeți-l și apăsați simultan tastele  și .
- Pentru a marca mai multe articole dintr-o listă, apăsați și mențineți apăsată tasta  și apăsați în același timp tasta  sau . Pentru a încheia selectarea, eliberați tasta , apoi tasta .
- Pentru a copia și a insera text: Pentru a selecta litere și cuvinte, apăsați și mențineți apăsată tasta . În același timp, apăsați tasta  sau . Pe măsură ce

selecția avansează, textul este evidențiat. Pentru a copia text în clipboard, mențineți apăsată tasta  și selectați **Copiere**. Pentru a introduce textul într-un document, apăsați și mențineți apăsată tasta  și selectați **Inserare**.

Modul de așteptare

- Pentru a comuta între aplicațiile deschise, apăsați și mențineți apăsată tasta . Dacă spațiul disponibil în memorie este redus, este posibil ca aparatul să închidă unele aplicații. Aparatul memorează toate datele nememorate înainte de închiderea unei aplicații. Rularea aplicațiilor în fundal crește consumul de energie din acumulator și reduce durata de viață a acestuia.
- Pentru a schimba profilul, apăsați  și selectați un profil.
- Pentru a comuta între profilurile **General** și **Silențios**, apăsați și mențineți apăsat **#**. Dacă aveți două linii telefonice, această acțiune comută între cele două linii.
- Pentru a accesa lista ultimelor numere formate, apăsați .
- Pentru a utiliza comenzi vocale, apăsați și mențineți apăsată tasta .
- Pentru a iniția o conexiune **Internet**, apăsați și mențineți apăsată tasta . Consultați „Internet”, la pag. 82.

Pentru alte comenzi rapide disponibile în modul de așteptare, consultați „Modul așteptare activă”, la pag. 23.

Blocarea tastaturii (protecția tastaturii)

- Pentru a bloca tastatura: În modul de așteptare, apăsați , apoi *****.
- Pentru deblocare: Apăsați , apoi *****.
- Pentru a activa iluminarea afișajului când tastatura este blocată, apăsați .

Când tastatura este blocată, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparat poate fi posibilă.



Ceas

Apăsați  și selectați **Ceas**.

Pentru a seta o nouă alarmă, selectați **Opțiuni** > **Setare alarmă**. Introduceți ora alarmei și selectați **OK**. Când alarma este activă, este afișat .

Pentru a opri alarma, selectați **Stop**. Când sună alarma, apăsați orice tastă sau selectați **Amânare** pentru a opri alarma timp de cinci minute, după care aceasta va începe să sune din nou. Puteți face acest lucru de cel mult cinci ori.

Dacă se ajunge la ora de alarmă prestabilită în timp ce aparatul este oprit, acesta pornește automat și începe să emită semnalul de alarmă. Dacă selectați **Stop**, aparatul vă întreabă dacă doriți să-l activați pentru a efectua un apel. Selectați **Nu** pentru a opri aparatul, sau selectați **Da** pentru a efectua și a primi apeluri. Nu selectați **Da** dacă folosirea telefonului mobil poate provoca interferențe sau pericole.

Pentru a anula o alarmă, selectați **Ceas** > **Opțiuni** > **Anulare alarmă**.

Setările ceasului

Pentru a modifica setările ceasului, în aplicația Ceas selectați **Opțiuni** > **Setări**. Pentru a schimba ora sau data, selectați **Ora** sau **Data**.

Pentru a modifica ceasul afișat în modul de așteptare, parcurgeți în jos și selectați **Tip ceas** > **Analogic** sau **Digital**.

Pentru a permite rețelei mobile să actualizeze ora, data și fusul orar ale aparatului (serviciu de rețea), parcurgeți în jos și selectați **Actualizare aut. oră**. Pentru ca setarea **Actualizare aut. oră** să se aplice, aparatul va reporni.

Pentru a schimba sunetul de alarmă, parcurgeți în jos și selectați **Sunset alarmă ceas**.

Pentru a modifica starea setării de trecere la ora de vară, parcurgeți în jos și selectați **Ora de vară econ.**. Selectați **Activată** pentru a adăuga 1 oră la ora pentru **Orașul meu actual**. Consultați „Ceas global”, la pag. 16. Când este activă ora de vară, în ecranul principal al aplicației Ceas apare . Această setare nu este afișată dacă **Actualizare aut. oră** este activată.

Ceas global

Accesați meniul **Ceas** și apăsați  pentru a deschide ecranul ceasului global. În ecranul ceasului global puteți vedea ora în diferite orașe de pe glob.

Pentru a adăuga orașe în listă, selectați **Opțiuni** > **Adăugați oraș**. Introduceți primele litere ale numelui orașului. Câmpul de căutare apare automat și sunt afișate orașele identificate. Selectați un oraș. Puteți adăuga în listă maxim 15 orașe.

Pentru a seta orașul Dvs. actual, alegeți un oraș și selectați **Opțiuni** > **Orașul meu actual**. Orașul este afișat în ecranul principal al ceasului, iar ora aparatului este reglată în funcție de orașul selectat. Verificați dacă ora este corectă și dacă se potrivește fusului orar aferent.

Reglajul volumului sonor și al difuzorului

Pentru a crește, respectiv a scădea volumul când aveți o convorbire activă sau ascultați un anumit sunet, apăsați  sau .



Difuzorul încorporat vă permite să vorbiți și să ascultați de la mică distanță, fără să fie necesar să țineți telefonul la ureche. În mod implicit aplicațiile de sunet utilizează difuzorul.



Atenție: Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri, inițiați un apel și selectați **Opțiuni** > **Activare difuzor**.

Pentru a dezactiva difuzorul când aveți o convorbire activă sau ascultați un sunet, selectați **Opțiuni** > **Activ. microreceptor**.



Manager fișiere

Multe funcții ale aparatului utilizează memoria pentru a stoca date. Aceste funcții includ contacte, mesaje,

imagini, sunete de apel, note de agendă și de rezolvat, documente și aplicații preluate din rețea. Spațiul de memorie disponibil depinde de cantitatea de date care sunt deja memorate în memoria aparatului. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteți utiliza o cartelă de memorie compatibilă. Cartelele de memorie sunt reinscriptibile, astfel că puteți șterge și memora date pe o cartelă de memorie.

Pentru a naviga prin fișierele și dosarele din memoria aparatului sau de pe o cartelă de memorie (dacă este introdusă), apăsați  și selectați **Instrum.** > **Mng.fișiere.** Se deschide ecranul memoriei aparatului (). Apăsați  pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ().

Pentru a muta sau a copia fișiere într-un dosar, apăsați simultan  și  pentru a marca un fișier, apoi selectați **Opțiuni** > **Mutare în dosar** sau **Copiere în dosarul**.

Pentru a căuta un fișier, selectați **Opțiuni** > **Căutare** și memoria în care se va efectua căutarea, după care introduceți un text de căutare care corespunde numelui fișierului.

 **Indicație!** Pentru a vizualiza diferitele memorii din aparat, puteți utiliza aplicația Nokia Phone Browser, disponibilă în Nokia PC Suite. Consultați CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul.

Vizualizarea spațiului disponibil în memorie

Pentru a vedea ce tipuri de date aveți pe aparat și câtă memorie ocupă diferitele tipuri de date, selectați **Opțiuni** > **Detalii memorie** > **Memorie telefon**. Alegeți **Mem. liberă** pentru a vedea spațiul de memorie rămas disponibil în aparat.

Pentru a vizualiza spațiul de memorie liberă de pe cartelă (dacă în aparat este introdusă o cartelă compatibilă), selectați **Opțiuni** > **Detalii memorie** > **Cartelă memorie**. Parcurgeți în jos, până la **Mem. liberă** pentru a vedea spațiul de memorie rămas disponibil pe cartelă.

Memorie aproape plină—eliberați memorie

Aparatul vă anunță dacă spațiul din memoria acestuia sau de pe cartela de memorie devine insuficient.

Pentru a elibera spațiu de memorie, transferați datele pe o cartelă de memorie compatibilă folosind managerul de fișiere. Marcați fișierele care vor fi mutate și selectați **Opțiuni** > **Mutare în dosar** > **Cartelă memorie**, apoi un dosar.

 **Indicație!** Pentru a elibera memorie pe aparat sau pe o cartelă de memorie, utilizați aplicația Image Store

disponibilă în Nokia PC Suite pentru a transfera imagini și videoclipuri pe un calculator compatibil. Consultați CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul.

Pentru a șterge date în vederea eliberării spațiului în memorie, utilizați aplicația **Mng.fișiere** sau accesați aplicația respectivă. De exemplu, puteți șterge următoarele:

- Mesajele din dosarele **Căsuță intrare**, **Ciorne** și **Expediate** din meniul **Mesaje**
- Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului
- Pagini de Internet memorate
- Imagini, videoclipuri sau fișiere de sunet memorate
- Informații de contact
- Note de agendă
- Aplicații preluate din rețea. Consultați și „Manager aplicații”, la pag. 116
- Alte date de care nu mai aveți nevoie



Instrumentul de administrare a cartelei de memorie



Observație: Acest aparat utilizează o cartelă MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC), cu tensiune duală (1,8 sau 3V). Pentru a asigura interoperabilitatea, utilizați numai cartele RS-MMC

cu tensiune duală. Verificați compatibilitatea unei cartele RS-MMC la producătorul sau distribuitorul acesteia.

Utilizați numai cartele MultiMediaCard de dimensiuni reduse (RS-MMC) aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu funcționeze corect sau să nu fie compatibile cu acest aparat.

Nu lăsați cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici.

Apăsați **☞** și selectați **Instrum. > Memorie**. Pentru a extinde capacitatea de stocare puteți utiliza o cartelă de memorie compatibilă. De asemenea, este recomandat să faceți regulat copii de siguranță ale informațiilor din memoria aparatului pe o cartelă de memorie. Informațiile pot fi restaurate ulterior pe aparat.

În cazul în care capacul compartimentului cartelei de memorie este deschis, cartela nu poate fi utilizată.



Important: Nu scoateți cartela de memorie în timpul unei operații de accesare a acesteia. Scoaterea unei cartele în timpul unei operații de accesare a acesteia poate deteriora atât cartela de memorie și/sau aparatul, cât și datele stocate pe cartela respectivă.

Pentru a face o copie de siguranță a informațiilor din memoria aparatului pe o cartelă de memorie compatibilă, selectați **Opțiuni > Copie sig. mem. tel.**

Pentru a restaura informații de pe o cartelă de memorie compatibilă în memoria aparatului, selectați **Opțiuni** > **Restaur. de pe cart.**

 **Indicație!** Pentru a redenumi o cartelă de memorie, selectați **Opțiuni** > **Nume cartelă mem..**

Formatarea unei cartele de memorie

Când se reformează o cartelă de memorie, toate datele de pe cartelă se pierd definitiv.

Unele cartele de memorie sunt livrate în stare preformată, iar altele necesită formatare. Consultați distribuitorul pentru a afla dacă este necesar să formatați cartela de memorie înainte de utilizare.

Pentru a formata o cartelă, selectați **Opțiuni** > **Format. cart. mem..** Selectați **Da** pentru a confirma. După terminarea formatării, introduceți un nume pentru cartela de memorie și selectați **OK**.

Personalizarea aparatului

Este posibil ca furnizorul de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului. De asemenea, este posibil ca aparatul să fi fost configurat special pentru furnizorul de servicii de rețea. Această configurare poate include schimbări în ceea ce privește numele meniurilor, ordinea meniurilor și pictogramele. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

- Pentru a utiliza ecranul modului de așteptare în scopul accesării rapide a aplicațiilor cel mai frecvent utilizate, consultați „Modul așteptare activă”, la pag. 23.
- Pentru a schimba imaginea de fundal afișată în modul de așteptare sau ceea ce este afișat în economizorul de energie, consultați „Schimbați aspectul aparatului”, la pag. 23.
- Pentru a personaliza sunetele de apel, consultați „Profiluri—setarea sunetelor”, la pag. 21.



- Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor apăsări ale tastei de parcurgere și ale tastelor de selecție în modul de așteptare, consultați „Mod de așteptare”, la pag. 107. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacă este în funcțiune modul de așteptare activă.
- Pentru a schimba ceasul afișat în modul de așteptare, apăsați și selectați **Ceas** > **Opțiuni** > **Setări** > **Tip ceas** > **Analogic** sau **Digital**.
- Pentru a schimba sunetul de alarmă al ceasului, apăsați , și selectați **Ceas** > **Opțiuni** > **Setări** > **Sunset alarmă ceas** și un sunet.
- Pentru a schimba sunetul de alarmă al agendei, apăsați și selectați **Agendă** > **Opțiuni** > **Setări** > **Sunset alarmă agendă** și selectați un sunet de alarmă.
- Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o imagine sau text, apăsați și selectați **Instrum.** > **Setări** > **Telefon** > **General** > **Mesaj/embl. de start**.
- Pentru a alocă un sunet de apel individual unui contact, apăsați și selectați **Contacte**. Consultați „Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte”, la pag. 34.
- Pentru a alocă o tastă de apelare rapidă unui contact, apăsați o tastă numerică în modul de așteptare

(tasta **1** este rezervată pentru căsuța vocală) și apăsați . Selectați **Da**, apoi selectați un contact.

- Pentru a reorganiza meniul principal, în meniul principal selectați **Opțiuni** > **Mutare, Mutare în dosar** sau **Dosar nou**. Puteți muta aplicațiile utilizate mai rar în dosare și puteți plasa aplicațiile folosite mai des în meniul principal.



Profiluri—setarea sunetelor

Pentru a seta și a personaliza sunetele de apel, tonurile de alertă mesaj și alte sunete aferente diferitelor evenimente, medii sau grupuri de apelanți, apăsați  și selectați **Instrum.** > **Profiluri**. Dacă profilul selectat este diferit de **General**, numele profilului este afișat în partea de sus a ecranului în modul de așteptare.

Pentru a schimba profilul, apăsați  în modul de așteptare. Alegeți profilul pe care doriți să-l activați și selectați **OK**.

Pentru a modifica un profil, apăsați  și selectați **Instrum.** > **Profiluri**. Alegeți profilul și selectați **Opțiuni** > **Personalizare**. Alegeți setarea pe care doriți să o modificați și apăsați  pentru a deschide o listă cu opțiuni. Sunetele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Puteți parcurge lista de sunete și asculta fiecare sunet

înainte de a face selecția. Apăsați orice tastă pentru a opri sunetul.



Indicație! Din lista de sunete, **Preluări tonuri** deschide o listă de marcare. Puteți selecta un marcaj și iniția o conexiune la o pagină de Internet pentru a prelua sunete.

Pentru a crea un nou profil, selectați **Opțiuni** > **Creare profil**.

Profilul deconectat (off-line)

Profilul **Deconectat** vă permite să utilizați aparatul fără a vă conecta la rețeaua mobilă. Când activați profilul **Deconectat**, conexiunea la rețeaua mobilă este dezactivată, așa cum arată simbolul **X** din cadrul indicatorului de nivel al semnalului. Transmiterea tuturor semnalelor în rețeaua mobilă către sau de la aparat este oprită. Dacă încercați să expediați mesaje, acestea sunt plasate în dosarul Căsuță ieșire pentru a fi expediate ulterior.



Atenție: În profilul deconectat nu puteți efectua sau primi apeluri, exceptând apelurile către anumite numere de urgență și nu puteți folosi funcții care necesită accesul la rețeaua mobilă. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activați, mai întâi, funcțiile aparatului schimbând profilul. Pentru a debloca aparatul, introduceți codul de blocare.



Atenție: Aparatul trebuie să fie pornit pentru a utiliza profilul **Deconectat**. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile este interzisă sau dacă poate provoca interferențe sau pericole.

Pentru a părăsi profilul **Deconectat**, apăsați ⓘ și selectați un alt profil. Aparatul reactivează transmisia în rețeaua mobilă (cu condiția să existe un semnal suficient de puternic în zonă). Dacă înainte de activarea profilului **Deconectat** a fost activată o conexiune Bluetooth, aceasta va fi dezactivată. O conexiune Bluetooth este reactivată automat după părăsirea profilului **Deconectat**. Consultați „Setări pentru conectivitatea Bluetooth”, la pag. 96.



Transferarea conținutului de pe un alt aparat

Puteți copia contacte, înregistrări de agendă, imagini, clipuri video și audio utilizând o conexiune Bluetooth, de pe un aparat compatibil Nokia Series 60.

Puteți utiliza dispozitivul Nokia N72 fără cartelă SIM. Profilul Deconectat este activat în mod automat atunci când aparatul este pornit fără cartelă SIM. Acest profil vă permite să utilizați cartela SIM într-un alt aparat.

Pentru a evita înregistrările duble, puteți transfera același tip de informație (de exemplu, contacte) de pe celălalt dispozitiv pe aparatul Nokia N72 o singură dată.

Înainte de a iniția transferul, trebuie să activați conexiunea Bluetooth pe ambele aparate. Pe fiecare aparat, apăsați ⓘ și selectați **Conectare > Bluetooth**. Selectați **Bluetooth > Pornit**. Dați un nume fiecărui aparat.

Pentru a transfera conținut:

- 1 Apăsați ⓘ și selectați **Instrum. > Transfer** pe aparatul Nokia N72. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 2 Aparatul caută alte aparate cu conexiune Bluetooth. După ce se termină căutarea, selectați din listă celălalt aparat.
- 3 Vi se cere să introduceți un cod în aparatul Nokia N72. Introduceți un cod (1-16 cifre) și selectați **OK**. Introduceți același cod în celălalt aparat și selectați **OK**.
- 4 Aplicația **Transfer** este expediată către celălalt aparat într-un mesaj.
- 5 Deschideți mesajul pentru a instala aplicația **Transfer** pe celălalt aparat și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
- 6 De pe propriul aparat Nokia N72, selectați conținutul pe care doriți să-l copiați de pe celălalt aparat.

Conținutul este copiat pe aparatul Dvs. Nokia N72 din memoria și de pe cartela de memorie ale celui alt aparat. Durata copierii depinde de volumul datelor de transferat.

Puteți anula copierea și o puteți relua ulterior. Aplicația **Transfer** este adăugată în meniul principal al celui alt aparat.



Schimbați aspectul aparatului

Pentru a schimba aspectul afișajului aparatului, cum ar fi imaginea de fundal și pictogramele, apăsați  și selectați **Instrum.** > **Teme**. Tema activă este indicată prin ✓.

În meniul **Teme** puteți grupa elemente din alte teme sau puteți selecta imagini din **Galerie** pentru a personaliza și mai mult temele. Temele de pe cartela de memorie sunt indicate prin . Temele de pe cartela de memorie nu sunt disponibile dacă aceasta nu este introdusă în aparat. Dacă doriți să utilizați temele memorate pe cartela de memorie dar fără cartela introdusă în aparat, memorați mai întâi temele în memoria aparatului.

Pentru a deschide o conexiune browser și a prelua mai multe teme, selectați **Preluări teme**.

Pentru a activa o temă, alegeți tema și selectați **Opțiuni** > **Aplicare**.

Pentru a previzualiza o temă, alegeți tema și selectați **Opțiuni** > **Previzualizare**.

Pentru a edita temele, alegeți o temă și selectați **Opțiuni** > **Editare** pentru a schimba următoarele opțiuni:

Imagine fond—Imaginea care va fi afișată ca imagine de fundal în modul de așteptare.

Economie energie—Tipul economizorului de energie pentru ecran: data și ora sau un text propriu. Consultați și „Afișaj”, la pag. 107.

Imag. în „Mergeți la”—Imaginea de fundal pentru aplicația **Mergeți la**.

Pentru a readuce tema selectată la setările sale originale, în timpul editării temei selectați **Opțiuni** > **Restaur. temă orig.**

Modul așteptare activă

Utilizați ecranul modului de așteptare pentru accesarea rapidă a celor mai frecvent utilizate aplicații. În mod implicit, modul de așteptare activă este activat.

Apăsați , selectați **Instrum.** > **Setări** > **Telefon** > **Mod de așteptare** > **Mod așteptare activ** și apăsați  pentru a activa sau dezactiva modul de așteptare activă.

Se afișează ecranul modului de așteptare activă, cu aplicațiile implicite în partea superioară a ecranului.

Alegeți o aplicație sau un eveniment și apăsați .

Comenzile rapide ale tastei de parcurgere, disponibile în modul de așteptare, nu pot fi utilizate atunci când modul de așteptare activă este pornit.



Pentru a schimba comenzile rapide implicite ale aplicațiilor:

- 1 Apăsați , selectați **Instrum.** > **Setări** > **Telefon** > **Mod de așteptare** > **Apl.mod aștept. activ** și apăsați .
- 2 Evidențiați o comandă rapidă către o aplicație și selectați **Opțiuni** > **Modificare**.
- 3 Selectați o nouă aplicație din listă și apăsați .

Unele comenzi rapide pot fi prestabilite și nu le puteți modifica.

Efectuarea apelurilor

Apeluri

 **Indicație!** Pentru a mări sau micșora volumul audii în timpul unei convorbiri, apăsați  sau . Dacă ați setat volumul la **Dezactiv. microfon**, nu îl mai puteți regla cu ajutorul tastei de derulare. Pentru a regla volumul, selectați **Cu micr.** și apoi apăsați  sau .

- 1 În modul de așteptare, introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul. Apăsați  pentru a șterge o cifră. Pentru apeluri internaționale, apăsați de două ori * pentru caracterul + (înlocuiește codul de acces internațional) și introduceți codul țării, prefixul zonal (omiteți primul zero dacă este necesar) și numărul de telefon.
- 2 Apăsați  pentru a apela numărul.
- 3 Apăsați  pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs).

Prin apăsarea tastei  se termină întotdeauna convorbirea, chiar dacă o altă aplicație este activă.

Pentru a efectua un apel din **Contacte**, apăsați  și selectați **Contacte**. Alegeți numele dorit sau introduceți primele litere ale numelui în câmpul de căutare. Vor fi afișate contactele identificate. Apăsați  pentru a efectua apelul. Selectați tipul de apel **Apel vocal**.

Trebuie să copiați contactele de pe cartela SIM în **Contacte** înainte de a putea efectua astfel un apel. Consultați „Copierea contactelor”, la pag. 33.

Pentru a apela căsuța Dvs. vocală (serviciu de rețea), apăsați și mențineți apăsată tasta **1** în modul de așteptare. Consultați și „Redirecționare apeluri”, la pag. 114.

 **Indicație!** Pentru a schimba numărul de telefon al căsuței Dvs. vocale, apăsați  și selectați **Instrum.** > **Căs. voc.** > **Opțiuni** > **Modificare număr**. Introduceți numărul (obținut de la furnizorul Dvs. de servicii) și selectați **OK**.

Pentru a apela un număr format recent din modul de așteptare, apăsați  pentru a accesa lista cu ultimele 20 de numere pe care le-ați apelat sau ați încercat să le apelați. Selectați numărul pe care doriți să-l apelați și apăsați  pentru a-l apela.

Realizarea unei teleconferințe

- 1 Apelați-l pe primul participant.
- 2 Pentru a apela un nou participant, selectați **Opțiuni** > **Apel nou**. Primul apel trece în așteptare în mod automat.
- 3 După ce a fost preluat noul apel, pentru a conecta primul participant la teleconferință, selectați **Opțiuni** > **Conferință**.
Pentru a introduce o nouă persoană în teleconferință, repetați secvența 2 și selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Alăturare la confer.**. Aparatul acceptă teleconferințe cu maxim șase participanți, inclusiv Dvs.
Pentru a avea o discuție particulară cu unul din participanți, selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Privat**.
Selectați un participant și apăsați **Privat**.
Teleconferința este trecută în așteptare pe aparatul Dvs. Ceilalți participanți pot continua teleconferința.
După ce terminați convorbirea privată, selectați **Opțiuni** > **Alăturare la confer.** pentru a reveni în teleconferință.
Pentru a deconecta un participant, selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Decon. participant**, selectați participantul și selectați **Deconec.**.
- 4 Pentru a termina teleconferința activă, apăsați .

Apelarea rapidă a unui număr de telefon

Pentru a activa apelarea rapidă, apăsați  și selectați **Instrum.** > **Setări** > **Apel** > **Apelare rapidă** > **Activată**.

Pentru a alocă un număr de telefon uneia din tastele de apelare rapidă (**2 – 9**), apăsați  și selectați **Instrum.** > **Ap. rapidă**. Selectați tasta la care doriți să alocăți numărul de telefon și selectați **Opțiuni** > **Atribuire**. **1** este rezervată pentru căsuța vocală.

Pentru a efectua un apel din modul de așteptare, apăsați tasta de apelare rapidă și .

Apelarea vocală

Aparatul Dvs. acceptă comenzi vocale îmbunătățite. Comenzile vocale îmbunătățite nu depind de vocea utilizatorului și de aceea utilizatorul nu trebuie să înregistreze în prealabil indicative vocale. Aparatul creează indicative vocale pentru înregistrările din Contacte și la compară cu indicativul rostit. Funcția aparatului de recunoaștere a vocii se adaptează la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaște mai bine comenzile vocale.

Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat pe cartela de contact. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat, deschideți o cartelă de contact și selectați **Opțiuni** > **Redare indic. vocal**.

Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal

 **Observație:** Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor situații de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

Când utilizați apelarea vocală este utilizat difuzorul. Țineți aparatul la distanță mică atunci când pronunțați indicativul vocal.

- 1 Pentru a iniția apelarea vocală, apăsați și mențineți apăsată . Dacă utilizați un set cu cască compatibil, cu o tastă pentru setul de cască, apăsați și mențineți apăsată tasta setului de cască pentru a iniția apelarea vocală.
- 2 Se aude un sunet scurt și se afișează mesajul **Vorbiți acum**. Rostiți clar numele sau pseudonimul salvat pe cartela de contacte.
- 3 Aparatul redă un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectată a aparatului și afișează numele și numărul. După o pauză de 1,5 secunde aparatul formează numărul.

În cazul în care contactul recunoscut nu este corect, selectați **Următorul** pentru a vizualiza o listă de alte corespondențe sau **leșire** pentru a anula apelarea vocală.

Dacă pentru același nume sunt memorate mai multe numere, aparatul selectează numărul implicit, dacă acesta a fost setat. În caz contrar aparatul selectează primul număr disponibil dintre următoarele: **Mobil**, **Mobil (acasă)**, **Mobil (serviciu)**, **Telefon**, **Telefon (acasă)** și **Telefon (serviciu)**.

Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia

Pentru a răspunde la un apel, apăsați .

Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel, selectați **Silențios**.

 **Indicație!** Dacă la aparat este conectat un set cu cască, pentru a răspunde la un apel și pentru a termina o convorbire apăsați tasta setului cu cască.

Dacă nu doriți să răspundeți la un apel, apăsați  pentru a-l respinge. Apelantul aude un ton de linie ocupată. Dacă ați activat funcția **Setări deviere apel** > **Dacă este ocupat** pentru a redirecționa apeluri, respingerea unui apel are ca efect și redirecționarea lui. Consultați „Redirecționare apeluri”, la pag. 114.

Când respingeți un apel intrat, puteți totodată să expediați apelantului și un mesaj text informându-l despre motivul respingerii apelului. Selectați **Opțiuni** > **Exped. mesaj text**. Puteți edita textul înainte de a-l expedia. Consultați și **Resping. apel cu SMS**, la pag. 107.

Apel în așteptare

Puteți răspunde la un apel în timp ce sunteți angajat într-o altă convorbire telefonică dacă ați activat serviciul **Apel în așteptare** (serviciu de rețea) în **Instrum.** > **Setări** > **Apel** > **Apel în așteptare**.

 **Indicație!** Pentru a adapta sunetele aparatului la diferite medii sau evenimente (de exemplu, când doriți ca aparatul Dvs. să fie silențios) consultați „Profiluri—setarea sunetelor”, la pag. 21.

Pentru a răspunde la un apel în așteptare, apăsați . Prima convorbire trece în așteptare.

Pentru a comuta între cele două convorbiri, selectați **Comutare**. Selectați **Opțiuni** > **Transfer** pentru a realiza legătura între un apel intrat sau o convorbire menținută în așteptare și convorbirea activă, deconectându-vă simultan din circuitul ambelor convorbiri. Pentru a termina convorbirea activă, apăsați . Pentru a termina ambele convorbiri, selectați **Opțiuni** > **Terminare apeluri**.

Opțiuni în timpul unei convorbiri vocale

Multe din opțiunile pe care le puteți utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de rețea. Selectați **Opțiuni** în timpul unei convorbiri pentru a accesa unele din următoarele opțiuni: **Deactiv. microfon** sau **Cu micr., Răspuns, Respingere, Comutare, Menținere** sau **Activ. conv. mențin.**, **Activ. microrceptor, Activare difuzor** sau **Fără com. manuale** (dacă este conectat un set cu cască Bluetooth compatibil), **Term. conv. activă** sau **Terminare apeluri, Apel nou, Conferință** și **Transfer**. Selectați una din următoarele opțiuni:

Înlocuire—Pentru a termina o convorbire activă și a o înlocui prin preluarea apelului aflat în așteptare.

Expediere DTMF—Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu, o parolă). Introduceți seria DTMF sau căutați-o în **Contacte**. Pentru a introduce un caracter de așteptare (**w**) sau un caracter de pauză (**p**), apăsați în mod repetat tasta *****. Selectați **OK** pentru a expedia tonul.

 **Indicație!** Puteți adăuga tonuri DTMF în câmpurile **Număr telefon** sau **DTMF** de pe o cartelă de contact.



Jurnal

Apeluri recente

Pentru a vedea numerele de telefon ale apelurilor nepreluete, recepționate și efectuate, apăsați  și selectați **Personal > Jurnal > Apeluri recente**. Aparatul înregistrează apelurile nepreluete și pe cele primite numai dacă rețeaua acceptă aceste funcții, dacă aparatul este pornit și dacă se află în aria de acoperire.

 **Indicație!** Dacă, în modul de așteptare, vedeți o notă privind apeluri nepreluete, selectați **Afișare** pentru a accesa lista apelurilor nepreluete. Pentru a apela unul din aceste numere, alegeți un nume sau un număr și apăsați .

Pentru a șterge listele cu apeluri recente, selectați **Opțiuni > Șterge ap. recente** din ecranul principal pentru apeluri recente. Pentru a șterge unul din registrele de apel, deschideți registrul pe care doriți să-l ștergeți și selectați **Opțiuni > Ștergere listă**. Pentru a șterge un anumit eveniment, deschideți registrul, selectați evenimentul și apăsați .

Durata convorbirilor

Pentru a vedea durata aproximativă a apelurilor preluate și efectuate, apăsați  și selectați **Personal > Jurnal > Durată conv..**



Observație: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivă a convorbirilor poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri ș.a.m.d.

Pentru a reseta cronometrele ce înregistrează durata convorbirilor, selectați **Opțiuni > Reset. cronometre**. Pentru aceasta, aveți nevoie de codul de blocare. Consultați „Siguranță”, „Telefon și SIM”, la pag. 111.

Date ca pachete

Pentru a vedea cantitatea de informații expediate și recepționate în timpul conexiunilor pentru transmisii de date sub formă de pachete, apăsați  și selectați **Personal > Jurnal > Date ca pachet..** De exemplu, puteți fi facturat pentru conexiunile de date sub formă de pachete în funcție de cantitatea de date expediată și primită.

Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicație

Pictograme în **Jurnal**:


↓ Evenimente intrate

↑ Evenimente ieșite

↻ Evenimente de comunicație nepreluate

Pentru a monitoriza toate apelurile vocale și video, mesajele text, sau transmisiile de date înregistrate de aparat, apăsați **☞**, selectați **Personal** > **Jurnal** și apăsați tasta de derulare din partea dreaptă pentru a deschide jurnalul general. Pentru fiecare eveniment de comunicație, puteți vedea numele expeditorului sau al destinatarului, numărul de telefon, numele furnizorului de servicii sau punctul de acces. Puteți filtra datele din jurnalul general pentru a vedea numai un anumit tip de eveniment și pentru a crea noi cartele de contact bazate pe informațiile din jurnal.

💡 Indicație! Dacă doriți să vizualizați durata unui apel vocal pe afișajul principal în timpul unui apel activ, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Afișare durată conv.** > **Da**.

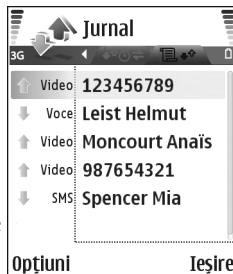

💡 Indicație! Pentru a vedea lista mesajelor expediate, apăsați **☞** și selectați **Mesaje** > **Expediate**.

Articolele componente ale evenimentelor, cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile cu transmisie de date sub formă de pachete, sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicație. Conexiunile la căsuța Dvs. poștală, la centrul de mesaje multimedia sau la pagini de Internet sunt afișate ca apeluri de date sub formă de pachete.

Pentru a filtra jurnalul, selectați **Opțiuni** > **Filtru** și un filtru.

Pentru a șterge definitiv conținutul jurnalului, registrul cu apeluri recente și rapoartele de remitere a mesajelor, selectați **Opțiuni** > **Ștergere jurnal**. Selectați **Da** pentru a confirma.

Pentru a seta opțiunea **Durată jurnal**, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Durată jurnal**. Evenimentele din jurnal rămân în memoria aparatului pentru un număr setat de zile, după care sunt șterse automat pentru a elibera spațiu în memorie. Dacă selectați **Fără jurnal**, va fi șters permanent și integral conținutul jurnalului, respectiv registrul cu apeluri recente și rapoartele de remitere a mesajelor.

Pentru a vizualiza detaliile unui eveniment de comunicație, derulați la un eveniment în jurnalul general și apăsați tasta de derulare.

 **Indicație!** În ecranul de detalii puteți să copiați un număr de telefon în clipboard și să-l lipiți într-un mesaj text, de exemplu. Selectați **Opțiuni** > **Copiere număr**.

Contorul pentru date sub formă de pachete și cronometrul pentru conexiune: Pentru a vedea ce cantitate de date, măsurată în kiloocteți, a fost transferată și cât a durat o anumită conexiune pentru transmisie de date sub formă de pachete, alegeți un eveniment de intrare sau ieșire indicat prin **Pach.** și selectați **Opțiuni** > **Afișare detalii**.



Contacte (Agendă telefonică)

Apăsați și selectați **Contacte**. În **Contacte** puteți să adăugați la o fișă de contact un sunet personal de apel sau o fotografie în miniatură. De asemenea, puteți crea grupuri de contact, care vă permit să expediați mesaje text sau mesaje e-mail la mai mulți destinatari simultan. Puteți adăuga în dosarul pentru contacte informațiile de contact (cărți de vizită) primite. Consultați „Date și setări”, la pag. 66. Informațiile de contact pot fi expediate numai către aparate compatibile și pot fi primite numai de la astfel de aparate.

Indicație! Faceți în mod regulat copii de siguranță ale informațiilor de pe aparat pe o cartelă de memorie compatibilă. Ulterior, puteți restaura informațiile, cum ar fi contactele, de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Consultați „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”, la pag. 18. Puteți utiliza Nokia PC Suite pentru a face copii de siguranță ale contactelor pe un calculator compatibil. Consultați CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul.

Memorarea numelor și a numerelor

- 1 Selectați **Opțiuni** > **Contact nou**.
- 2 Completați câmpurile dorite și selectați **Realizat**.

Pentru a edita fișele de contact din **Contacte**, alegeți fișa pe care doriți să o editați și selectați **Opțiuni** > **Editare**.

Pentru a șterge o fișă de contact din **Contacte**, selectați o fișă și apăsați . Pentru a șterge mai multe contacte în același timp, apăsați și pentru a marca respectivele contacte și apăsați pentru a le șterge.

Indicație! Pentru a adăuga și a edita fișe de contact, utilizați aplicația Nokia Contacts Editor disponibilă în Nokia PC Suite. Consultați CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul.

Pentru a atașa o fotografie miniaturală unei fișe de contact, deschideți fișa și selectați **Opțiuni** > **Editare** > **Opțiuni** > **Adăugare foto mini..** Fotografia miniaturală este afișată atunci când primiți un apel de la contactul respectiv.

Indicație! Pentru a expedia informații de contact, selectați fișa pe care doriți să o expediați. Selectați

Opțiuni > Expediere > Prin mesaj text, Prin multimedia sau **Prin Bluetooth**. Consultați „Mesaje”, la pag. 59 și „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth” la pag. 96.

Numere și adrese implicite

Puteți atribui unei cartele de contact numere sau adrese implicite. În acest mod, dacă un contact are mai multe numere sau adrese, puteți apela sau expedia în mod rapid un mesaj către contactul respectiv, la un anumit număr de telefon sau la o anumită adresă din cele alocate acestuia. De asemenea, numărul implicit este utilizat și pentru apelarea vocală.

- 1 În lista de contacte, selectați un contact și apăsați .
- 2 Selectați **Opțiuni > Presetate**.
- 3 Selectați un articol implicit la care doriți să adăugați un număr sau o adresă și **Atribuire**.
- 4 Selectați numărul sau adresa pe care doriți să o setați ca implicită.

Copierea contactelor

Dacă aveți numere de telefon memorate pe cartela SIM, copiați-le în **Contacte**. Înregistrările memorate numai pe cartela SIM nu sunt afișate în directorul de contacte și pentru apelurile și mesajele primite, aparatul nu găsește numele corespunzător numărului de telefon.

Când în aparat este introdusă o nouă cartelă SIM și deschideți meniul **Contacte** pentru prima oară, aparatul vă întreabă dacă doriți să copiați toate datele de contact de pe cartela SIM în memoria aparatului. Selectați **Da** pentru a copia înregistrările în directorul de contacte.

Pentru a copia nume și numere de telefon individuale de pe o cartelă SIM în aparat, apăsați  și selectați **Contacte > Opțiuni > Contacte SIM > Dosar SIM**. Selectați numele pe care doriți să le copiați, apoi **Opțiuni > Copiere în Contacte**.

Pentru a copia contacte din lista de contacte pe cartela SIM, apăsați  și selectați **Contacte**. Selectați numele pe care doriți să le copiați, apoi **Opțiuni > Copiere în dir. SIM** sau **Opțiuni > Copiere > În directorul SIM**. Se copiază doar acele câmpuri ale fișei de contact, care sunt acceptate de cartela SIM.

 **Indicație!** Puteți sincroniza contactele cu un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Consultați CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul.

Director SIM și alte servicii SIM

Pentru disponibilitate și informații referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactați distribuitorul acesteia. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii, operatorul de rețea sau alt distribuitor.

Apăsați  și selectați **Contacte > Opțiuni > Contacte SIM > Director SIM** pentru a vedea numele și numerele memorate pe cartela SIM. În directorul SIM puteți adăuga, edita sau copia numere în Contacte și puteți efectua apeluri.

Pentru a vedea lista cu numerele fixe care pot fi apelate, selectați **Opțiuni > Contacte SIM > Contacte apel. nr. fixe**. Această setare este afișată numai dacă este acceptată de cartela SIM.

Pentru a limita apelarea numerelor de telefon selectate de pe aparat, selectați **Opțiuni > Activ. apel. nr. fixe**. Pentru a adăuga noi numere în lista de apelare numere fixe, selectați **Opțiuni > Contact SIM nou**. Pentru a utiliza aceste funcții este necesar codul PIN2.

Când utilizați funcția **Apelare numere fixe**, conexiunile de pachete de date nu sunt posibile, exceptând situația în care trimiteți mesaje text printr-o conexiune de pachete de date. În acest caz, numărul centrului de mesaje și numărul de telefon al destinatarului trebuie să fie incluse în lista de apelare a numerelor fixe.

Când este activată apelarea numerelor fixe, pot fi acceptate apelurile către numărul oficial de urgență programat în aparat.

Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte

Când vă apelează o persoană de contact sau un membru al grupului, aparatul redă sunetul de apel selectat (dacă numărul apelantului este trimis împreună cu apelul și aparatul îl recunoaște).

- 1 Apăsați  pentru a deschide o fișă de contact sau mergeți la lista de grupuri și selectați un grup de contacte.
- 2 Selectați **Opțiuni > Sunet de apel**. Se deschide o listă cu sunete de apel.
- 3 Selectați sunetul de apel pe care doriți să-l utilizați pentru contactul individual sau pentru grupul selectat.

Pentru a șterge sunetul de apel, selectați **Sunset presetat** din lista cu sunete de apel.

Crearea grupurilor de contacte

- 1 În **Contacte**, apăsați  pentru a deschide lista grupurilor.
- 2 Selectați **Opțiuni > Grup nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru grup sau folosiți numele presetat **Grup** și selectați **OK**.
- 4 Deschideți grupul și selectați **Opțiuni > Adăugare membri**.

- 5 Alegeți un contact și apăsați  pentru a-l marca. Pentru a adăuga mai mulți membri simultan, repetați această operație pentru toate contactele pe care doriți să le adăugați.
- 6 Selectați **OK** pentru a adăuga contactele la grupul respectiv.

Pentru a redenumi un grup, selectați **Opțiuni** > **Redenumire**, introduceți noul nume și selectați **OK**.

Eliminarea membrilor dintr-un grup

- 1 În lista grupurilor, deschideți grupul pe care doriți să-l modificați.
 - 2 Alegeți persoana de contact și selectați **Opțiuni** > **Ștergere din grup**.
 - 3 Selectați **Da** pentru a elimina persoana de contact din grup.
-  **Indicație!** Pentru a vedea căror grupuri aparține un contact, alegeți contactul și selectați **Opțiuni** > **Aparține grupurilor**.

Foto-Video și Galerie



Foto-Video

Aparatul Nokia N72 are în partea din spate un aparat foto-video de rezoluție înaltă, ce poate fi utilizat pentru fotografiere și pentru înregistrarea videoclipurilor.

Pentru a activa aparatul foto-video, deschideți capacul obiectivului aparatului foto-video din partea din spate a aparatului. Când se activează aparatul foto-video, aplicația **Foto-Video** pornește și puteți vedea imaginea ce urmează a fi înregistrată.

În meniul **Foto-Video** puteți fotografia și puteți înregistra videoclipuri. Pentru a comuta între fotografiere și înregistrarea video, selectați **Opțiuni** > **Mod imagine** sau **Mod video**.

Imaginile și videoclipurile sunt memorate automat în **Galerie**. Aparatele foto-video realizează fotografii în format .jpeg, iar videoclipurile sunt înregistrate în fișiere de format 3GPP cu extensia .3gp (în modul **Normală** de calitate video) sau în format .mp4 (în modul **Ridică** de calitate video). Consultați „Setări video”, la pag. 43. De asemenea, puteți să expediați imagini sau un videoclip

într-un mesaj multimedia, ca fișiere atașate unui mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth.

 **Indicație!** Puteți insera o imagine într-o fișă de contact. Consultați „Memorarea numelor și a numerelor”, la pag. 32.

Aparatul Nokia N72 acceptă înregistrări de imagini cu rezoluția de până la 1600 x 1200 pixeli utilizând aparatul foto-video din spate. Rezoluția imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferită.

Fotografierea

Pentru a regla luminozitatea și culorile înainte de a face o fotografie, selectați **Opțiuni** > **Configurare imagine** > **Mod înregistrare**, **Bliț**, **Balans de alb** sau **Ton culoare**. Consultați „Reglarea culorilor și a iluminării”, la pag. 39 și „Moduri de înregistrare” la pag. 40.

 **Indicație!** Puteți apăsa pe tasta  sau puteți folosi tasta de captură (plasat pe partea dreaptă a aparatului) pentru a înregistra imagini statice.

Indicatoarele camerei foto-video au următoarele semnificații:

- Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului (📷) și cartela de memorie (💾) specifică locul în care sunt memorate imaginile.
- Indicatorul pentru imagini (2) indică numărul aproximativ de imagini, în funcție de calitatea selectată, care încap în memoria disponibilă a aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă.
- Indicatorul de mod (3) prezintă modul activ. Consultați „Moduri de înregistrare”, la pag. 40.
- Indicatorul pentru bliț (4) semnalează dacă blițul se declanșează **Automat** (⚡), este **Act./forțat** (⚡) sau **Dezactivat(ă)** (🚫).
- Indicatorul de rezoluție (5) arată calitatea selectată a imaginii. Consultați „Reglarea setărilor camerei foto-video pentru imagini statice”, la pag. 39.
- Indicatorul pentru modul secvențial (6) indică faptul că modul secvențial este activat. Consultați „Fotografierea secvențială”, la pag. 38.
- Indicatorul autodeclanșatorului (7) indică faptul că acesta este activat. Consultați „Apăreți în fotografie—Autodeclanșator”, la pag. 38.



Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacă ați schimbat factorul de apropiere/depărtare, luminozitatea sau culorile.

Când faceți o fotografie, rețineți următoarele:

- Se recomandă să folosiți ambele mâini pentru a menține aparatul nemișcat.
- Pentru a face fotografii sau a înregistra un videoclip în diverse medii, utilizați modul corespunzător fiecărui mediu. Consultați „Moduri de înregistrare”, la pag. 40.
- Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusă decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiată.
- Camera foto-video trece în modul de economisire acumulator dacă, în interval de un minut, nu s-a efectuat nicio apăsare de tastă. Pentru a continua să faceți fotografii, apăsați .

După ce ați făcut o fotografie, rețineți următoarele:

- Dacă nu doriți să păstrați fotografia, apăsați .
- Pentru a expedia imaginea, apăsați  și selectați **Prin multimedia**, **Prin e-mail** sau **Prin Bluetooth**. Pentru mai multe informații, consultați „Mesaje”, la pag. 59 și „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 95. Această opțiune nu este disponibilă în timpul unei convorbiri active.
- Pentru a trimite o imagine interlocutorului în timpul unei convorbiri active, selectați **Opțiuni** > **Trimitere la apelant**.

- Pentru a edita fotografia selectați **Opțiuni > Editare**. Consultați „Editarea imaginilor”, la pag. 41.
- Pentru a imprima fotografia, selectați **Opțiuni > Tipărire**. Consultați „Tipărirea imaginilor”, la pag. 53.

Fotografierea secvențială

Pentru a seta camera foto-video să realizeze fotografii în serie, cu o singură apăsare a tastei  sau tastei de captură, selectați **Opțiuni > Mod secvențial**. Dacă apăsați și mențineți apăsată tasta  sau de captură, fotografierea va continua până când eliberați tasta. În funcție de memoria disponibilă, puteți face maxim 100 de fotografii.

De asemenea, puteți să utilizați modul secvențial cu **Activ. auto declanș.**. Consultați „Apăreți în fotografie—Autodeclanșator”, la pag. 38. Dacă autodeclanșatorul este activat, pot fi realizate maxim șase fotografii.

Fotografiile sunt memorate automat în **Galerie**.

Apăreți în fotografie—Autodeclanșator

Utilizați autodeclanșatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei astfel încât să puteți apărea și Dvs. în fotografie. Pentru a seta temporizarea autodeclanșatorului, selectați **Opțiuni > Activ. auto**

declanș. > **10 secunde**, **20 secunde** sau **30 secunde**. Pentru a activa autodeclanșatorul, selectați **Activare**. Indicatorul autodeclanșatorului () clipește și aparatul emite bipuri pe durata temporizării. Camera foto-video realizează fotografia după expirarea duratei de temporizare selectate. De asemenea, puteți să utilizați opțiunea **Activ. auto declanș.** în modul secvențial. Consultați „Fotografierea secvențială”, la pag. 38.

Blițul

Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiți blițul când faceți o fotografie.

Aparatul foto-video are un bliț cu LED pentru condiții de iluminare scăzută. Sunt disponibile următoarele moduri de bliț: **Automat** () , **Act./forțat** () și **Dezactivat(ă)** () .

Selectați **Opțiuni > Configurare imagine > Bliț > Act./forțat** pentru a utiliza blițul.

Dacă blițul este setat pe **Dezactivat(ă)** sau pe **Automat**, iar lumina este puternică, acesta va emite totuși o lumină slabă în momentul fotografierii. Acest lucru permite celui fotografiat să identifice momentul în care se face fotografia. Fotografia rezultată nu va fi influențată de bliț.

Reglarea setărilor camerei foto-video pentru imagini statice

Există două tipuri de setări pentru camera pentru imagini statice: Setări **Configurare imagine** și setări principale. Pentru a regla setările **Configurare imagine**, consultați „Reglarea culorilor și a iluminării”, pag. 39. Setările configurației revin la valorile implicite după ce opriți camera foto-video, dar setările principale rămân neschimbate până când le modificați din nou. Pentru a schimba setările principale, selectați **Opțiuni** > **Setări** și una dintre opțiunile următoare:

Calitate imagine—Rid. – Imprimare, Medie – E-mail sau Slabă – Multimed.. Cu cât este mai bună calitatea unei imagini, cu atât această imagine ocupă mai mult spațiu în memorie. Calitatea unei fotografii apropiate este mai redusă decât cea a unei fotografii care nu a fost apropiată. Dacă doriți să imprimați imaginea, selectați **Rid. – Imprimare** (rezoluție 1600 x 1200). Dacă doriți să expediați imaginea prin e-mail, selectați **Medie – E-mail** (rezoluție 1024 x 768). Pentru a trimite imaginea prin MMS, selectați **Slabă – Multimed.** (rezoluție 640 x 480).

 **Glosar:** Rezoluția este o caracteristică ce definește finețea și claritatea unei imagini. Rezoluția se referă la numărul de pixeli care compun o imagine. Cu cât numărul de pixeli este mai mare, cu atât fotografia este mai detaliată și ocupă mai multă memorie.

Adăugare la album—Selectați dacă doriți să memorați imaginea într-un album din galerie. Dacă selectați **Da**, se va deschide o listă de albume disponibile.

Zoom extins—Selectați **Activat(ă)** dacă doriți să utilizați factorul maxim de mărire, dar va trebui să acceptați o rezoluție mai redusă a imaginii.

Afișare imag. captată—Selectați **Da** dacă doriți să vedeți imaginea memorată după fotografiere sau **Nu** dacă doriți să continuați imediat cu realizarea următoarei fotografii.

Nume implicit imagine—Setați un nume implicit pentru imaginile pe care urmează să le faceți. Puteți înlocui data cu un text propriu (de exemplu, „Concediu_2006”).

Memorie în uz—Selectați locul în care doriți să memorați imaginea.

Reglarea culorilor și a iluminării

Pentru a permite camerei foto-video să reproducă mai fidel culorile și luminozitatea sau pentru a adăuga efecte la fotografii sau videoclipuri, selectați **Opțiuni** > **Configurare imagine** sau **Configurare video** și selectați una dintre opțiunile următoare:

Mod înregistrare—Selectați o scenă corespunzătoare pentru mediul în care faceți fotografii. Consultați „Moduri de înregistrare”, la pag. 40. Fiecare scenă utilizează

propriile setări pentru luminozitate, acestea fiind în prealabil stabilite pentru un anumit tip de mediu.

Bliț (numai imagini și aparatul foto-video) Setează blițul la valoarea **Automat**, **Act./forțat** sau **Dezactivat(ă)**. Consultați „Blițul”, la pag. 38.

Balans de alb—Selectați din listă starea curentă de iluminare. Această opțiune permite camerei foto-video să reproducă mai fidel culorile.

Ton culoare—Selectați din listă un efect de culoare.

Afișajul se modifică pentru a reflecta setările realizate, indicându-vă modul în care acestea vor afecta fotografiile sau videoclipurile.

Setările revin la valorile implicite când închideți camera foto-video. Dacă selectați un mod nou, setările sunt înlocuite cu cele corespunzătoare modului respectiv. Consultați „Moduri de înregistrare”, la pag. 40. Dacă doriți să schimbați setările de configurare, puteți realiza acest lucru după selectarea unei scene.

Moduri de înregistrare

Modurile de înregistrare vă ajută să găsiți setările corecte ale culorii și luminozității pentru mediul curent. Selectați un mod din listă pentru a face fotografii sau a înregistra videoclipuri. Setările fiecărui mod au fost stabilite conform unui anumit stil sau mediu în care se fac

fotografii. Selectați **Opțiuni** > **Configurare imagine/Configurare video** > **Mod înregistrare**:

Moduri video

Normală () (implicit)—Utilizați acest mod în orice condiții.

Noapte ()—Utilizați acest mod în condiții de iluminare redusă.

Moduri imagine

Automată () (implicit)—Utilizați acest mod în orice condiții.

Def. de utilizator ()—Utilizați acest mod pentru a crea o scenă personalizată utilizând setări proprii pentru bliț, balans și tonurile de culoare.

Portret ()—Utilizați acest mod pentru a face fotografii portret, cum ar fi fotografii ale feței sau fotografii șezând.

Peisaj ()—Utilizați acest mod când fotografiați obiecte depărtate.

Noapte ()—Utilizați acest mod în condiții de iluminare redusă.

Sport ()—Utilizați acest mod pentru a face fotografii obiectelor aflate în mișcare rapidă. Când utilizați acest mod, rezoluția imaginilor este redusă de la 1600 x 1200 la 800 x 600. Consultați **Calitate imagine**, la pag. 39.

Când faceți fotografii, modul prestabilit este **Automată**. Dacă selectați modul **Def. de utilizator**, acesta va fi setat ca mod implicit.

Pentru a personaliza propriul mod pentru un anumit mediu, selectați modul **Def. de utilizator**. În cadrul acestui mod definit de utilizator puteți seta opțiunile **În funcție de mod**, **Bliț**, **Balans de alb**, **Ton culoare** și **Resetare scenă utiliz.** Pentru a copia setările altui mod, selectați opțiunea **În funcție de mod**, apoi alegeți modul.

Editarea imaginilor

Pentru a edita imaginile după ce le realizați sau pentru a le edita pe cele memorate în **Galerie**, selectați **Opțiuni** > **Editare**.

Selectați **Aplicare efect** pentru a decupa și a roti imaginile, a regla luminozitatea, culoarea, contrastul, comprimarea și rezoluția și pentru a adăuga efecte, text, clip art sau un cadru la imagine.

Pentru a decupa o imagine, selectați **Opțiuni** > **Aplicare efect** > **Decupare**. Selectați **Manual** pentru a decupa manual imaginea la dimensiunea dorită sau selectați din listă un raport predefinit lățime/înălțime. Dacă selectați **Manual**, în colțul din stânga sus al imaginii apare o cruce. Pentru a deplasa crucea și a selecta zona de decupat, deplasați tasta de parcurgere. Selectați **Fixare**. În colțul din

dreapta jos apare o altă cruce. Selectați din nou zona de decupat și selectați **Decupare**.

Pentru a adăuga un element clip art la o imagine, selectați **Opțiuni** > **Aplicare efect** > **Miniaturi**. Selectați din listă elementul pe care doriți să-l adăugați și apăsați . Pentru a deplasa, roti sau schimba dimensiunea unui element, selectați **Opțiuni** > **Deplasare**, **Redimensionare** sau **Rotire**.

Pentru a adăuga text la o imagine, selectați **Opțiuni** > **Aplicare efect** > **Text**. Introduceți textul și apăsați **OK**. Pentru a edita textul, selectați **Opțiuni** > **Deplasare**, **Redimensionare**, **Rotire** sau **Selectare culoare**.

Comenzi rapide în editorul de imagini:

- Pentru a vizualiza o imagine în modul ecran complet, apăsați *****. Pentru a reveni la modul de vizualizare normal, apăsați din nou pe *****.
- Pentru a apropia sau a depărta, apăsați **5** și **0**.

Înregistrarea videoclipurilor

Pentru a comuta între fotografiere și înregistrarea video, selectați **Opțiuni** > **Mod imagine** sau **Mod video**. Deschideți aplicația **Mod video**.

Pentru a regla luminozitatea și culorile înainte de a înregistra un videoclip, selectați **Opțiuni** > **Configurare**

video > **Mod înregistrare**, **Balans de alb** sau **Ton culoare**. Consultați „Reglarea culorilor și a iluminării”, la pag. 39.

Pentru a selecta un mod, selectați **Opțiuni** > **Configurare video** > **Mod înregistrare**. Consultați „Moduri de înregistrare”, la pag. 40.

- 1 Apăsați  pentru a începe înregistrarea. Este afișată pictograma de înregistrare . Ledul blițului este aprins și se aude un sunet care indică subiectului că semnalul video se înregistrează. Videoclipul rezultat nu va fi influențat de bliț.
- 2 Pentru a face o pauză în înregistrare, selectați **Pauză**. Pictograma de pauză () clipește pe afișaj. Înregistrarea video este oprită automat dacă înregistrarea este setată pe pauză și dacă nu se apasă nicio tastă în interval de un minut.
- 3 Selectați **Contin.** pentru a continua înregistrarea.
- 4 Selectați **Stop** pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este memorat automat în dosarul **Imagini și video** din **Galerie**. Consultați „Galerie”, la pag. 46.

Indicatorii de înregistrare video au următoarele semnificații:

- Indicatoarele (1) pentru memoria aparatului () și cartela de memorie () specifică locul în care este memorat videoclipul.
- Indicatorul duratei actuale a videoclipului (2) afișează timpul scurs și timpul rămas disponibil.
- Indicatorul de mod (3) prezintă modul activ. Consultați „Moduri de înregistrare”, la pag. 40.
- Indicatorul pentru microfon (4) indică faptul că microfonul este dezactivat.
- Indicatorul calității video (5) arată calitatea selectată a videoclipului.



După ce a fost înregistrat un videoclip:

- Pentru a reda imediat videoclipul pe care l-ați înregistrat, selectați **Opțiuni** > **Redare**.
- Dacă nu doriți să păstrați videoclipul, apăsați .
- Pentru a reveni la funcția de vizor pentru a înregistra un nou videoclip, apăsați .
- Pentru a expedia videoclipul, apăsați  și selectați **Prin multimedia**, **Prin e-mail** sau **Prin Bluetooth**.

Pentru mai multe informații, consultați „Mesaje”, la pag. 59 și „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 95. Această opțiune nu este disponibilă în timpul unei convorbiri active.

- Pentru a trimite un videoclip interlocutorului în timpul unei convorbiri active, selectați **Opțiuni** > **Trimiteți la apelant**.
- Pentru a edita videoclipul, selectați **Opțiuni** > **Editare**. Consultați „Editarea videoclipurilor”, la pag. 44.

Setări video

Există două tipuri de setări pentru camera de înregistrări: Setări **Configurare video** și setări principale. Pentru a stabili setările **Configurare video**, consultați „Reglarea culorilor și a iluminării”, la pag. 39. Setările configurației revin la valorile implicite după ce opriți camera foto-video, dar setările principale rămân neschimbate până când le modificați din nou. Pentru a schimba setările principale, selectați **Opțiuni** > **Setări** și una dintre opțiunile următoare:

Înregistrare audio—Selectați **Activat(ă)** dacă doriți să înregistrați atât imagini cât și sunet.

Calitate video—Setați calitatea videoclipului la **Ridicată**, **Normală** sau **Partajare**. Dacă selectați **Ridicată** sau **Normală**, durata înregistrării video este limitată de spațiul de memorie disponibil pe cartela de memorie și la maxim o oră pentru fiecare videoclip. Dacă doriți să vizionați

videoclipul pe un TV sau PC compatibil, selectați calitatea video **Ridicată**, care are rezoluție CIF (352 x 288). Fișierul rezultat este în format .mp4.

Nu puteți să expediați printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul .mp4. Dacă doriți să vizualizați clipul pe telefoane mobile, selectați **Normală**, care are rezoluția QCIF (176 x 144) și fișierul rezultat este în format .3gpp. Pentru a expedia videoclipul prin MMS, selectați **Partajare** (rezoluție QCIF, format de fișier .3gpp).

Videoclipul de calitate **Normală** este limitat la 300 kBO (durată de aprox. 20 de secunde) pentru a putea fi transmis sub formă de mesaj multimedia către un dispozitiv compatibil. Totuși, unele rețele ar putea să accepte numai expedierea mesajelor multimedia cu o mărime maximă de 100 kB. Pentru detalii suplimentare contactați furnizorul de servicii sau operatorul de rețea.

Adăugare la album—Selectați dacă doriți să memorați videoclipul înregistrat într-un album din **Galerie**. Selectați **Da**, pentru a deschide o listă de albume disponibile.

Afișare video captat—Selectați dacă doriți ca videoclipul înregistrat să fie redat automat după oprirea înregistrării.

Nume implicit video—Definiți un nume sau selectați data.

Memorie în uz—Definiți memoria implicită de stocare: memoria aparatului sau cartela de memorie.

Editarea videoclipurilor

Puteți să editați videoclipuri din **Galerie**.

Pentru a edita videoclipuri și a crea clipuri personalizate, mergeți la un videoclip și selectați **Opțiuni > Editare**.

Pentru a crea videoclipuri personalizate, pentru a combina și decupa videoclipuri precum și pentru a adăuga clipuri audio, tranziții și efecte. Tranzițiile sunt efecte vizuale pe care le puteți adăuga la începutul și sfârșitul videoclipului sau între videoclipuri.

În editorul video puteți vedea doi timpi: timpul video și cel audio. Dacă adăugați imagini, text sau tranziții la un videoclip, acestea sunt afișate în timpul video. Pentru a vă deplasa de-a lungul timpilor, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta. Pentru comuta între timpi, parcurgeți în sus sau în jos.

Editarea videoclipurilor, clipurilor audio, a imaginii, textului și tranzițiilor

Pentru a crea videoclipuri personalizate, marcați și selectați unul sau mai multe videoclipuri și selectați **Opțiuni > Editare**.

Apăsăți  și  pentru a comuta între videoclip și clipul audio.

Pentru a modifica videoclipul, selectați dintre următoarele opțiuni:

Editare video clip:

Decupare—Taie videoclipul din ecranul Decupare videoclip.

Adăug. efect culoare—Adaugă un efect de culoare la videoclip.

Redare încetinită—Reduce viteza de redare a videoclipului.

Dezactivare sonor/Activare sonor—Dezactivează sau activează sonorul original al videoclipului.

Mutare—Mută videoclipul în locul selectat.

Ștergere—Șterge videoclipul din înregistrarea video.

Copiere—Realizează o copie a videoclipului selectat.

Editare text (este afișată numai dacă ați adăugat text)—Pentru a muta, șterge sau duplica text, pentru a schimba culoarea și stilul textului, a defini durata de afișare pe ecran și a adăuga efecte la text.

Editare imagine (este afișată numai dacă adăugați o imagine)—Pentru a muta, șterge sau duplica o imagine, pentru a defini durata de afișare pe ecran și pentru a seta un fundal sau un efect de culoare al imaginii.

Editare clip audio:

Decupare—Taie clipul audio din ecranul Decupare clip audio.

Mutare—Mută clipul audio în locul selectat.

Ștergere—Șterge clipul audio din înregistrarea video.

Copiere—Realizează o copie a clipului audio selectat.

Setare durată—Modifică durata clipului audio.

Editare tranziție—Există trei tipuri de tranziții:

la începutul videoclipului,
la sfârșitul videoclipului și
tranziții între videoclipuri.

O tranziție de început poate
fi selectată atunci când este
activă prima tranziție a
videoclipului.



Inserare:

Video clip—Inserează videoclipul selectat. O imagine miniaturală a videoclipului este afișată în ecranul principal. O imagine miniaturală constă din prima imagine din videoclip care nu este neagră. De asemenea, sunt afișate numele și durata videoclipului selectat.

Imagine—Inserează imaginea selectată. O miniatură a imaginii este afișată în ecranul principal.

Text—Inserează text în videoclip. Puteți insera un titlu, subtitlu sau texte de recunoaștere a meritelor.

Clip audio—Inserează clipul audio selectat. Numele și durata clipului audio selectat sunt afișate în ecranul principal.

Clip audio nou—Înregistrează un nou clip audio în locul selectat.

Film—Pentru a previzualiza filmul în modul ecran complet sau în miniatură sau pentru a memora sau a decupa filmul la dimensiunea corespunzătoare trimiterii în cadrul unui mesaj multimedia.

 **Indicație!** Pentru a prelua o imagine dintr-un videoclip, selectați **Opțiuni** > **Înreg. cadru video** în ecranul de previzualizare în miniatură sau în ecranul de decupare.

Pentru a memora videoclipul, selectați **Opțiuni** > **Film** > **Memorare**. Pentru a defini **Memorie în uz**, selectați **Opțiuni** > **Setări**. Setarea implicită este memoria aparatului.

 **Indicație!** În ecranul **Setări** puteți defini **Nume implicit video**, **Nume implicit imagine**, **Rezoluție** și **Memorie în uz**.

Selectați **Expediere** > **Prin multimedia**, **Prin e-mail** sau **Prin Bluetooth** dacă doriți să expediați videoclipul. Contactați furnizorul de servicii sau operatorul de rețea pentru a obține detalii referitoare la dimensiunea maximă a mesajelor multimedia pe care le puteți expedia. Dacă

videoclipul este prea mare pentru a fi expediat într-un mesaj multimedia, se afișează .

 **Indicație!** Dacă doriți să expediați un videoclip care depășește mărimea maximă admisă pentru mesaje multimedia de către furnizorul de servicii, puteți expedia videoclipul utilizând conexiunea Bluetooth. Consultați „Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth”, la pag. 96. De asemenea, puteți transfera videoclipurile prin tehnologia fără fir Bluetooth pe calculatorul personal dotat cu conexiune Bluetooth, sau utilizând un cititor de cartele de memorie (accesoriu).



Galerie

Pentru a memora și organiza imaginile, videoclipurile, clipurile audio, listele de redare și legăturile de streaming, apăsați  și selectați **Galerie**. Pentru a deschide galeria din aplicația **Foto-Video**, selectați **Opțiuni > Salt la Galerie**. În aplicația **Foto-Video**, numai dosarul **Imagini și video** este disponibil.

 **Indicație!** Pentru a trece de la **Galerie** la aparatul foto-video, selectați **Opțiuni > Mergeți la ap. foto** din dosarul **Imagini și video**.

Selectați **Imagini și video** , **Melodii** , **Clipuri audio** , **Legături**  sau **Toate fișierele**  și apăsați  pentru deschidere.

Puteți parcurge și deschide dosare și puteți marca, copia și muta elemente în dosare. Videoclipurile, fișierele .ram și legăturile de streaming se deschid și se redau cu aplicația RealPlayer. Consultați „RealPlayer”, la pag. 54. Melodiile se redau și se gestionează cu aplicația music player. Consultați „Music player”, la pag. 88.

 **Indicație!** Puteți transfera imagini de pe aparat pe un calculator compatibil utilizând aplicația Nokia Phone Browser, disponibilă în Nokia PC Suite. Consultați CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul.

Pentru a copia sau muta fișiere pe cartela de memorie sau în memoria aparatului, selectați un fișier și **Opțiuni > Organizare > Copiere pe cart. mem./Mutare pe cart. mem.** sau **Copiere în mem. telef./Mutare în mem. telef..**



Fișierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin .

Pentru a prelua fișiere în **Galerie** în unul din dosarele principale utilizând programul de navigare, selectați **Prel. grafice** sau **Preluări video**, **Prel. melodii** sau **Preluări sunete**. Se deschide programul de navigare și puteți selecta un marcaj al site-ului de pe care doriți să preluați.

Vizualizarea imaginilor și a videoclipurilor

Fotografiile realizate și videoclipurile înregistrate cu camera foto-video sunt memorate în dosarul **Imagini și video** din **Galerie**. Calitatea videoclipului este indicată de una dintre următoarele pictograme:  (Maximă),  (Normală) și  (Partajare). Imaginile și videoclipurile vă pot fi, de asemenea, expediate într-un mesaj multimedia, ca fișiere atașate la mesaje e-mail sau printr-o conexiune Bluetooth. Pentru a putea vizualiza o imagine sau un videoclip primit în galerie, sau în media player trebuie să le memorați în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă.

Deschideți dosarul **Imagini și video** din **Galerie**. Imaginile și videoclipurile sunt în buclă și sortate după dată. Numărul fișierelor apare pe afișaj. Pentru a parcurge fișierele, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta. Apăsati

și mențineți apăsat  sau  pentru a parcurge fișierele în buclă continuă.

Pentru a edita o fotografie sau un videoclip, selectați **Opțiuni > Editare**. Se deschide un editor de imagini sau un editor pentru videoclipuri.

Pentru a economisi spațiu în memorie după ce imprimați sau transferați fotografiile și pentru a păstra o parte din fotografii pe aparat, selectați **Opțiuni > Micșorare**.

Pentru a adăuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie, selectați **Opțiuni > Adăugare la album**. Consultați „Albume”, la pag. 48.

Pentru a crea videoclipuri personalizate, selectați unul sau mai multe videoclipuri din galerie, apoi selectați **Opțiuni > Editare**. Consultați „Editarea videoclipurilor”, la pag. 44.

Pentru a imprima imaginile pe o imprimantă conectată la aparat sau pentru a le memora pe MMC pentru tipărire, selectați **Opțiuni > Tipărire**. Consultați „Tipărirea imaginilor”, la pag. 53.

Pentru a apropia sau depărta o imagine, selectați **Opțiuni > Mărire**. Raportul de apropiere/depărtaare va fi afișat în partea de sus a ecranului. Raportul de apropiere/depărtaare a imaginii nu este memorat permanent.

Pentru a șterge o imagine sau un videoclip, apăsați .

Serie de imagini

Utilizați **Serie de imagini** pentru a vizualiza imaginile și videoclipurile în modul ecran complet. Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Start**—pentru a porni seria de imagini.
- **Redare**—pentru a deschide aplicația RealPlayer.
- **Pauză**—pentru a opri seria de imagini.
- **Continuare**—pentru a relua redarea seriei de imagini.
- **Sfârșit**—pentru a închide seria de imagini.

Apăsați  (mai rapid) sau  (mai lent) pentru a regla opțiune **Ritm**. Apăsați  (anterior) sau  (următor) pentru a parcurge miniaturile.

Pentru a adăuga sunet la seria de imagini, selectați **Opțiuni** > **Serie de imagini** > **Setări muzică** și una din opțiunile următoare:

- **Muzică**—Selectați **Activată** sau **Dezactivată**.
- **Melodie**—Selectați un fișier de muzică din listă.
- **Volum**—Apăsați  pentru a reduce volumul sau  pentru a-l mări.

Albume

Cu ajutorul albumelor puteți să gestionați ușor imaginile și videoclipurile. Pentru a vizualiza lista de albume din dosarul **Imagini și video**, selectați **Opțiuni** > **Albume**.

Aceste albume sunt ordonate alfabetic. Pentru a vizualiza conținutul unui album apăsați .

Pentru a crea un nou album, selectați **Opțiuni** > **Album nou**. Introduceți un nume pentru album și selectați **OK**.

Pentru a adăuga o fotografie sau un videoclip la un album din galerie, parcurgeți până la imagine sau videoclip și selectați **Opțiuni** > **Adăugare la album**. Se deschide o listă de albume. Selectați albumul în care doriți să adăugați fotografia sau videoclipul și apăsați .

Pentru a șterge un fișier dintr-un album, selectați . Fișierul nu este șters din dosarul **Imagini și video** din **Galerie**.

PozeOnline

 **Observație:** Este posibil ca disponibilitatea acestui serviciu să difere în funcție de țară și de zona de vânzare; de asemenea, este posibil ca serviciul să fie disponibil numai într-un număr limitat de limbi.

Cu aplicația **PozeOnline** puteți imprima imagini online și puteți comanda diverse produse care să conțină imaginea selectată, cum ar fi căni sau mouse pad-uri. Produsele disponibile depind de furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza opțiunea **PozeOnline** trebuie să vă abonați pentru acest serviciu la un furnizor care oferă servicii de imprimare online și să aveți instalat cel puțin un fișier de

configurare a serviciului de imprimare. Fișierele pot fi obținute de la furnizorii de servicii de imprimare care acceptă **PozeOnline**.

Nu puteți tipări decât imagini în format .jpeg.

Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea, copierea, transferarea sau retransmiterea anumitor imagini, a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole către terți.

- 1 Apăsați  și selectați **Galerie** > **Imagini și video**.
Selectați una sau mai multe imagini și **Opțiuni** > **Imprimare** > **Comandă fotografii**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii din listă.
- 3 Selectați **Opțiuni** și una din opțiunile următoare:
Deschidere—pentru a iniția conexiunea cu furnizorul de servicii
Ștergere—pentru a șterge din listă numele furnizorului de servicii. Dacă ștergeți din listă numele ultimului furnizor de servicii, opțiunea **Comandă fotografii** nu va mai fi disponibilă până când nu instalați cel puțin un fișier de configurare.
Jurnal—pentru a vizualiza detalii referitoare la comenzile anterioare: numele furnizorului de servicii, suma totală și starea comenzii.
Când sunteți conectat la serverul furnizorului de servicii, se deschide ecranul de previzualizare imagini și se afișează imaginile selectate în **Galerie**.
- 4 Selectați **Opțiuni** și una din opțiunile următoare:

Previzualizare—pentru a vizualiza imaginea înainte de a comanda un exemplar. Parcurgeți în sus sau în jos pentru a vizualiza imaginile.

Comandați acum—pentru a trimite comanda

Modif. comandă produs—pentru a modifica detaliile produsului și numărul de exemplare pentru imaginea selectată. În ecranul de vizualizare a comenzii puteți selecta ce produs și ce tip de doriți să comandați.

Opțiunile și produsele disponibile diferă sunt în funcție de furnizorul de servicii.

Parcurgeți spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza și modifica detaliile de imagine ale celorlalte imagini incluse în comandă.

Modificare inf. client—pentru a modifica informațiile referitoare la client și comandă. Puteți copia informațiile despre client din contacte.

Adăugare imagine—pentru a adăuga mai multe imagini la comandă

Ștergere imagine—pentru a șterge imaginile din comandă

Jurnal—pentru a vizualiza detalii referitoare la comenzile anterioare.

După trimiterea comenzii se afișează **Comandă trimisă cu succes**.

Partajare online

 **Observație:** Este posibil ca disponibilitatea acestui serviciu să difere în funcție de țară și de zona de vânzare; de asemenea, este posibil ca serviciul să fie disponibil numai într-un număr limitat de limbi.

Cu aplicația **Publicare** puteți partaja imagini sau videoclipuri în albume online, jurnale pe Internet (weblog) sau în alte servicii de partajare de pe Web. Aveți posibilitatea să încărcați conținut, să memorați publicațiile nefinalizate ca ciorne pentru a continua mai târziu și să vizualizați conținutul albumelor. Tipurile de conținut acceptate pot să difere în funcție de furnizorul de servicii.

Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea, copierea, transferarea sau retransmiterea anumitor imagini, a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole către terți.

Pregătirea pentru utilizare

Pentru a utiliza **Publicare** trebuie să vă abonați pentru acest serviciu la un furnizor care oferă servicii de partajare online a imaginilor. În general puteți să vă abonați la aceste servicii pe pagina de Web a furnizorului de servicii. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii privind abonarea la serviciu. Pentru informații suplimentare

referitoare la furnizorii de servicii compatibile, accesați pagina www.nokia.com/support/phones/N72.

Când accesați pentru prima dată serviciul în aplicația **Publicare** vi se va cere să introduceți numele de utilizator și parola. Puteți accesa aceste setări mai târziu prin **Opțiuni > Setări** în aplicația **Publicare**. Consultați „Setări partajare online”, la pag. 51.

Încărcare fișiere

Apăsați  și selectați **Galerie > Imagini și video**, fișierele pe care doriți să le încărcați și **Opțiuni > Expediere > Încărcare pe Web**. Puteți accesa aplicația **Publicare** și prin intermediul aparatului foto-video principal.

Se va deschide ecranul **Select. serviciu**. Pentru a crea un cont nou în cadrul unui serviciu, selectați **Opțiuni > Adăugare cont nou** sau pictograma serviciului cu textul **Creează** din lista de servicii. Dacă ați creat un cont nou în mod neconectat sau dacă ați modificat un cont sau setările serviciului prin intermediul unui browser Web de pe un PC compatibil, pentru a actualiza lista de servicii de pe aparat, selectați **Opțiuni > Preluare servicii**. Pentru a selecta un serviciu apăsați tasta de parcurgere.

La selectarea serviciului, imaginile și videoclipurile selectate sunt afișate în starea de editare. Puteți deschide și vizualiza fișierele, le puteți reorganiza, adăuga text sau fișiere noi.

Pentru a anula procesul de încărcare pe Web și a memora publicația creată ca ciorna, selectați **Înapoi** > **Memorare ca schiță**. Dacă procesul de încărcare a început deja, selectați **Anulare** > **Memorare ca schiță**.

Pentru a vă conecta la serviciu și a încărca fișierele pe Web, selectați **Opțiuni** > **Încărcare** sau apăsați .

Deschidere serviciu online

Pentru a vizualiza în serviciul online imaginile și videoclipurile încărcate și pe aparat ciornele și înregistrările trimise, în dosarul **Imagini și video** selectați **Opțiuni** > **Servicii online**. Dacă ați creat un cont nou în mod neconectat sau dacă ați modificat un cont sau setările serviciului prin intermediul unui browser Web de pe un PC compatibil, pentru a actualiza lista de servicii de pe aparat, selectați **Opțiuni** > **Preluare servicii**. Selectați un serviciu din listă.

După deschiderea unui serviciu selectați una din următoarele:

- **Des. în browser Web**—pentru conectarea la serviciul selectat și vizualizarea albumelor încărcate și pe cele cioră prin intermediul unui browser Web. Ecranul poate să difere în funcție de furnizorul de servicii
- **Schițe**—pentru a vizualiza și edita înregistrările cioră și pentru a le încărca pe Web
- **Trimise**—pentru a vizualiza ultimele 20 de înregistrări create cu aparatul

- **Mesaj nou**—pentru a crea o înregistrare nouă

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii.

Setări partajare online

Pentru a edita setările **Publicare**, în aplicația **Publicare** selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Conturile mele

În **Conturile mele** aveți posibilitatea să creați conturi noi sau să editați conturile existente. Pentru a crea un cont nou, selectați **Opțiuni** > **Adăugare cont nou**. Pentru a edita un cont existent, selectați un cont și **Opțiuni** > **Editare**. Selectați una din următoarele opțiuni:

Nume cont—pentru a introduce un nume pentru cont

Furnizor de servicii—pentru a selecta furnizorul de servicii pe care doriți să-l utilizați. Nu puteți să schimbați furnizorul de servicii pentru un cont existent, trebuie să creați un cont nou pentru noul furnizor de servicii. Dacă ștergeți un cont din **Conturile mele** vor fi șterse de pe aparat și serviciile legate de acel cont, inclusiv articolele trimise prin intermediul serviciului.

Nume utilizator și **Parolă**—pentru a introduce numele de utilizator și parola create pentru cont când v-ați înregistrat pentru serviciul online

Dim. imagine încărcată—pentru a selecta dimensiunea la care vor fi încărcate imaginile către serviciu

Setări aplicație

Dim. imagine afișată—pentru a selecta dimensiunea la care vor fi afișate imaginile pe ecranul aparatului. Această setare nu influențează dimensiunea imaginii de încărcat.

Dimensiune text afișat—pentru a selecta dimensiunea fontului utilizat la afișarea textului din înregistrările ciornă și cele trimise sau la adăugarea sau editarea unui text pentru o înregistrare nouă

Avansat

Furnizori servicii—pentru a vizualiza sau edita setările furnizorului de servicii, a adăuga un nou furnizor sau pentru a vizualiza detalii despre un furnizor de servicii. Dacă schimbați furnizorul de servicii, toate informațiile referitoare la furnizorul de servicii anterior din **Conturile mele** se vor pierde. Nu se pot modifica setările furnizorilor de servicii predefiniți.

Punct de acces implicit— pentru a schimba punctul de acces utilizat pentru conectarea la serviciul online, selectați punctul de acces dorit.

Imagini

Tipărirea imaginilor

Pentru a tipări imagini cu **Tipărire imag.**, selectați opțiunea de tipărire din galerie, cameră foto-video, editorul de imagini sau aplicația de vizualizare a imaginilor.

Utilizați **Tipărire imag.** pentru a tipări imaginile utilizând un cablu de date, o conexiune Bluetooth sau o cartelă de memorie compatibilă.

Nu puteți tipări decât imagini în format .jpeg. Fotografiile realizate cu aparatul foto sunt salvate automat în format .jpg.

Pentru a tipări la o imprimantă compatibilă PictBridge, selectați opțiunea de tipărire înainte de a conecta cablul USB.

Selectați imaginile pe care doriți să le tipăriți și apoi selectați **Opțiuni** > **Tipărire**.

Selectarea imprimantei

Atunci când folosiți prima oară **Tipărire imag.**, după selectarea imaginii este afișată lista imprimantelor disponibile. Selectați imprimanta pe care doriți să

o utilizați. Imprimanta este setată ca fiind imprimanta presetată.

Dacă ați conectat o imprimantă compatibilă PictBridge prin intermediul unui cablu de date compatibil, de exemplu, cablul de conectivitate Nokia CA-53, imprimanta este afișată automat.

Dacă imprimanta presetată nu este disponibilă, este afișată lista imprimantelor disponibile.

Previzualizare tipărire

Ecranul de previzualizare a tipăririi se deschide numai atunci când începeți tipărirea în galerie sau în modul de așteptare activ.

Imaginile pe care le-ați selectat sunt afișate utilizând structurile predefinite. Pentru a schimba structura, derulați în stânga și în dreapta structurile disponibile pentru imprimanta selectată. Dacă imaginile nu încap pe o singură pagină, derulați în sus sau în jos pentru a afișa paginile suplimentare.

Setări tipărire

Opțiunile disponibile diferă în funcție de posibilitățile aparatului de tipărire selectat.

Pentru a selecta dimensiunea hârtiei, selectați **Mărime hârtie**, selectați dimensiunea hârtiei din listă și apoi selectați **OK**. Selectați **Anulare** pentru a reveni în ecranul anterior.



RealPlayer

Apăsați și selectați **Imagini > RealPlayer**. Cu aplicația **RealPlayer**, puteți reda videoclipuri, clipuri audio și liste de melodii, sau puteți reda în direct fișiere media preluate din rețea. O legătură de redare streaming poate fi activată în timp ce parcurgeți pagini de Internet, sau poate fi stocată în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă.

RealPlayer acceptă fișiere cu extensiile .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 și .wav. Totuși, **RealPlayer** nu acceptă în mod obligatoriu toate formatele de fișier sau toate variantele formatelor de fișier. De exemplu, **RealPlayer** încercă să deschidă toate fișierele .mp4, însă unele fișiere .mp4 pot include conținut care nu este compatibil cu standardele 3GPP și, prin urmare, nu este acceptat de acest aparat.

Indicație! Puteți transfera fișiere muzicale de pe aparat pe o cartelă de memorie compatibilă utilizând aplicația Nokia Audio Manager disponibilă în Nokia PC Suite. Consultați CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul.

Redarea videoclipurilor sau a clipurilor audio

- 1 Pentru a reda un fișier media stocat în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă, selectați **Opțiuni > Deschidere** și una din opțiunile următoare:
Clipuri recente—pentru a reda unul din ultimele șase fișiere redate cu **RealPlayer**.
Clip memorat—pentru a reda un fișier memorat în **Galerie**. Consultați „Galerie”, la pag. 46.
- 2 Alegeți un fișier și apăsați pentru a-l reda.

Indicație! Pentru a vedea un videoclip în modul ecran complet, apăsați **2**. Apăsați din nou pentru a reveni la modul ecran normal.

Pictograme în **RealPlayer**: —Repetare; —Aleatorie; —Repetare și aleatorie; și —Difuzor dezactivat.

Crearea unei liste de melodii

Pentru a crea o listă de melodii în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă:

- 1 Selectați **Opțiuni > Listă nouă melodii**.
- 2 Selectați memoria din care doriți să selectați melodiile.
- 3 Introduceți un nume pentru lista de melodii.
- 4 Selectați melodiile pe care doriți să le includeți în lista de melodii.
- 5 Selectați **Înapoi**. Începe redarea automată a melodiilor din lista de melodii.

 **Indicație!** Pentru a părăsi aplicația deschisă și a lăsa muzica să ruleze în fundal, apăsați de două ori  pentru a reveni în modul de așteptare. Pentru a reveni la aplicație, apăsați  și selectați **RealPlayer**.

Comenzi rapide în timpul redării:

- Pentru a derula rapid înainte, apăsați și mențineți apăsată tasta .
- Pentru a rula rapid înapoi fișierul media, apăsați și mențineți apăsată tasta .
- Pentru a dezactiva sunetul, apăsați și mențineți apăsat  până când  este afișat. Pentru a activa sunetul, apăsați și mențineți apăsat  până când se afișează .

Redarea prin streaming a conținutului preluat din rețea

Mulți furnizori de servicii vă vor cere să utilizați un punct de acces la Internet (IAP – Internet Access Point) ca punct de acces implicit. Alți furnizori de servicii vă permit să utilizați un punct de acces WAP.

Punctele de acces pot fi configurate atunci când porniți aparatul pentru prima dată.

Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

 **Observație:** În **RealPlayer** puteți accesa numai adrese URL de tip rtsp://. Totuși, **RealPlayer** va recunoaște o legătură http la un fișier .ram.

Pentru a reda prin streaming conținutul preluat din rețea, selectați o legătură streaming memorată în **Galerie**, într-o pagină de Internet sau primită printr-un mesaj text sau multimedia. Înainte de redarea prin streaming a unui conținut live, aparatul se conectează la site și începe transferul conținutului. Conținutul nu este salvat în aparat.

Primirea setărilor RealPlayer

Puteți primi setările **RealPlayer** într-un mesaj text special din partea operatorului de rețea sau din partea

furnizorului de servicii. Consultați „Date și setări”, la pag. 66. Pentru mai multe informații, contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii.

Modificarea setărilor RealPlayer

Selecționați **Opțiuni** > **Setări** și una din opțiunile următoare:

Video—Pentru a seta **RealPlayer** să repete automat videoclipurile după terminarea redării acestora.

Setări audio—Pentru a selecta dacă doriți să repetați redarea listei de melodii și să redați clipurile audio dintr-o listă de melodii în ordine aleatoare.

Setări conexiune—Pentru a selecta dacă doriți să utilizați un server proxy, să schimbați punctul de acces implicit și să setați la conectare temporizările și domeniul de porturi utilizat. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține setările corecte.

Setări proxy:

Utilizare proxy—Pentru a utiliza un server proxy, selectați **Da**.

Adresă server proxy—Introduceți adresa IP a serverului proxy.

Număr port proxy—Introduceți numărul portului pentru serverul proxy.

 **Glosar:** Serverele proxy sunt servere intermediare între serverele media și utilizatorii acestora. Unii furnizori de servicii le utilizează pentru a oferi protecție suplimentară sau pentru a accelera accesarea paginilor de browser care conțin clipuri audio sau video.

Setări rețea:

Pct. de acces implicit—Alegeți punctul de acces pe care doriți să-l utilizați pentru a vă conecta la Internet și apăsați .

Durată conectare—Setați timpul după care aplicația **RealPlayer** se va deconecta de la rețea când ați trecut pe pauză un clip media redat printr-o legătură de rețea, selectați **Def. de utilizator** și apăsați . Introduceți intervalul de timp și selectați **OK**.

Nr. min. de port UDP—Introduceți numărul minim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. Valoarea minimă este 6970.

Nr. max. de port UDP—Introduceți numărul maxim al portului pentru domeniul de porturi al serverului. Valoarea maximă este 32000.

Selecționați **Opțiuni** > **Setări avansate** pentru a edita valorile lățimii de bandă pentru diferite rețele.



Regizor film

Pentru a crea filme muvee, apăsați  și selectați **Imagini** > **Regizor**. Filmele muvee sunt scurte videoclipuri editate care pot conține imagini în mișcare, muzică și text. **Muvee rapid** este creat automat de către **Regizor film** după ce ați selectat stilul filmului muvee. **Regizor film** utilizează muzica și textul implicite asociate stilului ales. Fiecare stil dispune de propriul stil de font, culoare, muzică și ritm. Într-un **muvee person**, puteți selecta un videoclip și un clip muzical, imagini și stil personale și puteți să adăugați, de asemenea, un mesaj de început și de sfârșit. Puteți expedia filmele muvee printr-un mesaj multimedia.

Deschideți **Regizor** și apăsați  sau  pentru a comuta între ecranele  și . De asemenea, puteți reveni la ecranul principal din ecranul  selectând **Realizat**.

Ecranul  conține o listă de videoclipuri cu opțiunile **Redare**, **Expediere**, **Redenumire** și **Ștergere**.

Crearea unui film muvee rapid

- 1 În ecranul principal **Regizor**, selectați **muvee rapid**.
- 2 Selectați din lista de stiluri un stil pentru filmul muvee. Filmul muvee creat va fi memorat în lista din **Regizor film**. Filmul muvee va fi redat automat după memorare.

 **Indicație!** Pentru a prelua noi stiluri pe aparat, selectați **Preluare stiluri** (serviciu de rețea) din ecranul principal **Regizor film**.

Crearea unui film muvee personalizat

- 1 În ecranul principal **Regizor**, selectați **muvee person**.
- 2 Selectați videoclipurile pe care doriți să le includeți în filmul muvee în **Videoclip**, **Imagine**, **Stil** sau **Muzică**. După ce ați selectat videoclipurile și imaginile, pentru a defini ordinea de redare a filmelor în muvee, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni avansate**. Pentru a selecta fișierul la care doriți să ajungeți, apăsați tasta de derulare. Apoi selectați fișierul sub care doriți să puneți fișierul marcat și apăsați tasta de derulare. Pentru a decupa videoclipurile, selectați **Opțiuni** > **Selectare conținut**. Consultați „Selectare conținut”, la pag. 58. În **Mesaj** puteți adăuga la un film muvee un text de început și un text de sfârșit.
- 3 Selectați **Creare muvee** și una din opțiunile următoare:
Mesaj multimedia—Pentru a optimiza lungimea filmului muvee pentru expediere prin MMS.
Autoselectare—Pentru a include în muvee toate fotografiile și videoclipurile selectate.
La fel ca muzica—Pentru a seta durata filmului muvee să fie identică cu cea a clipului muzical ales.

Definit de utilizator—Pentru a defini lungimea filmului muvee.

4 Selectați **Opțiuni** > **Memorare**.

Pentru a previzualiza filmul muvee personalizat înainte de a-l memora, în ecranul **Previzualizare muvee**, selectați **Opțiuni** > **Redare**.

Pentru a crea un nou film muvee personalizat utilizând aceleași setări de stil, selectați **Opțiuni** > **Creare din nou**.

Selectare conținut

După ce selectați imagini și videoclipuri pentru filmul muvee, puteți edita videoclipurile selectate. Selectați **Opțiuni** > **Opțiuni avansate** > **Opțiuni** > **Selectare conținut**. Puteți selecta acele părți ale videoclipului pe care doriți să le includeți în sau să le excludeți din filmul muvee. Cursorul de sub ecranul video indică prin intermediul culorilor părțile incluse, excluse sau neutralizate: verde reprezintă inclus, roșu reprezintă exclus și gri reprezintă părți neutre.

Pentru a include o parte dintr-un videoclip în filmul muvee, derulați la partea respectivă și selectați **Opțiuni** > **Includere**.

Pentru a exclude o parte dintr-un videoclip din filmul muvee, derulați la partea respectivă și selectați **Opțiuni** > **Excludere**.

Pentru a lăsa **Regizor film** să includă sau să excludă în mod aleatoriu o parte dintr-un videoclip, mergeți la partea respectivă și selectați **Opțiuni** > **Marcare ca neutru**.

Pentru a exclude o captură dintr-un videoclip, selectați **Opțiuni** > **Excludere secvență**.

Pentru a lăsa **Regizor film** să includă sau să excludă în mod aleatoriu părți dintr-un videoclip, selectați **Opțiuni** > **Marc. tot ca neutru**.

Setări

Selectați **Setări** pentru a edita următoarele opțiuni:

Memorie în uz—Selectați locul în care doriți să memorați filmele muvee.

Rezoluție—Selectați rezoluția filmelor muvee.

Nume implicit muvee—Definiți un nume implicit pentru filmele muvee.



Mesaje

Apăsați  și selectați **Mesaje**. În aplicația **Mesaje** puteți crea, expedia, primi, vizualiza, edita și organiza mesaje text, mesaje multimedia, mesaje e-mail și mesaje text speciale conținând date. De asemenea, puteți primi mesaje sau date printr-o conexiune Bluetooth, puteți primi mesaje de serviciu Internet, mesaje în transmisie celulară, având posibilitatea să expediați și comenzi de servicii.



Observație: Numai aparatele cu funcții compatibile pot primi și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Când deschideți aplicația **Mesaje**, puteți vedea funcția **Mesaj nou** și o listă de dosare:



Căsuță intrare—Conține mesajele primite, cu excepția mesajelor e-mail și a celor provenite din transmisii celulare. Mesajele e-mail sunt stocate în **Căsuță poștală**.



Dosarele mele—Pentru organizarea mesajelor în dosare.



Căsuță poștală—În aplicația **Căsuță poștală** puteți să vă conectați la căsuța poștală de la distanță pentru a prelua noile mesaje e-mail sau să vedeți mesajele e-mail preluate anterior, fără a vă conecta. Consultați „E-mail”, la pag. 73.



Ciorne—Memorează mesajele cioră, care nu au fost expediate.



Expediate—Stocază ultimele 20 mesaje expediate, cu excepția celor expediate printr-o conexiune Bluetooth. Pentru a modifica numărul mesajelor memorate, consultați „Setări pentru opțiunea Altele”, la pag. 75.



Căsuță ieșire—Reprezintă un loc de stocare temporară a mesajelor ce așteaptă să fie expediate.



Rapoarte—Puteți cere rețelei să vă trimită un raport de remitere pentru mesajele text și multimedia pe care le-ați expedit (serviciu de rețea). Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expedit la o adresă de e-mail poate fi imposibilă.



Indicație! Dacă ați deschis oricare din dosarele implicite, puteți trece de la un dosar la altul apăsând  sau .

Pentru a introduce și a expedia cereri de servicii (cunoscute și sub numele de comenzi USSD), cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de rețea, către furnizorul de servicii, selectați **Opțiuni** > **Comandă servicii** în ecranul principal al aplicației **Mesaje**.

Transmisie celulară (serviciu de rețea) vă permite să primiți mesaje pe diverse teme, cum ar fi vremea sau

condițiile de trafic, de la furnizorul de servicii. Contactați furnizorul de servicii în legătură cu subiectele disponibile și cu numerele de acces ale acestora. În ecranul principal al aplicației **Mesaje**, selectați **Opțiuni** > **Transmisie celulară**. În ecranul principal puteți vedea starea unui subiect, un număr de subiect și dacă acesta a fost marcat (▶) pentru urmărire.

Scrierea textului

Introducerea textului prin metoda tradițională

ABC, abc și **Abc** indică modul de scriere selectat.
123 indică scrierea cifrelor.

☑ este afișat când scrieți text utilizând metoda tradițională.

- Apăsați în mod repetat o tastă numerică (**1 – 9**), până când apare caracterul dorit. Pentru o tastă numerică sunt disponibile mai multe caractere decât cele înscrise pe ea.
- Pentru a introduce o cifră, apăsați și mențineți apăsată tasta numerică respectivă.
- Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere și cu cifre, apăsați și mențineți apăsată tasta **#** .

- Dacă litera următoare este plasată pe aceeași tastă, așteptați până când apare cursorul (sau apăsați ☉ pentru a termina intervalul de așteptare), apoi introduceți litera.
- Pentru a șterge un caracter, apăsați ☐ . Apăsați și mențineți apăsată tasta ☐ pentru a șterge mai multe caractere.
- Cele mai folosite semne de punctuație se află pe **1** . Apăsați **1** în mod repetat pentru a găsi semnul de punctuație dorit.
Apăsați * pentru a deschide o listă cu caractere speciale. Folosiți tasta ☉ pentru a naviga prin listă și selectați un caracter.
- Pentru a introduce un spațiu, apăsați **0** . Pentru a muta cursorul pe rândul următor, apăsați de trei ori **0** .
- Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor, apăsați **#** .

Introducerea textului cu funcția de predicție—Dicționar


Puteți introduce orice literă printr-o singură apăsare de tastă. Această metodă se bazează pe un dicționar încorporat în memoria aparatului, la care puteți adăuga noi cuvinte. Dacă memoria dicționarului este ocupată în întregime, ultimul cuvânt adăugat va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicționar.

- 1 Pentru a activa scrierea textului cu funcția de predicție, apăsați  și selectați **Dicționar activat**. Această operație activează funcția de predicție pentru toate editoarele din aparat.

 este afișat când scrieți text utilizând

metoda de introducere cu funcția de predicție.

- 2 Pentru a scrie cuvântul dorit, apăsați tastele **2 – 9**. Pentru fiecare literă, apăsați tasta o singură dată. De exemplu, dacă este selectat dicționarul englez, pentru a scrie „Nokia”, apăsați **6** pentru N, **6** pentru o, **5** pentru k, **4** pentru i și **2** pentru a. Cuvântul se modifică după fiecare apăsare de tastă.
- 3 După ce ați terminat de scris cuvântul și dacă acesta este corect, confirmați-l apăsând  sau adăugând un spațiu cu tasta **0**. Dacă respectivul cuvânt nu este corect, apăsați în mod repetat ***** pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzătoare identificate în dicționar, sau apăsați  și selectați **Dicționar > Identificări**. Dacă după cuvânt este afișat caracterul **?**, cuvântul căutat nu este în dicționar. Pentru a adăuga un cuvânt în dicționar, selectați **Sciere**, introduceți cuvântul folosind metoda tradițională de introducere a textului,

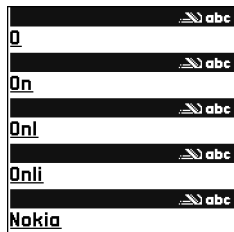

apoi selectați **OK**. Cuvântul este adăugat în dicționar. Dacă memoria dicționarului este ocupată în întregime, un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicționar.

- 4 Începeți scrierea următorului cuvânt.

 **Indicație!** Pentru a activa sau a dezactiva modul de introducere a textului cu funcția de predicție, apăsați rapid de două ori tasta **#**.

Indicații privind introducerea textului cu funcția de predicție

Pentru a șterge un caracter, apăsați **C**. Apăsați și mențineți apăsată tasta **C** pentru a șterge mai multe caractere.

Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor, apăsați **#**. Dacă apăsați rapid de două ori **#**, metoda de introducere a textului cu funcția de predicție este dezactivată.

 **Indicație!** Funcția de predicție încearcă să prevadă ce semn de punctuație uzual este necesar (.,?!). Ordinea și disponibilitatea semnelor de punctuație depinde de limba dicționarului.

Pentru a introduce o cifră când vă aflați în modul de scriere litere, apăsați și mențineți apăsată tasta numerică dorită.

Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere și cu cifre, apăsați și mențineți apăsată tasta **#**.

Cele mai folosite semne de punctuație se află pe **1**. Apăsați **1** apoi în mod repetat, ***** pentru a căuta semnul de punctuație dorit.

Apăsați și mențineți apăsat ***** pentru a deschide o listă cu caractere speciale.

Apăsați în mod repetat ***** pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzătoare identificate în dicționar.

Apăsați , selectați **Dicționar** și apăsați  pentru a selecta una din următoarele opțiuni:

Identificări—Pentru a vedea o listă cu cuvinte ce corespund tastelor apăstate.

Introducere cuvânt—Pentru a adăuga un cuvânt în dicționar, folosind metoda tradițională de introducere a textului. Dacă memoria dicționarului este ocupată în întregime, un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt din dicționar.

Editare cuvânt—Pentru a edita cuvântul utilizând metoda tradițională de introducere a textului. Această facilitate este disponibilă când cuvântul este activ (subliniat).

 **Indicație!** Când apăsați , apar următoarele opțiuni (în funcție de modul de editare): **Dicționar** (introducerea textului cu funcția de predicție), **Mod alfa** (introducerea textului prin metoda tradițională),

Mod numeric, **Decupare** (dacă a fost selectat text), **Copiere** (dacă a fost selectat text), **Inserare** (dacă a fost mai întâi decupat sau copiat text), **Introducere număr**, **Introducere simbol** și **Limba de scriere**: (schimbă limba de scriere pentru toate editoarele din aparat).

Scrierea cuvintelor compuse

Scrieți prima jumătate a unui cuvânt compus; pentru a o confirma, apăsați . Scrieți ultima parte a cuvântului compus. Pentru a termina scrierea cuvântului compus, apăsați  pentru a adăuga un spațiu.

Dezactivarea metodei de introducere a textului cu funcția de predicție

Apăsați  și selectați **Dicționar** > **Dezactivat** pentru a dezactiva introducerea textului cu funcția de predicție pentru toate editoarele din aparat.

Copierea textului în clipboard

- 1 Pentru a selecta litere și cuvinte, apăsați și mențineți apăsată tasta . În același timp, apăsați tasta  sau . Pe măsură ce selecția avansează, textul este evidențiat.
- 2 Pentru a copia text în clipboard, în timp ce mențineți apăsată tasta , selectați **Copiere**.

- 3 Pentru a introduce textul într-un document, apăsați și mențineți apăsat  și selectați **Inserare**, sau apăsați o dată  și selectați **Inserare**.

Pentru a selecta rânduri de text, apăsați și mențineți apăsată tasta . În același timp, apăsați tasta  sau .

Pentru a șterge textul selectat din document, apăsați .

Scrierea și expedierea mesajelor

Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea, copierea, transferarea sau retransmiterea anumitor imagini, a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole către terți.

-  **Indicație!** Puteți începe să redactați mesajul în orice aplicație care are opțiunea **Expediere**. Selectați un fișier (imagini sau text) care va fi adăugat la mesaj, apoi selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail, trebuie să dispuneți de setările de conectare corecte. Consultați „Primirea setărilor MMS și e-mail”, la pag. 65 și „E-mail” la pag. 73.

Rețeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă fotografia introdusă depășește limita, aparatul o poate micșora astfel încât să poată fi expediată prin MMS.

- 1 Selectați **Mesaj nou**. Se deschide o listă cu opțiuni pentru mesaje.
Mesaj text—pentru a expedia un mesaj text.
Mesaj multimedia—pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS).
E-mail—pentru a expedia un mesaj e-mail. Dacă nu v-ați configurat contul de e-mail, vi se cere să faceți acest lucru.
- 2 Apăsați  pentru a selecta destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau introduceți numărul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. Apăsați * pentru a separa destinatarii prin punct și virgulă (;). De asemenea, puteți copia și insera numărul sau adresa din clipboard.
 **Indicație!** Alegeți o persoană de contact și apăsați  pentru a o marca. Puteți marca simultan mai mulți destinatari.
- 3 Apăsați  pentru a trece în câmpul de mesaj.
- 4 Scrieți mesajul.
- 5 Pentru a adăuga un obiect media la un mesaj multimedia, selectați **Opțiuni** > **Inserare obiect** > **Imagine**, **Clip audio** sau **Video clip**. La adăugarea unui sunet se afișează .


Nu puteți să expediați printr-un mesaj multimedia video clipuri salvate în formatul .mp4. Pentru a modifica formatul în care sunt salvate video clipurile înregistrate, consultați „Setări video”, la pag. 43.

- 6 Pentru a face o fotografie nouă sau a înregistra sunete sau video clip pentru un mesaj multimedia, selectați **Opțiuni > Inserare obiect nou > Imagine, Clip audio sau Video clip**. Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj, selectați **Cadru**.

Selectați **Opțiuni > Previzualizare** pentru a vedea cum arată mesajul multimedia.

- 7 Pentru a atașa un fișier la un mesaj e-mail, selectați **Opțiuni > Inserare > Imagine, Clip audio, Video clip sau Notă**. Fișierele atașate la mesajele e-mail sunt indicate prin  în bara de navigare.

 **Indicație!** Pentru a expedia ca fișiere atașate alte fișiere decât sunete și note, deschideți aplicația corespunzătoare și selectați **Opțiuni > Expediere > Prin e-mail**, dacă opțiunea este disponibilă.

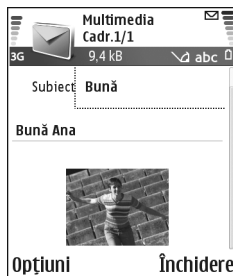

- 8 Pentru a expedia mesajul, selectați **Opțiuni > Expediere** sau apăsați .

Aparatul poate expedia mesaje text a căror lungime depășește limita de caractere pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei succesiuni de două sau mai multe mesaje. Furnizorul de servicii poate percepe tarife corespunzătoare. Caracterele care utilizează accente sau alte semne, precum și caracterele specifice unor opțiuni de limbă cum ar fi Chineza, ocupă un spațiu mai mare, limitând numărul de caractere care pot fi expediate într-un singur mesaj. Pe bara de navigare puteți vedea indicatorul de lungime a mesajelor, numărând descrescător. De exemplu, 10 (2) înseamnă că mai puteți încă adăuga 10 caractere la textul care trebuie expedit sub forma a două mesaje.

 **Observație:** Înainte de expediere, mesajele e-mail sunt plasate automat în **Căsuță ieșire**. Dacă expedierea nu reușește, mesajul e-mail rămâne în **Căsuță ieșire** cu starea **Nereușită**.

 **Indicație!** De asemenea, în **Mesaje** puteți să creați prezentări și să le expediați printr-un mesaj multimedia. În ecranul de editare pentru mesaje multimedia, selectați **Opțiuni > Creare prezentare** (se afișează numai dacă opțiunea **Mod creare MMS** este setată pe **Asistat** sau pe **Liber**). Consultați „Mesaje multimedia”, la pag. 72.

 **Indicație!** Dacă expediați un mesaj multimedia la o adresă de e-mail sau către un aparat care acceptă recepția imaginilor mari, utilizați dimensiunea mare a imaginii. Dacă nu sunteți sigur de aparatul destinatarului sau dacă rețeaua nu acceptă expedierea fișierelor mari, se recomandă utilizarea unei mărimi reduse a imaginii sau a unui clip sonor cu o durată maximă de 15 secunde. Pentru a modifica setarea, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia** > **Mărime imagine** în ecranul principal **Mesaje**.

Primirea setărilor MMS și e-mail

Puteți primi setările într-un mesaj text de la operatorul de rețea sau de la furnizorul de servicii. Consultați „Date și setări”, la pag. 66.

Pentru informații privind disponibilitatea serviciilor de transmisie date și modalitatea de abonare la acestea, contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii. Respectați instrucțiunile primite de la furnizorul de servicii.

Introducerea manuală a setărilor MMS:

- 1 Selectați **Instrum.** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces** și definiți setările unui punct de acces pentru mesaje multimedia. Consultați „Setări conexiune”, la pag. 108.
- 2 Selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia** > **Punct de acces în uz** și punctul de acces

pe care l-ați creat pentru a fi utilizat în calitate de conexiune preferată. Consultați și „Mesaje multimedia”, la pag. 72.

Înainte de a putea expedia, primi, căuta, răspunde la și retransmite mesaje e-mail, trebuie să efectuați următoarele operații:

- Configurați corect un punct de acces la Internet (IAP – Internet Access Point). Consultați „Setări conexiune”, la pag. 108.
- Definiți corect setările Dvs. de e-mail. Consultați „E-mail”, la pag. 73. Trebuie să aveți un cont de e-mail separat. Urmăriți instrucțiunile primite de la căsuța poștală de la distanță și de la furnizorul de servicii Internet (ISP).



Căsuță intrare—primirea mesajelor

Pictograme în **Căsuță intrare**:  —mesaje necitite în **Căsuță intrare**;  — mesaj text necitit;  —mesaj multimedia necitit;  —date primite printr-o conexiune Bluetooth.

Când primiți un mesaj, în modul de așteptare se afișează  și textul **1 mesaj nou**. Selectați **Afișare** pentru a deschide mesajul. Pentru a deschide un mesaj din **Căsuță intrare**, selectați-l și apăsați .

Mesaje multimedia

 **Important:** Fiți atent(ă) atunci când deschideți mesaje. Obiectele din mesaje multimedia pot conține programe nocive sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului.

Puteți primi o notificare care vă informează că ați primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. Pentru inițierea unei conexiuni de pachete de date pentru a prelua mesajul pe aparat, selectați **Opțiuni > Prelua**.

Când deschideți un mesaj multimedia () , puteți să vizualizați o imagine, să citiți un mesaj și să ascultați simultan un sunet în difuzor (dacă mesajul are sunet, se afișează ). Faceți clic pe săgeata din pictogramă pentru a asculta sunetul.

Pentru a vedea ce tipuri de obiecte au fost incluse în mesajul multimedia, deschideți mesajul și selectați **Opțiuni > Obiecte**. Puteți opta pentru a memora un obiect multimedia pe aparat sau pentru a-l expedia, de exemplu printr-o conexiune Bluetooth, către un alt aparat compatibil.

Pentru a vedea prezentările multimedia primite, selectați **Opțiuni > Redare prezentare**.

Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea, copierea, transferarea sau retransmiterea

anumitor imagini, a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole către terți.

Date și setări

Aparatul poate recepționa multe tipuri de mesaje text care conțin date () , numite și mesaje OTA (over-the-air – transmise prin rețea):

Mesaj de configurare—Într-un mesaj de configurare transmis de operatorul de rețea, de furnizorul de servicii sau de departamentul pentru administrarea informațiilor din companie, puteți primi un număr al serviciului de mesaje text, numărul căsuței poștale vocale, setări pentru puncte de acces Internet, setări script înregistrare punct de acces sau setări e-mail. Pentru a memora setările, selectați **Opțiuni > Memora toate**.

Carte vizită—Pentru a memora informațiile în **Contacte**, selectați **Opțiuni > Memor. carte vizită**. Certificatele sau fișierele de sunet atașate la cartea de vizită nu sunt memorate.

Sunet de apel—Pentru a memora sunetul de apel, selectați **Opțiuni > Memora**.

Emblemă operator—Pentru a afișa în modul de așteptare emblema operatorului în locul identificatorului acestuia, selectați **Opțiuni > Memora**.

Înregistrare agendă—Pentru a memora invitația, selectați **Opțiuni > Memor. în agendă**.

Mesaj Internet—Pentru a memora marcajul în lista de marcaje din dosarul Internet, selectați **Opțiuni > Adăug. la marcaje**. Dacă mesajul conține atât setări pentru punctul de acces cât și marcaje, pentru a memora datele, selectați **Opțiuni > Memorare toate**.

Notificare e-mail—Vă informează câte mesaje e-mail noi aveți în căsuța poștală de la distanță. O notificare extinsă poate afișa informații mai detaliate.

💡 **Indicație!** Dacă primiți un fișier vCard cu o fotografie atașată, aceasta va fi memorată în Contacte.

Mesaje de serviciu Internet

Mesajele de serviciu Internet (📧) sunt notificări (de exemplu, titluri de știri) și pot conține un mesaj text sau o legătură. Pentru disponibilitate și abonament, luați legătura cu furnizorul de servicii.



Dosarele mele

În **Dosarele mele** vă puteți organiza mesajele în dosare, puteți crea noi dosare și puteți redenumi sau șterge dosare.

💡 **Indicație!** Puteți folosi texte din dosarul de șabloane pentru a evita scrierea din nou a mesajelor pe care le expediați frecvent.



Căsuță poștală

Dacă selectați **Căsuță poștală** și nu v-ați configurat contul de e-mail, vi se cere să faceți acest lucru. Consultați „E-mail”, la pag. 73. Când creați o nouă căsuță poștală, numele pe care i-l dați înlocuiește **Căsuță poștală** în ecranul principal **Mesaje**. Puteți avea maxim șase căsuțe poștale.

Accesarea căsuței poștale

Când deschideți o căsuță poștală, puteți opta fie să vedeți mesaje și titlurile e-mail preluate anterior, fără a vă conecta (off-line), fie să vă conectați la serverul de e-mail.

Dacă alegeți căsuța poștală și apăsați Ⓞ, aparatul vă întreabă dacă doriți să **Vă conectați la căsuța poștală?**

Selectați **Da** pentru a vă conecta la căsuța poștală și a prelua noile mesaje e-mail sau titlurile acestora. Când vizualizați mesajele on-line, sunteți conectat în permanentă la căsuța poștală de la distanță printr-o conexiune pentru transmisii de pachete de date. Consultați și „Setări conexiune”, la pag. 108.

Selecțai **Nu** pentru a vizualiza în mod deconectat mesajele e-mail preluate anterior. Când vizualizați mesaje e-mail în mod deconectat, aparatul nu este conectat la căsuța poștală de la distanță.

Preluarea mesajelor e-mail

Dacă sunteți în modul deconectat, selecțai **Opțiuni** > **Conectare** pentru a iniția o conexiune la căsuța poștală de la distanță.



Important: Fiți atenți când deschideți mesajele. Mesajele e-mail pot conține programe nocive sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului.

- 1 Dacă aveți o conexiune deschisă cu o căsuță poștală de la distanță, selecțai **Opțiuni** > **Preluare e-mail**.
Noi—pentru a transfera pe aparat toate mesajele e-mail noi.
Selectate—pentru a transfera numai mesajele e-mail marcate.
Toate—pentru a prelua toate mesajele din căsuța poștală.
 Pentru a întrerupe preluarea mesajelor, selecțai **Anulare**.
- 2 După ce preluați mesajele e-mail, puteți continua să le vizualizați în modul conectat sau puteți selecta **Opțiuni** > **Deconectare** pentru a întrerupe conexiunea și a vizualiza mesajele e-mail în modul deconectat.

Pictograme de stare pentru mesajele e-mail:

- Mesaj e-mail nou (modul deconectat sau conectat): conținutul nu a fost transferat pe aparat.
- Mesaj e-mail nou: conținutul a fost transferat pe aparat.
- Mesajul e-mail a fost citit.
- Titlul de mesaj e-mail a fost citit și conținutul a fost șters de pe aparat.

- 3 Pentru a deschide un mesaj e-mail, apăsați . Dacă mesajul e-mail nu a fost preluat (săgeata de pe pictogramă este orientată spre exterior) și dacă sunteți în modul deconectat, sunteți întrebat dacă doriți să preluați mesajul din căsuța poștală.

Pentru a vizualiza fișierele atașate la mesajul e-mail, deschideți un mesaj care este marcat cu indicatorul pentru fișiere atașate și selecțai **Opțiuni** > **Anexe**. Dacă fișierul atașat are un indicator estompat, fișierul nu a fost transferat în aparat; selecțai **Opțiuni** > **Preluare**. În ecranul **Anexe** puteți transfera, deschide, memora sau șterge fișiere atașate. Puteți să expediați fișiere atașate utilizând o conexiune Bluetooth.



Indicație! În cazul în care căsuța poștală utilizează protocolul IMAP4, puteți defini câte mesaje să fie preluate și dacă se preiau fișierele atașate. Consultați „E-mail”, la pag. 73. Dacă utilizați protocolul POP3, opțiunile disponibile sunt **Numai titluri**, **Parțial (kB)** sau **Mes. și fiș. ataș.**

Preluarea automată a mesajelor e-mail

Pentru a prelua automat mesajele, selectați **Opțiuni** > **Setări E-mail** > **Preluare automată** > **Preluare titlu**.
 Selectați **Permanent activă** sau **Doar rețea acasă** și definiți momentul și frecvența cu care sunt preluate mesajele.

Preluarea automată a mesajelor poate crește costurile apelurilor, datorită traficului de date.

Ștergerea mesajelor e-mail

Pentru a șterge conținutul unui mesaj e-mail de pe aparat, mesajul rămânând încă în căsuța poștală de la distanță, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**. În **Ștergere mesaj din:**, selectați **Numai telefon**.

Aparatul face o copie a titlurilor mesajelor e-mail din căsuța poștală de la distanță. Deși ștergeți conținutul mesajului, titlul mesajului e-mail rămâne pe aparat. Dacă doriți să ștergeți și titlul, trebuie mai întâi să ștergeți mesajul e-mail din căsuța poștală de la distanță și să realizați o conexiune între aparat și căsuța poștală de la distanță pentru a actualiza starea.

 **Indicație!** Pentru a copia un mesaj e-mail din căsuța poștală de la distanță într-un dosar din **Dosarele mele**, selectați **Opțiuni** > **Copiere în dosar**, selectați un dosar din listă și **OK**.

Pentru a șterge un mesaj e-mail de pe aparat și din căsuța poștală de la distanță, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**. În **Ștergere mesaj din:**, selectați **Telefon și server**.

Dacă sunteți în modul deconectat, mesajul e-mail va fi șters mai întâi de pe aparat. La următoarea conectare la căsuța poștală de la distanță, mesajul va fi șters și din respectiva căsuță poștală. Dacă folosiți protocolul POP3, mesajele marcate pentru a fi șterse vor fi eliminate numai după întreruperea conexiunii cu căsuța poștală de la distanță.

Pentru a anula ștergerea unui mesaj e-mail de pe aparat și de pe server, alegeți un mesaj e-mail care a fost marcat pentru ștergere la următoarea conectare (⊕) și selectați **Opțiuni** > **Anulare ștergere**.

Deconectarea de la căsuța poștală

Dacă sunteți în modul conectat, selectați **Opțiuni** > **Deconectare** pentru a întrerupe conexiunea de pachete de date cu căsuța poștală de la distanță.

 **Indicație!** Dacă lăsați deschisă conexiunea la căsuța poștală, noile mesaje e-mail (**Numai titluri** este setarea implicită) vor fi transferate automat din căsuța poștală de la distanță pe aparat (numai dacă funcția IMAP IDLE este acceptată de server). Pentru a lăsa deschisă în fundal aplicația Mesaje, apăsați de două

ori . Lăsarea conexiunii în stare deschisă poate mări costurile apelurilor datorită traficului de date.

Vizualizarea mesajelor e-mail în modul deconectat

Dacă deschideți data următoare **Căsuță poștală** și doriți să vedeți și să citiți mesajele e-mail în modul off-line, răspundeți cu opțiunea **Nu** la întrebarea **Vă conectați la căsuța poștală?**. Puteți citi titlurile mesajelor e-mail preluate anterior, mesajele e-mail preluate sau ambele. De asemenea, puteți scrie mesaje e-mail noi, puteți răspunde la mesaje sau le puteți retransmite, expediindu-le la următoarea conectare la căsuța poștală.



Căsuță ieșire—mesaje care așteaptă să fie expediate

Căsuță ieșire reprezintă un loc de stocare temporară a mesajelor ce așteaptă să fie expediate.

Starea mesajelor în **Căsuță ieșire**:

În curs de expediere—Se realizează o conexiune și mesajul este în curs de expediere.

În așteptare/În așteptare la rând—Mesajul se va expedia după cele anterioare de tip similar.

Reexpediere la ora (oră)—Aparatul va încerca să expedieze din nou mesajul după o perioadă de așteptare.

Selectați **Opțiuni** > **Expediere** pentru a reîncepe expedierea imediat.

Amânat—Puteți seta documentele să rămână „în așteptare” în timp ce se află în **Căsuță ieșire**. Alegeți un mesaj ce urmează să fie expedit și selectați **Opțiuni** > **Amânare expediere**.

Nereușit—A fost atins numărul maxim de încercări de expediere. Expedierea nu a reușit. Dacă încercați să expediați un mesaj text, deschideți mesajul și verificați dacă opțiunile de expediere sunt corecte.

 **Exemplu:** Mesajele sunt amplasate în Căsuță ieșire, de exemplu, atunci când aparatul se află în afara ariei de acoperire a rețelei. De asemenea, puteți să programați expedierea mesajelor e-mail la următoarea conectare la căsuța poștală de la distanță.

Vizualizarea mesajelor de pe o cartelă SIM

Înainte de a vedea mesajele SIM, trebuie să le copiați într-un dosar de pe aparat.

- 1 În ecranul principal **Mesaje**, selectați **Opțiuni** > **Mesaje SIM**.
- 2 Pentru a marca mesaje, selectați **Opțiuni** > **Marcaj/Anul. marcaj** > **Marcare** sau **Marcare în totalitate**.

- 3 Selectați **Opțiuni** > **Copiere**. Se deschide o listă de dosare.
- 4 Selectați un dosar și **OK** pentru a începe copierea. Deschideți dosarul pentru a vedea mesajele.

Setări mesaje

Mesaje text

Selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj text**.

Centre de mesaj—Listează toate centrele de mesaje text care au fost definite.

Centru mesaj în uz—Selectați centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text.

Primire raport—Pentru a solicita rețelei să vă trimită rapoarte de remitere a mesajelor. Dacă este setat pe **Nu**, numai starea **Expediat** va fi afișată în jurnal. Consultați „Jurnal”, la pag. 29.

Valabilitate mesaj—Dacă destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate, mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje text. Rețeaua trebuie să accepte această funcție. **Durată maximă** reprezintă durata maximă admisă de rețea.

Mesaj expedit ca—Modificați această opțiune numai dacă sunteți sigur(ă) că centrul de mesaje poate converti

mesajele text în alte formate de mesaj. Contactați operatorul de rețea.

Conexiune preferată—Puteți expedia mesaje text prin rețeaua normală GSM sau sub formă de pachete de date, dacă această opțiune este acceptată de rețea. Consultați „Setări conexiune”, la pag. 108.

Răsp. același centru—Selectați **Da**, dacă doriți ca mesajul de răspuns să fie expedit utilizând același număr de centru de servicii pentru mesaje text (serviciu de rețea).

Adăugarea unui nou centru pentru mesaje text

- 1 Selectați **Centre de mesaje** > **Opțiuni** > **Centru mesaje nou**.
- 2 Apăsăți , scrieți un nume pentru centrul de mesaje și selectați **OK**.
- 3 Apăsăți  și , apoi scrieți numărul centrului de mesaje text. Acest număr îl obțineți de la furnizorul de servicii.
- 4 Selectați **OK**.
- 5 Pentru a folosi noile setări, reveniți în ecranul pentru setări. Alegeți **Centru mesaj în uz** și selectați noul centru de mesaje.

Mesaje multimedia

Selecțai **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia**.

Mărime imagine—Definiți dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia. Opțiunile sunt **Originală** (afișat numai dacă opțiunea **Mod creare MMS** este setată pe **Asistat** sau pe **Liber**), **Mică** și **Mare**. Selecțai **Originală** pentru a mări dimensiunea mesajului multimedia.

Mod creare MMS—Dacă selecțai **Asistat**, aparatul vă informează dacă încercați să expediați un mesaj care poate să nu fie acceptat de către destinatar. Selecțai **Restricționat**; aparatul împiedică expedierea mesajelor care nu sunt acceptate.

Punct de acces în uz (Trebuie definit(ă))—Selecțai punctul de acces ce va fi utilizat drept conexiune preferată pentru centrul de mesaje multimedia.

Preluare multimedia—Selecțai modul în care doriți să primiți mesajele multimedia. Pentru a primi automat mesajele multimedia în rețeaua Dvs. de domiciliu, selecțai **Aut. în rețeaua orig.** În exteriorul rețelei de domiciliu, primiți o notificare care vă informează că ați primit un mesaj multimedia salvat în centrul de mesaje multimedia. Puteți selecta dacă doriți să preluați mesajul pe aparat.

Dacă vă aflați în afara rețelei de domiciliu, expedierea și primirea mesajelor multimedia poate costa mai mult.

Dacă ați selectat **Preluare multimedia** > **Întotdeauna**, aparatul preia automat mesajul printr-o conexiune activă de pachete de date, atât în rețeaua de domiciliu cât și în rețeaua externă.

Prel. mesaje anonime—Selecțai **Nu** dacă doriți să respingeți mesajele provenind de la un expeditor anonim.

Primire reclame—Specificati dacă doriți să primiți sau nu mesaje multimedia de reclamă.

Primire raport—Selecțai **Da** dacă doriți ca starea mesajelor expediate să fie afișată în jurnal (serviciu de rețea). Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expedit la o adresă de e-mail poate fi imposibilă.

Fără trimitere raport—Selecțai **Da** dacă nu doriți ca aparatul să expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia permise.

Valabilitate mesaj—Dacă destinatarul unui mesaj nu poate fi contactat pe perioada de valabilitate, mesajul respectiv este eliminat din centrul de mesaje multimedia. Rețeaua trebuie să accepte această funcție. **Durata maximă** reprezintă durata maximă admisă de rețea.

 **Indicație!** Puteți obține setările pentru mesaje multimedia și e-mail de la furnizorul de servicii și

printr-un mesaj de configurare. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii. Consultați „Date și setări”, la pag. 66.

E-mail

Selecțiați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **E-mail** sau, în ecranul principal pentru căsuța poștală, selecțiați **Opțiuni** > **Setări e-mail** după care selecțiați una din următoarele opțiuni:

Căsuță poștală în uz—Selecțiați căsuța poștală pe care doriți să o utilizați pentru expedierea mesajelor e-mail.

Căsuțe poștale—Deschide o listă cu căsuțe poștale deja definite. Dacă nu a fost definită nici o căsuță poștală, vi se solicită să definiți una. Selecțiați o căsuță poștală pentru a modifica următoarele setări: **Setări căsuță poștală**, **Setări utilizator** și **Preluare automată**.

Setări căsuță poștală:

Nume căsuță poștală—Introduceți un nume descriptiv pentru căsuța poștală.

Punct de acces în uz (Trebuie definit(ă))—Alegeți un punct de acces Internet (IAP) pentru căsuța poștală. Consultați „Setări conexiune”, la pag. 108.

Adresa mea e-mail (Trebuie definit(ă))—Introduceți adresa de e-mail care v-a fost comunicată de furnizorul de

servicii. Răspunsurile la mesajele Dvs. sunt trimise la această adresă.

Server exp. mesaj (Trebuie definit(ă))—Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al calculatorului care expediază mesajele Dvs. e-mail. Veți putea utiliza numai serverul de ieșire pentru mesaj e-mail al operatorului Dvs. de rețea. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Expediere mesaj—Definiți modul în care mesajul e-mail va fi expediat de pe aparat. Selecțiați **Imediat** pentru ca aparatul să se conecteze la căsuța poștală atunci când selecțiați **Expediere mesaj**. Dacă selecțiați **Când conex. disp.**, mesajul e-mail este expediat când căsuța poștală de la distanță este disponibilă.

Nume utilizator—Introduceți numele de utilizator pe care l-ați primit de la furnizorul de servicii.

Parolă:—Introduceți parola. Dacă lăsați necompletat acest câmp, vi se solicită parola când încercați să vă conectați la căsuța poștală de la distanță.

Server rec. mesaj (Trebuie definit(ă))—Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al calculatorului care primește mesajele Dvs. e-mail.

Tip căsuță poștală:—Definește protocolul de e-mail pe care îl recomandă furnizorul de servicii pentru căsuța poștală. Opțiunile sunt **POP3** și **IMAP4**. Această setare poate fi selectată o singură dată și nu poate fi modificată

dacă ați memorat setările pentru căsuța poștală sau dacă ați ieșit din acestea. Dacă utilizați protocolul POP3, mesajele e-mail nu sunt actualizate automat în modul conectat. Pentru a vedea ultimele mesaje e-mail, trebuie să vă deconectați și să vă reconectați la căsuța poștală.

Siguranță (porturi)—Folosită cu protocoalele POP3, IMAP4 și SMTP pentru a asigura securitatea conexiunii la căsuța poștală de la distanță.

Conectare prin APOP (nu se afișează dacă ați selectat IMAP4 pentru **Tip căsuță poștală**)—Folosită cu protocolul POP3 pentru a codifica expedierea parolilor la serverul e-mail de la distanță în timpul conectării la căsuța poștală.

Setări utilizator:

E-mail de preluat (nu se afișează dacă protocolul e-mail utilizat este POP3)—Definiți numărul de mesaje e-mail noi preluate în căsuța poștală.

Preluare (nu se afișează dacă protocolul e-mail utilizat este IMAP4)—Definiți care părți ale mesajelor e-mail vor fi preluate: **Numai titluri**, **Parțial (kB)** sau **Mes. și fiș. ataș.**

Prel. fișiere atașate (nu se afișează dacă protocolul e-mail este setat pe POP3)—Alegeți dacă doriți să preluați mesajul e-mail cu sau fără fișiere atașate.

Dosare cu abonam. (nu se afișează dacă protocolul e-mail este setat pe POP3)—Puteți să vă abonați la alte

dosare din căsuța poștală de la distanță și să preluați conținut din acele dosare.

Exp. copie către sine—Selectați **Da** pentru a păstra o copie a mesajului e-mail în căsuța poștală de la distanță și la adresa definită în **Adresa mea e-mail**.

Introd. semnătură—Selectați **Da** dacă doriți să atașați o semnătură la mesajele e-mail pe care le trimiteți.

Numele meu—Introduceți aici numele Dvs. Numele Dvs. înlocuiește adresa de e-mail în aparatul destinatarului, în cazul în care aparatul destinatarului acceptă această funcție.

Preluare automată:

Preluare titlu—Când această funcție este activată, mesajele sunt preluate automat. Puteți defini când și cât de des sunt preluate mesajele.

Activarea funcției **Preluare titlu** poate mări costurile apelurilor datorită traficului de date.

Mesaje de serviciu Internet

Selectați **Mesaje > Opțiuni > Setări > Mesaj serviciu**. Selectați dacă doriți să primiți mesaje de serviciu. Dacă doriți să setați aparatul să activeze automat programul de navigare și să stabilească o conexiune cu rețeaua pentru a prelua conținutul atunci când aparatul primește un mesaj de serviciu, selectați **Preluare mesaj > Automat**.

Transmisia celulară

Verificați la furnizorul de servicii care sunt subiectele disponibile și numerele corespunzătoare ale acestora, apoi selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Transmisie celulară** pentru a modifica setările.

Recepție—Selectați dacă doriți să primiți mesaje în transmisie celulară.

Limbă—**Toate** vă permite să primiți mesaje prin transmisie celulară în toate limbile acceptate. **Selectate** vă permite să selectați în ce limbă doriți să primiți mesaje prin transmisie celulară. Dacă nu găsiți limba dorită, selectați **Altele**.

Detectare subiect—Dacă ați setat **Detectare subiect** > **Pornită**, aparatul caută în mod automat noi numere de subiecte și memorează noile numere fără nume în lista subiectelor. Selectați **Oprită** dacă nu doriți să memorați automat noi numere de subiecte.

Setări pentru opțiunea Altele

Selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Altele**.

Memorare mes. exp.—Stabiliți dacă doriți să păstrați în dosarul **Expediate** copii după fiecare mesaj text, multimedia sau e-mail expediat.

Nr. mesaje memorate—Definiți câte mesaje expediate se păstrează în dosarul **Expediate**. Limita presetată este de

20 mesaje. Când se atinge limita, cel mai vechi mesaj este șters.

Memorie în uz—Alegeți memoria în care doriți să memorați mesajele: **Memorie telefon** sau **Cartelă memorie**.

Alerte e-mailuri noi—Alegeți dacă doriți să primiți notificări pentru noile mesaje e-mail, un sunet sau o notă, atunci când sunt recepționate mesaje noi în căsuța poștală.



Visual Radio

Apăsați  și selectați **Radio**. Puteți utiliza aplicația ca radio FM obișnuit cu căutare automată și posturi memorate sau cu informații vizuale pe afișaj, privind programul de radio, dacă vă acordați pe acele posturi care oferă serviciu Visual Radio. Serviciul Visual Radio folosește sistemul pachetelor de date (serviciu de rețea). Puteți asculta radioul FM în timp ce utilizați alte aplicații.

Pentru a utiliza serviciul Visual Radio, trebuie îndeplinite condițiile următoare:

- Aparatul trebuie să fie pornit.
- Aparatul trebuie să fie prevăzut cu o cartelă SIM valabilă.
- Postul radio pe care-l ascultați și operatorul Dvs. de rețea trebuie să accepte acest serviciu.
- Pentru a accesa serverul operatorului Visual Radio, trebuie definit un punct de acces la Internet.
- Postul radio trebuie să aibă identitatea corect definită a serviciului Visual Radio și serviciul Visual Radio activată. Consultați „Posturi de radio memorate”, la pag. 77.

Dacă nu aveți acces la serviciul Visual Radio, operatorii și posturile de radio din aria Dvs. de acoperire ar putea să nu accepte Visual Radio. Serviciul Visual Radio s-ar putea să nu fie disponibil în toate zonele și țările.

În timp ce ascultați un post de radio, puteți efectua un apel telefonic sau puteți răspunde la un apel în mod normal. Radioul este oprit în timpul unui apel activ. După terminarea apelului, trebuie să porniți manual radioul.

Radioul selectează frecvența utilizată în funcție de informațiile de țară primite de la rețea. Dacă aceste informații sunt indisponibile, s-ar putea să fiți solicitați să selectați zona în care locuiți sau puteți selecta regiunea din setările aplicației Visual Radio.

Ascultarea aparatului de radio

Calitatea unei recepții radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vă aflați.

Aparatul de radio FM funcționează cu o antenă diferită de antena aparatului mobil. Pentru ca radioul FM să funcționeze corespunzător, trebuie să atașați la aparat un set cu cască sau un accesoriu compatibil.

Apăsați  și selectați **Radio**. Pentru a inițializa o căutare de post de radio, selectați  sau . Căutarea este întreruptă atunci când este găsit un post de radio. Pentru a schimba frecvența manual, selectați **Opțiuni > Căutare manuală**.

Dacă ați memorat deja posturi de radio, selectați  sau  pentru a trece la următorul sau precedentul post de radio memorat sau apăsați tasta numerică corespunzătoare pentru a selecta locația de memorie a postului.

Pentru a regla volumul, apăsați  sau . Pentru a asculta aparatul de radio în difuzor, selectați **Opțiuni** > **Activare difuzor**.

 **Atenție:** Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a vizualiza posturile de radio în funcție de locație, selectați **Opțiuni** > **Lista posturilor** (serviciu de rețea).

Pentru a memora postul de radio ascultat actual, selectați **Opțiuni** > **Memorare post**. Pentru a deschide lista posturilor de radio salvate, selectați **Opțiuni** > **Posturi**. Consultați „Posturi de radio memorate”, la pag. 77.

Pentru a reveni în modul așteptare și a lăsa rularea aplicației de ascultare a radioului FM în fundal, selectați **Opțiuni** > **Redare în fundal**.

Vizualizare conținut vizual

Pentru a verifica disponibilitatea și tarifele serviciului și pentru a vă abona la acest serviciu, contactați operatorul Dvs. de rețea sau furnizorul de servicii.

Pentru a vizualiza conținutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat, selectați  sau **Opțiuni** > **Pornire serv. vizual**. Dacă identitatea serviciului vizual nu a fost memorat pentru postul de radio, introduceți-l sau selectați **Preluare** pentru a-l căuta în lista posturilor (serviciu de rețea).

După ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual, afișajul va prezenta conținutul vizual curent conceput de furnizorul de conținut.

Pentru a regla setările afișajului în vederea vizualizării conținutului vizual, selectați **Opțiuni** > **Setări afișaj** > **Iluminare** sau **Durată economizor**.

Posturi de radio memorate

Pot fi memorate până la 20 de posturi de radio. Pentru a deschide lista posturilor, selectați **Opțiuni** > **Posturi**.

Pentru a asculta posturile de radio salvate, selectați **Opțiuni** > **Post** > **Ascultare**. Pentru a vizualiza conținutul vizual disponibil pentru postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectați **Opțiuni** > **Post** > **Pornire serv. vizual**.

Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectați **Opțiuni** > **Post** > **Editare**.

Setări

Selectați **Opțiuni** > **Setări** și una din opțiunile următoare:

Sunet de pornire—Selectați opțiunea pentru a auzi un semnal sonor la pornirea aplicației.

Autostart serviciu—Selectați **Da** pentru a porni automat serviciul Visual Radio când selectați un post de radio memorat care oferă serviciu vizual.

Punct de acces—Selectați un punct de acces pentru transmisia de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicația ca un radio FM obișnuit.

Zona curentă—Selectați zona în care vă aflați acum. Această setare este afișată numai dacă nu a existat o acoperire de rețea când a fost inițializată aplicația.



Agendă

💡 **Comandă rapidă:** Apăsați orice tastă (**1** – **0**) în orice ecran al agendei. Se deschide o înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceți sunt adăugate în câmpul **Subiect**.

💡 **Indicație!** Faceți în mod regulat copii de siguranță ale informațiilor de pe aparat pe o cartelă de memorie compatibilă. Ulterior puteți restaura informațiile precum înregistrările din agendă, de pe cartela de memorie în memoria aparatului. Consultați „Instrumentul de administrare a cartelei de memorie”, la pag. 18.

Crearea înregistrărilor de agendă

- 1 Apăsați și selectați **Agendă** > **Opțiuni** > **Notă nouă** și unele din opțiunile următoare:
Întâlnire—Pentru a vă reaminti de o întâlnire programată la o anumită dată și oră.



Promemoria—Pentru a scrie o însemnare generală pentru o anumită zi.

Aniversare—Pentru a vă reaminti zile de naștere sau alte date speciale. Înregistrările de aniversare sunt repetate în fiecare an.

- 2 Completați câmpurile. Utilizați pentru a vă deplasa între câmpuri.

Alarmă (întâlniri și aniversări)—Selectați **Activată** și apăsați pentru a completa câmpurile **Ora alarmei** și **Data alarmei**. în ecranul zilnic indică o alarmă.

Repetare—Apăsați pentru a face ca înregistrarea să devină repetitivă (în ecranul zilnic este afișat indicatorul).

Repetare până la data de—Puteți seta data de terminare a înregistrării repetitive.

Sincronizare:

Privată—Înregistrarea din agendă poate fi văzută numai de Dvs. după sincronizare și nu poate fi văzută și de alte persoane cu acces online la ecranele agendei.

Publică—Înregistrarea din agendă poate fi văzută de cei care au acces on-line la agenda Dvs.

Nesincronizată—Înregistrarea din agendă nu va fi copiată pe calculatorul compatibil când efectuați sincronizarea.

3 Pentru a memora înregistrarea, selectați **Realizat**.

Pentru a opri o alarmă de agendă, selectați **Silențios**.
Textul promemoria asociat alarmei rămâne pe ecran.
Selectați **Stop** pentru a opri alarma de agendă. Selectați **Amânare** pentru a amâna alarma.

 **Indicație!** Pentru a expedia o notă de agendă către un alt aparat compatibil, selectați **Opțiuni** > **Expediere** > **Prin mesaj text**, **Prin multimedia**, **Prin Bluetooth** sau **Prin e-mail** (opțiunea este disponibilă doar dacă au fost configurate setările de e-mail corecte).

 **Indicație!** Puteți muta informațiile din agendă și din notele de rezolvat de pe multe tipuri de aparate Nokia pe aparatul Dvs. sau puteți sincroniza agenda și notele Dvs. de rezolvat pe un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite. Consultați CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul Dvs.

Setarea unei alarme de agendă

Puteți seta o alarmă să vă reamintească despre întâlniri și aniversări.

- 1 Deschideți o înregistrare pentru care doriți să setați o alarmă și selectați **Alarmă** > **Activată**.
- 2 Setati **Ora alarmei** și **Data alarmei**.
- 3 Alegeți **Repetare** și apăsați  pentru a selecta cât de des doriți să se repete alarma.

4 Selectați **Realizat**.

Pentru a șterge o alarmă de agendă, deschideți înregistrarea pentru care doriți să ștergeți alarma și selectați **Alarmă** > **Dezactivată**.

Ecranele agendei

 **Indicație!** Selectați **Opțiuni** > **Setări** pentru a schimba prima zi a săptămânii sau pentru a schimba ecranul care este afișat atunci când deschideți agenda.

În ecranul lunar, datele care au înregistrări în agendă sunt marcate cu un mic triunghi în colțul din dreapta jos. În ecranul săptămânal, notele promemoria și aniversările sunt plasate înainte de ora 8. Apăsați ***** pentru a comuta între ecranul lunar, ecranul săptămânal și ecranul zilnic.

Pictograme în ecranele zilnic și săptămânal:  **Promemoria** și  **Aniversare**. Nu există pictogramă pentru **Întâlnire**.

Apăsați **#** pentru a reveni la ziua curentă. Pentru a accesa o anumită dată, selectați **Opțiuni** > **Salt la data**, scrieți data și selectați **OK**.

Ștergerea înregistrărilor din agendă

Ștergerea înregistrărilor expirate din **Agendă** eliberează spațiu în memoria aparatului Dvs.

Pentru a șterge mai multe evenimente simultan, accesați ecranul lunar și selectați **Opțiuni** > **Ștergere notă** și una din opțiunile următoare:

Înainte de data—Pentru a șterge toate înregistrările din agendă cu termene înainte de o anumită dată definită de Dvs.

Toate notele—Pentru a șterge toate înregistrările din agendă.

Setările agendei

Pentru a modifica setările **Sunet alarmă agendă**, **Ecran predefinit**, **Săptămâna începe cu** și **Titlu ecran săptăm.**, selectați **Opțiuni** > **Setări**.



Internet

Diferiți furnizori de servicii întrețin pagini special destinate aparatelor mobile. Pentru a accesa aceste pagini, apăsați  și selectați **Internet**. Aceste pagini utilizează limbajul Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) sau Hypertext Markup Language (HTML).

Verificați la operatorul de rețea sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, prețurile și tarifele acestora. Furnizorii de servicii vă vor prezenta, de asemenea, instrucțiuni pentru utilizarea respectivelor servicii.

 **Comandă rapidă:** Pentru a iniția o conexiune, apăsați și mențineți apăsată tasta **0** în modul de așteptare.

Accesarea Internetului

- Memorați setările necesare pentru accesarea paginii Internet pe care doriți să o utilizați. Consultați „Recepționarea setărilor browserului”, la pag. 82 sau „Introducerea manuală a setărilor”, la pag. 82.
- Stabiliți o conexiune la Internet. Consultați „Realizarea unei conexiuni”, la pag. 84.

- Începeți să parcurgeți paginile. Consultați „Parcursarea paginilor”, la pag. 84.
- Închideți conexiunea la Internet. Consultați „Închiderea unei conexiuni”, la pag. 86.

Recepționarea setărilor browserului

 **Indicație!** Setările pot fi disponibile pe site-ul Internet al unui operator de rețea sau al unui furnizor de servicii.

Puteți primi setările serviciului Internet într-un mesaj text special de la operatorul de rețea sau de la furnizorul de servicii care oferă pagina de Internet. Consultați „Date și setări”, la pag. 66. Pentru mai multe informații, contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii.

Introducerea manuală a setărilor

Respectați instrucțiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii.

- 1 Apăsați , selectați **Instrum.** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces** și definiți setările pentru un punct de acces. Consultați „Setări conexiune”, la pag. 108.

- 2 Selectați **Internet** > **Opțiuni** > **Manager marcaje** > **Adăugare marcaj**. Scrieți un nume pentru marcajul și adresa paginii definite pentru punctul curent de acces.
- 3 Pentru a seta punctul de acces creat ca punct de acces implicit la **Internet**, selectați **Internet** > **Opțiuni** > **Setări** > **Punct de acces**.

Afișaj marcaje

-  **Glosar:** Un marcaj este format dintr-o adresă Internet (obligatorie), un titlu al marcajului, un punct de acces și, dacă pagina Internet o impune, un nume de utilizator și o parolă.

Este posibil ca aparatul Dvs. să conțină marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Nokia nu garantează și nu aprobă aceste site-uri. Când accesați aceste site-uri, trebuie să aveți în vedere aceleași precauții privind siguranța și conținutul ca și pentru orice alt site.

Pictograme în afișajul marcaje:

-  Pagina de pornire definită pentru punctul de acces implicit. Dacă utilizați alt punct de acces implicit pentru parcurgere, pagina de pornire se modifică în mod corespunzător.

 Dosarul cu marcaje automate conține marcaje () care sunt colectate automat atunci când parcurgeți

paginile de Internet. Marcajele din acest dosar sunt organizate automat în funcție de domeniu.

 Orice marcaj care afișează titlul sau adresa Internet a marcajului.

 (Dacă este disponibil) Dosar cu marcaje pentru preluare de conținut.

Adăugarea manuală a unui marcaj

- 1 În afișajul marcaje, selectați **Opțiuni** > **Manager marcaje** > **Adăugare marcaj**.
- 2 Începeți să completați câmpurile. Trebuie definită numai adresa URL. Marcajului îi este alocat punctul de acces implicit, dacă nu este selectat un alt punct de acces. Apăsăți * pentru a introduce caractere speciale cum ar fi /, ., : și @. Apăsăți  pentru a șterge caractere.
- 3 Selectați **Opțiuni** > **Memor.** pentru a memora marcajul.

Expedierea marcajelor

Alegeți un marcaj și selectați **Opțiuni** > **Expediere** > **Prin mesaj text**. Apăsăți  pentru a expedia marcajul. Este posibilă expedierea mai multor marcaje simultan.

Realizarea unei conexiuni

După ce ați memorat toate setările necesare pentru conexiune, puteți accesa paginile.

- 1 Selectați un marcaj sau introduceți adresa în câmpul (📍). Când introduceți adresa, deasupra câmpului sunt afișate marcajele identificate. Apăsați (👉) pentru a selecta un marcaj identificat.
- 2 Apăsați (👉) pentru a începe preluarea paginii.

Siguranța conexiunii

Dacă, pe durata unei conexiuni, este afișat indicatorul de siguranță (🔒), aceasta înseamnă că transmisia de date între aparat și poarta de acces sau serverul Internet este codificată.

Pictograma de siguranță nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces și serverul de conținut (sau locul unde se află stocate resursele solicitate) este sigură. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces și serverul de conținut este realizată de către furnizorul de servicii.

Selectați [Opțiuni](#) > [Detalii](#) > [Siguranță](#) pentru a vedea detalii despre conexiune, starea codificării, precum și informații referitoare la autentificarea serverului și a utilizatorului.

Funcțiile de siguranță pot fi necesare pentru unele servicii, cum ar fi serviciile bancare. Pentru astfel de conexiuni aveți nevoie de certificate de siguranță. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii. Consultați și „Administrarea certificatelor”, la pag. 113.

Parcurgerea paginilor

 **Important:** Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

În pagina browserului, legăturile noi apar subliniate cu albastru, iar imaginile care se comportă ca legături au un chenar albastru.

Pentru a deschide o legătură, a selecta casete și a face selecții, apăsați (👉).

 **Comandă rapidă:** Utilizați # pentru a sări la sfârșitul unei pagini și * pentru a sări la începutul unei pagini.

Pentru a accesa pagina anterioară în timpul navigării, selectați [Înapoi](#). Dacă opțiunea [Înapoi](#) nu este disponibilă, selectați [Opțiuni](#) > [Opțiuni de navigare](#) > [Vizitate](#) pentru a vedea o listă cronologică a paginilor pe care le-ați vizitat în cursul sesiunii de navigare. Lista istoricului este ștearsă la fiecare închidere a sesiunii.

Pentru a prelua ultimul conținut de pe server, selectați **Opțiuni > Opțiuni de navigare > Reîncărcare**.

Pentru a memora un marcaj, selectați **Opțiuni > Memor. ca marcaj**.

 **Indicație!** Pentru a accesa afișajul Marcaje în timpul navigării, apăsați și mențineți apăsat . Pentru a reveni la afișajul browserului, selectați **Opțiuni > Înapoi la pagina**.

Pentru a memora o pagină în timpul navigării, selectați **Opțiuni > Opțiuni avansate > Memorare pagină**. Puteți memora pagini în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă (dacă este introdusă) și le puteți parcurge în modul deconectat. Pentru a accesa paginile mai târziu, apăsați  în afișajul marcaje pentru a deschide ecranul **Pagini memorate**.

Pentru a introduce o nouă adresă URL, selectați **Opțiuni > Opțiuni de navigare > Salt la adr. Internet**.

Pentru a deschide o sublistă de comenzi sau operații pentru pagina deschisă în momentul respectiv, selectați **Opțiuni > Opțiuni serviciu**.

Puteți prelua fișiere care nu pot fi afișate în pagina browserului, cum ar fi sunete de apel, imagini, embleme operator, teme și videoclipuri. Articolele preluate sunt gestionate de aplicațiile respective de pe aparat, de exemplu o imagine preluată este memorată în **Galerie**.

Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea, copierea, transferarea sau retransmiterea anumitor imagini, a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole către terți.

 **Important:** Instalați și utilizați numai aplicații și alte programe care provin din surse ce asigură siguranță și protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

 **Indicație!** Browserul colectează marcajele automat în timp ce navigați prin paginile de Internet. Marcajele sunt stocate în dosarul pentru marcaje automate () și sunt organizate automat în funcție de domeniu. Consultați și „Setări Internet”, la pag. 87.

Vizualizarea paginilor memorate

Dacă navigați în mod regulat prin pagini care conțin informații ce nu se schimbă foarte des, le puteți memora și le puteți parcurge în regim deconectat. În ecranul cu pagini memorate puteți, de asemenea, crea dosare în care să stocați paginile de browser memorate.

Pentru a deschide ecranul cu pagini memorate, apăsați  în afișajul marcaje. În ecranul cu pagini memorate, apăsați  pentru a deschide o pagină memorată ().

Pentru a memora o pagină în timpul navigării, selectați **Opțiuni > Opțiuni avansate > Memorare pagină**.

Pentru a iniția o conexiune la serviciul de browser și a prelua ultima versiune a paginii, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni de navigare** > **Reîncărcare**. Aparatul rămâne conectat după ce reîncărcați pagina.

Preluarea și achiziționarea articolelor

Puteți prelua articole cum ar fi sunete de apel, imagini, embleme operator, teme și videoclipuri. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteți achiziționa. Articolele preluate sunt gestionate de aplicațiile respective de pe aparat, de exemplu o fotografie preluată poate fi memorată în **Galerie**.



Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte programe care provin din surse ce asigură siguranță și protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

- 1 Pentru a prelua articolul, alegeți legătura și apăsați
- 2 Selectați opțiunea corespunzătoare pentru a achiziționa articolul, de exemplu „Buy” (Cumpărare).
- 3 Citiți cu atenție toate informațiile furnizate. Pentru a continua preluarea, selectați **Accept**. Pentru a anula preluarea, selectați **Anulare**.

Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea, copierea, transferarea sau retransmiterea anumitor imagini, a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole către terți.

Închiderea unei conexiuni

Selectați **Opțiuni** > **Opțiuni avansate** > **Deconectare** pentru a închide conexiunea și a vizualiza pagina browserului în mod deconectat sau **Opțiuni** > **Leșire** pentru a închide conexiunea și a închide browserul.

Golirea arhivei

Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt memorate în memoria de arhivă a aparatului.

Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale ce necesită introducerea unor parole, goliți arhiva după fiecare utilizare.

Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt stocate în arhivă. Pentru a goli arhiva, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni avansate** > **Ștergere arhivă**.

Setări Internet

Selectați **Opțiuni** > **Setări** și una din opțiunile următoare:

Punct de acces—Pentru a schimba punctul de acces implicit, apăsați  pentru a deschide o listă cu punctele de acces disponibile. Consultați „Setări conexiune”, la pag. 108.

Afiș. imag. și obiecte—Selectați **Da** dacă doriți să încărcați imaginile în timp ce navigați. Dacă selectați **Nu**, pentru a încărca ulterior imagini în timpul navigării, selectați **Opțiuni** > **Afișare imagini**.

Mărime font—Pentru a alege mărimea textului.

Codificare implicită—În cazul în care caracterele din text nu sunt afișate corect, puteți alege o altă codificare corespunzătoare limbii.

Marcaje automate—Pentru a dezactiva colectarea automată a marcajelor, selectați **Dezactivate**. Dacă doriți să continuați colectarea automată a marcajelor dar dosarul să nu fie afișat în afișajul marcaje, selectați **Dosar neafișat**.

Mărime ecran—Pentru a selecta ce va fi afișat în timpul navigării. Selectați **Doar taste de sel.** sau **Ecran complet**.

Pagină inițială—Pentru a defini pagina inițială.

Căutare pagină—Pentru a defini o pagină de Internet care este preluată atunci când selectați **Opțiuni** > **Opțiuni de**

navigare > **Desc. căutare pagină** în afișajul marcaje sau în timpul navigării.

Volum—Dacă doriți ca browserul să emită sunetele incluse pe paginile de Internet, selectați un nivel sonor.

Extragere—Dacă doriți ca structura paginii să fie afișată cu acuratețea maximă posibilă, selectați **De bună calitate**. Dacă nu doriți să fie preluate fișierele externe cu proprietăți de stil, selectați **De mare viteză**.

Fișiere Cookie—Pentru a activa sau dezactiva primirea și expedierea fișierelor „cookie”.

 **Glosar**: Fișierele „cookie” sunt utilizate de furnizorii de conținut pentru identificarea utilizatorilor și a preferințelor acestora pentru conținutul frecvent utilizat.

Script Java/ECMA—Pentru a activa sau dezactiva utilizarea scripturilor.

Avertizări siguranță—Pentru a ascunde sau pentru a afișa notificările de siguranță.

Exped. serie în curs—Pentru a activa sau a dezactiva expedierea numărului serial. Este posibil ca unii furnizori de servicii să vă solicite activarea acestei funcții înainte de navigarea pe Internet.

Conf. expediere DTMF—Optați dacă doriți să confirmați înainte ca aparatul să expedieze tonuri DTMF în timpul unei convorbiri. Consultați și „Opțiuni în timpul unei convorbiri vocale”, la pag. 28.

Personal

Jocuri

Apăsați  și selectați **Personal** și un joc. Pentru instrucțiuni de joc, selectați **Opțiuni** > **Ajutor**.



Music player

Apăsați  și selectați **Personal** > **Muzică**. Cu Music player, puteți asculta fișiere de muzică, crea și reda liste de redare.

 **Comandă rapidă:** Pentru a porni music playerul apăsați  în modul de așteptare.

 **Atenție:** Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a vizualiza piesele muzicale în funcție de album sau artist, selectați **Albume** sau **Artiști**. Informațiile privind albumul și artistul sunt colectate din etichetele ID3 ale fișierelor de melodii, dacă sunt disponibile.

Pentru a copia sau muta fișiere pe cartela de memorie sau în memoria aparatului, selectați un fișier și **Opțiuni** > **Organizare** > **Copiere pe cart. mem./Mutare pe cart. mem.** sau **Copiere în mem. telef./Mutare în mem. telef.**. Fișierele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin .

Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea, copierea, transferarea sau retransmiterea muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole către terți.

Redarea pieselor muzicale

Pentru a reda piese muzicale, selectați **Toate melodii**, **Liste**, **redArtiști**, **Albume** sau **Adăug recent** și o piesă muzicală. Melodia selectată precum și celelalte melodii aflate în vizualizare încep să fie redade.

Pentru a deschide un ecran în care se afișează informații despre piesa muzicală redată în mod curent, selectați **Salt la redare acum**.

Pentru a comuta între redare și pauză, apăsați tasta de parcurgere. Pentru a derula rapid înainte, apăsați și mențineți apăsată tasta . Pentru a rula rapid înapoi, apăsați și mențineți apăsată .

Pentru a regla volumul, apăsați  sau . Pentru a începe redarea următoarei sau precedentei melodii, apăsați  sau .

Pentru a alege între redare aleatorie și redare normală, selectați **Opțiuni** > **Amestec**. Pentru a stabili dacă redarea se va opri la sfârșitul listei de redare sau se va relua de la începutul listei, selectați **Opțiuni** > **Repetare**.

Pentru a căuta o melodie într-o listă de redare, apăsați tastele numerice pentru a introduce litere în caseta de căutare.

Pentru a selecta câteva melodii pentru lista de redare sau pentru a fi șterse, apăsați și mențineți apăsată  în timp ce apăsați  sau .

Pentru a șterge melodii, selectați-le și apăsați . Ștergerea unei melodii o elimină permanent de pe cartela de memorie și din memoria aparatului.

Liste de redare

Music player suportă liste redare simple .m3u. Copiați listele de redare cu fișiere de muzică sau creați-le în music player.

Pentru a adăuga melodii, albume sau artiști la o listă de redare, selectați articolele și **Opțiuni** > **Adăug la listă red.** Puteți crea o nouă listă de redare sau puteți adăuga la una existentă.

Pentru a asculta o listă de redare, selectați **Liste red** și o listă de redare.

Pentru a șterge o listă de redare, selectați-o și apăsați . Ștergerea listei de redare elimină numai lista redare, nu și fișierele de muzică.



Mergeți la—adăugare comenzi rapide

Comenzi rapide implicite:  deschide **Agendă**,  deschide **Căsuță intrări** și  deschide **Note**.

Pentru a memora comenzi rapide (legături către imaginile favorite, note, marcaje etc.), apăsați  și selectați **Personal** > **Mergeți la**. Comenzile rapide sunt adăugate numai din aplicații individuale. Nu toate aplicațiile dispun de această funcție.

- 1 Selectați un articol dintr-o aplicație la care doriți să adăugați o comandă rapidă.
- 2 Selectați **Opțiuni** > **Ad. la „Mergeți la”**. O comandă rapidă din **Mergeți la** este actualizată automat când mutați articolul cu care este asociată (de exemplu dintr-un dosar în altul).

Pentru a schimba identificatorul din colțul din stânga jos al pictogramei de comandă rapidă, selectați **Opțiuni** > **Pictogr. cmd. rapidă**.

Ștergerea unei comenzi rapide

Selectați comanda rapidă și apăsați **C**. Comenzile rapide implicate **Note**, **Agendă** și **Căsuță intrare** nu pot fi șterse.

Când ștergeți o aplicație sau un document care are o comandă rapidă în meniul **Mergeți la**, pictograma comenzii rapide a articolului șters este estompată în ecranul **Mergeți la**. Comanda rapidă poate fi ștersă data următoare când accesați opțiunea **Mergeți la**.



Chat—mesaje chat

Apăsați **g** și selectați **Personal > Chat**.

Serviciul de chat (serviciu de rețea) vă permite să conversați cu alte persoane prin mesaje instantanee și să vă alăturați forumurilor de discuții (grupuri chat) cu subiecte specifice. Diferiți furnizori de servicii mențin servere de chat la care vă puteți conecta după ce vă înregistrați la un serviciu chat.

Selectați **Conversații** pentru a începe sau a continua o conversație cu un utilizator chat; **Contacte Chat** pentru a crea, edita sau vizualiza starea de conectare a contactelor de chat; **Grupuri Chat** pentru a începe sau a continua o conversație de grup cu mai mulți utilizatori chat; sau

Chaturi înreg. pentru a vizualiza o sesiune anterioară de chat pe care ați memorat-o.



Observație: Verificați la operatorul de rețea și/sau la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor chat, prețurile și tarifele acestora. Furnizorii de servicii vă vor prezenta, de asemenea, instrucțiuni pentru utilizarea respectivelor servicii.

Primirea setărilor chat

Trebuie să memorați setările de accesare a serviciului pe care doriți să-l utilizați. Puteți primi setările într-un mesaj text special de la operatorul de rețea sau de la furnizorul de servicii care oferă serviciul chat. Consultați „Date și setări”, la pag. 66. De asemenea, puteți introduce setările manual. Consultați „Setări ale serverului de chat”, la pag. 93.

Conectarea la un server chat



Indicație: Pentru a vă conecta automat când porniți sesiunea **Chat**, selectați **Opțiuni > Setări > Setări server > Tip conectare Chat > La lansare aplic.**

- 1 Deschideți meniul **Chat** pentru ca aparatul să se conecteze la serverul chat aflat în uz. Pentru a schimba serverul de chat aflat în uz și a memora noi servere de chat, consultați „Setări ale serverului de chat”, la pag. 93.

- 2 Introduceți numele Dvs. de utilizator și parola, apoi apăsați  pentru a vă conecta. Numele de utilizator și parola pentru serverul chat le obțineți de la furnizorul de servicii.
Puteți selecta **Anulare** pentru a rămâne deconectat; pentru a vă conecta ulterior la serverul chat, selectați **Opțiuni > Conectare**. Nu puteți trimite sau primi mesaje dacă sunteți deconectat.
- 3 Pentru a vă deconecta, selectați **Opțiuni > Deconectare**.

Modificarea setărilor de chat

Selectați **Opțiuni > Setări > Setări Chat** și una din opțiunile următoare:

Utilizați pseudonim (afișat numai dacă serverul acceptă grupuri chat)—Pentru a introduce un pseudonim, selectați **Da**.

Prezență în Chat—Pentru a permite altor persoane să vadă dacă sunteți conectat(ă), selectați **Activă pentru toți**.

Mesaje accept. de la—Pentru a permite primirea mesajelor de la toate persoanele, selectați **Toți**.

Accept.inviație de la—Pentru a permite primirea invitațiilor numai de la contactele de chat, selectați **Numai cont. Chat**. Invitațiile la o conversație chat sunt trimise de către contactele chat care doresc ca Dvs. să vă alăturați la grupurile lor.

Vit. parcurg. mesaje—Pentru a selecta viteza cu care doriți să fie afișate mesajele noi.

Sort. contacte Chat—Pentru a sorta contactele chat în **Ordine alfabetică** sau **După stare conec.**

Reînc. dispon. în curs—Pentru a alege modul de actualizare a informațiilor în funcție de starea conectată sau deconectată a contactelor chat, selectați **Automată** sau **Manuală**.

Căutarea grupurilor și a utilizatorilor chat

Pentru a căuta grupuri, în ecranul **Grupuri Chat**, selectați **Opțiuni > Căutare**. Puteți căuta după **Nume grup**, **Subiect** și **Membri** (identitate utilizator).

Pentru a căuta utilizatori, în ecranul **Contacte Chat** selectați **Opțiuni > Contact Chat nou > Căutare în server**. Puteți căuta după **Nume utilizator**, **Identitate utilizator**, **Număr telefon** și **Adresă e-mail**.

Conectarea la un grup de chat și părăsirea unui grup

Pentru a vă conecta la un grup chat pe care l-ați memorat, alegeți grupul și apăsați .

Pentru a vă conecta la un grup chat care nu se află în listă dar a cărei identitate o cunoașteți, selectați **Opțiuni** > **Intrare în grup nou**. Introduceți identitatea grupului de chat și apăsați .

Pentru a părăsi grupul de chat, selectați **Opțiuni** > **Părăsire grup Chat**.

Chat

După ce vă alăturați unui grup de chat, puteți vedea mesajele schimbate în cadrul grupului și puteți expedia propriile mesaje.

Pentru a expedia un mesaj, scrieți mesajul în câmpul editorului de mesaje și apăsați .

Pentru a expedia un mesaj privat unui participant, selectați **Opțiuni** > **Exped. mesaj privat**, selectați destinatarul, scrieți mesajul și apăsați .

Pentru a răspunde la un mesaj privat pe care l-ați primit, selectați mesajul, apoi **Opțiuni** > **Răspuns**.

Pentru a invita contacte chat conectate să se alăture grupului de chat, selectați **Opțiuni** > **Expediere invitație**, apoi selectați contactele pe care doriți să le invitați, scrieți mesajul de invitație și apăsați .

Pentru a preveni primirea mesajelor de la anumiți participanți, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni de blocare** și opțiunea dorită.

Înregistrarea conversațiilor chat

Pentru a înregistra într-un fișier mesaje schimbate în cadrul unei conversații sau în cadrul unui grup chat la care sunteți conectat(ă), selectați **Opțiuni** > **Înregistrare chat**, introduceți un nume pentru fișierul de conversație și apăsați . Pentru a opri înregistrarea, selectați **Opțiuni** > **Opre înregistrare**.

Fișierele cu conversații înregistrate sunt memorate automat în **Chat-uri înreg.**.

Pentru a vedea mesajele chat înregistrate, selectați **Chat-uri înreg.** în ecranul principal, selectați conversația și apăsați .

Vizualizarea și inițierea conversațiilor

Accesați ecranul **Conversații** pentru a vedea o listă cu participanții individuali cu care aveți o conversație în desfășurare.

Pentru a vizualiza o conversație, alegeți un participant și apăsați .

Pentru a continua conversația, scrieți mesajul și apăsați .

Pentru a reveni la lista conversațiilor fără a închide conversația, selectați **Înapoi**.

Pentru a încheia conversația, selectați **Opțiuni** > **Terminare convers.**. Conversațiile în desfășurare sunt terminate automat atunci când părăsiți aplicația **Chat**.

Pentru a începe o nouă conversație, selectați **Opțiuni** > **Conversație nouă** și una din opțiunile următoare:

Selectare destinat.—Pentru a vedea o listă cu contactele chat care sunt conectate în momentul respectiv. Alegeți contactul cu care doriți să începeți o conversație și apăsați .

Intr. ident. utilizator—Pentru a introduce identitatea de utilizator a utilizatorului cu care doriți să începeți o conversație, apoi apăsați .

 **Glosar:** Identitatea utilizatorului este furnizată de către furnizorul de servicii celor care se înregistrează la acest serviciu.

Pentru a memora un participant la conversație în lista contactelor chat, alegeți participantul și selectați **Opțiuni** > **Adăug. la cont. Chat**.

Pentru a expedia răspunsuri automate la mesajele primite, selectați **Opțiuni** > **Activare răsp. auto.**. Introduceți textul și selectați **Realizat**. Puteți primi în continuare mesaje.

Contacte chat

Accesați **Contacte Chat** pentru a prelua liste de contacte chat de pe server sau pentru a adăuga un nou contact chat

într-o listă de contacte. Când vă conectați la server, lista de contacte chat utilizată anterior este preluată automat de pe server.

Gestionarea grupurilor chat

Accesați ecranul **Grupuri Chat** pentru a afișa o listă cu grupurile chat pe care le-ați memorat sau la care sunteți conectat(ă).

Setări ale serverului de chat

Selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Setări server**. Puteți primi setările într-un mesaj text special de la operatorul de rețea sau de la furnizorul de servicii care oferă serviciul chat. Identitatea de utilizator și parola le primiți de la furnizorul de servicii atunci când vă înregistrați la serviciul respectiv. Dacă nu cunoașteți identitatea de utilizator și parola, contactați furnizorul de servicii.

Pentru a schimba serverul chat la care doriți să vă conectați, selectați **Server predefinit**.

Pentru a adăuga un nou server la lista de servere chat, selectați **Servere** > **Opțiuni** > **Server nou**. Introduceți următoarele setări:

Nume server—Introduceți numele serverului chat.

Punct de acces în uz—Selectați punctul de acces pe care doriți să-l utilizați pentru server.

Adresă Internet—Introduceți adresa URL a serverului de chat.

Identitate utilizator—Introduceți identitatea Dvs. de utilizator.

Parolă—Introduceți parola de conectare.

Conectivitate



Conexiunea Bluetooth

Puteți realiza conexiuni fără fir cu alte aparate compatibile utilizând tehnologia fără fir Bluetooth. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile, calculatoare și accesorii cum ar fi seturile cu cască și seturile auto. Puteți utiliza tehnologia fără fir Bluetooth pentru a expedia imagini, videoclipuri, clipuri muzicale și sonore și note, pentru a vă conecta fără fir la PC-ul compatibil (de exemplu, pentru a transfera fișiere) sau pentru a vă conecta la o imprimantă compatibilă pentru a imprima imagini cu [Tipărire imag.](#). Consultați „Tipărirea imaginilor”, la pag. 53.

Deoarece aparatele cu tehnologie fără fir Bluetooth comunică folosind unde radio, nu este obligatoriu să existe vizibilitate directă între cele două aparate. Distanța dintre cele două aparate trebuie să fie de maxim 10 metri (32 de picioare), cu toate că legătura poate fi influențată de interferența datorată ecranării produse de pereți sau de alte aparate electronice.

Acest aparat respectă specificațiile Bluetooth 2.0 acceptând următoarele profiluri: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up

Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile și Human Interface Device Profile. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu tehnologie fără fir Bluetooth, utilizați accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

 **Glosar:** Un profil corespunde unui serviciu sau unei funcții și definește modul în care se conectează diversele aparate. De exemplu, profilul Handsfree Profile este utilizat între aparatul fără comenzi manuale și aparatul mobil. Aparatele sunt compatibile dacă acceptă aceleași profiluri.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea tehnologiei fără fir Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Funcțiile care utilizează tehnologia fără fir Bluetooth sau folosirea acestor funcții în fundal în timpul utilizării altor funcții solicită suplimentar acumulatorul și reduce durata de viață a acestuia.

Când aparatul este blocat, nu puteți utiliza conexiunea Bluetooth. Consultați „Siguranță”, la pag. 111 pentru

a afla mai multe informații referitoare la blocarea aparatului.

Setări pentru conectivitatea Bluetooth

Apăsați  și selectați **Conectare > Bluetooth**. Atunci când deschideți aplicația pentru prima dată, vi se va cere să definiți un nume pentru aparatul Dvs. După ce activați conectivitatea Bluetooth și setați **Vizib. telefon propriu** pe **Văzut de toți**, aparatul și numele său pot fi văzute de alți utilizatori de aparate care utilizează tehnologia fără fir Bluetooth.

Selectați una din următoarele opțiuni:

Bluetooth—Selectați **Pornit** sau **Oprit**. Pentru a vă conecta fără fir la un alt aparat compatibil, setați Bluetooth la **Pornit** apoi stabiliți o conexiune.

Vizib. telefon propriu—Pentru a permite detectarea aparatului de către alte aparate cu tehnologie fără fir Bluetooth, selectați **Văzut de toți**. Pentru a-l ascunde față de alte aparate, selectați **Ascuns**.

Numele telefon. meu—Editați numele aparatului.

Indicații privind siguranța

Când nu utilizați conectivitatea Bluetooth, setați Bluetooth pe **Oprit** sau selectați **Vizib. telefon propriu > Ascuns**.

Nu asociați aparatul cu un aparat necunoscut.

Expedierea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth

Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. De exemplu, dacă sunteți conectat la un set cu cască compatibil, puteți transfera simultan fișiere pe un alt aparat compatibil.

Indicatoarele conectivității Bluetooth

- Dacă  este afișat în modul de așteptare, este activă o conexiune Bluetooth.
- Dacă  este afișat cu intermitență, aparatul Dvs. încearcă să se conecteze la celălalt aparat.
- Dacă simbolul  este afișat continuu, conexiunea Bluetooth este activă.

 **Indicație!** Pentru a expedia text utilizând conectivitatea Bluetooth (în loc de mesaje text), deschideți aplicația **Note**, scrieți textul și selectați **Opțiuni > Expediere > Prin Bluetooth**.

- 1 Deschideți o aplicație în care este memorat articolul pe care doriți să-l expediați. De exemplu, pentru a trimite o imagine către un alt aparat compatibil, deschideți **Galerie**.
- 2 Selectați articolul, de exemplu o imagine, apoi selectați **Opțiuni > Expediere > Prin Bluetooth**. Aparatele cu tehnologie fără fir Bluetooth aflate în raza de acțiune

încep să apară unul câte unul pe ecran. Puteți vedea pictograma unui aparat, numele aparatului, tipul aparatului sau un scurt nume.

-  **Indicație!** Dacă anterior ați căutat aparate, se va afișa mai întâi o listă a aparatelor găsite atunci. Pentru a începe o nouă căutare, selectați **Căutare alte apar..** Dacă opriți aparatul, lista este ștearsă.

Pictograme aparate:

-  – Calculator;  – Telefon;  – Audio sau video;  – Set cu cască;  – Altele.

Pentru a întrerupe căutarea, apăsați **Stop**. Lista aparatelor rămâne în configurația anterioară.

- 3 Selectați aparatul la care doriți să vă conectați.
- 4 Dacă celălalt aparat necesită o asociere înainte de transmiterea datelor, se aude un ton și vi se cere să introduceți o parolă. Consultați „Asocierea aparatelor”, la pag. 97.
- 5 După ce s-a stabilit conexiunea, se afișează mesajul **Expediere date în curs**.

Dosarul **Expediate** din **Mesaje** nu memorează mesaje expediate printr-o conexiune Bluetooth.

-  **Indicație!** Când caută aparate, unele aparate pot afișa numai adresele unice (adresele aparatelor). Pentru a afla adresa unică a propriului aparat, tastați în modul de așteptare codul ***#2820#**.

Asocierea aparatelor

-  **Glosar:** Asociere înseamnă autentificare. Utilizatorii celor 2 aparate cu tehnologie fără fir Bluetooth trebuie să stabilească o parolă comună și să o utilizeze pentru ambele aparate în scopul de a le asocia. Aparatele care nu au o interfață utilizator, au o parolă setată în fabrică.

În ecranul principal **Bluetooth**, apăsați  pentru a deschide ecranul aparatelor asociate ().

Înainte de asociere, creați propria parolă (1–16 cifre) și conveniți cu utilizatorul celuilalt aparat să folosească aceeași parolă. Parola este utilizată o singură dată.

Pentru a asocia un aparat, selectați **Opțiuni > Aparat nou asociat**. Aparatele cu tehnologie fără fir Bluetooth aflate în raza de acțiune încep să apară unul câte unul pe ecran. Selectați aparatul și introduceți parola. Aceeași parolă trebuie introdusă și pe celălalt aparat. După asociere, aparatul este memorat în ecranul aparatelor asociate.

Aparatele asociate sunt marcate cu  în lista cu rezultatele căutării aparatelor.

-  **Indicație!** Pentru a defini un nume scurt (pseudonim sau alias) pentru un aparat asociat, alegeți aparatul și selectați **Opțiuni > Atrib. nume scurt** în ecranul aparatelor asociate. Acest nume vă ajută să identificați

un anumit aparat în timpul căutării aparatelor sau atunci când un aparat solicită o conectare.

Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat, alegeți un aparat, selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Setat ca autorizat—Conexiunile între aparatul propriu și acest aparat pot fi realizate fără aprobarea Dvs. Nu este necesară o confirmare sau o autorizare separată. Utilizați această stare pentru propriile aparate, cum ar fi setul cu cască sau calculatorul, sau pentru aparate aparținând unor persoane în care aveți încredere.  indică aparatele autorizate din ecranul aparatelor asociate.

Setat ca neautoriz.—Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare dată.

Pentru a anula o asociere, alegeți aparatul și selectați **Opțiuni** > **Ștergere**. Dacă doriți să anulați toate asocierile, selectați **Opțiuni** > **Ștergere toate**.

 **Indicație!** Dacă sunteți conectat la un aparat și dacă anulați asocierea cu acel aparat, această asociere este anulată imediat și conexiunea este închisă.

Primirea datelor utilizând conectivitatea Bluetooth

Când primiți date printr-o conexiune Bluetooth, se aude un ton și sunteți întrebat(ă) dacă doriți să acceptați

mesajul. Dacă acceptați, se afișează  și articolul este plasat în dosarul **Căsuță intrare** din **Mesaje**. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt indicate prin . Consultați „Căsuță intrare—primirea mesajelor”, la pag. 65.

Dezactivarea conexiunii Bluetooth

Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth, selectați **Bluetooth** > **Oprit**.

Conexiuni la calculator

Puteți utiliza aparatul cu o gamă largă de aplicații pentru conectare la calculator și pentru transmisii de date. Cu Nokia PC Suite puteți să sincronizați contactele, agenda și notele de rezolvat și puteți să transferați imagini între aparat și un calculator compatibil.

Creați întotdeauna conexiunea de la calculator pentru a realiza sincronizarea cu aparatul.

Pentru informații suplimentare privind modul de instalare a aplicației Nokia PC Suite (compatibilă cu Windows 2000 și Windows XP), consultați Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite și funcția de ajutor Nokia PC Suite din selecțiunea „Install” de pe CD-ROM.

CD-ROM

Programul de pe CD-ROM se lansează automat după ce ați introdus dicul în unitatea CD-ROM a unui calculator compatibil. Dacă nu se întâmplă așa, procedați în felul următor: Deschideți aplicația Windows Explorer, faceți clic dreapta pe unitatea CD-ROM în care ați introdus CD-ul și selectați opțiunea „Autoplay”.

Utilizarea aparatului ca modem

Puteți utiliza aparatul ca modem pentru a expedia și a primi mesaje e-mail sau pentru a vă conecta la Internet printr-un calculator compatibil, folosind o conexiune Bluetooth sau un cablu de date compatibil. Instrucțiuni de instalare detaliate pot fi găsite în Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite, în secțiunea „Modem options” de pe CD-ROM.

 **Indicație!** Când utilizați Nokia PC Suite pentru prima oară, pentru a vă conecta aparatul la un PC compatibil și a utiliza Nokia PC Suite, utilizați asistentul de instalare Get Connected disponibil în Nokia PC Suite. Consultați CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul.



Manager conexiuni

Puteți avea mai multe conexiuni de date active simultan, atunci când utilizați aparatul în rețele GSM. Apăsați  și selectați **Conectare** > **Mgr. con.** pentru a vedea starea mai multor conexiuni de date, pentru a vedea detalii despre volumul de date expediate și recepționate și pentru a termina conexiunile. Când deschideți **Mgr. con.**, puteți vedea următoarele:

- Conexiuni de date deschise: apeluri de date (**D**) și conexiuni pachete de date (**P**)
- Starea fiecărei conexiuni
- Volumul de date încărcate și descărcate pentru fiecare conexiune (afișat numai pentru conexiuni pachete de date)
- Durata fiecărei conexiuni (afișată numai pentru apeluri de date)



Observație: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivă a convorbirilor poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri ș.a.m.d.

Pentru a termina o conexiune, alegeți-o și selectați **Opțiuni** > **Deconectare**.

Pentru a închide toate conexiunile deschise, selectați **Opțiuni** > **Deconectare totală**.

Vizualizarea detaliilor conexiunii de date

Pentru a vizualiza detaliile unei conexiuni, alegeți o conexiune și selectați **Opțiuni** > **Detalii**.

Nume—Numele punctului de acces la Internet (IAP) utilizat sau numele conexiunii modem în cazul în care conexiunea este o conexiune prin telefon (dial-up).

Purtător—Tipul conexiunii de date: **Apel de date**, **GSM rapid** sau **Date ca pac.**

Stare—Starea actuală a conexiunii: **Conec.în curs**, **Con. (inact.)**, **Con. (activă)**, **În așteptare**, **Decon.în curs** sau **Deconectat**.

Primit—Volumul de date, în bytes, recepționate de aparat.

Expediat—Volumul de date, în bytes, expediate de pe aparat.

Durată—Perioada de timp cât a fost deschisă conexiunea respectivă.

Viteză—Viteza curentă de expediere și recepționare a datelor în kilobytes pe secundă.

Nr.acces—Numărul de acces utilizat.

Nume—Numele punctului de acces utilizat.

Partajat (nu se afișează în cazul în care conexiunea nu este partajată)—Numărul de aplicații care utilizează aceeași conexiune.



Sincronizare la distanță

Apăsați  și selectați **Conectare** > **Sincroniz.** Aplicația **Sincroniz.** vă permite să vă sincronizați notele, agenda și contactele cu diverse aplicații de agendă de lucru și de agendă telefonică de pe un calculator compatibil sau de pe Internet.

Aplicația de sincronizare utilizează pentru sincronizare tehnologia SyncML. Pentru informații privind compatibilitatea SyncML, contactați furnizorul aplicației de agendă de lucru sau de agendă telefonică pe care doriți să o folosiți la sincronizarea datelor din aparat.

Puteți primi setările de sincronizare într-un mesaj text special. Consultați „Date și setări”, la pag. 66.

Crearea unui nou profil de sincronizare

- 1 Dacă nu a fost definit niciun profil, aparatul vă va întreba dacă doriți să creați un nou profil. Selectați **Da**. Pentru a crea un profil nou în afara celor existente, selectați **Opțiuni** > **Profil sincroniz. nou**. Selectați dacă doriți să utilizați valorile implicite ale setărilor sau

să copiați valorile dintr-un profil existent pentru a le utiliza ca bază pentru noul profil.

2 Definiți următorii parametri:

Nume profil sincron.—Scrieți un nume descriptiv pentru profil.

Purtător de date—Selectați tipul conexiunii: **Internet** sau **Bluetooth**.

Punct de acces (se afișează numai dacă opțiunea **Purtător de date** are valoarea **Internet**)—Selectați un punct de acces pentru a-l utiliza pentru conexiunea de date.

Adresă gazdă—Adresa IP a serverului gazdă. Contactați furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte.

Port (se afișează numai dacă opțiunea **Purtător de date** are valoarea **Internet**)—Contactați furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valorile corecte.

Nume utilizator—Identificatorul de utilizator pentru serverul de sincronizare. Contactați furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru identificatorul corect.

Parolă—Introduceți parola. Contactați furnizorul de servicii sau administratorul de sistem pentru valoarea corectă.

Accept. cereri sincr.—Selectați **Da** dacă doriți să permiteți serverului să inițieze o sincronizare.

Accept. toate sincr.—Selectați **Nu** dacă doriți ca aparatul să vă ceară confirmarea înainte de începerea unei sincronizări inițiate de server.

Autentificare în rețea (se afișează numai dacă opțiunea **Purtător de date** are valoarea **Internet**)—Selectați **Da** pentru a introduce un nume utilizator și o parolă pentru rețea. Apăsați  pentru a vedea câmpurile nume utilizator și parolă.

Apăsați  pentru a selecta **Contacte**, **Agendă** sau **Note**.

- Selectați **Da** dacă doriți să sincronizați baza de date selectată.
- În **Bază date la distanță**, introduceți o cale corectă de accesare a bazei de date pentru agendă, agendă de adrese sau note de pe server.
- Selectați **Tip de sincronizare: Normal** (sincronizare bidirecțională), **Numai pe server** sau **Numai în telefon**.

3 Selectați **Înapoi** pentru a memora setările și a reveni la ecranul principal.

Sincronizarea datelor

În ecranul principal **Sincroniz.**, puteți vedea diferite profiluri de sincronizare și tipul datelor care vor fi sincronizate.

- 1 Selectați un profil de sincronizare și **Opțiuni** > **Sincronizare**. Stadiul sincronizării este afișat în partea inferioară a ecranului.
Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia, selectați **Anulare**.
- 2 Veți fi informat când sincronizarea s-a terminat. După ce se termină sincronizarea, selectați **Opțiuni** > **Afișare jurnal** pentru a deschide un fișier jurnal care prezintă starea sincronizării (**Terminată** sau **Incompletă**) și câte înregistrări de agendă sau de contacte sau note au fost adăugate, actualizate, șterse sau eliminate (nesincronizate) pe aparat sau pe server.



Manager aparate

Apăsați **☰** și selectați **Conectare** > **Man. apar..**. Puteți primi profiluri de server și diferite setări de configurare de la operatorul de rețea, furnizorul de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informațiilor. Aceste setări de configurare pot include setări ale punctelor de acces pentru conexiuni de date și alte setări utilizate de diferite aplicații de pe aparatul Dvs.

Pentru a vă conecta la un server și a recepționa setările de configurare pentru aparat, selectați **Opțiuni** > **Start configurare**.

Pentru a permite sau interzice recepționarea setărilor de configurare de la furnizorii de servicii, selectați **Opțiuni** > **Activare configur.** sau **Dezactivare configur.**

Setările profilului serverului

Contactați furnizorul de servicii pentru a obține setările corecte.

Nume server—Introduceți un nume pentru serverul de configurare.

Cod ID server—Introduceți codul de identificare unic pentru a identifica serverul de configurare.

Parolă server—Introduceți o parolă pentru a identifica vă aparatul față de server.

Punct de acces—Selectați un punct de acces care va fi utilizat când vă conectați la server.

Adresă gazdă—Introduceți adresa URL a serverului.

Port—Introduceți numărul portului serverului.

Nume utilizator și **Parolă**—Introduceți numele de utilizator și parola.

Accept. configurare—Pentru a recepționa setările de configurare de la server, selectați **Da**.

Accept. autom. toate—Dacă doriți ca aparatul să ceară confirmarea înainte de a accepta o configurare de la server, selectați **Nu**.

Office



Calculator

Pentru a face adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri, extrageri de rădăcină pătrată și calcule procentuale, apăsați și selectați **Office > Calculator**.



Observație: Acest calculator are o precizie limitată și este destinat calculelor simple.

Pentru a reține un număr în memorie (indicat prin **M**), selectați **Opțiuni > Memorie > Memorare**. Pentru a prelua un număr din memorie, selectați **Opțiuni > Memorie > Extragere**. Pentru a șterge un număr din memorie, selectați **Opțiuni > Memorie > Ștergere**.

Calcularea procentelor

- 1 Introduceți un număr pentru care doriți să calculați un procent.
- 2 Selectați , , sau .
- 3 Introduceți procentul.
- 4 Selectați .



Conversie

Pentru a converti unități de măsură, cum ar fi unități de **Lungime** dintr-o unitate (**Yarzi**) în alta (**Metri**), apăsați și selectați **Office > Conversie**.

Rețineți că aplicația **Conversie** are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire.

- 1 Alegeți câmpul **Tip** și apăsați pentru a deschide o listă cu mărimi. Alegeți mărimea pe care doriți să o utilizați și selectați **OK**.
- 2 Alegeți primul câmp **Unitate** și apăsați . Selectați unitatea de măsură din care doriți să faceți conversia și apoi selectați **OK**. Alegeți următorul câmp **Unitate** și selectați unitatea de măsură în care doriți să faceți conversia.
- 3 Alegeți primul câmp **Cantit.** și introduceți valoarea pe care doriți să o convertiți. Celălalt câmp **Cantit.** se modifică automat și afișează valoarea transformată. Apăsați **#** pentru a introduce o virgula zecimală și ***** pentru simbolurile +, - (pentru temperatură) și **E** (pentru exponent).

 **Indicație!** Pentru a schimba ordinea conversiei, introduceți valoarea în al doilea câmp **Cantit..** Rezultatul este afișat în primul câmp **Cantit..**

Setarea valutei de bază și a cursurilor de schimb

Înainte de a putea efectua conversii valutare, trebuie să alegeți o valută de bază și să introduceți cursurile de schimb. Cursul valutei de bază este întotdeauna 1. Valuta de bază determină cursurile celorlalte valute.

1. Selectați **Conversie** > **Opțiuni** > **Cursuri de schimb**. Se deschide o listă cu valute și puteți vedea în capul listei valuta de bază în momentul respectiv.

 **Indicație!** Pentru a redenumi o valută, intrați în ecranul cu cursuri de schimb, alegeți valuta și selectați **Opțiuni** > **Redenumire valută**.

2. Pentru a schimba valuta de bază, alegeți valuta și selectați **Opțiuni** > **Setare ca valută pr..**
3. Adăugați cursurile de schimb. Alegeți valuta și introduceți noul curs, adică ce sumă din valuta respectivă este egală cu o unitate a valutei de bază pe care ați selectat-o în prealabil.

După ce ați introdus toate cursurile de schimb necesare, puteți efectua conversii valutare.

 **Observație:** Atunci când schimbați valuta de bază, trebuie să introduceți noile cursuri de schimb deoarece toate celelalte cursuri definite sunt resetate la zero.



Probleme de rezolvat

Apăsați  și selectați **Office** > **De rezolv.** pentru a scrie note și a întreține o listă de sarcini.

Pentru a adăuga o notă, apăsați orice tastă pentru a începe să scrieți enunțul sarcinii în câmpul **Subiect**.

Pentru a seta data scadentă pentru sarcină, selectați câmpul **Termen** și introduceți o dată.

Pentru a stabili prioritatea notei **De rezolv.**, alegeți câmpul **Prioritate** și apăsați  pentru a selecta prioritatea. Pictogramele de prioritate sunt  (**Maximă**) și  (**Redusă**). Nu există pictogramă pentru prioritate **Normală**.

Pentru a marca o sarcină ca fiind rezolvată, alegeți sarcina respectivă din lista **De rezolv.** și selectați **Opțiuni** > **Marcare ca rezolvat**.

Pentru a repune pe rol o sarcină, alegeți sarcina respectivă din lista **De rezolv.** și selectați **Opțiuni** > **Marcare ca nerez..**



Note

Apăsați  și selectați **Office** > **Note** pentru a scrie note. Puteți expedia notele la alte aparate compatibile, iar fișierele text (format .txt) pe care le primiți le puteți memora în **Note**.



Recorder

Apăsați  și selectați **Office** > **Recorder** pentru a înregistra conversații telefonice și note pro memoria vocale. Dacă înregistrați o conversație telefonică, în timpul înregistrării ambele părți vor auzi un ton specific la fiecare 5 secunde.

Instrumente



Setări

Pentru a modifica setările, apăsați  și selectați **Instrum.** > **Setări**. Alegeți un grup de setări și apăsați  pentru a-l deschide. Alegeți setarea pe care doriți să o modificați și apăsați .



Setări telefon

General

Limbă de afișare—Schimbarea limbii de afișare a textelor din aparat afectează și formatul utilizat pentru dată și oră, precum și separatorii utilizați, de exemplu, la calcule. **Automată** selectează limba în conformitate cu informațiile de pe cartela SIM. După ce ați schimbat limba textelor afișate, aparatul repornește.

Schimbarea setărilor pentru **Limbă de afișare** sau **Limbă de scriere** afectează toate aplicațiile din aparat, modificarea rămânând efectivă până la o nouă schimbare a setărilor.

Limbă de scriere—Schimbarea limbii afectează caracterele normale și cele speciale disponibile atunci când scrieți text și utilizați dicționarul pentru scrierea textului cu funcția de predicție.

Dicționar—Puteți seta scrierea cu funcția de predicție pe una din opțiunile **Activat** sau **Dezactivat** pentru toate editoarele din aparat. Dicționarul pentru scrierea cu funcția de predicție nu este disponibil pentru toate limbile.

Mesaj/embl. de start—Mesajul sau emblema de întâmpinare se afișează pentru scurt timp la fiecare pornire a aparatului. Selectați **Presetat** pentru a utiliza imaginea presetată, **Text** pentru a scrie un mesaj de întâmpinare (până la 50 litere) sau **Imagine** pentru a selecta o fotografie sau o imagine din **Galerie**.

Setări orig. telefon—Puteți să resetati unele dintre setări la valorile lor inițiale. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de codul de blocare. Consultați „Telefon și SIM”, la pag. 112. Este posibil ca după resetare, aparatul să pornească mai încet. Documentele și fișierele nu sunt afectate.

Mod de așteptare

Mod așteptare activ—Utilizați comenzi rapide pentru accesarea aplicațiilor din modul de așteptare, pe ecranul principal. Consultați „Modul așteptare activă”, la pag. 23.

Tastă selecție stânga—Pentru a alocă o comandă rapidă tastei de selecție din stânga () în modul de așteptare, selectați o aplicație din listă.

Tastă selec. dreapta—Pentru a alocă o comandă rapidă tastei de selecție din dreapta () în modul de așteptare, selectați o aplicație din listă.

Apl.mod aștept. activ—Pentru a selecta comenzile rapide ale aplicației pe care le doriți afișate în modul de așteptare activ. Această setare este disponibilă numai dacă modul **Mod așteptare activ** este activat.

De asemenea, puteți alocă unele comenzi rapide de la tastatură pentru diferite apăsări ale tastei de parcurgere, selectând o aplicație din listă. Aceste comenzi rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacă este în funcțiune modul de așteptare activă.

Emblemă operator—Această setare este vizibilă numai dacă ați primit și memorat o emblemă operator. Puteți opta pentru a afișa sau nu emblema operatorului.

Afișaj

Luminozitate—Puteți face afișajul mai luminos sau mai întunecat. Luminozitatea afișajului se reglează automat în funcție de luminozitatea ambiantă.

Durată econ. energ.—Economizorul de energie pentru afișaj este activat când durata de temporizare a expirat.

Temporiz. iluminare—Selectați un interval de timp după care iluminarea ecranului principal este dezactivată.



Setări apel

Expediere nr. propriu—Puteți seta ca numărul propriu de telefon să fie afișat (**Da**) sau nu (**Nu**) pe ecranul telefonului persoanei pe care o apeleți; o altă variantă posibilă este ca opțiunea să fie setată de operatorul de rețea sau de furnizorul de servicii atunci când vă abonați (**Setată de rețea**) (serviciu de rețea).

Apel în așteptare—Dacă ați activat serviciul de apel în așteptare (serviciu de rețea), rețeaua vă anunță atunci când primiți un apel în timp ce aveți o convorbire în desfășurare. Selectați **Activare** pentru a solicita rețelei să activeze funcția de apel în așteptare, **Anulare** pentru a solicita rețelei să dezactiveze această funcție sau selectați **Verificare stare** pentru a verifica dacă funcția este activă sau nu.

Resping. apel cu SMS—Selectați **Da** pentru a expedia un mesaj text către un apelant, informându-l despre motivul respingerii apelului. Consultați „Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia”, la pag. 27.

Text mesaj—Scrieți un text care va fi expedit într-un mesaj text atunci când respingeți un apel.

Apelare automată—Selectați **Activată** și aparatul face maxim zece tentative de apelare a unui număr, după o primă tentativă nereușită de apelare a numărului respectiv. Pentru a opri apelarea automată, apăsați .

Sumar după convorb.—Activați această setare dacă doriți ca pe ecranul aparatului să fie afișată pentru scurt timp durata aproximativă a ultimei convorbiri.

Apelare rapidă—Selectați **Activată**, apoi numerele alocate tastelor de apelare rapidă (**2 - 9**) pot fi apelate prin apăsarea și menținerea apăsată a tastei respective. Consultați și „Apelarea rapidă a unui număr de telefon”, la pag. 26.

Răspuns orice tastă—Selectați **Activat** și puteți răspunde la apeluri prin apăsarea scurtă a oricărei taste, cu excepția tastelor , ,  și .

Linie utilizată—Această setare (serviciu de rețea) este afișată numai când cartela SIM acceptă două numere de abonat, adică două linii telefonice. Selectați linia pe care doriți să o utilizați pentru efectuarea apelurilor și expedierea mesajelor text. Puteți răspunde la apelurile

soosite pe ambele linii, indiferent de linia selectată. Nu veți putea efectua apeluri dacă selectați **Linia 2** și nu v-ați abonat la acest serviciu de rețea. Dacă este selectată linia 2, indicatorul **2** este afișat în modul de așteptare.

 **Indicație!** Pentru a comuta între liniile telefonice, apăsați și mențineți apăsată tasta **#** în modul de așteptare.

Schimbare linie—Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de rețea), selectați **Dezactivare** dacă această opțiune este acceptată de cartela SIM. Pentru a schimba această setare, aveți nevoie de codul PIN2.



Setări conexiune

Conexiuni pentru transmisii de date și puncte de acces

Aparatul acceptă conexiuni pentru transmisii de pachete de date () , cum ar fi GPRS în rețeaua GSM.

 **Glosar:** General Packet Radio Service (Transmisia datelor sub formă de pachete - GPRS) folosește sistemul pachetelor de date în care informația este transmisă într-o rețea mobilă sub formă de serii scurte de pachete.

Pentru a stabili o conexiune de transmisie date, este necesar un punct de acces. Puteți defini diferite tipuri de puncte de acces, cum ar fi:

- Punct de acces MMS pentru expedierea și primirea mesajelor multimedia
- Punct de acces pentru aplicații Internet, pentru vizualizarea paginilor WML sau XHTML
- Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea și primirea mesajelor e-mail

Consultați operatorul de rețea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriți să îl accesați. Pentru informații privind disponibilitatea serviciilor de transmisie de pachete de date și modalitatea de abonare la acestea, contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii.

Conexiuni de pachete de date în rețele GSM

Când utilizați aparatul în rețelele GSM, mai multe conexiuni de date pot fi active simultan, iar punctele de acces pot partaja o conexiune de date. Pentru a vedea ce conexiuni pentru transfer de date sunt active, consultați „Manager conexiuni”, la pag. 99.

Următorii indicatori pot fi afișați sub indicatorul nivelului de semnal, în funcție de rețeaua pe care o utilizați:

 Rețea GSM, transmisiile de pachete de date sunt disponibile în rețea.

 Rețea GSM, conexiunea pentru transmisii de pachete de date este activă și se realizează transfer de date în momentul respectiv.

 Rețea GSM, sunt active mai multe conexiuni pentru transmisii de pachete de date.

 Rețea GSM, conexiunea pentru transmisie de pachete de date este trecută în așteptare. (Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în timpul unei convorbiri.)

Primirea setărilor punctului de acces

Puteți primi setările punctului de acces într-un mesaj text de la un furnizor de servicii sau puteți avea pe aparat setări predefinite pentru punctul de acces. Consultați „Date și setări”, la pag. 66.

Pentru a crea un punct de acces nou, apăsați  și selectați **Instrum.** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.

Un punct de acces poate fi protejat () de operatorul de rețea sau de furnizorul de servicii. Punctele de acces protejate nu pot fi editate sau șterse.

Puncte de acces

 **Indicație!** Consultați și „Primirea setărilor MMS și e-mail” la pag. 65, „E-mail” la pag. 73 și „Accesarea Internetului” la pag. 82.

Respectați instrucțiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii.

Nume conexiune—Dați un nume descriptiv conexiunii.

Purtător de date—În funcție de conexiunea de date selectată, sunt disponibile numai anumite câmpuri de setări. Completați toate câmpurile marcate cu **Trebuie definit** sau cu un asterisc roșu. Alte câmpuri pot fi lăsate necompletate, dacă furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucțiuni.

Pentru a putea utiliza o conexiune de transmisie date, furnizorul de servicii de rețea trebuie să accepte această funcție și, dacă este necesar, să o activeze pe cartela SIM.

Nume punct de acces (numai pentru pachete de date)—Numele punctului de acces este necesar pentru stabilirea unei conexiuni cu rețeauă de pachete de date. Numele punctului de acces îl obțineți de la operatorul de rețea sau de la furnizorul de servicii.

Nume utilizator—Numele de utilizator poate fi necesar pentru realizarea conexiunii de date și este comunicat, de obicei, de către furnizorul de servicii. În numele de utilizator se face adesea diferență între literele mari și cele mici.

Solicitare parolă—Dacă trebuie să introduceți o nouă parolă la fiecare conectare la un server sau dacă nu doriți să memorați parola în aparat, selectați **Da**.

Parolă—Pentru realizarea conexiunii de date poate fi necesară o parolă care este comunicată, de obicei, de către furnizorul de servicii. În parolă se face adesea diferență între literele mari și cele mici.

Autentificare—Selectați **Normală** sau **Sigură**.

Pagină inițială—În funcție de ceea ce doriți să configurați, scrieți adresa de Internet sau adresa centrului de mesaje multimedia.

Selectați **Opțiuni** > **Setări avansate** pentru a modifica următoarele setări:

Tipul rețelei—Selectați tipul de protocol Internet care va fi utilizat: **Setări IPv4** sau **Setări IPv6**. Celelalte setări depind de tipul rețelei selectate.

Adresă IP telefon (pentru IPv4)—Introduceți adresa IP a aparatului.

Servele de nume—În câmpul **Server nume primar**, introduceți adresa IP a serverului DNS primar. În rubrica **Server nume secund.**, introduceți adresa IP a serverului DNS secundar. Contactați furnizorul de servicii Internet pentru a obține aceste adrese.

 **Glosar:** Serviciul pentru nume de domenii (DNS) este un serviciu Internet care transformă numele de domenii, cum ar fi www.nokia.com, în adrese IP, cum ar fi 192.100.124.195.

Adresă server proxy—Definiți adresa serverului proxy.

Număr port proxy—Introduceți numărul portului proxy.

Date ca pachete

Setările pachetelor de date afectează toate punctele de acces care utilizează conexiuni pentru pachete de date.

Conexiune date pach.—Dacă selectați **Dacă e disponibil** și vă aflați într-o rețea care acceptă pachete de date, aparatul se înregistrează în rețeaua de pachete de date. De asemenea, este mai rapidă inițierea unei conexiuni de pachete de date active (de exemplu, pentru a expedia și primi mesaje e-mail). Dacă selectați **Dacă e necesar**, aparatul utilizează o conexiune de pachete de date numai dacă lansați o aplicație sau o acțiune care necesită acest lucru. Dacă nu există acoperire pentru transmisia pachetelor de date și selectați **Dacă e disponibil**, aparatul încearcă periodic să stabilească o conexiune de pachete de date.

Punct de acces—Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator.

Configurări

Puteți primi setările serverelor de încredere de la operatorul de rețea sau de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare sau setările pot fi stocate pe cartela SIM. Aceste setări pot fi memorate pe aparat și pot fi vizualizate sau șterse din meniul **Configurări**.



Data și oră

Consultați „Setările ceasului”, la pag. 15.

Consultați și setările de limbă în „General”, la pag. 106.



Siguranță

Telefon și SIM

Solicitare cod PIN—Dacă această funcție este activată, codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. Dezactivarea solicitării numărului personal de identificare (PIN) nu este permisă de unele cartele SIM. Consultați „Glosar pentru codul PIN și codul de blocare”, la pag. 112.

Cod PIN / Cod PIN2 și Cod de blocare—Puteți schimba codul de blocare, codul PIN și codul PIN2. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la 0 la 9. Consultați „Glosar pentru codul PIN și codul de blocare”, la pag. 112.

Evitați să utilizați coduri de acces similare cu numerele de urgență pentru a evita apelarea accidentală a acestora.

Dacă ați uitat oricare din aceste coduri, contactați furnizorul de servicii.

Durată până la bloc.—Puteți seta o perioadă de timp până la blocarea automată, adică o perioadă la sfârșitul căreia

aparatul se blochează automat și poate fi utilizat în continuare numai dacă se introduce codul de deblocare corect. Introduceți un număr pentru durata de temporizare în minute sau selectați **Nici una** pentru a dezactiva funcția de autoblocare.

Pentru a debloca aparatul, introduceți codul de blocare.

Dacă aparatul este blocat, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparat poate fi posibilă.

 **Indicație!** Pentru a bloca aparatul manual, apăsați . Se deschide o listă de comenzi. Selectați **Blocare telefon**.

Blocare la schimb.SIM—Puteți seta aparatul să solicite codul de blocare la introducerea unei cartele SIM necunoscute. Aparatul păstrează o listă cu cartele SIM ce sunt recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului.

Grup închis de utiliz.—Puteți specifica un grup de persoane pe care le puteți apela și care vă pot apela (serviciu de rețea).

Când apelurile sunt limitate la grupuri de utilizatori închise, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparat poate fi posibilă.

Confirm. servicii SIM—Puteți seta aparatul să afișeze mesaje de confirmare când folosiți servicii de pe cartela SIM (serviciu de rețea).

Glosar pentru codul PIN și codul de blocare

Dacă ați uitat oricare din aceste coduri, contactați furnizorul de servicii.

Număr personal de identificare (cod PIN)—Acest cod protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN (între 4 și 8 cifre) este furnizat de obicei odată cu cartela SIM. După trei introduceri eronate consecutive ale codului PIN, acesta este blocat și trebuie să-l deblocați înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM. Consultați în această secțiune informațiile despre codul PUK.

Codul PIN2—Acest cod (4 până la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM și este necesar pentru accesul la unele funcții ale aparatului.

Cod de blocare (cunoscut și sub numele de cod de siguranță)—Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul evitării utilizării neautorizate. Codul de blocare setat în fabrică este **12345**. Pentru a evita utilizarea neautorizată a aparatului, modificați codul de blocare. Păstrați noul cod secret și într-un loc sigur, separat de aparat.

Cod personal de deblocare (PUK) și codul PUK2—Acele coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. Dacă aceste coduri nu sunt furnizate odată cu cartela SIM, contactați operatorul a cărui cartelă SIM se află în aparat.

Administrarea certificatelor

CertIFICATELE DIGITALE nu garantează siguranța; ele sunt utilizate pentru verificarea provenienței programelor.

 **Glosar:** Certificatele digitale sunt folosite pentru a verifica originea paginilor XHTML sau WML și a programelor instalate. Cu toate acestea, se poate avea încredere în ele numai dacă originea certificatului este cunoscută ca fiind autentică.

În ecranul principal pentru administrarea certificatelor, puteți vedea o listă de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat. Apăsați  pentru a vedea o listă a certificatelor personale, dacă este disponibilă.

Certificatele digitale trebuie utilizate dacă doriți să vă conectați la o bancă on-line sau la un alt site sau server de la distanță, pentru acțiuni care implică transferul de informații confidențiale. Aceste certificate trebuie utilizate și în cazul în care doriți să reduceți riscul apariției virusilor sau a altor programe nocive și să fiți sigur(ă) de autenticitatea programelor, atunci când le descărcați și le instalați.

 **Important:** Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecție; managerul de certificate

trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Dacă pe ecran se afișează **Certificat expirat** sau **Certificatul nu este încă valabil** chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă sunt corecte setările de dată și oră din aparat.

Vizualizarea detaliilor certificatului—verificarea autenticității

Puteți fi sigur(ă) de identitatea corectă a unui server după ce au fost verificate semnătura și durata de valabilitate ale certificatului serverului.

Primiți o notificare pe afișajul aparatului dacă identitatea serverului nu este autentică sau dacă nu aveți certificatul de siguranță corect în aparat.

Pentru a verifica detaliile certificatului, alegeți certificatul și selectați **Opțiuni > Detalii certificat**. Când deschideți detaliile certificatului, este verificată valabilitatea certificatului și poate fi afișată una din următoarele note informative:

- **Certificat fără calificativ de încredere**—Nu ați setat nicio aplicație pentru a utiliza certificatul. Consultați „Modificarea setărilor de încredere”, la pag. 114.
- **Certificat expirat**—Valabilitatea certificatului selectat a expirat.
- **Certificatul nu este încă valabil**—Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încă.

- **Certificat inutilizabil**—Certificatul nu poate fi utilizat. Contactați emitentul certificatului.

Modificarea setărilor de încredere

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Alegeți un certificat de autorizare și selectați **Opțiuni > Setări încredere**. În funcție de certificat, se afișează o listă cu aplicații care pot utiliza certificatul selectat. De exemplu:

- **Instalare Symbian: Da**—Certificatul poate certifica originea unei noi aplicații pentru sistemul de operare Symbian.
- **Internet: Da**—Certificatul poate certifica servere.
- **Instalare aplicație: Da**—Certificatul poate certifica proveniența unei noi aplicații Java.
- **Ver.cert. mod conect.**—Selectați opțiunea pentru a controla certificatele on-line ale unei aplicații înainte de instalarea acesteia.

Selectați **Opțiuni > Edit. setare încred.** pentru a modifica valoarea.



Redirecționare apeluri

Devier apel permite redirecționarea apelurilor primite către căsuța vocală sau către un alt număr de telefon. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

- 1 Apăsați  și selectați **Instrum. > Setări > Deviere apel**.
- 2 Selectați ce fel de apeluri doriți să redirecționați: **Apeluri vocale**, **Apeluri de date** sau **Apeluri de fax**.
- 3 Selectați opțiunea de redirecționare dorită. Pentru a redirecționa apelurile vocale atunci când numărul Dvs. este ocupat sau când respingeți apelurile intrate, selectați **Dacă este ocupat**.
- 4 Activați (**Activare**) sau dezactivați (**Anulare**) opțiunea de redirecționare, sau verificați dacă opțiunea este activată (**Verificare stare**). Pot fi active simultan mai multe opțiuni de redirecționare.

Când toate apelurile sunt redirecționate, în modul de așteptare se afișează indicatorul .

Opțiunile de restricționare și redirecționare a apelurilor nu pot fi active simultan.



Restricții apel

Restricții apel (serviciu de rețea) vă permite să restricționați apelurile pe care le efectuați sau le primiți pe aparat. Pentru a modifica această setare, aveți nevoie de parola de restricționare de la furnizorul de servicii. Selectați opțiunea de restricționare dorită și activați-o (**Activare**) sau dezactivați-o (**Anulare**), sau verificați dacă opțiunea este activată (**Verificare stare**). **Restricții apel** afectează toate apelurile, inclusiv transmisiile de date.

Opțiunile de restricționare și redirectionare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Când apelurile sunt restricționate, pot fi posibile apeluri către anumite numere de urgență oficiale.



Rețea

Aparatul utilizează rețeaua GSM. Rețeaua GSM este indicată prin  în modul de așteptare.

Selectare operator—Selectați **Automată** pentru a seta aparatul să caute și să selecteze una din rețelele disponibile sau **Manuală** pentru a selecta manual rețeaua dintr-o listă de rețele. Dacă se pierde legătura cu rețeaua selectată manual, aparatul emite un semnal sonor de

eroare și vă solicită să reselectați o rețea. Rețeaua selectată trebuie să aibă un acord de roaming cu rețeaua de domiciliu, adică cu operatorul a cărui cartelă SIM se află în aparat.

 **Glosar:** Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulți furnizori de servicii de rețea pentru a permite utilizatorilor unuia să utilizeze serviciile celorlalți.

Afișare info celulă—Selectați **Activată** pentru a seta aparatul să indice dacă este utilizat într-o rețea celulară bazată pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN – Rețea microcelulară) și pentru a activa recepția informațiilor de la microcelule.



Setări accesorii

Indicatori afișați în modul de așteptare:

-  Este conectat un set cu cască.
-  Este conectat un dispozitiv inductiv.
-  Setul cu cască nu este disponibil sau conexiunea Bluetooth cu setul cu cască s-a întrerupt.

Selectați **Set cu cască**, **Dispozitiv inductiv** sau **Bluetooth f.com.man.**, după care devin disponibile următoarele opțiuni:

Profil implicit—Pentru a seta profilul care doriți să fie activat ori de câte ori conectați un anumit accesoriu la aparat. Consultați „Profiluri—setarea sunetelor”, la pag. 21.

Răspuns automat—Pentru a seta aparatul să răspundă automat la un apel, după 5 secunde. Dacă tipul de sunet este setat pe **Un bip** sau **Silențios**, răspunsul automat este dezactivat.



Comenzi vocale

Puteți utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse funcții ale aparatului. Pentru mai multe informații privind comenzile vocale îmbunătățite acceptate de aparat, consultați „Apelarea vocală”, la pag. 26.

Pentru a activa comenzile vocale îmbunătățite de pornire a aplicațiilor sau profilurilor, trebuie să deschideți aplicația **Com. voc.** și dosarul **Profiluri** al acesteia. Apăsăți  și selectați **Instrum.** > **Com. voc.** > **Profiluri**; aparatul creează indicative vocale pentru aplicații și profiluri. Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunătățite, apăsați și mențineți apăsată tasta  și pronunțați comanda vocală. Comanda vocală este numele aplicației sau al profilului afișat în listă.

Pentru a adăuga noi aplicații în listă, selectați **Opțiuni** > **Aplicație nouă**. Pentru a adăuga o nouă comandă vocală pentru lansarea unei aplicații, selectați aplicația, selectați **Opțiuni** > **Schimbare comandă** și introduceți noua comandă vocală sub formă de text. Evitați numele foarte scurte, prescurtările și acronimele.

Pentru a modifica setările comenzii vocale, selectați **Opțiuni** > **Setări**. Pentru a opri sintetizatorul care redă în limba selectată a aparatului comenzile și indicativele vocale recunoscute, selectați **Sintetizator** > **Dezactivat**. Pentru a reseta adaptarea sistemului de recunoaștere a vocii, de exemplu, atunci când s-a schimbat utilizatorul principal al aparatului, selectați **Resetare adaptări voce**.



Manager aplicații

Apăsăți  și selectați **Instrum.** > **Manager**. Puteți instala două tipuri de aplicații și programe pe aparat:

- Aplicații J2ME™ bazate pe tehnologia Java™ cu extensia .jad sau .jar ().
- Alte aplicații și programe adecvate pentru sistemul de operare Symbian (). Fișierele de instalare au extensia .sis. Instalați numai programe software special elaborate pentru aparatul Nokia N72. Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numărul oficial de model aparținând produsului: Nokia N72-5.

Fișierele de instalare pot fi transferate pe aparat de pe un calculator compatibil, pot fi preluate în timpul navigării, vă pot fi expediate într-un mesaj multimedia, ca fișier atașat la un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. De asemenea, puteți utiliza aplicația Nokia Application Installer disponibilă în Nokia PC Suite pentru a instala aplicații pe aparat sau pe cartela de memorie compatibilă. Dacă utilizați Microsoft Windows Explorer pentru a transfera un fișier, memorați fișierul pe o cartelă de memorie compatibilă (pe discul local).

 **Exemplu:** Dacă ați primit un fișier de instalare atașat la un mesaj e-mail, accesați căsuța poștală, deschideți mesajul e-mail, deschideți ecranul pentru fișiere atașate, selectați fișierul de instalare și apăsați  pentru a începe instalarea.

Instalarea aplicațiilor și a programelor

 **Indicație!** De asemenea, puteți utiliza aplicația Nokia Application Installer disponibilă în Nokia PC Suite pentru a instala aplicații. Consultați CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul.

Pictogramele aplicațiilor sunt următoarele:  aplicație .sis;  aplicație Java;  aplicația nu este instalată complet;  aplicația este instalată pe o cartelă de memorie.

 **Important:** Instalați și utilizați numai aplicații și alte programe care provin din surse ce asigură siguranță și protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Înainte de instalare, rețineți:

- Pentru a vedea tipul aplicației, numărul versiunii și furnizorul sau producătorul aplicației, selectați **Opțiuni > Afișare detalii**.
- Pentru a afișa detaliile certificatului de siguranță al aplicației, selectați **Opțiuni > Afișare certificat**. Consultați „Administrarea certificatelor”, la pag. 113.
- Dacă instalați un fișier ce conține o actualizare sau o remediere a unei aplicații existente, puteți restaura aplicația originală numai dacă aveți fișierul original de instalare sau o copie integrală a pachetului de programe care a fost șters. Pentru a restaura aplicația originală, ștergeți aplicația și instalați-o din nou din fișierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranță a acestuia.
- Pentru instalarea aplicațiilor Java este necesar fișierul .jar. Dacă acesta lipsește, este posibil ca aparatul să vă ceară să-l preluați din rețea. Dacă nu există un punct de acces definit pentru aplicație, vi se cere să selectați unul. Când descărcați fișierul .jar din rețea, este posibil să fie necesar să introduceți un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa serverul. Puteți obține aceste date de la furnizorul sau producătorul aplicației.

- 1 Deschideți aplicația **Manager** și alegeți un fișier de instalare. Ca alternativă, puteți să căutați în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie utilizând **Mng.fișiere** sau să deschideți un mesaj în **Mesaje** > **Căsuță intrare** care conține un fișier de instalare. Selectați aplicația și apăsați  pentru a începe instalarea.

 **Indicație!** În timpul navigării, puteți prelua un fișier de instalare și îl puteți instala fără a întrerupe conexiunea.

- 2 Selectați **Opțiuni** > **Instalare**. În timpul instalării, aparatul afișează informații referitoare la evoluția operației respective. Dacă instalați o aplicație care nu are o semnătură digitală sau de certificare, aparatul va afișa un mesaj de avertizare. Continuați instalarea numai dacă sunteți sigur(ă) de sursa și de conținutul aplicației.

Pentru a porni o aplicație instalată, localizați-o în meniu și apăsați .

Pentru a stabili o conexiune cu rețeaua și a vizualiza informații suplimentare despre aplicație, alegeți aplicația și selectați **Opțiuni** > **Salt la adr. Internet**, dacă această opțiune este disponibilă.

Pentru a vedea ce pachete de programe au fost instalate sau șterse și când, selectați **Opțiuni** > **Afișare date instal.**

Pentru a expedia raportul de instalare la un birou de asistență pentru ca acesta să constate ce s-a instalat sau ce s-a șters, selectați **Opțiuni** > **Expediere date inst.** > **Prin mesaj text**, **Prin multimedia**, **Prin Bluetooth** sau **Prin e-mail** (disponibil numai dacă au fost făcute setările corecte de e-mail).

Ștergerea aplicațiilor și a programelor

Alegeți pachetul de programe și selectați **Opțiuni** > **Ștergere**. Selectați **Da** pentru a confirma.

Dacă ștergeți un program, puteți să-l reinstalați numai dacă aveți pachetul original cu programul respectiv sau o copie integrală a pachetului șters. Dacă ștergeți un pachet de programe, nu veți mai putea să deschideți documentele create cu programele respective.

 **Observație:** Dacă un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-ați șters, este posibil ca pachetul respectiv să nu mai funcționeze. Pentru detalii, consultați documentația pachetului de programe instalat.

Setări aplicații

Selectați **Opțiuni** > **Setări** și una din opțiunile următoare:

Instalare programe—Selectați dacă produsul software Symbian poate fi instalat: **Activată**, **Numai cu semnăt.** sau **Dezactivată**.

Ver.cert. mod conect.—Selectați opțiunea pentru a controla certificatele on-line ale unei aplicații înainte de instalarea acesteia.

Adr. Internet predef.—Setați adresa implicită utilizată pentru verificarea certificatelor on-line.

Este posibil ca unele aplicații Java să necesite un apel telefonic, expedierea unui mesaj sau conectarea prin rețea la un anumit punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare. În afișajul principal **Manager**, alegeți o aplicație și selectați **Opțiuni** > **Setări aferente** pentru a modifica setările corespunzătoare aplicației respective.



Chei de activare—pentru gestionarea fișierelor cu protecție a dreptului de autor

Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea, copierea, transferarea sau retransmiterea anumitor imagini, a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole către terți.

Apăsați  și selectați **Instrum.** > **Chei de activare** pentru a vedea cheile de activare a drepturilor digitale stocate pe aparat.

- Cheile valabile () sunt conectate la unul sau mai multe fișiere media.
- În cazul cheilor expirate (), timpul de utilizare a fișierului media a fost epuizat sau perioada de utilizare a fișierului a expirat. Pentru a vedea cheile de activare **Expirate**, apăsați .

Pentru a cumpăra timp de utilizare suplimentar sau pentru a extinde perioada de utilizare a unui fișier media, selectați o cheie de activare și **Opțiuni** > **Activare conținut**. Cheile de activare nu pot fi actualizate dacă recepția mesajelor de serviciu Internet este dezactivată. Consultați „Mesaje de serviciu Internet”, la pag. 74.

Pentru a vedea care chei nu sunt utilizate la un moment dat (**Neutilizate**), apăsați de două ori . Cheile de activare neutilizate nu au fișiere media conectate și memorate pe aparat.

Pentru a vedea informații detaliate, cum ar fi starea de valabilitate și posibilitatea de expediere a fișierului, selectați o cheie de activare și apăsați .

Depanare

Întrebări și răspunsuri

Conexiunea Bluetooth

Î: De ce nu pot găsi aparatul prietenului meu?

R: Verificați dacă ambele aparate au activată conexiunea Bluetooth.
Verificați dacă distanța dintre cele două aparate nu depășește 10 metri (32 de picioare) și dacă nu există pereți sau alte obstacole între aparate.
Verificați dacă celălalt aparat nu se află în modul ascuns.
Verificați dacă ambele aparate sunt compatibile.

Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth?

R: Dacă la aparatul Dvs. este conectat un alt aparat, puteți întrerupe conexiunea utilizând celălalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. Apăsăți  și selectați **Conectare > Bluetooth > Bluetooth > Oprit**.

Mesaje multimedia

Î: Ce trebuie să fac când aparatul nu mai poate primi mesaje multimedia pentru că memoria este plină?

R: Spațiul de memorie necesar este indicat în mesajul de eroare: **Memorie insuficientă pentru preluare mesaj. Ștergeți mai întâi unele date**. Pentru a vedea de ce fel de date dispuneți și ce spațiu în memorie ocupă diverse grupe

de date, apăsați , și selectați **Instrum. > Mng.fișiere > Opțiuni > Detalii memorie**.

Î: Se afișează scurt mesajul **Preluare mesaj în curs**. Ce se întâmplă?

R: Aparatul încearcă să preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia.
Verificați dacă setările pentru mesaje multimedia sunt definite corect și dacă nu există erori în numere de telefon sau în adrese. Apăsăți , și selectați **Mesaje > Opțiuni > Setări > Mesaj multimedia**.

Î: Cum pot încheia o conexiune de date când aparatul inițiază mereu, în mod repetat, o conexiune de date?

R: Pentru a opri aparatul în stabilirea unei conexiuni pentru transmisii de date, apăsați  și selectați **Mesaje > Opțiuni > Setări > Mesaj multimedia**. Pentru a respinge toate mesajele multimedia primite, selectați **Preluare multimedia > Dezactivată**. După această modificare, aparatul nu mai efectuează conexiuni la rețea în legătură cu mesajele multimedia.

Mesaje

Î: De ce nu pot să selectez un contact?

R: Cartela de contact ar putea să nu aibă un număr de telefon sau o adresă e-mail. Adăugați informațiile lipsă pe cartela de contact folosind aplicația **Contacte**.

Înregistrările care sunt salvate numai pe cartela SIM nu sunt afișate în directorul de contacte. Pentru a copia contactele de pe cartela SIM în **Contacte**, consultați „Copierea contactelor” la pag. 33.

Camera foto-video

Î: De ce imaginile apar neclare?

R: Asigurați-vă că obiectivul camerei foto-video este curat.

Agendă

Î: De ce lipsesc numerele de săptămâni?

R: Dacă ați modificat setările de agendă astfel încât săptămâna să înceapă în altă zi decât Luni, atunci numerele săptămânilor nu vor fi afișate.

Servicii Browser

Î: Ce trebuie să fac dacă este afișat următorul mesaj: **Lipsă punct de acces valabil definit. Definiți unul în setările Internet.**

R: Introduceți setările corecte pentru browser. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru instrucțiuni.

Jurnal

Î: De ce jurnalul apare gol?

R: S-ar putea să fi fost activat un filtru și nu au fost înregistrate evenimente de comunicație care să treacă de acel filtru. Pentru a vedea toate evenimentele, apăsați  și selectați **Personal > Jurnal**. Alegeți fila **Jurnal** și selectați **Opțiuni > Filtru > Toate comunicațiile**.

Î: Cum șterg informațiile din jurnal?

R: Pentru a șterge conținutul jurnalului, apăsați  și selectați **Personal > Jurnal**. Alegeți fila **Jurnal** și selectați **Opțiuni > Ștergere jurnal**. Pentru a șterge permanent conținutul jurnalului, registrul cu apeluri recente și rapoartele de remitere a mesajelor, apăsați  și selectați **Personal > Jurnal > Opțiuni > Setări > Durată jurnal > Fără jurnal**.

Conectarea la calculator

Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul personal?

R: Asigurați-vă că aplicația Nokia PC Suite este instalată și rulează pe un calculator compatibil. Consultați ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite disponibil pe CD-ROM. Dacă aplicația Nokia PC Suite este instalată și rulează, puteți să utilizați asistentul Nokia Get Connected disponibil în Nokia PC Suite pentru a vă conecta la PC. Pentru informații suplimentare despre modul de utilizare a aplicației Nokia PC Suite, consultați funcția de ajutor din Nokia PC Suite sau vizitați paginile de asistență la www.nokia.com.

Coduri de acces

Î: Care este parola mea și codurile mele PIN, PUK și de blocare?

R: Codul de blocare implicit este **12345**. Dacă uitați sau pierdeți codul de blocare, contactați furnizorul aparatului Dvs.
Dacă uitați sau pierdeți un cod PIN sau PUK sau dacă nu

atî primit un astfel de cod, contactați furnizorul Dvs. de servicii de rețea.

Pentru informații privind parolele, contactați furnizorul Dvs. de punct de acces, care poate fi, de exemplu, un furnizor comercial de servicii Internet (ISP), un furnizor de servicii sau un operator de rețea.

Aplicația nu răspunde

Î: Cum închid o aplicație care nu răspunde?

R: Deschideți fereastra pentru trecere de la o aplicație la alta apăsând și menținând apăsat . Apoi selectați aplicația și apăsați  pentru a o închide.

Afișaj

Î: De ce, la fiecare pornire a aparatului, apar pe ecran puncte luminoase, decolorate sau lipsă?

R: Aceasta este o caracteristică a acestui tip de afișaj. Unele afișaje ar putea conține pixeli sau puncte care rămân active sau inactive. Acest lucru este normal și nu reprezintă un defect.

Spațiu disponibil redus în memorie

Î: Ce pot să fac dacă memoria din aparatului meu este insuficientă?

R: Puteți să ștergeți în mod regulat următoarele articole în scopul de a evita reducerea spațiului disponibil în memorie:

- Mesajele din dosarele **Căsuță intrare**, **Ciorne** și **Expediate** din meniul **Mesaje**
- Mesaje e-mail transferate din memoria aparatului

- Pagini de browser memorate
- Imagini și fotografii din **Galerie**

Pentru a șterge informații de contact, note de agendă, cronometre pentru convorbiri, contoare pentru cost convorbiri, scoruri ale jocurilor și alte date, intrați în aplicația respectivă și ștergeți datele aferente. Dacă ștergeți articole multiple și dacă se afișează unul din următoarele mesaje: **Memorie insuficientă pt. efectuarea operației. Ștergeți mai întâi unele date.** sau **Memorie aproape plină. Ștergeți din date.**, încercați să ștergeți articolele unul câte unul (începând cu cel mai mic articol).

Î: Cum pot să memorez datele înainte de a le șterge?

R: Memorați datele Dvs. utilizând una din următoarele metode:

- Utilizați Nokia PC Suite pentru a face o copie de siguranță a tuturor datelor pe un calculator compatibil.
- Expediați imaginile către adresa Dvs. de e-mail și apoi memorați imaginile în calculatorul Dvs.
- Expediați datele către un aparat compatibil utilizând o conexiune Bluetooth.
- Memorați datele pe o cartelă de memorie compatibilă.

Informații despre acumulator

Încărcarea și descărcarea

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați pentru a începe încărcarea.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apare când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrață sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurt-circuitul.

Lăsarea acumulatorului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de funcționare. Încercați să păstrați întotdeauna acumulatorul între 15°C și 25°C (59°F și 77°F). Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.


Instrucțiuni pentru verificarea autenticității acumulatorilor Nokia

Pentru siguranța Dvs., utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a verifica dacă ați primit un acumulator Nokia original, achiziționați-l de la un distribuitor autorizat Nokia, căutați pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia) și verificați eticheta cu hologramă parcurgând următorii pași:

Parcursarea cu succes a celor patru pași nu reprezintă o garanție totală a autenticității acumulatorului. Dacă aveți orice motiv de îndoială referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia, nu utilizați acel acumulator ci duceți-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistență. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. Dacă autenticitatea acestuia nu poate fi verificată, returnați acumulatorul la locul de achiziționare.

Verificarea autenticității hologramei

- 1 Privind holograma de pe etichetă, trebuie să puteți observa, atunci când priviți dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviți dintr-un alt unghi, emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia).

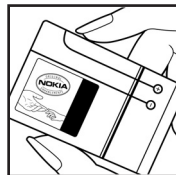


- 2 Când înclinați holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteți observa pe fiecare laterală câte 1, 2, 3 și respectiv 4 puncte.



- 3 Răzuți partea laterală a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre, de exemplu 12345678919876543210.

Rotiți acumulatorul astfel încât numerele să fie orientate în sus. Codul de 20 cifre începe cu numărul de pe rândul superior și se termină cu numărul de pe rândul inferior.

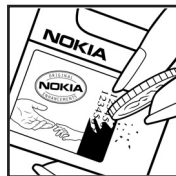

- 4 Obțineți confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucțiunile de la www.nokia.com/batterycheck.



Pentru a crea un mesaj text, tastați codul de 20 de cifre, de exemplu 12345678919876543210, și expediați-l la +44 7786 200276.

Sunt valabile tarifele naționale și internaționale ale operatorului.

Veți primi un mesaj care indică dacă acest cod poate fi autentificat.

Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?

Dacă nu obțineți confirmarea că acumulatorul Dvs. Nokia cu hologramă pe etichetă este un acumulator Nokia autentic, vă rugăm să nu utilizați acest acumulator. Duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistență. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producător poate fi periculoasă și poate avea ca urmare caracteristici de performanță scăzute sau poate deteriora aparatul Dvs. și accesoriile sale. De asemenea, poate anula orice aprobare sau garanție acordată aparatului.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, vizitați pagina www.nokia.com/battery.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.

- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța lentilele (cum ar fi lentilele aparatului foto, ale senzorului de proximitate sau ale fotocelulei).
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizați încărcătoarele numai în interior.
- Creați întotdeauna o copie de siguranță a datelor pe care doriți să le păstrați (cum ar fi contactele sau notele de agendă) înainte de a trimite aparatul la un atelier de service.
- Pentru permite aparatului să se reseteze, opriți-l și scoateți acumulatorul din când în când pentru a beneficia de o performanță optimă. Faceți copii de siguranță ale tuturor informațiilor importante.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

Informații suplimentare referitoare la siguranță

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.

Mediul de utilizare

Rețineți că trebuie respectate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflați și că trebuie să închideți întotdeauna aparatul Dvs. dacă utilizarea acestuia este interzisă sau dacă poate provoca interferențe sau pericole. Folosiți aparatul numai în pozițiile sale normale de funcționare. Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 1,5 cm (5/8 in) față de corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agățătoare la centură sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru a putea transmite fișiere de date sau mesaje, acest aparat necesită o conexiune de bună calitate cu rețeaua. În unele cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca aparatul să atragă materiale metalice. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi de stocare magnetice în apropierea aparatului, deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

Echipamente medicale

Folosirea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate influența funcționarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător față de semnalele RF sau dacă aveți alte întrebări, adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului respectiv. Opriti aparatul Dvs. în unități sanitare dacă regulamentul afișat prevede acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF.

Stimulatoare cardiace Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15,3 cm (6 țoli) între un telefon mobil și stimulatorul cardiac, pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanță cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research. Persoanele cu stimulatoare cardiace:

- țineti întotdeauna aparatul la o distanță mai mare de 15,3 cm (6 țoli) de stimulatorul cardiac;
- nu trebuie să poarte aparatul în buzunarul de la piept;

- trebuie să țină aparatul la urechea opusă stimulatorului, pentru a reduce la minim pericolul de interferență.

Dacă suspectați orice fel de interferențe, opriți aparatul și îndepărtați-l de Dvs.

Proteze auditive Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacă apar interferențe, consultați furnizorul Dvs. de servicii.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecție electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau reprezentantul acestuia.

Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Instalarea și depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce la anularea oricărei garanții acordate aparatului. Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect și dacă funcționează corespunzător. Nu depozitați și nu transportați lichide și gaze inflamabile sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu așezați obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra

airbagului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător și airbagul se umflă, acestea pot cauza vătămări grave.

Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. Opriți aparatul înainte de a urca în avion. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcționarea avionului, poate perturba rețeaua de telefonie mobilă și poate contraveni legii.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicatoarele și instrucțiunile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se cere să opriți motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau chiar la deces. Opriți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformați-vă restricțiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanți, zone de depozitare și de distribuire a carburanților, în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice, autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule ca praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice.

Apeluri telefonice în caz de urgență

 **Important:** Telefoanele mobile, inclusiv acest aparat, funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Din acest motiv, nu poate fi garantată realizarea legăturilor în toate împrejurările. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

- 1 Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat. Unele rețele pot solicita ca o cartelă SIM valabilă să fie introdusă corect în aparat.
- 2 Apăsăți tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.
- 3 Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
- 4 Apăsăți tasta apelare.

Dacă sunt activate anumite funcții, ar putea fi necesar să dezactivați mai întâi aceste funcții înainte de a efectua un apel de urgență. Pentru informații suplimentare, consultați acest ghid sau contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 watt/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de rețea.

Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0,76 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.

Index

A

adăugare text 45

administrarea drepturilor digitale, DRM

Consultați *chei de activare*

adresă IP, definiție de glosar 110

agendă

alarmă 79

creare înregistrări 79

sincronizare cu PC Suite 80

agendă telefonică

Consultați *contacte*

alarme

agendă 80

ceas alarmă 15

amânare 15

apelare numere fixe 34

apelare rapidă 26

apelare vocală 26

apeluri

durată 29

internaționale 25

numere formate 29

primite 29

setări 107

setări pentru redirectionarea

apelurilor 114

transferare 28

aplicație de ajutor 13

aplicații

instalare 117

aplicații, Java 116

arhivă, ștergere 86

B

Bluetooth 95

adresa aparatului 97

asociere 97

conectare a două aparate,

asociere 97

dezactivare 98

parolă setată în fabrică 97

parolă, definiție de glosar 97

set cu cască 115

siguranță 96

C

cablu USB 98

cameră foto-video

autodeclanșator 38

bliț 38

editarea videoclipurilor 44

expedierea imaginilor 13, 37

memorarea videoclipurilor 42

mod secvențial 38

moduri 39

reglare luminozitate 36, 41

reglare setări bliț 36

reglarea culorilor și a

luminozității 39

reglarea setărilor camerei foto-

video pentru imagini

statice 39

setări configurare imagini 36, 39

setări înregistrare video 43

cartelă de memorie 18

cartelă SIM

copiere nume și numere pe

aparat 33

mesaje 70

nume și numere 34

cartele de contact

memorarea tonurilor DTMF 28

căsuță poștală 67

preluare automată 69

căsuță poștală de la distanță 67

căsuță vocală 25
 redirecționare apeluri la căsuță
 vocală 114
 schimbarea numărului de
 telefon 25
CD-ROM 99
ceas 15
 alarmă 15
 setări 15
centru de servicii pentru mesaje text
 adăugare nou 71
centru SMS, centru de servicii pentru
 mesaje scurte 71
certIFICATE 113
chat
 Consultați *mesaje chat*
chei de activare 119
clipuri audio 46
cod de blocare 112
cod de siguranță
 Consultați *cod de blocare*
cod PIN 112
coduri 111
 cod de blocare
 cod de siguranță 112
 cod PIN 112
 codul PIN2 112
comenzi de serviciu 59

comenzi rapide 13
comenzi USSD 59
comenzi vocale 116
conexiuni de date
 detalii 100
 terminare 99
conexiuni la calculator 98
 prin Bluetooth sau cablu USB 98
conexiuni pachete de date 99
 GPRS, definiție de glosar 108
 setări 111
contacte 32
 expediere 32
 introducere imagini 32
copiere
 contacte de pe cartela SIM în
 memoria aparatului și
 invers 33
 text 62

D
dată 15
decupare text 62
dezactivare sonor 55
difuzor 16
DNS, serviciu pentru nume de domenii,
 definiție de glosar 110
durata jurnalului 30

E
editarea videoclipurilor
 adăugarea clipurilor audio 44
 adăugarea efectelor 44
 adăugarea tranzițiilor 44
 videoclipuri personalizate 44
e-mail 63
 căsuță poștală de la distanță 67
 deconectat 70
 deschidere 68
 preluare automată 69
 preluare din căsuță poștală 68
 setări 73
 vizualizarea fișierelor atașate 68
expediere
 fișe de contact, cărți de vizită 32
 imagini 13, 37
 videoclipuri 45
F
fără comenzi manuale
 Consultați *difuzor*
filme, muvee
 filme muvee personalizate 57
 filme muvee rapide 57
fișier sis 116
fișiere media
 derulare rapidă înainte 55
 dezactivare sonor 55

formate de fișiere 54
rulare rapidă înapoi 55

formate de fișiere

.jar 117
.sis 116
fișier JAD 116
fișier JAR 116
RealOne Player 54

G

galerie

adăugare fișiere la album 48
creare album nou 48
sortarea fișierelor în
albume 48, 50
vizualizare imagini și
videoclipuri 47

I

indicative vocale 116
efectuarea apelurilor 27

inserare text 62

Internet

Consultați *Internet*
puncte de acces;
Consultați *puncte de acces*

J

Java

A se vedea *aplicații, Java*

jurnal

filtrare 30
ștergerea conținutului 30

L

luminozitate

afișaj 107
setarea camerei foto-video 41

M

manager fișiere 16

marcaje 83

memorie

afișarea spațiului disponibil în
memorie 17
ștergerea memoriei 17, 29

meniū, reorganizare 21

mesaje

e-mail 63
mesaje multimedia 63
mesaje text 63

mesaje chat 90

blocare 92
conectarea la un server 90
expedierea mesajelor chat 92
grupuri 93
identitate utilizator, definiție de
glosar 93
înregistrarea mesajelor 92

mesaje multimedia 63

mesaje text 63

mesaje vocale 25

mod de așteptare 20

moduri

moduri imagine 40
moduri video 40

music player 88

O

oră 15

P

PC Suite

înregistrări de agendă 80
sincronizare 98
transferarea fișierelor muzicale pe
cartela de memorie 54
transferarea imaginilor pe un
calculator 46
transferul fișierelor media 17
vizualizarea datelor din memoria
aparaturii 17

personalizare 23

profiluri 21

programe

transferarea unui fișier pe
aparat 117

promemoria

Consultați *agendă, alarmă*

protecția dreptului de autor

Consultați *chei de activare*

puncte de acces

setări 109

Puncte de acces Internet (IAP)

Consultați *puncte de acces*

R

radio

Radio FM 76

realizarea de copii de siguranță

registru apel

A se vedea *jurnal*

reglajul volumului

difuzor 16

în timpul unei convorbiri 25

rezoluție, definiție de glosar

S

setări

afișaj 107

agendă 80

certificate 113

Chat 90, 91, 93

cod de blocare 112

cod PIN 112

coduri de acces 111

conexiune Bluetooth 96

conexiuni de date 108

dată și oră 111

dispozitiv inductiv 115

limbă 106

personalizarea aparatului 20

protector ecran 107

puncte de acces 109

redirecționare apeluri 114

restricționare apeluri 115

set cu cască 115

setări originale 106

setări conexiune 108

setările dispozitivului inductiv 115

setările setului cu cască 115

sincronizare 100

sunete

dezactivarea unui sunet de apel 27

înregistrare sunete 105

sunete de apel

primirea într-un mesaj text 66

sunet personal de apel 34

Ș

ștergere ecran

Consultați *modul de așteptare*

T

teleconferință 26

teme 23

transferarea conținutului de pe un alt
aparat 22

V

video player

Consultați *RealPlayer*

videoclipuri 46

Visual Radio

identitate serviciu vizual 77

vizualizare conținut 77

W

Web

browser 82