


NOKIA N72

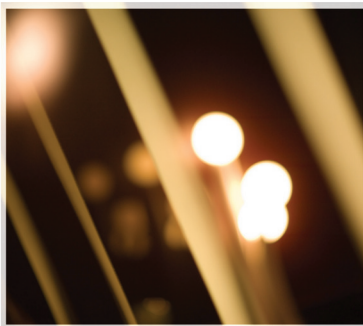

Nokia N72-5

CE 0434

IZJAVA O SKLADNOSTI
NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-180 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavrnjen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port in Visual Radio so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo videoposnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih videovsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave. Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršni koli način.

Vsebinska tega dokumenta je „takšna kot je“. Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Ta izdelek morda vsebuje dobrine, tehnologijo ali programsko opremo, ki je bila izvožena iz ZDA in drugih držav v skladu z izvoznimi predpisi. Kršenje zakonov je prepovedano.

Obvestilo FCC – obvestilo Industry Canada

Vaša naprava lahko povzroči televizijsko ali radijsko interferenco (če na primer uporabljate telefon v bližini sprejemne opreme). Če takšne interference ni mogoče preprečiti, sme Zvezna komisija za komunikacije (FCC)/Industry Canada od vas zahtevati, da telefon prenehate uporabljati. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni servis. Ta naprava ustreza 15. delu pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje.

2. izdaja SL, 9247491

Vsebina

Za vašo varnost.....	9	Prilagodite videz naprave	21
Povežite se	12	Način Aktivna pripravljenost	22
Vaša Nokia N72	13	Klicanje	23
Pomoč.....	13	Klici	23
Vadnica	13	Vzpostavitev konferenčnega klica	23
Uporabne bližnjice.....	13	Hitro klicanje telefonske številke.....	24
Ura.....	15	Glasovno klicanje	24
Nastavitve ure	15	Sprejem ali zavrnitev klica	25
Svetovna ura.....	16	Čakajoči klic.....	25
Nadzor glasnosti in zvočnika.....	16	Možnosti med glasovnim klicem	26
Nadzorni datotek	16	Dnevnik	26
Prikaz porabe pomnilnika.....	17	Zadnji klici	26
Pomnilnik skoraj poln – sprostite		Trajanje klicev.....	27
pomnilnik.....	17	Paketni prenos.....	27
Orodje za pomnilniško kartico.....	18	Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov.....	27
Formatiranje pomnilniške kartice	18	Imenik	29
Prilagajanje naprave	19	Shranjevanje imen in števil.....	29
Profili – nastavljanje melodij.....	20	Določanje privzetih števil in naslovov.....	29
Profil Brez povezave	20	Kopiranje vizitk	30
Prenos vsebine iz druge naprave	21	Imenik SIM in druge storitve SIM.....	30
		Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku.....	31

Ustvarjanje skupin klicanih oseb.....	31
Odstranjevanje članov iz skupine.....	31

Fotoaparati in Galerija 32

Fotoaparat	32
Fotografiranje	32
Zaporedno fotografiranje	33
Če želite slikati tudi sebe – Samosprožilec	34
Bliskavica	34
Prilaganje nastavitev kamere	
za fotografije.....	34
Prilaganje barv in svetlosti	35
Načini snemanja	35
Urejanje slik.....	36
Snemanje video posnetkov	37
Urejanje video posnetkov	39
Galerija	41
Ogledovanje slik in video posnetkov	42
Predvajanje zaporednih slik.....	43
Albumi.....	43
PrintOnline.....	43
Spletna souporaba.....	45

Slikovne aplikacije 48

Tiskanje slik	48
Izbira tiskalnika	48

Predogled tiskanja.....	48
Nastavitve tiskanja.....	48
RealPlayer	49
Predvajanje zvočnih in video posnetkov.....	49
Ustvarjanje seznama skladb	49
Pretakanje vsebin prek mobilnega omrežja	50
Prejem nastavitev za aplikacijo RealPlayer.....	50
Filmski režiser	51
Ustvarite hiter muvee.....	51
Ustvarite lasten muvee	52

Sporočila..... 54

Pisanje besedila	55
Običajen način pisanja.....	55
Pisanje s predvidevanjem vnosa – slovar.....	55
Kopiranje besedila v odložišče.....	57
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	57
Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih	
sporočil in e-pošte	59
Mapa Prejeto – prejemanje sporočil	60
Večpredstavnostna sporočila	60
Podatki in nastavitve.....	60
Sporočila spletnih storitev	61
Moje mape	61
Nabiralnik.....	61
Odpiranje nabiralnika	62

Nalaganje e-pošte.....	62
Brisanje e-poštних sporočil.....	63
Prekinjanje povezave z nabiralnikom	63
Mapa V pošiljanju – sporočila, ki čakajo na pošiljanje	64
Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	64
Nastavitve za sporočila	65
Besedilna sporočila	65
Večpredstavnostna sporočila	65
E-pošta	67
Sporočila spletnih storitev.....	68
Sporočila v celici.....	68
Drugo (druge nastavitve)	69

Visual Radio.....70

Poslušanje radia.....	70
Prikaz slikovne vsebine	71
Shranjene postaje	71
Nastavitve	72

Koledar.....73

Ustvarjanje vpisov v koledarju.....	73
Nastavljanje opozarjanja.....	74
Pogledi v koledarju	74
Brisanje vpisov v koledarju	74
Nastavitve koledarja.....	75

Splet.....76

Dostop do spleta.....	76
Prejem nastavitev za brskalnik	76
Ročno vpisovanje nastavitev.....	76
Pogled Zaznamki	77
Ročno dodajanje zaznamkov.....	77
Pošiljanje zaznamkov	77
Vzpostavljane povezave	77
Varnost povezave	78
Brskanje	78
Pregledovanje shranjenih strani.....	79
Nalaganje in nakupovanje vsebin.....	79
Prekinjanje povezave.....	80
Izpraznitev začasnega pomnilnika	80
Nastavitve spletnega brskalnika	80

Moje aplikacije82

Igre	82
Predvajalnik	82
Predvajanje glasbe	82
Seznami za predvajanje.....	83
Pojdi na dodajanje bližnjic	83
Brisanje bližnjice	84
Pomenki hitra sporočila (pomenki)	84
Prejem nastavitev za hitra sporočila.....	84

Vzpostavitev povezave s strežnikom	
za pomenke	84
Spreminjanje nastavitev za pomenke	85
Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov.....	85
Pridruževanje in zapuščanje skupin	
za pomenke	85
Pomenki	86
Pregledovanje in začenjanje pogovorov	86
Imenik za hitra sporočila	87
Uporaba skupin.....	87
Nastavitve strežnika za pomenke.....	87
Povezovanje	88
Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	88
Nastavitve povezave Bluetooth	89
Pošiljanje podatkov po povezavi	
Bluetooth	89
Seznanjanje naprav	90
Prejemanje podatkov po povezavi	
Bluetooth	91
Izklop vmesnika Bluetooth	91
Povezovanje z osebnim računalnikom.....	91
CD	91
Uporaba naprave kot modema.....	92
Nadzornik povezav	92
Prikaz podrobnosti o podatkovni povezavi	92

Sinhronizacija na daljavo.....	93
Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo	93
Sinhroniziranje podatkov	94
Nadzornik naprave.....	95
Nastavitve profila za strežnik	95

Pisarna96

Kalkulator	96
Pretvornik	96
Nastavljanje osnovne valute	
in menjalnih tečajev	97
Opraviha	97
Beleške	98
Snemalnik.....	98

Orodja99

Nastavitve	99
Nastavitve telefona.....	99
Klicne nastavitve	100
Nastavitve povezave	101
Datum in čas.....	104
Varnost	104
Preusmerjanje klicev	107
Zapore klicev.....	107
Omrežje	107
Nastavitve dodatne opreme	108

Glasovni ukazi	108
Nadzornik aplikacij	109
Nameščanje aplikacij in programske opreme	109
Odstranjevanje aplikacij in programske opreme	111
Nastavitve za aplikacije.....	111
Ključni za vklop – Tu lahko delate z datotekami, ki imajo zaščitene avtorske pravice.....	111

Odpravljanje napak.....	113
Vprašanja in odgovori	113
Informacije o bateriji	116
Polnjenje in praznjenje	116
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	116
Nega in vzdrževanje	118
Dodatni varnostni napotki	119
Stvarno kazalo	122

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI

RAZSTRELJEVANJA Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko Končaj kolikorkrat je treba, da se zaslon zbríše in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili, nato pritisnite tipko za klicanje. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežju EGSM 900/1800/1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.

Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekaterne funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila,

brskalnik, e-pošta in nalaganje vsebine prek brskalnika ali storitve MMS, zahtevajo podporo omrežja za te tehnologije.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalci izdelkov mobilne telefonije.

Polnilniki, baterije in dodatna oprema

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom DC-4, AC-3 in AC-4 ter AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ali LCH-12, če uporabite adapter CA-44.


V tej napravi uporabljajte baterijo BL-5C.



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

Povežite se

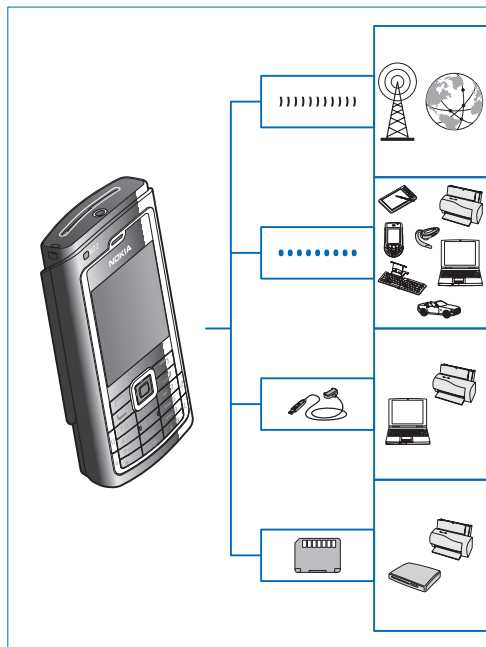

Napravo lahko uporabljate v omrežjih GSM. Glejte „O vaši napravi“ na strani 10.

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth za prenos datotek in povezovanje z združljivo dodatno opremo. Glejte „Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth“ na strani 88.

Z združljivim podatkovnim kablom USB, na primer povezovalnim kablom Nokia CA-53, lahko napravo povežete z drugimi združljivimi napravami, kot so tiskalniki in osebni računalniki.

Združljivo pomnilniško kartico uporabljajte za prenos ali varnostno kopiranje podatkov. Glejte „Orodje za pomnilniško kartico“ na strani 18.

Vaša Nokia N72

Oznaka modela: Nokia N72-5

V nadaljevanju Nokia N72.



Pomoč

Vaša naprava podpira kontekstno pomoč. Pomoč lahko dobite znotraj aplikacije ali v glavnem meniju.

Ko je aplikacija odprta, izberite **Možnosti** > **Pomoč**.

 **Primer:** Če si želite ogledati navodila za ustvarjanje vizitk, začnite z ustvarjanjem vizitke in izberite **Možnosti** > **Pomoč**.

Med prebiranjem navodil lahko z daljšim pritiskom tipke  preklapljate med Pomočjo in aplikacijo v ozadju.

Če želite odpreti pomoč v glavnem meniju, izberite **Orodja** > **Pomoč**. Če želite videti seznam tem pomoči, izberite zeleno aplikacijo. Če želite teme pomoči poiskati s ključnimi besedami, izberite **Možnosti** > **Poišči ključ. besede**.

Kadar prebirate eno temo pomoči in si želite ogledati sorodne teme, pritisnite  ali .



Vadnica

Vadnica nudi informacije o nekaterih lastnostih vaše naprave.

Vadnico odprete tako, da v napravo vstavite pomnilniško kartico  ter izberete **Moje aplik.** > **Vadnica** in razdelek, ki ga želite videti.

Uporabne bližnjice

Uporabite bližnjice, da boste čim boljše izkoristili svojo napravo. Če želite dodatna navodila o teh funkcijah, si oglejte ustrezne odstavke v uporabniškem priročniku.

Fotografiranje

- Za nastavev slike pred fotografiranjem pritisnite .
- Če želite posneto fotografijo poslati, pritisnite  in izberite **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**. Za več informacij glejte „Sporočila“ na strani 54 in „Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth“ na strani 88.
- Za brisanje slike pritisnite .

- Če želite posneti novo sliko, pritisnite  ali sprožilec kamere.

Snemanje video posnetkov

- Če želite spremeniti nastavitve video posnetkov pred snemanjem, pritisnite .
- Če želite posneti video poslati, pritisnite  in izberite **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**. V večpredstavnostnem sporočilu ne morete pošiljati video posnetkov, shranjenih v formatu .mp4. Za več informacij glejte „Sporočila“ na strani 54 in „Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth“ na strani 88.
- Če želite izbrisati video posnetek, pritisnite .

Urejanje besedila in seznamov

- Če želite označiti predmet na seznamu, se pomaknite do njega ter hkrati pritisnite tipki  in .
- Če želite označiti več predmetov na seznamu, pridržite  in pritisnite  ali . Za konec izbiranja spustite  in nato .
- Kopiranje in lepljenje besedila: Besede in črke izberite z daljšim pritiskom tipke . Hkrati pritisnite  ali . Ko premikate izbiri, s tem označujete besedilo. Če želite besedilo kopirati v odložišče, ne spustite tipke  in izberite **Kopiraj**. Če želite besedilo vstaviti v dokument, pritisnite in držite tipko  in izberite **Prilepi**.

Stanje pripravljenosti

- Med odprtimi aplikacijami preklapljate z daljšim pritiskom na . Če napravi začne zmanjkovati pomnilnika, bo samodejno zaprla nekatere aplikacije. Pred zapiranjem aplikacij se neshranjeni podatki samodejno shranijo. Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.
- Če želite zamenjati profil, pritisnite  in izberite želeni profil.
- Med profiloma **Splošno** in **Tiho** preklapljate tako, da pritisnete in držite . Če imate dve telefonski liniji, lahko tako preklapljate med njima.
- Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, pritisnite .
- Če želite uporabljati glasovne ukaze, pritisnite in držite .
- Povezavo s funkcijo **Splet** vzpostavite tako, da pritisnete in držite . Glejte „Splet“ na strani 76.

Če želite več bližnjic, ki so na voljo v pripravljenosti, glejte „Način Aktivna pripravljenost“, stran 22.

Zaklepanje tipkovnice

- Zaklepanje tipkovnice: V pripravljenosti pritisnite  in .
- Odklepanje tipkovnice: Pritisnite  in nato .

- Če želite pri zaklenjeni tipkovnici vključiti osvetlitev zaslona, pritisnite .

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravo.



Ura

Pritisnite  in izberite **Ura**.

Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Nastavi budilko**. Vpišite čas bujenja in izberite **OK**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Ko budilka zazvoni, izberite **Dremež**, da opozarjanje preložite za pet minut; potem se bo začelo znova. To lahko storite največ petkrat.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje.

Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Če želite preklicati bujenje, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Izklopi budilko**.

Nastavitve ure

Če želite spremeniti nastavitve ure, v meniju Ura izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Če želite spremeniti način prikaza ure v pripravljenosti, pomaknite izbirnik navzdol in izberite **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje v napravi posodablja uro, datum in časovni pas (omrežna storitev), pomaknite izbirnik navzdol in izberite **Samod. posod. časa**. Naprava se izklopi in znova vklopi, da začne nastavev **Samod. posod. časa** delovati.

Če želite zamenjati melodijo budilke, pomaknite izbirnik navzdol in izberite **Melodija budilke**.

Če želite spremeniti nastavev za poletni čas, pomaknite izbirnik navzdol in izberite **Poletni čas**. Izberite **Vključeno**, da točnemu času za **Moje trenut. mesto** dodate eno uro. Glejte „Svetovna ura“ na strani 16. Kadar je vključen poletni čas, je v glavnem pogledu ure prikazan . Ta nastavev ni prikazana, če je vključena možnost **Samod. posod. časa**.

Svetovna ura

Odprite meni **Ura** in pritisnite , da odprete pogled Svetovna ura. V pogledu Svetovna ura lahko vidite čas v različnih mestih.

Če želite na seznam dodati nova mesta, izberite **Možnosti** > **Dodaj mesto**. Vpišite prve črke imena mesta. Ob tem se samodejno odpre iskalno polje in prikaže ustrezna mesta. Izberite zeleno mesto. Na seznam lahko dodate največ 15 mest.

Če želite določiti svoje trenutno mesto, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Moje trenut. mesto**. Mesto se prikaže v glavnem pogledu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Med klicem ali med poslušanjem zvočne datoteke lahko nastavljate glasnost s pritiskom na  ali .



Vgrajeni zvočnik omogoča, da pri pogovoru držite telefon v svoji bližini, ne da bi telefon držali ob ušesu. Za zvočne aplikacije je uporaba zvočnika privzeta nastavev.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Če želite med klicem uporabiti zvočnik, vzpostavite klic in izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**.

Za izklop zvočnika med aktivnim klicem ali poslušanjem zvoka izberite **Možnosti** > **Vključi slušalko**.



Nadzornik datotek

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Te funkcije vključujejo imenik, sporočila, slike, tone zvonjenja, koledar in opravila, dokumente in naložene aplikacije. Količina pomnilnika, ki je na voljo, je odvisna od količine že shranjenih podatkov v pomnilniku naprave. Združljivo pomnilniško kartico lahko uporabite kot dodaten prostor za shranjevanje podatkov. Pomnilniške kartice omogočajo prepisovanje, torej lahko nanje shranjujete podatke in jih brišete.

Če želite brskati med datotekami in mapami v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nadz. dat.**. Odpre se pogled pomnilnika naprave (). Pritisnite , da odprete pogled pomnilniške kartice ()

Če želite premakniti ali kopirati datoteko v mapo, hkrati pritisnite  in , da označite datoteko, in izberite **Možnosti > Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti > Poišči**, izberite želeni pomnilnik in vpišite besedilo, ki se ujema z imenom datoteke.

 **Nasvet:** Različne pomnilnike v napravi lahko pregledujete tudi s programom Nokia Phone Browser, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

Prikaz porabe pomnilnika

Če želite pregledati vrste podatkov, ki jih imate v napravi, in izvedeti, koliko pomnilnika zavzemajo, izberite **Možnosti > Podrobnosti pomnil.** > **Pomnilnik telefona**. Pomaknite se na **Prost pomnil.**, da si ogledate količino prostega pomnilnika v napravi.

Količino prostega pomnilnika na združljivi pomnilniški kartici, če je vstavljena v napravo, preverite tako, da izberete **Možnosti > Podrobnosti pomnil.** > **Pomnilniška kart.**. Pomaknite se navzdol na **Prost pomnil.**, da si ogledate količino prostega pomnilnika na kartici.

Pomnilnik skoraj poln – sprostite pomnilnik

Naprava vas obvesti, če začne zmanjkovati prostora v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Če želite sprostiti pomnilnik naprave, z nadzornikom datotek premaknite nekaj podatkov na združljivo pomnilniško kartico. Označite datoteke, ki jih boste premaknili, ter izberite **Možnosti > Premakni v mapo > Pomnilniška kart.** in mapo.

 **Nasvet:** Če želite sprostiti pomnilnik v napravi ali na pomnilniški kartici, uporabite Image Store, ki je na voljo v programski zbirki Nokia PC Suite, ter prenesite slike in video posnetke v združljiv osebni računalnik. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

Če želite sprostiti pomnilnik z brisanjem datotek, uporabite aplikacijo **Nadz. dat.** ali odprite ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko na primer:

- sporočila v mapah **Prejeto**, **Osnutki** in **Poslano** v meniju **Sporočila**;
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave;
- shranjene spletne strani;
- shranjene slike ter zvočne in video posnetke;
- informacije v imeniku;
- beležke v koledarju;

- naložene aplikacije. Glejte tudi „Nadzornik aplikacij“ na strani 109;
- katere koli druge podatke, ki jih ne potrebujete več.



Orodje za pomnilniško kartico



Opomba: V tej napravi uporabljajte pomanjšano pomnilniško kartico RS-MMC s podporo za napajanje z dvema napetostma (1,8 ali 3 V). Da bi zagotovili pravilno delovanje, uporabljajte le pomnilniške kartice za napajanje z dvema napetostma tipa RS-MMC. Združljivost kartice RS-MMC z napravo preverite pri proizvajalcu ali prodajalcu kartice.

Uporabljajte samo pomanjšane pomnilniške kartice (RS-MMC), ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia upošteva odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo povsem združljivi s to napravo ali z njo ne bodo pravilno delovali.

Vse pomnilniške kartice hranite izven dosega majhnim otrokom.

Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Pomnilnik**. Združljivo pomnilniško kartico lahko uporabite kot dodaten prostor za shranjevanje podatkov. Dobro je tudi, da redno varnostno kopirate informacije iz pomnilnika naprave na pomnilniško kartico. Pozneje jih lahko obnovite v napravo.

Pomnilniške kartice ne morete uporabljati, če so vratca njene reže odprta.



Pomembno: Pomnilniške kartice ne smete odstraniti med delovanjem, ko je kartica v uporabi. Če pomnilniško kartico odstranite med postopkom, lahko poleg kartice poškodujete tudi napravo in podatke, shranjene na kartici.

Če želite varnostno kopirati podatke v pomnilniku naprave na združljivo pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Varnost. kopija tel.**

Podatke obnovite s pomnilniške kartice v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Povrni s kartice**.



Nasvet: Če želite preimenovali pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Ime pomniln. kartice**.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.


Nekatere kartice lahko kupite že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Če želite pomnilniško kartico formatirati, izberite **Možnosti** > **Formatiraj kartico**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite. Ko je formatiranje končano, vpišite ime za pomnilniško kartico in izberite **OK**.

Prilagajanje naprave

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila mogoče tudi posebej konfigurirana za vašega mobilnega operaterja. Ta konfiguracija lahko vključuje spremembe v imenih menijev, vrstnem redu v menijih in ikonah. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

- Če želite na zaslonu v pripravljenosti hitro dostopati do najpogostejše uporabljenih aplikacij, glejte „Način Aktivna pripravljenost“ na strani 22.
- Če želite zamenjati ozadje zaslona v pripravljenosti ali prikaz v ohranjevalniku energije, glejte „Prilagodite videz naprave“ na strani 21.
- Če želite prilagoditi melodije zvonjenja, glejte „Profil – nastavljanje melodij“ na strani 20.
- Če želite zamenjati bližnjice, ki so določene različnim pritiskom na tipko za pomikanje levo in desno v pripravljenosti, glejte „Pripravljenost“ na strani 99.

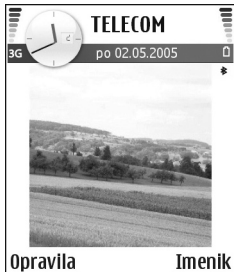

Bližnjice na tipki za pomikanje v stanju aktivne pripravljenosti niso na voljo.

- Če želite spremeniti uro, prikazano na zaslonu v pripravljenosti, pritisnite in izberite **Ura** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.
- Če želite zamenjati melodijo zvonjenja budilke, pritisnite in izberite **Ura** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Melodija budilke** in nato želeno melodijo.
- Če želite zamenjati ton koledarja, pritisnite in izberite **Koledar** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Opozorilo koledarja** in željeni ton.
- Če želite zamenjati pozdravno sporočilo z besedilom ali animacijo, pritisnite in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Splošno** > **Pozdrav ali logotip**.
- Če želite osebi v imeniku dodeliti poseben ton zvonjenja, pritisnite in izberite **Imenik**. Glejte „Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku“ na strani 31.
- Če želite osebi v imeniku določiti tipko za hitro klicanje, v pripravljenosti pritisnite številčno tipko (**1** je rezervirana za telefonski predal) in tipko . Izberite **Da** in izberite vizitko.

- Če želite preurediti glavni meni, izberite **Možnosti** > **Premakni**, **Premakni v mapo** ali **Nova mapa**. Redkeje uporabljene aplikacije lahko premaknete v mape, pogosto uporabljene pa razvrstite v glavni meni.



Profili – nastavljanje melodij

Če želite nastaviti in prilagoditi melodije zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke telefona različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**. Če trenutno ni izbran profil **Splošno**, se v stanju pripravljenosti na vrhu zaslona prikaže ime profila.

Če želite zamenjati profil, v pripravljenosti pritisnite . Poiščite želeni profil in izberite **OK**.

Če želite spremeniti profil, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**. Poiščite želeno nastavitvev in pritisnite , da odprete možnosti. Tone, shranjene na pomnilniški kartici, označuje . Ko se pomikate po seznamu, se ustavite na tonu zvonjenja, da se predvaja. Predvajanje ustavite tako, da pritisnete katero koli tipko.

 **Nasvet:** Na seznamu tonov **Nalaganje tonov** odprete seznam zaznamkov. Izberite zaznamek in vzpostavite spletno povezavo, da naložite nove tone.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov**.

Profil Brez povezave

Profil **Brez povezave** omogoča uporabo naprave brez povezave z brezžičnim omrežjem. Ko vključite profil **Brez povezave**, se povezava z brezžičnim omrežjem prekine, v kazalniku moči signala pa se prikaže znak **X**. Onemogočeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in iz nje. Če skušate pošiljati sporočila, se ta shranijo v mapo v pošiljanju.



Opozorilo: V profilu **Brez povezave** ne morete klicati (ali sprejemati klicev), razen nekaterih številka za klic v sili, niti uporabljati drugih omrežnih funkcij. Če želite klicati, morate najprej spremeniti profil in tako aktivirati funkcijo telefona. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za odklepanje.



Opozorilo: Profil **Brez povezave** lahko uporabljate le pri vklopljenem telefonu. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Če želite zamenjati profil **Brez povezave**, pritisnite  in izberite drug profil. Če je signal dovolj močan, se naprava samodejno prijavi v mobilno omrežje. Če je pred vklopom profila **Brez povezave** vključena funkcija Bluetooth, se izključi. Po izklopu profila **Brez povezave** se vmesnik

Bluetooth samodejno znova vključi. Glejte „Nastavitve povezave Bluetooth“ na strani 89.



Prenos vsebine iz druge naprave

Iz združljive naprave Nokia z uporabniškim vmesnikom serije 60 lahko prek povezave Bluetooth kopirate podatke v imeniku in koledarju, slike ter zvočne in video posnetke.

Napravo Nokia N72 lahko uporabljate brez kartice SIM. Ko napravo vklopite in vanjo ni vstavljena kartica SIM, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave. Tako lahko kartico SIM uporabljate v drugi napravi.

Da se izognete podvojenim vpisom, isto vrsto informacije, na primer imenik, v vašo napravo Nokia N72 prenesite le enkrat.

Pred prenosom morate v obeh napravah vključiti vmesnik Bluetooth. Na obeh napravah pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Bluetooth**. Izberite **Bluetooth** > **Vključeno**. Poimenujte obe napravi.

Prenašanje vsebine:

- 1 Na napravi Nokia N72 pritisnite  in izberite **Orodja** > **Prenos**. Ravnajte se po navodilih na zaslону.

- 2 Naprava začne iskati druge naprave z vmesnikom Bluetooth. Ko se iskanje konča, na seznamu izberite ime naprave, s katere želite prenesti podatke.
- 3 Nokia N72 nato zahteva kodo. Vnesite 1– do 16-mestno število in izberite **OK**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **OK**.
- 4 Aplikacija **Prenos** se v sporočilu pošlje drugi napravi.
- 5 Aplikacijo **Prenos** namestite v drugi napravi tako, da odprete sporočilo in se ravnate po navodilih na zaslону.
- 6 V napravi Nokia N72 izberite vsebino, ki jo želite kopirati iz druge naprave.

Vsebina se iz pomnilnika in pomnilniške kartice druge naprave kopira v pomnilnik naprave Nokia N72 in na pomnilniško kartico v njej. Trajanje kopiranja je odvisno od količine podatkov. Kopiranje lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje. V glavni meni druge naprave se doda aplikacija **Prenos**.



Prilagodite videz naprave

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje in ikone, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Teme**. Aktivna tema je označena z znakom ✓. V meniju **Teme** lahko združujete elemente drugih tem ali izbirate slike iz menija **Galerija**, da jih še bolj prilagodite svojim željam. Teme,

shranjene na pomnilniški kartici, so označene z . Teme na pomnilniški kartici niso na voljo, če pomnilniška kartica ni vstavljena v napravo. Če želite uporabljati teme na pomnilniški kartici brez vstavljene kartice, jih najprej shranite v pomnilnik naprave.

Če želite odpreti brskalnik in prenesti več tem, izberite **Nalaganje tem**.

Če želite vključiti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Uporabi**.

Če si želite ogledati temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Predogled**.

Če želite urediti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Uredi**, da spremenite naslednje možnosti:

Ozadje – Slika, ki se bo prikazala kot ozadje zaslona v pripravljenosti.

Varčevanje energije – Vrsta ohranjevalnika energije na zaslonu: ura in datum ali besedilo, ki ga napišete sami. Glejte tudi „Zaslon“ na strani 100.

Slika v „Pojdi na“ – Slika v ozadju aplikacije **Pojdi na**.

Če želite trenutno izbrano temo ponastaviti na prvotne vrednosti, med urejanjem teme izberite **Možnosti** > **Povrni prvot. temo**.

Način Aktivna pripravljenost

Na zaslonu v pripravljenosti lahko hitro dostopate do najpogostejše uporabljenih aplikacij. Privzeto je aktivna pripravljenost vključena.

Pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Aktiv. pripravljenost** in pritisnite , če želite vključiti ali izključiti aktivno pripravljenost.

Na vrhu zaslona v aktivni pripravljenosti so prikazane privzete aplikacije.

Pomaknite se do aplikacije ali dogodka in pritisnite .

Pri vključeni aktivni pripravljenosti ne morete uporabljati običajnih bližnjic na tipki za pomikanje.

Če želite spremeniti privzete bližnjice do aplikacij:

- 1 Pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Apl. v aktivni priprav.** in pritisnite .
- 2 Označite željeno bližnjico in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.
- 3 Na seznamu izberite novo aplikacijo in pritisnite .

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.



Klicanje

Klici

 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite  ali . Če ste glasnost nastavili na **izključi mikrofona**, ne morete spreminjati glasnosti s tipko za pomikanje. Če želite prilagoditi glasnost, izberite **Vkl. mikr.** in nato pritisnite  ali .

- 1 V stanju pripravljenosti vpišite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Številko zbrisate s pritiskom na .

Pri mednarodnem klicanju dvakrat pritisnite tipko *****, potem vpišite mednarodno klicno številko države, področno kodo (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

- 2 Številko pokličete s pritiskom na .
- 3 S tipko  končate klic (ali prekinete poskus klica).

S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Če želite poklicati telefonsko številko v meniju **Imenik**, pritisnite  in izberite **Imenik**. Poiščite zeleno ime ali v iskalno polje vtipkajte prve črke imena. Prikaže se seznam zadetkov. Pritisnite , da pokličete izbrano številko. Izberite vrsto klica **Glasovni klic**.

Vnose iz kartice SIM morate prekopirati v **Imenik**, preden lahko kličete na ta način. Glejte „Kopiranje vizitk“ na strani 30.

Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), v stanju pripravljenosti pritisnite in držite **1**. Glejte tudi „Preusmerjanje klicev“ na strani 107.

 **Nasvet:** Če želite spremeniti številko telefonskega predala, pritisnite  in izberite **Orodja > Tel. predal > Možnosti > Spremeni številko**. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in izberite **OK**.

Če želite poklicati eno od zadnjih klicanih števil, v stanju pripravljenosti pritisnite , da odprete seznam zadnjih 20 števil, ki ste jih klicali ali skušali klicati. Pomaknite se do zelene številke in pritisnite , da jo pokličete.

Vzpostavitev konferenčnega klica

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Če želite poklicati novega udeleženca, izberite **Možnosti > Nov klic**. Prvi klic bo samodejno zadržan.
- 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti > Konferenca**.

Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti** > **Konferenca** > **Dodaj konferenci**. Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno**. Izberite udeleženca in izberite **Zasebno**. Naprava zadrži konferenčni klic. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti** > **Dodaj konferenci**, da se vrnete v konferenco.

Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključi udeleženca** poiščite udeleženca in izberite **Izključi**.

- 4 Aktivni konferenčni klic končate s pritiskom na .

Hitro klicanje telefonske številke

Če želite vključiti hitro klicanje, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Če želite eni od tipk za hitro klicanje (**2** – **9**) dodeliti telefonsko številko, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Hitro klic..** Pomaknite se do tipke, ki ji želite dodeliti telefonsko številko in izberite **Možnosti** > **Doloci**. **1** je rezervirana za telefonski predal.

Če želite uporabiti hitro klicanje, v stanju pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko in .

Glasovno klicanje

Vaša naprava podpira napredne glasovne ukaze. Napredni glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu, zato mu ni treba vnaprej posneti glasovnih oznak. Namesto tega si naprava ustvari svoje glasovne oznake za vnose v imeniku, ki jih nato primerja z govornimi ukazi. Prepoznavanje govora v napravi se prilagodi glasu glavnega uporabnika, da bi lahko bolje prepoznava njegove ukaze.

Glasovna oznaka se ustvari iz imena ali vzdevka osebe, ki je shranjeno v vizitki. Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Predvajaj glas. ozn.**

Klicanje z uporabo glasovne oznake

 **Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

- 1** Če želite klicati z uporabo glasovnega ukaza, pritisnite in držite . Če uporabljate združljive slušalke s tipko,

pritisnite tipko na slušalkah in jo držite, da začnete klicati z glasovnim ukazom.

- 2 Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime ali vzdevek, ki je shranjen v vizitki.
- 3 Naprava bo izgovorila sintetizirano glasovno oznako prepoznane osebe v izbranem jeziku ter prikazala njeno ime in telefonsko številko. Po premoru 1,5 sekunde bo naprava poklicala številko.
Če prepoznana oseba ni bila prava, izberite **Naslednji**, če si želite ogledati seznam drugih zadetkov, ali **Končaj**, če želite preklicati glasovno klicanje.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače naprava izbere prvo od števil, ki je na voljo, v takšnem vrstnem redu: **Mobilni telefon**, **Mobil. tel. (doma)**, **Mob. tel. (služba)**, **Telefon**, **Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**.

Sprejem ali zavrnitev klica

Za sprejem klica pritisnite .

Če želite utišati zvonjenje ob prejemu klica, izberite **Utišaj**.

-  **Nasvet:** Če so z napravo povezane združljive slušalke, lahko klic sprejmete ali prekinete s pritiskom tipke na slušalkah.

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite , da ga zavrnete. Klicalec bo zaslišal ton za zasedeno linijo. Če ste vključili **Nastavitve preusmeritev** > **Če je telefon zaseden**, se zavrtni klici preusmerijo. Glejte „Preusmerjanje klicev“, stran 107.

Ob zavrnitvi klica lahko klicalcu pošljete tudi besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti. Izberite **Možnosti** > **Pošlji besed. spor.**. Pred pošiljanjem lahko besedilo uredite. Glejte tudi **Zavrni klic z SMS** na strani 100.

Čakajoči klic

Če ste vključili funkcijo **Čakajoči klic** (omrežna storitev) v meniju **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Čakajoči klic**, lahko med pogovorom sprejmete nov klic.

-  **Nasvet:** Če želite tone naprave prilagoditi okoljem in dogodkom (na primer napravo utišati), glejte „Profili – nastavljanje melodij“ na strani 20.

Čakajoči klic sprejmete s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan.

Če želite preklopiti med klicema, izberite **Zamenjaj**. Izberite **Možnosti** > **Preveži**, da povežete dohodni ali zadržani klic z aktivnim in se izločite iz tako nastalega klica. Aktivni klic končate s pritiskom na . Če želite končati oba klica, izberite **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Možnosti med glasovnim klicem

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve. Če med klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti: **Izključi mikrofona** ali **Vkl. mikr.**, **Odgovori**, **Zavrni**, **Zamenjaj**, **Zadrži** ali **Prevzemi**, **Vključi slušalko**, **Vključi zvočnik** ali **Vključi prostoročno** (če je povezana združljiva slušalka Bluetooth), **Končaj aktivni klic** ali **Končaj vse klice**, **Nov klic**, **Konferenca** in **Preveži**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Zamenjaj in končaj – s tem končate aktivni klic in ga zamenjate s sprejemom čakajočega.

Pošlji DTMF – Če želite poslati nize tonov DTMF (na primer geslo). Vpišite niz DTMF ali ga poiščite v meniju **Imenik**. Če želite vpisati znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**), večkrat pritisnite *****. Ton pošljete s pritiskom na **OK**.

 **Nasvet:** Tone DTMF lahko dodate v polji **Telefonska številka** ali **DTMF** na vizitki.



Dnevnik

Zadnji klici

Če želite pregledati telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev, pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Zadnji klici**. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča omrežje, če je vklopljen in v dosegu omrežja.

 **Nasvet:** Ko se v pripravljenosti prikaže obvestilo o neodgovorjenih klicih, izberite **Prikaži**, da se odpre seznam neodgovorjenih klicev. Če želite vrniti klic, poiščite želeno ime ali številko in jo pokličite s pritiskom na .

Če želite izbrisati sezname zadnjih klicev, izberite **Možnosti** > **Zbriši zadnje klice** v glavnem pogledu menija Zadnji klici. Če želite zbrisati le en seznam zadnjih klicev, odprite želeni seznam in izberite **Možnosti** > **Počisti seznam**. Če želite zbrisati posamezne klice, odprite seznam, poiščite želeni klic in pritisnite .

Trajanje klicev

Če želite pregledati približno trajanje prejetih in odhodnih klicev, pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Trajanje klicev**.

 **Opomba:** Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite zbrisati števec trajanja klicev, izberite **Možnosti** > **Počisti števec**. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte „Varnost“ in „Telefon in SIM“ na strani 104.

Paketni prenos

Če želite preveriti količino podatkov, ki ste jih poslali in prejeli prek paketne podatkovne povezave, pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Paketni prenos**. Nekateri operaterji na primer obračunavajo paketne podatkovne povezave glede na količino prenesenih podatkov.

Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov

Ikone v meniju **Dnevnik**:

-  prejeti,
-  odhodni,
-  neodgovorjeni komunikacijski dogodki.

Če želite preveriti zabeležene govorne in videotelefonske klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, pritisnite , izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** in pritisnite tipko za pomikanje v desno, da odprete splošni dnevnik. Za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.

 **Nasvet:** Če želite na glavnem zaslonu videti trajanje glasovnega klica med njegovim potekanjem, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži trajanje klica** > **Da**.

 **Nasvet:** Če želite pregledati seznam poslanih sporočil, pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Poslano**.

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en dogodek. Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.



Če želite dnevnik filtrirati, izberite **Možnosti** > **Filter** in zeleni filter.

Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, sezname klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite **Možnosti** > **Počisti dnevnik**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če želite nastaviti **Trajanje dnevnika**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni v pomnilniku naprave določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne zasedajo pomnilnika. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Če želite videti podrobnosti o določenem komunikacijskem dogodku, se v glavnem pogledu dnevnika pomaknite do tega dogodka in pritisnite tipko za pomikanje.



Nasvet: V podrobnem pogledu lahko kopirate telefonsko številko v odložišče in jo prilepite v besedilno sporočilo. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj številko**.

Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave: Če želite videti, koliko kilobajtov podatkov se je preneslo in kako dolgo je trajala povezava, poiščite dohodni ali odhodni dogodek, označen s **Pak**. in izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.



Imenik

Pritisnite in izberite **Imenik**. Vizitki v meniju **Imenik** lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Ustvarite lahko skupine vizitk, ki omogočajo pošiljanje besedilnih sporočil ali e-pošte več prejemnikom hkrati. Prejete kontaktne informacije (vizitke) lahko dodate v svoj imenik. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 60. Vizitke lahko pošiljate samo združljivim napravam in jih tudi prejimate le od njih.

Nasvet: Informacije v napravi redno varnostno kopirajte na združljivo pomnilniško kartico. Podatke, na primer vizitke, lahko pozneje obnovite v napravo. Glejte „Orodje za pomnilniško kartico“ na strani 18. Uporabite lahko tudi programski paket Nokia PC Suite, da naredite varnostno kopijo v združljiv osebni računalnik. Preglejte CD, ki ste ga dobili z napravo.

Shranjevanje imen in števil

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.
- 2 Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Če želite urediti vizitko v meniju **Imenik**, poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite zbrisati vizitko v meniju **Imenik**, jo izberite in pritisnite . Če želite zbrisati več vizitk hkrati, pritisnite in , da jih označite, potem pa , da jih zberšete.

Nasvet: Vizitke v imeniku lahko urejate in dodajate s programom Nokia Contacts Editor, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj sličico**. Ko vas pokliče oseba z vizitke, telefon prikaže dodano sličico.

Nasvet: Če želite poslati vizitko, jo najprej poiščite. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila** > **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**. Glejte „Sporočila“ na strani 54 in „Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth“ na strani 89.

Določanje privzetih števil in naslovov

V vizitki lahko določite privzete telefonske številke in naslove. Če ima vizitka več števil in naslovov, lahko tako osebo hitro pokličete ali ji pošljete sporočilo na določeno številko ali naslov. Privzeta številka se uporabi tudi za glasovno klicanje.

- 1 V imeniku izberite vizitko in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** > **Privzete**.
- 3 Izberite želeno kategorijo privzete številke ali naslov ter možnost **Določi**.
- 4 Izberite telefonsko številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.

Kopiranje vizitk

Če ste telefonske številke shranili na kartico SIM, jih prekopirajte v **Imenik**. Številke, ki so shranjene le na kartici SIM, niso prikazane v imeniku, zato naprava številke ne more povezati z imenom za dohodne klice in sporočila.

Ko v napravo vstavite novo kartico SIM in prvič odprete **Imenik**, vas naprava vpraša, ali želite prekopirati stike s kartice SIM v pomnilnik naprave. Izberite **Da**, da prekopirate vnose v imenik.

Če želite s kartice SIM v napravo prekopirati posamezna imena in številke, pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik kartice SIM**. Izberite zelena imena in **Možnosti** > **Kopiraj v Imenik**.

Če želite prekopirati imenik na kartico SIM, pritisnite  in izberite **Imenik**. Izberite imena, ki jih želite prekopirati, in nato **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM**, ali **Možnosti** > **Kopiraj** > **V imenik kartice SIM**. Prekopirajo se samo tiste vizitke, ki jih vaša kartica SIM podpira.



Nasvet: Imenik lahko s programskim paketom Nokia PC Suite sinhronizirate z združljivim osebnim računalnikom. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

Imenik SIM in druge storitve SIM

Če želite informacije o uporabi kartice SIM, se obrnite na prodajalca kartic SIM. To je lahko ponudnik storitev, mobilni operater ali kak drug prodajalec.

Pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM**, da prikažete imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku SIM lahko kličete ter dodajate, urejate ali kopirate vizitke v imenik naprave.

Če želite videti seznam števil za omejeno klicanje, izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik za omej. klic.**. Ta nastavek je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

Če želite napravo omejiti na klicanje izbranih števil, izberite **Možnosti** > **Vključi omejeno kl.** Če želite na seznam za omejeno klicanje dodati novo številko, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka SIM**. Za te funkcije potrebujete kodo PIN2.

Ko je vključeno **Omejeno klicanje**, paketne podatkovne povezave niso mogoče, razen pri pošiljanju besedilnih sporočil prek paketne povezave. V tem primeru morate

na seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo številko in številko centra za sporočila.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, lahko večinoma še vedno kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku

Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko ali ste jo dodali v skupino, naprava zvoni na izbrani način (če je številka klicane osebe na voljo in jo naprava prepozna).

- 1 Pritisnite , da odprete vizitko, ali odprite seznam skupin in izberite želeno skupino.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja.
- 3 Poiščite želeni ton zvonjenja za vizitko ali za izbrano skupino.

Če želite ton zvonjenja odstraniti, na seznamu tonov izberite **Privzeti ton**.

Ustvarjanje skupin klicanih oseb

- 1 V meniju **Imenik** pritisnite , da se odpre seznam skupin.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.

- 3 Vpišite ime za skupino ali uporabite privzeto ime **Skupina** in izberite **OK**.
- 4 Odprite skupino in izberite **Možnosti** > **Dodaj člane**.
- 5 Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Če želite dodati več članov hkrati, označite še vse druge zelene vizitke.
- 6 Izberite **OK**, da dodate vizitke v skupino.

Če želite preimenovati skupino, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**, vpišite novo ime in izberite **OK**.

Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Na seznamu skupin odprite tisto, ki jo želite spremeniti.
 - 2 Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > **Odstrani iz skupine**.
 - 3 Brisanje vizitke iz skupine potrdite z možnostjo **Da**.
-  **Nasvet:** Če želite preveriti, kateri skupini pripada vizitka, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Spada v skupine**.

Fotoaparati in Galerija



Fotoaparati

Vaša Nokia N72 ima na hrbtni strani visokoločljivostno kamero, ki jo lahko uporabljate za fotografiranje ali snemanje videa.

Če jo želite vključiti, odprite pokrovček objektivna kamere na zadnji strani naprave. Ko se kamera vključi, se zažene aplikacija **Fotoapar.**, na zaslonu pa se prikaže pogled, ki ga lahko fotografirate.

V načinu **Fotoapar.** lahko fotografirate slike in snemate video posnetke. Med fotografiranjem in snemanjem videa preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Način slikanja** ali **Video način**.

Slike in video posnetki se samodejno shranijo pod **Galerija**. Kameri snemata slike v zapisu .jpeg, video posnetki pa se posnamejo v zapisu 3GPP in imajo datotečno pripono .3gp (kakovost videa **Normalna**) ali v zapisu .mp4 (kakovost videa **Visoka**). Glejte „Nastavitve za video“ na strani 38. Fotografije ali video posnetke lahko pošiljate v večpredstavnostnih in e-poštnih sporočilih ali po povezavi Bluetooth.

 **Nasvet:** Sliko lahko vstavite v vizitko. Glejte „Shranjevanje imen in števil“ na strani 29.

Kamera naprave Nokia N72 podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografiranje

Če želite že pred snemanjem nastaviti osvetlitev in barve, izberite **Možnosti** > **Priprava slike** > **Način snemanja**, **Bliskavica**, **Ravnoves. beline** ali **Barvni ton**. Glejte „Prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 35 in „Načini snemanja“ na strani 35.

 **Nasvet:** Za fotografiranje lahko pritisnete tipko  ali uporabite sprožilec kamere (na desni strani naprave).

Znaki v načinu fotografiranja označujejo naslednje:

- Znaka za pomnilnik naprave () in pomnilniško kartico () (1) označujeta, kam se shranjujejo slike.
- Števec slik (2) kaže, koliko slik lahko glede na izbrano kakovost še shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.
- Znak načina (3) označuje aktivni način. Glejte „Načini snemanja“ na strani 35.

- Znak bliskavice (4) označuje, ali je bliskavica nastavljena na **Samodejno** (⚡^A), **Vsiljeno** (⚡) ali **Izključeno** (⚡^X).
- Znak ločljivosti (5) označuje izbrano kakovost slik. Glejte „Prilagajanje nastavitve kamere za fotografije“ na strani 34.
- Znak zaporednega slikanja (6) kaže, da je vključeno zaporedno slikanje. Glejte „Zaporedno fotografiranje“ na strani 33.
- Oznaka samosprožilca (7) kaže, da je samosprožilec aktiviran. Glejte „Če želite slikati tudi sebe – Samosprožilec“ na strani 34.



Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavev svetlosti ali kontrasta.

Pri fotografiranju bodite pozorni na naslednje:

- Telefon držite z obema rokama, da preprečite premikanje kamere.
- Pri snemanju fotografij in video posnetkov v različnih okoljih uporabite ustrezen način za vsako okolje. Glejte „Načini snemanja“ na strani 35.
- Če uporabite funkcijo povečave (zoom), se kakovost slike zmanjša.

- Če v minuti ne pritisnete nobene tipke, se fotoaparati preklopi v način varčevanja z baterijo. Če želite nadaljevati fotografiranje, pritisnite **⏻**.

Po fotografiranju:

- Če slike ne želite obdržati, pritisnite **⏻**.
- Če želite sliko poslati, pritisnite **✉** in izberite **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**. Za več informacij glejte „Sporočila“ na strani 54 in „Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth“ na strani 88. Ta možnost ni na voljo med aktivnim klicem.
- Če želite poslati sliko drugi osebi med aktivnim pogovorom, izberite **Možnosti > Pošlji ključnemu**.
- Če želite sliko urediti, izberite **Možnosti > Uredi**. Glejte „Urejanje slik“ na strani 36.
- Če želite sliko natisniti, izberite **Možnosti > Natisni**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 48.

Zaporedno fotografiranje

Če želite nastaviti kamero tako, da bo z enim pritiskom na tipko **⏻** ali sprožilec snemala zaporedne fotografije, izberite **Možnosti > Zaporedno slikanje**. Če pridržite tipko **⏻** ali sprožilec, se fotografiranje nadaljuje, dokler tipke ne spustite. Posnamete lahko največ 100 fotografij; njihovo število je odvisno tudi od prostega pomnilnika.

Zaporedno slikanje lahko uporabite tudi s funkcijo **Akt. samosprožilec**. Glejte „Če želite slikati tudi sebe –

Samosprožilec" na strani 34. Če je aktiviran samosprožilec, lahko posnamete največ šest slik.

Slike se samodejno shranijo v aplikacijo [Galerija](#).

Če želite slikati tudi sebe – Samosprožilec

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec, da zakasnite fotografiranje. Zakasnitev samosprožilca nastavite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Akt. samosprožilec](#) > [10 sekund](#), [20 sekund](#) ali [30 sekund](#). Samosprožilec vključite tako, da izberete [Vključi](#). Ko je samosprožilec vključen, naprava piska, znak samosprožilca (📷) pa utripa. Po izteku izbrane zakasnitve kamera posname sliko. [Akt. samosprožilec](#) lahko uporabite tudi pri zaporednem slikanju. Glejte „Zaporedno fotografiranje“ na strani 33.

Bliskavica

Bliskavico uporabljate z varne razdalje. Ne uporabljate je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Kamera ima bliskavico LED, namenjeno uporabi pri slabih svetlobnih razmerah. Na voljo imate naslednje možnosti: [Samodejno](#) (🔦), [Vsiljeno](#) (🔦) in [Izključeno](#) (🔦).

Če bi radi uporabili bliskavico, izberite [Možnosti](#) > [Priprava slike](#) > [Bliskavica](#) > [Vsiljeno](#).

Če ste izbrali [Izključeno](#) ali [Samodejno](#), svetlobni pogoji pa so dobri, bo bliskavica pri fotografiranju vseeno nekoliko zasvetila. Tako bo slikana oseba lahko videla, kdaj fotografirate. Učinek bliskavice na posneti fotografiji ne bo viden.

Prilaganje nastavitev kamere za fotografije

Za slikanje fotografij sta dve vrsti nastavitev kamere: [Priprava slike](#) in glavne nastavitve. Če želite prilagoditi [Priprava slike](#), glejte „Prilaganje barv in svetlosti“ na strani 35. Ko zaprete kamero, se te nastavitve spremenijo nazaj v privzete nastavitve, glavne nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih ponovno ne spremenite. Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) in nato:

Kakovost slike – [Visoka](#) – [tisk](#), [Srednja](#) – [e-pošta](#) ali [Nizka](#) – [MMS](#). Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku. Če uporabite funkcijo povečave (zoom), bo kakovost slike slabša. Če želite sliko natisniti, izberite [Visoka](#) – [tisk](#) (ločljivost 1600 x 1200 slikovnih pik). Če jo želite poslati po e-pošti, izberite [Srednja](#) – [e-pošta](#) (ločljivost 1024 x 768 slikovnih pik). Če želite sliko

poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Nizka – MMS** (ločljivost 640 x 480 slikovnih pik).

 **Glosar:** Ločljivost je mera za ostrino in jasnost slike. Ločljivost se nanaša na število slikovnih pik na sliki. Več slikovnih pik prikazuje več podrobnosti na sliki, slika pa zasede več pomnilnika.

Dodaj v album – Izberite, ali želite sliko shraniti v določen album ali galerijo. Če izberete **Da**, se odpre seznam albumov, ki so na voljo.

Dodatna povečava – Izberite **Vključeno**, da bo pri fotografiranju na voljo največja možna povečava, ločljivost slike pa bo zato morda manjša.

Prikaži zajeto sliko – Izberite **Da**, če želite po fotografiranju videti posneto sliko, ali **Ne**, če želite takoj nadaljevati fotografiranje.

Privzeto ime slike – Določite privzeto ime za vse slike, ki jih boste posneli. Datum lahko nadomestite z lastnim besedilom (na primer „Počitnice_2006“).

Uporabljeni pomnilnik – Določite pomnilnik za shranjevanje slik.

Prilagajanje barv in svetlosti

Da bi kamera natančneje prikazala barve in svetlost ali če želite slikam in video posnetkom dodati učinke, izberite

Možnosti > **Priprava slike** ali **Priprava video pos.**, nato pa izbirajte med temi možnostmi:

Način snemanja Izberite ustrezen način za okolje, v katerem fotografirate. Glejte „Načini snemanja“ na strani 35. Vsak način uporablja svoje nastavitve svetlosti, prilagojene določenemu okolju.

Bliskavica (samo slike in kamera) – Bliskavico nastavite na **Samodejno**, **Vsiljeno** ali **Izključeno**. Glejte „Bliskavica“ na strani 34.

Ravnoves. beline – Na seznamu izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

Barvni ton – Na seznamu izberite zeleni barvni učinek.

Prikaz se spremeni skladno z nastavitvami, tako da si lahko ogledate, kako sprememba vpliva na fotografije in video posnetke.

Ko kamero zaprete, se nastavitve vrnejo na privzete. Če izberete nov način, se nastavitve zamenjajo z nastavitvami izbranega načina. Glejte „Načini snemanja“ na strani 35. Če morate spremeniti nastavitve, lahko to storite, potem ko izberete način.

Načini snemanja

Z načini snemanja lažje najdete ustrezne nastavitve barv in svetlosti za trenutno okolje. S seznama načinov izberite

način za fotografiranje ali snemanje video posnetkov. Nastavitve vseh načinov so prilagojene določenemu slogu ali okolju, v katerem fotografirate. Izberite **Možnosti** > **Priprava slike/Priprava video pos.** > **Način snemanja**:

Video načini

Normalna () (privzeto) – Ta način uporabite v vseh razmerah.

Nočna () – Ta način uporabite v slabih svetlobnih razmerah.

Načini fotografiranja

Samodejna () (privzeto) – Ta način uporabite v vseh razmerah.

Upor. določeno () – To možnost uporabite, če želite ustvariti prilagojen način z lastnimi nastavitvami bliskavice, uravnavanja beline in barvnih tonov.

Portret () – Ta način uporabite pri snemanju portretov, npr. posnetkov obrazov in sedečih ljudi.

Pokrajina () – Ta način uporabite pri fotografiranju zelo oddaljenih predmetov.

Nočna () – Ta način uporabite v slabih svetlobnih razmerah.

Šport () – Ta način uporabite za fotografiranje predmetov, ki se hitro premikajo. Če uporabite ta način,

se ločljivost slik zmanjša s 1600 x 1200 na 800 x 600 slikovnih pik. Glejte **Kakovost slike** na strani 34.

Privzeti način pri fotografiranju je **Samodejna**. Če izberete **Upor. določeno**, ta postane privzeti način.

Če želite ustvariti svoj način, primeren za določeno okolje, izberite način **Upor. določeno**. V uporabniško določenem načinu lahko prilagodite možnosti **Temelji na načinu**, **Bliskavica**, **Ravnovesje beline**, **Barvni ton** in **Ponastavi upor. način**. Če želite kopirati nastavitve iz drugega načina, izberite **Temelji na načinu** in želeni način.

Urejanje slik

Če želite urediti posneto sliko ali pa slike, ki jih že imate shranjene v **Galeriji**, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Izberite **Uporabi učinek** če želite na primer obrezati ali zasukati sliko; prilagoditi svetlost, barvo, kontrast, stiskanje in ločljivost; ter sliki dodati učinke, besedilo, izrezke ali okvir.

Če želite sliko obrezati, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Obreži**. Če želite ročno obrezati sliko, izberite možnost **Ročno** ali na seznamu izberite vnaprej določeno razmerje med širino in višino. Če izberete možnost **Ročno**, se v zgornjem levem kotu slike pojavi križec. Križec lahko premaknete s tipko za pomikanje, in tako izberete področje, ki ga boste obrezali. Izberite **Nastavi**. V spodnjem desnem

kotu se pojavi še en križec. Znova izberite območje, ki ga želite obrezati, in **Obreži**.

Če želite sliki dodati izrezke, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Sličica**. S seznama izberite predmet, ki ga želite dodati, in pritisnite . Če želite predmet premakniti, zasukati ali spremeniti njegovo velikost, izberite **Možnosti** > **Premakni**, **Spremeni velikost** ali **Zasukaj**.

Če želite sliki dodati besedilo, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Besedilo**. Vpišite besedilo in izberite **OK**. Če želite urediti besedilo, izberite **Možnosti** > **Premakni**, **Spremeni velikost**, **Zasukaj** ali **Izberi barvo**.

Bližnjice v urejevalniku slik:

- Če si želite sliko ogledati na celem zaslonu, pritisnite *****. Če se želite vrniti v običajen pogled, ponovno pritisnite *****.
- Za povečavo in pomanjšavo pritisnite **5** in **0**.

Snemanje video posnetkov

Med fotografiranjem in snemanjem videa preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Način slikanja** ali **Video način**. Odprite **Video način**.

Če želite pred snemanjem video posnetka nastaviti svetlost in barve, izberite **Možnosti** > **Priprava video pos.** > **Način snemanja**, **Ravnoves. beline** ali **Barvni ton**. Glejte „Prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 35.

Če želite izbrati način, izberite **Možnosti** > **Priprava video pos.** > **Način snemanja**. Glejte „Načini snemanja“ na strani 35.

- 1 Pritisnite , da začnete snemati. Prikaže se ikona za snemanje . Bliskavica LED sveti in naprava zapiska, kar pomeni, da se snema video posnetek. Učinek bliskavice na video posnetku ne bo viden.
- 2 Če želite snemanje začasno prekiniti, izberite **Prekini**. Na zaslonu utripa ikona za pavzo . Snemanje video posnetka se samodejno ustavi, če ga začasno prekinete in v naslednji minuti ne pritisnete nobene tipke.
- 3 Izberite **Nadaljuj**, da nadaljujete snemanje.
- 4 Izberite **Ustavi**, da prekinete snemanje. Video posnetek se samodejno shrani v mapo **Slike in video** v aplikaciji **Galerija**. Glejte „Galerija“ na strani 41.

Znaki označujejo naslednje:

- Znak za pomnilnik naprave (📷) in pomnilniško kartico (💾) (1) označujeta, kam se shranjujejo video posnetki.
- Znak dolžine trenutnega video posnetka (2) prikazuje čas snemanja in preostali čas.
- Znak načina (3) označuje aktivni način. Glejte „Načini snemanja“ na strani 35.
- Znak mikrofona (4) kaže, da je mikrofonski izključen.
- Znak kakovosti (5) označuje izbrano kakovost videa.



Po snemanju video posnetka:

- Če želite posnetek predvajati takoj, izberite **Možnosti > Predvajaj**.
- Če video posnetka ne želite obdržati, pritisnite **✕**.
- Če želite narediti še en video posnetek, pritisnite **⏺**, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.
- Če želite video poslati, pritisnite **➔** in izberite **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**. Za več informacij glejte „Sporočila“ na strani 54 in „Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth“ na strani 88. Ta možnost ni na voljo med aktivnim klicem.

- Če želite poslati video posnetek drugi osebi med aktivnim pogovorom, izberite **Možnosti > Pošljí ključčemu**.
- Če želite video posnetek urediti, izberite **Možnosti > Uredi**. Glejte „Urejanje video posnetkov“ na strani 39.

Nastavitve za video

Za snemanje video posnetkov sta dve vrsti nastavitve kamere: **Priprava video pos.** in glavne nastavitve. Če želite prilagoditi **Priprava video pos.**, glejte „Prilagajanje barv in svetlosti“ na strani 35. Ko zaprete kamero, se te nastavitve spremenijo nazaj v privzete nastavitve, glavne nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih ponovno ne spremenite. Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve** in nato:

Snemanje zvoka – Izberite **Vključeno**, če želite posneti sliko in zvok.

Kakovost video posn. – Kakovost video posnetka lahko nastavite na **Visoka**, **Normalna** ali **Pošiljanje**. Če izberete **Visoka** ali **Normalna**, je dolžina posnetka omejena s količino prostega pomnilnika, vendar je posnetek lahko dolg največ 1 uro. Če bi si radi video posnetek ogledali na združljivem televizorju ali računalniku, izberite **Visoka**; tako bosta uporabljena ločljivost CIF (352 x 288) in oblika zapisa datoteke .mp4.

V večpredstavnostnem sporočilu ne morete pošiljati video posnetkov, shranjenih v formatu .mp4. Če si želite posnetek

ogledati v mobilnih telefonih, izberite **Normalna**, ki ima ločljivost QCIF (176 x 144) in format datoteke .3gp. Če želite posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošiljanje** (ločljivost QCIF, zapis datoteke .3gpp).

Možnost **Normalna** je omejena na 300 KB (približno 20 sekund), tako da lahko video posnetek pošljete kot večpredstavnostno sporočilo v združljivo napravo. Nekatera omrežja podpirajo le pošiljanje večpredstavnostnih sporočil v velikosti do 100 kB. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.

Dodaj v album – Izberite, ali želite posneti video posnetek shraniti v določen album ali v aplikacijo **Galerija**. Izberite **Da**, da odprete seznam albumov, ki so na voljo.

Prikaži zajeti vid. p. – Izberite, ali želite po končanem snemanju samodejno predvajanje video posnetka.

Privzeto ime video p. – Določite ime ali izberite datum.

Uporabljeni pomnilnik – Določite privzeti pomnilnik za shranjevanje: pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico.

Urejanje video posnetkov

Video posnetke lahko urejate v aplikaciji **Galerija**.

Če želite urejati video posnetke in ustvariti lastne video posnetke, se pomaknite na video posnetek in izberite **Možnosti** > **Uredi**. Lastne video posnetke lahko izdelate

z združevanjem in obrezovanjem video posnetkov ter z dodajanjem slik, zvočnih posnetkov, prehodov in učinkov. Prehodi so posebni učinki, ki jih dodate na začetku in koncu posnetka ali med posnetke.

V urejevalniku video posnetkov lahko vidite dva časovna trakova: časovni trak za video posnetek in časovni trak za zvok. Če video posnetku dodate slike, besedilo ali prehode, se prikažejo na časovnem traku za video posnetke. Če se želite premikati po časovnih trakovih, se pomaknite levo ali desno. Če želite prekopiti med časovnima trakovoma, se pomaknite gor ali dol.

Urejanje video posnetkov, zvokov, slike, besedila in prehodov

Če želite ustvariti lastne video posnetke, označite enega ali več video posnetkov in izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Pritisnite  in , da preklopite med video posnetkom in zvočnim posnetkom.

Če želite spremeniti video posnetek, izbirajte med temi možnostmi:

Uredi video posn.:

Izreži – Obreže video posnetek v pogledu Obreži video posnetek.

Dodaj barvni učinek – V video posnetek vstavi barvni učinek.

Predvajaj upočasnj. – Upočasni predvajanje video posnetka.

Izključi zvok/Vključi zvok – Vključi ali izključi zvok izvirnega video posnetka.

Premakni – Premakne video posnetek na izbrano mesto.

Odstrani – Odstrani video posnetek iz posnetka, ki ga ustvarjate.

Ustvari dvojniki – Ustvari kopijo izbranega video posnetka.

Uredi besedilo (prikazano samo, če ste dodali besedilo) – Če želite premakniti, odstraniti ali ustvariti dvojniki besedila; spremeniti barvo in slog besedila; določiti, koliko časa naj ostane na zaslonu, ter besedilu dodati učinke.

Uredi sliko (prikazano samo, če ste dodali sliko) – Če želite premakniti, odstraniti ali ustvariti dvojniki slike; določiti, koliko časa naj ostane na zaslonu in nastaviti ozadje ali barvni učinek.

Uredi zvočni posn.:

Izreži – Obreže zvočni posnetek v pogledu Obreži zvočni posnetek.


Premakni – Premakne zvočni posnetek na izbrano mesto.

Odstrani – Odstrani zvočni posnetek iz video posnetka, ki ga ustvarjate.

Ustvari dvojniki – Ustvari kopijo izbranega zvočnega posnetka.

Nastavi trajanje – Spremeni dolžino zvočnega posnetka.

Uredi učin. prehoda – Obstajajo tri vrste prehodov: na začetku in na koncu posnetka ter prehodi med posnetki. Začetni prehod lahko izberete na začetku video posnetka.

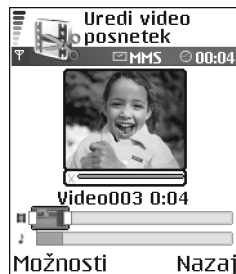

Vstavi:

Video posnetek – Vstavi izbrani video posnetek. V glavnem pogledu se prikaže slička posnetka. Slička prikazuje prvo sliko posnetka, ki ni črna. Izpišeta se tudi ime in dolžina izbranega video posnetka.

Slika – Vstavi izbrano sliko. V glavnem pogledu se prikaže slička.

Besedilo – Vstavi besedilo v video posnetek. Vstavite lahko naslov, podnaslov ali ime avtorja.

Zvočni posnetek – Vstavi izbrani zvočni posnetek. V glavnem pogledu se izpišeta tudi ime in dolžina izbranega zvočnega posnetka.

Nov zvočni posnetek – Posname nov zvočni posnetek in ga shrani na izbrano mesto.

Film – Če želite predogled filma na celem zaslonu ali kot sličico, shraniti ali poslati film, ali pa ga odrezati na primerno dolžino, da bo primeren za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu.

 **Nasvet:** Če želite zajeti sličico iz video posnetka, v pogledih Predogled ali Izreži video izberite

Možnosti > Posnemi sličico.

Če želite video posnetek shraniti, izberite **Možnosti > Film > Shrani**. Če želite določiti **Uporabljeni pomnilnik**, izberite **Možnosti > Nastavitve**. Privzet je pomnilnik naprave.

 **Nasvet:** V prikazu **Nastavitve** lahko določite **Privzeto ime video p.**, **Privzeto ime slike**, **Ločljivost** in **Uporabljeni pomnilnik**.

Če želite video posnetek poslati, izberite **Pošlji > Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**. O največji velikosti večpredstavnostnih sporočil, ki jih lahko pošiljate, se pozanimajte pri ponudniku storitev ali omrežnem operaterju. Če je video posnetek prevelik za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, se prikaže simbol .

 **Nasvet:** Če želite poslati video posnetek, ki je prevelik za večpredstavnostno sporočilo, ga lahko pošljete po povezavi Bluetooth. Glejte „Pošiljanje podatkov po

povezavi Bluetooth“ na strani 89. Svoje video posnetke lahko z brezžično tehnologijo Bluetooth ali z bralnikom pomnilniških kartic (na voljo posebej) prenesete v osebni računalnik.



Galerija

Če želite shranjevati in razvrščati slike, video in zvočne posnetke, sezname za predvajanje ter zaznamke za pretakanje, pritisnite  in izberite **Galerija**. Če želite galerijo odpreti iz aplikacije **Fotoapar.**, izberite **Možnosti > Pojdi v Galerijo**. V aplikaciji **Fotoapar.** je na voljo samo mapa **Slike in video**.

 **Nasvet:** V aplikaciji **Galerija** preklopite na kamero tako, da v mapi **Slike in video** izberete **Možnosti > Pojdi v kamero**.

Izberite **Slike in video** , **Skladbe** , **Zvočni posnet.** , **Povezave**  ali **Vse datoteke**  in pritisnite , da jo odprete.



Mape lahko iščete, odpirate in označujete ter vanje kopirate in premikate predmete. Video posnetki, datoteke .ram in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji RealPlayer. Glejte „RealPlayer“ na strani 49. Glasbene datoteke predvajate in upravljate v aplikaciji Predvajalnik glasbe. Glejte „Predvajalnik“ na strani 82.

 **Nasvet:** Slike lahko iz naprave prenesete v združljiv osebni računalnik s programom Nokia Phone Browser, ki je na voljo v programskem paketu Nokia PC Suite. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na združljivo pomnilniško kartico oziroma v pomnilnik naprave, izberite zeleno datoteko in **Možnosti > Razvrsti > Kopiraj na pomn.kart./Prem. na pomn. kart.** ali **Kopiraj v pomn. telef./Premakni v pomn. tel.** Podatki, shranjeni na pomnilniški kartici, so označeni z .

Če želite z brskalnikom naložiti datoteke v eno glavnih map menija **Galerija**, izberite **Naloži slike** ali **Naloži video p.**, **Naloži skladbe** ali **Naloži zvoke**. Odpre se brskalnik, kjer lahko izberete zaznamek zelene strani.

Ogledovanje slik in video posnetkov

Slike in video posnetki, ki jih posnamete s kamero, se shranijo v mapo **Slike in video** v aplikaciji **Galerija**. Kakovost video posnetka je označena z eno od teh ikon:  (visoka),  (normalna) in  (skupna). Fotografije in

video posnetke lahko tudi prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, v prilogi e-poštnega sporočila ali po povezavi Bluetooth. Da bi si prejeto sliko ali video posnetek lahko ogledali v Galeriji ali večpredstavnostnem predvajalniku, ju morate shraniti v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.

Odprite mapo **Slike in video** v aplikaciji **Galerija**. Datoteke slik in video posnetkov so v zanki ter razvrščene po datumu. Število datotek lahko vidite na zaslonu. Če želite prebrskati datoteke, se pomaknite levo ali desno. Pridržite  ali , če želite brskati po datotekah v nepretrgani zanki.

Če želite urediti fotografijo ali video posnetek, izberite **Možnosti > Uredi**. Odpre se urejevalnik slik ali video posnetkov.

Če bi radi prihranili prostor v pomnilniku, potem ko ste natisnili ali prenesli slike, hkrati pa obdržali manjšo različico slike v napravi, izberite **Možnosti > Zmanjšaj**.

Če želite v album v galeriji dodati sliko ali video posnetek, izberite **Možnosti > Dodaj v album**. Glejte „Albumi“ na strani 43.

Če želite ustvariti lastne video posnetke, izberite enega ali več video posnetkov in nato izberite **Možnosti > Uredi**. Glejte „Urejanje video posnetkov“ na strani 39.

Če želite slike natisniti s tiskalnikom, ki je povezan z napravo, ali jih shraniti na združljivo pomnilniško kartico,

da bi jih natisnili pozneje, izberite **Možnosti** > **Natisni**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 48.

Če želite povečati sliko, izberite **Možnosti** > **Povečaj**. Na vrhu zaslona je razmerje povečave. Telefon razmerja povečave ne upošteva pri naslednjem ogledu slike.

Če želite izbrisati sliko ali video posnetek, pritisnite .

Predvajanje zaporedna slik

Možnost **Zaporedje slik** uporabite, če si želite ogledati slike in video posnetke na celem zaslonu. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Začni** – Da začnete predvajanje zaporedna slik.
- **Predvajaj** – Da odprete aplikacijo RealPlayer.
- **Prekini** – Da začasno prekinete predvajanje zaporedna slik.
- **Nadaljuj** – Da nadaljujete predvajanje zaporedna slik.
- **Končaj** – Da zaprete predvajanje zaporedna slik.

Pritisnite  (hitreje) ali  (počasneje), da prilagodite **Tempo**. Pritisnite  (prejšnja) ali  (naslednja), če se želite pomikati med sličicami.

Če želite, da se med zaporednim prikazovanjem predvaja tudi zvok, izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Nastavitve glasbe** in med naslednjimi nastavitvami:

- **Glasba** – Izberite **Vključena** ali **Izključena**.
- **Skladba** – Na seznamu izberite zvočno datoteko.

- **Glasnost** – Pritisnite , da znižate glasnost ali , da jo povečate.

Albumi

Z albumi lahko upravljate svoje slike in video posnetke. Če želite videti seznam albumov, v mapi **Slike in video** izberite **Možnosti** > **Albumi**. Albumi so razvrščeni po abecedi. Če si želite ogledati vsebino albuma, pritisnite .

Če želite ustvariti nov album, izberite **Možnosti** > **Nov album**. Vnesite ime za album in izberite **OK**.

Če želite dodati sliko ali video posnetek v album v galeriji, se pomaknite do slike ali video posnetka in izberite **Možnosti** > **Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek, in pritisnite tipko .

Če želite odstraniti datoteko iz albuma, pritisnite . Datoteka se ne izbriše iz mape **Slike in video** v **Galeriji**.

PrintOnline

 **Opomba:** Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah in prodajnih območjih ali pa je na voljo v omejenem številu jezikov.

Z aplikacijo **MobiTisk** lahko slike tiskate po spletu in naročite različne izdelke z izbrano sliko, na primer

skodelice ali podloge za miško. Razpoložljivi izdelki so odvisni od ponudnika storitve.

Da bi lahko uporabljali **MobiTisk**, se morate na storitev naročiti pri ponudniku spletnega tiskanja in imeti nameščeno vsaj eno datoteko z nastavitvami tiskalne storitve. Datoteke lahko dobite pri ponudniku tiskanja, ki podpira **MobiTisk**.

Tiskate lahko samo slike v formatu .jpeg.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

- 1 Pritisnite  in izberite **Galerija > Slike in video**. Izberite eno ali več slik in **Možnosti > Natisni > Naroči slike**.
- 2 S seznama izberite ponudnika storitve.
- 3 Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih nastavitev:
 - Odpri** – da vzpostavite povezavo s ponudnikom storitve
 - Odstrani** – da odstranite ponudnika storitve s seznama. Če s seznama odstranite zadnjega ponudnika storitve, možnost **Naroči slike** ne bo na voljo, dokler ne namestite vsaj ene nastavitvene datoteke.
 - Dnevnik** – da prikažete podrobnosti prejšnjih naročil: ime ponudnika storitve, znesek in stanje naročila.

Ko se povežete s strežnikom ponudnika storitve, se odpre prikaz za predogled slik, kjer lahko vidite slike, ki ste jih izbrali v meniju **Galerija**.

- 4 Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih nastavitev:
 - Predogled** – da si ogledate sliko, preden naročite tiskanje. Več slik si ogledate tako, da se pomikate navzgor in navzdol.
 - Naroči zdaj** – da oddate naročilo
 - Spremeni naročilo** – da prilagodite podrobnosti izdelka in število izvodov za izbrano sliko. V prikazu naročila izdelka lahko izberete, kateri in kakšne vrste izdelek želite naročiti. Razpoložljive možnosti in izdelki so odvisni od ponudnika storitve.
- Pomaknite se v levo ali desno, da prikažete ali spremenite podrobnosti za druge slike v naročilu.
- Spr. podatke o naročn.** – da spremenite podatke o kupcu in naročilu. Podatke o kupcu lahko kopirate iz vizitke.
- Dodaj sliko** – da naročilu dodate druge slike
- Odstrani sliko** – da odstranite slike iz naročila
- Dnevnik** – da prikažete podrobnosti prejšnjih naročil.
- Ko je naročilo oddano, se prikaže **Naročijo je bilo uspešno poslano**.

Spletna souporaba

 **Opomba:** Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah in prodajnih območjih ali pa je na voljo v omejenem številu jezikov.

Z aplikacijo **Spletna objava** lahko fotografije in video posnetke daste v souporabo v spletne albume, dnevnike ali druge storitve spletne souporabe. Naložite lahko vsebino, shranite nedokončane objave kot osnutke in nadaljujete pozneje ter si ogledate vsebino albumov. Podprte vrste vsebine so odvisne od ponudnika storitve.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Prvi koraki

Če želite uporabljati **Spletna objava**, se morate naročiti na storitev pri ponudniku spletne souporabe slike. Navadno lahko to storite na spletnem mestu ponudnika storitve. Podrobnosti o naročanju lahko izveste pri ponudniku. Več informacij o združljivih ponudnikih storitve boste našli na spletnem naslovu www.nokia.com/support/phones/N72.

Ko v aplikaciji **Spletna objava** storitev prvič zaženete, morate vnesti uporabniško ime in geslo. Do nastavitve lahko pozneje dostopate v meniju **Možnosti** > **Nastavitve** v aplikaciji **Spletna objava**. Glejte „Nastavitve spletne souporabe“ na strani 46.

Nalaganje datotek

Pritisnite  in izberite **Galerija** > **Slike in video**, datoteke, ki jih želite naložiti, in **Možnosti** > **Pošlji** > **Pošlji prek spleta**. Aplikacijo **Spletna objava** lahko odprete tudi iz Kamere.

Odpre se prikaz **Izberi storitev**. Nov račun za storitev ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj nov račun** ali ikono storitve z besedilom **Ustvari nov** na seznamu storitev. Če ste račun ustvarili v spletu ali spremenili nastavitve računa ali storitve v spletnem brskalniku na združljivem računalniku, posodobite seznam storitev v svoji napravi tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži storitve**. Storitve izberete s pritiskom na tipko za pomikanje.

Potem ko izberete storitev, se izbrane fotografije in video posnetki prikažejo v stanju za urejanje. Datoteke lahko odprete, preuredite, jim dodate besedilo ali dodate nove datoteke.

Če želite preklicati nalaganje v splet in shraniti ustvarjene objave kot osnutke, izberite **Nazaj** > **Shrani kot osnutek**. Če se je nalaganje že začelo, izberite **Prekliči** > **Shrani kot osnutek**.

Da bi se povezali s storitvijo in naložili datoteke v splet, izberite **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnite .

Odporna spletna storitev

Da bi si ogledali naložene fotografije in video posnetke na spletni storitvi ter osnutke in poslane vnose v svoji napravi, v mapi **Slike in video** izberite **Možnosti** > **Spletna storitve**. Če ste račun ustvarili v spletu ali spremenili nastavitve računa ali storitve v spletnem brskalniku na združljivem računalniku, posodobite seznam storitev v svoji napravi tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži storitve**. S seznama izberite storitev.

Ko storitev odprete, izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Odpri v brskalniku** – da se povežete z izbrano storitvijo in prikazete naložene albume in osnutke albumov v spletnem brskalniku. Prikaz je odvisen od ponudnika storitve.
- **Osnutki** – da prikazete in uredite osnutke ter jih naložite v splet.
- **Poslano** – da prikazete zadnjih 20 vnosov, ustvarjenih z napravo.
- **Nova objava** – da ustvarite nov vnos.

Razpoložljive možnosti so odvisne od ponudnika storitve.

Nastavitve spletne souporabe

Da bi uredili nastavitve za **Spletna objava**, v aplikaciji **Spletna objava** izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Moji računi

V meniju **Moji računi** lahko ustvarite nove račune ali uredite obstoječe. Če želite ustvariti nov račun, izberite **Možnosti** > **Dodaj nov račun**. Če želite prikazati obstoječi račun, ga izberite in nato **Možnosti** > **Uredi**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Ime računa – da vpišete ime za račun.

Ponudnik storitev – da izberete ponudnika storitve, ki ga želite uporabiti. Za račun, ki ga že imate, ne morete zamenjati ponudnika storitve, ampak morate za novega ponudnika ustvariti nov račun. Če v meniju **Moji računi** izbrišete račun, se iz naprave izbrišejo tudi storitve, povezane z njim, vključno s predmeti, ki ste jih poslali storitvi.

Uporabniško ime in Geslo – da vnesete uporabniško ime in geslo, ki ste ju ustvarili za račun, ko ste se prijaviili za spletno storitev.

Velik. slike za pošiljanje – da izberete velikost, v kateri naj se slike naložijo storitvi.

Nastavitve aplikacij

Velikost prikazne slike – da izberete velikost, v kateri bodo slike prikazane na zaslonu naprave. Nastavitev ne vpliva na velikost naloženih slik.

Velik. prikazn. besedila – da izberete velikost pisave, uporabljene za prikazano besedilo v osnutkih in poslanih vnosih, ali ko dodajate ali urejate besedilo novemu vnosu

Dodatno

Ponudniki storitev – da prikažete ali uredite nastavitve za ponudnika storitve, dodate novega ali si ogledate podrobnosti o njem. Če ponudnika storitve zamenjate, izgubite vse informacije o prejšnjem v meniju **Moji računi**. Nastavitev vnaprej nastavljenih ponudnikov ne morete spremeniti.

Privzeta dostopna točka – dostopno točko za povezovanje s spletno storitvijo zamenjate tako, da izberete drugo točko.

Slikovne aplikacije

Tiskanje slik

Za tiskanje slik z možnostjo **Tiskanje slik** izberite možnost tiskanja v galeriji, kameri, urejevalniku slik ali pregledovalniku slik.

Če želite tiskati slike z uporabo združljivega podatkovnega kabla USB, povezave Bluetooth ali združljive pomnilniške kartice, uporabite **Tiskanje slik**.

Tiskate lahko samo slike v formatu .jpeg. Slike, posnete s kamero, se samodejno shranijo v formatu .jpg.

Če želite uporabiti tiskalnik s podporo za tehnologijo PictBridge, najprej izberite možnost tiskanja, nato pa priključite kabel USB.

Izberite sliko, ki jo želite natisniti, in **Možnosti** > **Natisni**.

Izbira tiskalnika

Ko **Tiskanje slik** uporabljate prvič, se potem, ko izberete sliko, prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo. Izberite zeleni tiskalnik. Tiskalnik je nastavljen kot privzeti tiskalnik.

Če ste priključili tiskalnik, ki podpira tehnologijo PictBridge, z združljivim podatkovnim kablom, na primer

povezovalnim kablom Nokia CA-53, se tiskalnik samodejno prikaže.

Če privzeti tiskalnik ni na voljo, se prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo.

Predogled tiskanja

Predogled tiskanja se odpre samo takrat, ko začnete tiskati sliko v galeriji ali aktivni pripravljenosti.

Izbrane slike se prikažejo v prednastavljenih postavitev. Če želite spremeniti postavitev, se pomaknite levo in desno in tako pregledajte postavitev, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slik preveč za eno stran, se pomaknite navzgor ali navzdol, da pregledate še dodatne strani.

Nastavitve tiskanja

Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na zmogljivosti izbranega tiskalnika.

Velikost papirja določite tako, da izberete **Velikost papirja**, velikost papirja na seznamu in možnost **OK**. Izberite **Prekliči**, da se vrnete v prejšnji pogled.



RealPlayer

Pritisnite  in izberite **Slikov. apl. > RealPlayer**.

Z aplikacijo **RealPlayer** lahko predvajate zvočne in video posnetke, sezname za predvajanje ter večpredstavnostne datoteke neposredno iz spleta. Povezavo za pretakanje lahko vključite med pregledovanjem spletnih strani, lahko pa jo shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.

RealPlayer podpira datoteke s priponami .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 in .wav. Vendar **RealPlayer** morda ne podpira vseh zapisov ali vseh različic zapisov datotek. Aplikacija **RealPlayer** bo na primer skušala odpreti vse datoteke .mp4, nekatere datoteke .mp4 pa lahko vsebujejo vsebino, ki ni združljiva s standardi 3GPP, zato je naprava ne podpira.

 **Nasvet:** Glasbene datoteke lahko prenesete iz naprave na združljivo pomnilniško kartico s programom Nokia Audio Manager, ki je na voljo v programski zbirki Nokia PC Suite. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

Predvajanje zvočnih in video posnetkov

- 1 Če želite predvajati predstavnostno datoteko, shranjeno v pomnilniku naprave ali na združljivi

pomnilniški kartici, izberite **Možnosti > Odpri** in eno od naslednjih nastavitev:

Zadnji posnetki – Predvajajte eno od zadnjih šestih datotek, ki ste jih predvajali z aplikacijo **RealPlayer**.

Shranjeni posnetek – Predvajajte datoteko, shranjeno v meniju **Galerija**. Glejte „Galerija“ na strani 41.

- 2 Poiščite datoteko in pritisnite , da jo predvajate.

 **Nasvet:** Celozaslonsko predvajanje vključite s pritiskom na **2**. V običajni način se vrnete s pritiskom na isto tipko.

Ikone v aplikaciji **RealPlayer**:  – Ponovi;

 – Naključno;  – Ponovi in naključno ter

 – Izključen zvočnik.

Ustvarjanje seznama skladb

Če želite ustvariti seznam skladb, ki so v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici:

- 1 Izberite **Možnosti > Nov seznam skladb**.
- 2 Izberite pomnilnik, iz katerega želite izbirati skladbe.
- 3 Vnesite ime za seznam skladb.
- 4 Izberite skladbe, ki jih želite uvrstiti na seznam skladb.
- 5 Izberite **Nazaj**. Seznam skladb se začne samodejno predvajati.

 **Nasvet:** Če želite pustiti aplikacijo odprto in predvajati glasbo v ozadju, dvakrat pritisnite , da se vrnete v stanje pripravljenosti. V aplikacijo se

vrnete s pritiskom na  in izbiro možnosti **RealPlayer**.

Bližnjice med predvajanjem:

- Če želite hitro predvajati datoteko, pritisnite in držite .
- Večpredstavnostno datoteko previjete z daljšim pritiskom na .
- Zvok izklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže . Zvok vklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže .

Pretakanje vsebin prek mobilnega omrežja

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki storitev bodo dovolili tudi uporabo dostopne točke WAP.

Dostopne točke se lahko nastavijo ob prvem vklopu naprave.

Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.



Opomba: V aplikaciji **RealPlayer** lahko odpirate le naslove URL „rtsp://“. Vendar bo **RealPlayer** prepoznal tudi povezavo http do datoteke vrste .ram.

Če želite prenašati pretočne vsebine prek mobilnega omrežja, izberite povezavo v meniju **Galerija**, na spletni

strani ali v prejetem besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Naprava pred začetkom predvajanja vzpostavi povezavo s spletnim mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

Prejem nastavitev za aplikacijo RealPlayer

Nastavitve za **RealPlayer** lahko v posebnem besedilnem sporočilu prejmete od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 60. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Spreminjanje nastavitev za aplikacijo RealPlayer

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Video – Če želite, da **RealPlayer** po predvajanju video posnetke samodejno ponavlja.

Zvočne nastavitve – Tu izberite, ali želite ponavljati sezname skladb ali predvajati zvočne posnetke na seznamu po naključnem vrstnem redu.

Nastavitve povezave – Tu izberite, ali želite uporabljati posredniški strežnik, zamenjati privzeto dostopno točko ter nastaviti zakasnitve in številke vrat za povezovanje. Pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nast. posred-niškega strež.:

Uporabi posred. str. – Če želite uporabljati posredniški strežnik, izberite **Da**.

Naslov posredn. str. – Vnesite naslov IP posredniškega strežnika.

Vrata posredn. strež. – Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.



Glosar: Posredniški strežniki (proxy) so posredniki med strežniki predstavnostnih vsebin in njihovimi uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo za izboljšanje varnosti ali pospeševanje dostopa do strani, ki vsebujejo zvočne ali video posnetke.

Omrežne nastavitve:

Privzeta dost. točka – Poiščite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za povezovanje z internetom, in pritisnite .

Čas povezave – Nastavite čas, po katerem **RealPlayer** prekine povezavo z omrežjem, potem ko začasno ustavite predvajanje datoteke po omrežni povezavi. Izberite **Uporab. določeno** in pritisnite . Vpišite želeni čas in izberite **OK**.

Najnižja vrata UDP – Vnesite najmanjšo dovoljeno številko vrat strežnika. Najmanjša vrednost je 6970.

Najvišja vrata UDP – Vnesite največjo dovoljeno številko vrat strežnika. Največja vrednost je 32000.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da spremenite vrednosti pasovne širine za različna omrežja.



Filmski režiser

Če želite ustvarjati muveeje, pritisnite  in izberite **Slikov. apl.** > **Režiser**. Muvée-ji so kratki, urejeni video posnetki, ki lahko vsebujejo video, slike, glasbo in besedilo. **Hitri muvee** samodejno ustvari **Filmski režiser**, takoj ko izberete njegov slog. **Filmski režiser** uporabi privzeto glasbo in besedilo, ki je povezano z izbranim slogom. Vsak slog ima svojo pisavo, barvo, glasbo in hitrost. Za **muvée po meri** lahko izberete lastne video in glasbene posnetke, slike in slog ter dodate uvodno in končno sporočilo. Muvéeje lahko pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.

Odprite **Režiser** in pritisnite  ali , da se premaknete med prikazoma  in . Iz pogleda  se lahko vrnete v glavni pogled tako, da izberete **Končano**.

Pogled  vsebuje seznam video posnetkov, za katere so na voljo možnosti **Predvajaj**, **Pošlji**, **Premenuj** in **Zbriši**.

Ustvarite hiter muvee

- 1 V glavnem prikazu aplikacije **Režiser** izberite **Hitri muvee**.

- 2 S seznama slogov izberite slog za muvee. Ustvarjeni muvee se shrani na seznam datotek v aplikaciji **Filmski režiser**. Po shranjevanju se muvee samodejno predvaja.

 **Nasvet:** Če želite v napravo naložiti nove sloge, v glavnem prikazu aplikacije **Filmski režiser** izberite **Prenos slogov** (omrežna storitev).

Ustvarite lasten muvee

- 1 V glavnem prikazu aplikacije **Režiser** izberite **muvee po meri**.
- 2 Posnetke, ki jih želite vključiti v vaš muvee, izberite v **Video posnetki**, **Slika**, **Slog** ali **Glasba**.
Ko ste izbrali video posnetke in slike ter želite določiti vrstni red predvajanja datotek v muveeu, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti**. S tipko za pomikanje izberite datoteko, ki jo želite premakniti. Nato se pomaknite do datoteke, pod katero želite postaviti označeno datoteko, in pritisnite tipko za pomikanje. Če želite rezati video posnetke, izberite **Možnosti** > **Izberi vsebino**. Glejte „Izbira vsebine“ na strani 52. V **Sporočilo** lahko dodate uvodno in zaključno besedilo.
- 3 Izberite **Ustvari muvee** in nato iz naslednjega:
Večpred. sporočilo – Prilagajanje dolžine muveeja za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu.
Samodejno izberi – Vključitev vseh izbranih slik in video posnetkov v muvee.

Enako kot glasba – Dolžina muveeja se prilagodi dolžini izbrane glasbe.

Uporabn. določena – Določanje dolžine muveeja.

- 4 Izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Če si želite muvee pred shranjevanjem ogledati, v pogledu **Predogled datoteke muvee** izberite **Možnosti** > **Predvajaj**.

Če želite ustvariti nov muvee po meri z enakimi slogovnimi nastavitvami, izberite **Možnosti** > **Preoblikuj**.

Izbira vsebine

Ko izberete slike in video posnetke za vaš muvee, lahko izbrane video posnetke uredite. Izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Možnosti** > **Izberi vsebino**. Izbirate lahko, katere dele video posnetka želite vključiti v muvee ali izključiti iz njega. Drsnik pod video zaslonom označuje vključene, izključene in nevtralne dele s temi barvami: zelena je za vključene, rdeča je izključene, siva pa za nevtralne dele.

Če želite v muvee vključiti del video posnetka, se pomaknite do dela in izberite **Možnosti** > **Vključi**.

Če želite del video posnetka izključiti, se pomaknite do dela in izberite **Možnosti** > **Izključi**.

Če želite, da **Filmski režiser** naključno vključi ali izključi del video posnetka, se pomaknite do dela in izberite **Možnosti** > **Ozn. kot nevtralno**.

Če želite iz videa izključiti posnetek, izberite **Možnosti** > **Izključi del posnet.**

Če želite, da **Filmski režiser** naključno vključi ali izključi dele video posnetka, izberite **Možnosti** > **Ozn. vse kot nevtr.**

Nastavitve

Izberite **Nastavitve**, če želite urediti te možnosti:

Pomnilnik v uporabi – Izberite, kam naj se muveeji shranijo.

Ločljivost – Določite ločljivost svojih muveejev.

Privz. ime dat. muvee – Nastavite privzeto ime muveejev.



Sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila**. V meniju **Sporočila** lahko ustvarjate, pošiljate, prejimate, pregledujete, urejate in razvrščate besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in posebna besedilna sporočila, ki vsebujejo podatke. Prejemate lahko tudi sporočila in podatke prek vmesnika Bluetooth, obvestila spletnih storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave, ki podpirajo združljive funkcije. Videz sporočila se lahko razlikuje, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Ko odprete meni **Sporočila**, sta na voljo funkcija **Novo sporočilo** in seznam map:



Prejeto – Vsebuje prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**.



Moje mape – Tukaj lahko sporočila uredite po mapah.



Nabiralnik – V meniju **Nabiralnik** se lahko povežete z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave pregledate že naložena sporočila. Glejte „E-pošta“ na strani 67.



Osnutki – V tej mapi so shranjeni neposlani osnutki sporočil.



Poslano – Tukaj je shranjenih zadnjih 20 poslanih sporočil, razen če so bila poslana prek povezave Bluetooth. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte „Drugo (druge nastavitve)“ na strani 69.



V pošiljanju – Mapa za začasno shranjevanje sporočil, ki čakajo na pošiljanje.



Povratnice – Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja potrdila o dostavi besedilnih in večpredstavnostnih sporočil (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.



Nasvet: Ko odprete eno od privzetih map, se lahko med mapami premikate s tipkama  in .

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, v glavnem pogledu menija **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Ukaz za storitev**.

Sporočila v celici (omrežna storitev) vam omogočajo sprejemanje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od ponudnika storitev. Seznam tem in

njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. V glavnem pogledu **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Sporočila v celici**. V glavnem pogledu lahko vidite stanje teme, njeno številko in ime ter oznako za pošiljanje (►).

Pisanje besedila

Običajen način pisanja

ABC, **abc** in **Abc** označujejo izbrani način vpisovanja znakov. **123** označuje način vpisovanja števil.

Če vpisujete besedo na običajen način, se prikaže .


- Pritisnite tipke (od **1** do **9**) tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki.
- Številko vpišete z daljšim pritiskom ustrezne tipke.
- Med načinom vnosa črk in števil preklapljaite z daljšim pritiskom na **#**.
- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da pritisnete ) in vpišite želeno črko.
- Če želite zbrisati črko, pritisnite **C**. z daljšim pritiskom na **C** lahko zbrisate več znakov hkrati.
- Najpogostejša ločila lahko vnesete s tipko **1**. Večkrat pritisnite **1**, da najdete želeno ločilo. Seznam posebnih znakov odprete s tipko *****. Po seznamu se pomaknite z  in izberite znak.

- Presledek vstavite s pritiskom na **0**. Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite **0**.
- Če želite preklopiti med različnimi načini vpisovanja znakov, pritisnite **#**.

Pisanje s predvidevanjem vnosa – slovar

Vsako črko lahko vstavite z enim samim pritiskom na tipko. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše dodane besede.

- 1 Če želite vključiti pisanje s predvidevanjem, pritisnite  in izberite **Vključi slovar**. Tako vključite predvidevanje za vse urejevalnike v napravi. Med pisanjem z uporabo slovarja je v zgornjem desnem kotu zaslona prikazan znak .

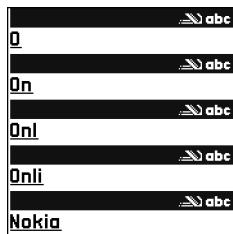

- 2 S tipkami od **2** do **9** napišite želeno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Da bi na primer napisali „Nokia“, ko je izbran angleški slovar, pritisnite: **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i in **2** za a.

Predvidena beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.

- 3 Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite s tipko  ali dodajte presledek s tipko .

Če beseda ni ustrezna, pritisnite , da se ena za drugo izpišejo druge ujemajoče se besede, ki jih je našel slovar, ali pritisnite  in izberite **Slovar** > **Zadetki**.

Če se za besedo prikaže znak , to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vpišite besedo na običajen način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

- 4 Začnite pisati naslednjo besedo.

 **Nasvet:** Če želite med pisanjem hitro vklopiti ali izklopiti predvidevanje vpisa, dvakrat pritisnite .

Nasveti za uporabo predvidevanja vnosa

Če želite zbrisati črko, pritisnite . z daljšim pritiskom na  lahko zbrisate več znakov hkrati.

Če želite spreminjati načine vpisovanja znakov, pritisnite . Če hitro dvakrat pritisnete , se predvidevanje vnosa izključi.

 **Nasvet:** Funkcija predvidevanja vnosa bo skušala uganiti, katero od pogosto uporabljenih ločil („?!“)

potrebujete. Vrstni red in razpoložljivost ločil sta odvisna od jezika slovarja.

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Med načinom vnosa črk in številčk preklapljate z daljšim pritiskom na .

Najpogostejša ločila lahko vnesete s tipko . Pritisnite  in potem večkrat , da poiščete želeno ločilo.

Seznam posebnih znakov odprete z daljšim pritiskom na .

Pritisnite , da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Pritisnite , izberite **Slovar** in pritisnite , da boste lahko izbrali eno od naslednjih možnosti:

Zadetki – Prikaže seznam besed, ki ustrezajo pritisnjenim tipkam.

Vstavi besedo – Tukaj lahko vstavite besedo, vpisano na običajen način, v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

Uredi besedo – Tukaj lahko besedo uredite na običajen način. Možnost je na voljo, če je beseda aktivna (podčrtana).

 **Nasvet:** Ob pritisku na  se (glede na način urejanja) prikažejo naslednje možnosti: **Slovar**

(pisanje s slovarjem), **Vpisovanje črk** (običajni način pisanja), **Vpisovanje števil**, **Izreži** (če ste prej izbrali besedilo), **Kopiraj** (če ste prej izbrali besedilo), **Prilepi** (če je bilo besedilo kopirano ali izrezano v odložišču), **Vstavi številko**, **Vstavi simbol** in **Jezik pisanja**: (zamenja jezik pisanja za vse urejevalnike v napravi).

Pisanje zloženek

Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pritiskom na . Nato vpišite še zadnji del zloženke. Pritisnite , da besedo dokončate in dodate presledek.

Izklop pisanja s predvidevanjem vnosa

Pritisnite in izberite **Slovar** > **Izključeno**, da izključite pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi.

Kopiranje besedila v odložišče

- 1 Besede in črke izberite z daljšim pritiskom tipke . Hkrati pritisnite ali . Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo.
- 2 Če želite besedilo kopirati v odložišče, med držanjem tipke izberite **Kopiraj**.
- 3 Če želite besedilo vstaviti v dokument, pritisnite in držite tipko ter izberite **Prilepi** ali enkrat pritisnite in izberite **Prilepi**.

Vrstice izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite ali .

Če želite izbrano besedilo odstraniti iz dokumenta, pritisnite .

Pisanje in pošiljanje sporočil

Videz večpredstavnostnega sporočila se lahko razlikuje glede na napravo, ki ga prejme.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Nasvet: Sporočilo lahko začnete ustvarjati v vsaki aplikaciji, ki ima možnost **Pošlji**. Izberite datoteko (sliko ali besedilo), ki jo želite dodati sporočilu, in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo. Glejte „Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte“ na strani 59 in „E-pošta“ na strani 67.

Brezžično omrežje lahko omeji velikost sporočil MMS. Če vstavljena slika presega to mejo, jo bo naprava pomanjšala, da jo lahko pošljete v sporočilu MMS.

- 1 Izberite **Novo sporočilo**. Odpre se seznam možnosti za sporočilo.

Besedilno sporočilo, – Za pošiljanje besedilnih sporočil.

Večpredst. sporočilo – Za pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS).

E-pošta – za pošiljanje e-poštnih sporočil. Če še niste vpisali nastavitve za e-pošto, jih bo telefon zahteval.

- 2 Pritisnite , da izberete prejemnike ali skupine iz imenika, ali vpišete telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Pritisnite *****, da dodate podpičje (;), s katerim ločite posamezne prejemnike. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
-  **Nasvet:** Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Hkrati lahko označite več prejemnikov.

- 3 Pritisnite , da se premaknete v polje za sporočilo.
- 4 Napišite sporočilo.
- 5 Če želite v sporočilo MMS dodati predstavnostni predmet, izberite **Možnosti > Vstavi predmet > Slika, Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Ko je dodan zvok, se prikaže .

V večpredstavnostnem sporočilu ne morete pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v formatu .mp4. Če želite spremeniti obliko posnetih video posnetkov, glejte „Nastavitve za video“, stran 38.

- 6 Če želite posneti novo sliko, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti > Vstavi novo > Slika, Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Če želite v sporočilu vstaviti novo stran, izberite **Stran**.

Če vas zanima videz sporočila, izberite **Možnosti > Predogled**.

- 7 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati priponko, izberite **Možnosti > Vstavi > Slika, Zvočni posnetek, Video posnetek** ali **Beležka**. E-poštne priponke so v navigacijski vrstici označene z ikono .

 **Nasvet:** Če želite kot priloge pošiljati tudi druge datoteke, ne le zvokov in beležk, odprite ustrezno aplikacijo in izberite **Možnosti > Pošlji > Prek e-pošte**, če je na voljo.

- 8 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti > Pošlji** ali pa pritisnite .

Vaša naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve znakov za eno sporočilo. Daljša sporočila bodo poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev bo to mogoče ustrezno



zaračunal. Znaki z naglasi ali drugimi oznakami in znaki nekaterih možnosti jezikov, npr. kitajščina, zasedejo več prostora, kar omejuje število znakov, ki jih lahko pošljete v enem sporočilu. V navigacijski vrstici lahko vidite indikator dolžine sporočila, ki se odšteva. 10 (2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.



Opomba: E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo **V pošiljanju**. Če je pošiljanje neuspešno, ostane e-pošta v mapi **V pošiljanju**, njeno stanje pa je označeno kot **Ni uspelo**.



Nasvet: V meniju **Sporočila** lahko izdelujete tudi predstavitev in jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih. V pogledu urejevalnika večpredstavnostnih sporočil izberite **Možnosti > Ustv. predstavitev** (prikazano le, če je **Ustv. večpred. spor.** nastavljeno na **Z opozorili** ali na **Brez opozoril**). Glejte „Večpredstavnostna sporočila“ na strani 65.



Nasvet: Ko pošiljate večpredstavnostno sporočilo na e-poštni naslov ali napravo, ki podpira prejemanje velikih slik, uporabite večjo velikost slike. Če niste prepričani, ali omrežje in naprava podpirata prejemanje velikih slik, uporabite raje majhno sliko in zvočni posnetek, dolg največ 15 sekund. Če želite spremeniti nastavitve, v glavnem pogledu **Sporočila** izberite **Možnosti > Nastavitve > Večpredst. sporočilo > Velikost slike**.

Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte

Nastavitve boste morda lahko prejeli v besedilnem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 60.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ročni vpis nastavitve za večpredstavnostna sporočila:

- 1 Izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke** in določite nastavitve dostopne točke za večpredstavnostna sporočila. Glejte „Nastavitve povezave“ na strani 101.
- 2 Izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo > Upor. dostopna točka** in dostopno točko, ki ste jo ustvarili za prednostno povezavo. Glejte tudi „Večpredstavnostna sporočila“ na strani 65.

Pred pošiljanjem, prejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte „Nastavitve povezave“ na strani 101.
- Določiti pravilne nastavitve za e-pošto. Glejte „E-pošta“ na strani 67. Imeti morate ločen e-poštni

račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika e-poštne in internetnih storitev (ISP).



Mapa Prejeto – prejemanje sporočil

Ikone v meniju **Prejeto**: – neprebrana sporočila v mapi **Prejeto**; – neprebrano besedilno sporočilo; – neprebrano večpredstavnostno sporočilo; – podatki, prejeti prek povezave Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti prikažeta ikona in obvestilo **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če želite odpreti sporočilo v mapi **Prejeto**, ga poiščite in pritisnite .

Večpredstavnostna sporočila



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo škodljivo programsko opremo ali so drugače škodljivi za vašo napravo ali osebni računalnik.

Mogoče boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, ki je shranjeno v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite začeti paketno podatkovno povezavo za nalaganje sporočila v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo (), si lahko hkrati ogledate sliko, preberete sporočilo in poslušate posnetek prek zvočnika (dodan zvok je označen z ikono). Če želite poslušati zvok, kliknite puščico v ikoni.

Če želite preveriti, kateri predstavnostni predmeti so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predmeti**. Večpredstavnostni predmet lahko shranite v napravo ali pošljete drugi združljivi napravi, na primer prek vmesnika Bluetooth.

Če si želite ogledati prejete večpredstavnostne predstavitve, izberite **Možnosti** > **Predv. predstavitev**.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Podatki in nastavitve

Naprava lahko prejema veliko različnih vrst besedilnih sporočil, ki vsebujejo podatke (); to so t. i. sporočila OTA:

Nastavitveno sporočilo – Od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju lahko v nastavitvenem sporočilu prejmete številko storitve za besedilna sporočila, številko telefonskega predala, nastavitve internetne dostopne točke, nastavitve prijavnega skripta za dostopno točko ali

e-poštne nastavitve. Če želite shraniti nastavitve, izberite **Možnosti** > **Shrani vse**.

Vizitka – Če želite shraniti informacije v **Imenik**, izberite **Možnosti** > **Shrani vizitko**. Če so vizitkam priloženi certifikati ali zvočni posnetki, se ne bodo shranili.

Ton zvonjenja – Če želite shraniti ton zvonjenja, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Logo operaterja – Če želite, da je v stanju pripravljenosti namesto originalne oznake operaterja viden njegov logotip, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Vpis v koledarju – Če želite shraniti vabilo, izberite **Možnosti** > **Shrani v Koledar**.

Spletno sporočilo – Če želite shraniti zaznamek na seznam zaznamkov v meniju Splet, izberite **Možnosti** > **Dodaj v Zaznamke**. Če so v sporočilu nastavitve dostopne točke in zaznamki, jih shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani vse**.

Obvestilo o e-pošti – Obvešča vas, koliko novih e-poštnih sporočil je v oddaljenem nabiralniku. Razširjeno obvestilo lahko vsebuje podrobnejše informacije.

💡 **Nasvet:** Če prejmete datoteko vCard s priloženo sliko, se v imenik shrani tudi slika.

Sporočila spletnih storitev

Obvestila spletnih storitev (🌐) so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali spletno povezavo. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na ponudnika storitev.



Moje mape

V meniju **Moje mape** lahko sporočila razvrstite v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe mape.

💡 **Nasvet:** Besedila v mapi s predlogami lahko uporabljate, da se izognete ponovnemu pisanju pogosto uporabljenih sporočil.



Nabiralnik

Če izberete **Nabiralnik** in e-poštne nastavitve še niso določene, jih bo telefon zahteval. Glejte „E-pošta“ na strani 67. Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja ime **Nabiralnik** v glavnem pogledu **Sporočila**. Uporabljate lahko do šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, se lahko odločite za pregledovanje naloženih sporočil ali za povezavo z e-poštnim strežnikom.

Ko se pomaknete na nabiralnik in pritisnete , vas naprava vpraša **Se povežem z nabiralnikom?**.

Če se želite povezati z nabiralnikom in naložiti nova sporočila ali glave sporočil, izberite **Da**. Ko pregledujete sporočila, ste povezani z nabiralnikom prek paketne podatkovne povezave. Glejte tudi „Nastavitve povezave“ na strani 101.

Izberite **Ne**, če si želite brez povezave ogledati že naložena sporočila. Ko pregledujete e-pošto brez povezave, vaša naprava ni povezana z nabiralnikom.

Nalaganje e-pošte

Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti > Poveži**, da vzpostavite povezavo z oddaljenim nabiralnikom.

 **Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo škodljivo programsko opremo ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali osebni računalnik.

- 1 Med vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom izberite **Možnosti > Naloži e-pošto**.

Novo – Če želite v napravo naložiti vsa nova e-poštna sporočila.

Izbrano – Če želite naložiti le označena e-poštna sporočila.

Vse – Če želite naložiti vsa sporočila iz nabiralnika. Nalaganje lahko prekličete z možnostjo **Prekliči**.

- 2 Ko so e-poštna sporočila naložena, jih lahko pregledate ob povezavi ali pa izberete **Možnosti > Prekini**, da povezavo končate in si jih ogledate brez povezave. Ikone stanja za e-pošto:

 Nova e-pošta (s povezavo ali brez nje): vsebina še ni naložena v napravo.

 Nova e-pošta: vsebina je naložena v napravo.

 E-poštno sporočilo je prebrano.

 Glava e-poštnega sporočila je prebrana in vsebina sporočila zbrisana iz naprave.

- 3 Če želite odpreti e-poštno sporočilo, pritisnite . Če sporočilo ni naloženo (puščica v ikoni kaže navzven) in povezava ni vzpostavljena, telefon vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.

Če si želite ogledati priponke, odprite sporočilo, ki je označeno z ikono priponke , in izberite **Možnosti > Priloge**. Če je znak za priponko zasenčen, priponka še ni naložena v napravo. Izberite **Možnosti > Naloži**. V pogledu **Priloge** lahko nalagate, odpirate, shranjujete ali odstranjujete priponke. Priponke lahko pošiljate tudi prek povezave Bluetooth.

 **Nasvet:** Če vaš nabiralnik podpira protokol IMAP4, lahko določite število naloženih sporočil in omogočite ali izključite nalaganje priponk. Glejte „E-pošta“ na strani 67. Pri protokolu POP3 so na razpolago možnosti **Samo glave spor.**, **Delno (kB)** ali **Sporoč. in priloge**.

Samodejno nalaganje e-pošte

Če želite, da se sporočila naložijo samodejno, izberite **Možnosti > E-poštne nastavitve > Samodej. nalaganje > Nalaganje glave**. Izberite **Vedno vključeno** ali **Samo dom. omr.** in določite, kako pogosto naj se sporočila nalagajo.

Samodejno nalaganje e-pošte lahko poveča stroške klicev zaradi dodatnega podatkovnega prometa.

Brisanje e-poštnih sporočil

Če želite zbrisati vsebino e-poštnega sporočila iz naprave in jo obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Možnosti > Zbriši**. Za možnost **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Samo telefon**.

Naprava z glavami e-poštnih sporočil prikazuje stanje v oddaljenem nabiralniku. Čeprav zbrisete vsebino e-poštnega sporočila, ostane njegova glava shranjena v napravi. Če želite zbrisati tudi glavo, morate najprej zbrisati sporočilo v oddaljenem nabiralniku in nato z njim vzpostaviti povezavo, da se spremembe pokažejo tudi v napravi.

 **Nasvet:** Če želite e-poštno sporočilo kopirati iz oddaljenega nabiralnika v mapo v meniju **Moje mape**, izberite **Možnosti > Kopiraj v mapo**, mapo na seznamu in **OK**.

Če želite zbrisati e-pošto iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti > Zbriši**. Za možnost **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Telefon in strežnik**.

Če povezava ni vzpostavljena, se e-poštno sporočilo najprej zbriše iz naprave. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi iz oddaljenega nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, označena za brisanje, zbrisajo šele po prekinitvi povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz naprave in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje (☒) in izberite **Možnosti > Prekliči izbris**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti > Prekini**, da prekinete paketno podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

 **Nasvet:** Če povezavo ohranite, bo naprava samodejno naložila nova e-poštna sporočila (po privzeti nastavitvi **Samo glave spor.**) iz nabiralnika (samo če strežnik podpira funkcijo IMAP IDLE). Če želite, da aplikacija Sporočila deluje v ozadju, dvakrat

pritisnite  . Ohranitev aktivne povezave lahko poveča stroške zaradi pogostejšega prenosa podatkov.

Pregledovanje e-pošte, ko povezava ni vzpostavljena

Ko naslednjič odprete **Nabiralnik**, izberite možnost **Ne** ob vprašanju **Se povežem z nabiralnikom?**, če želite pregledovati sporočila brez povezave. Ogledali si boste lahko že naložene glave in/ali že naložena e-poštna sporočila. Napišete lahko nova e-poštna sporočila, odgovorite na sporočila in posredujete prejeta sporočila. Poslana bodo ob naslednji vzpostavitvi povezave z nabiralnikom.



Mapa V pošiljanju – sporočila, ki čakajo na pošiljanje

V mapi **V pošiljanju** so začasno shranjena sporočila, ki jih nameravate poslati.

Stanje sporočil v mapi **V pošiljanju**:

Pošiljam – Vzpostavlja se povezava in pošilja sporočilo.

Čaka/Čaka v vrsti – Sporočilo se bo poslalo po pošiljanju sporočila podobne vrste.

Pon. pošiljanje ob (čas) – Naprava bo po določenem času zakasnitve znova skušala poslati sporočilo. Če želite pošiljanje ponoviti takoj, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Preloženo – Pošiljanje sporočil v mapi **V pošiljanju** lahko preložite. Poiščite sporočilo, ki se pošilja, in izberite **Možnosti** > **Prelóži pošiljanje**.

Ni uspelo – Doseženo je bilo največje število poskusov pošiljanja. Pošiljanje ni uspelo. Če ste skušali poslati besedilno sporočilo, ga odprite in preverite, ali so nastavitve za pošiljanje pravilne.

 **Primer:** Sporočila se shranijo v mapo v pošiljanju, če je na primer naprava zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko pošljete tudi ob naslednji vzpostavitvi povezave.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM pred pregledovanjem prekopirajte v mapo v napravi.

- 1 V glavnem pogledu **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi** ali **Označi vse**, da označite sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**. Odpre se seznam map.

- 4 Izberite mapo in možnost **OK**, da začnete kopiranje.
Odprite mapo in preglejte sporočila.

Nastavitve za sporočila

Besedilna sporočila

Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporočilo**.

Centri za sporočila – Seznam vseh nastavljenih centrov za sporočila.

Uporabljeni center – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

Povratnica – Zahtevajte, da vam omrežje pošilja potrdila o dostavi sporočil (omrežna storitev). Če je izbrana nastavev **Ne**, se v dnevniku prikaže le stanje **Poslano**. Glejte „Dnevnik“ na strani 26.

Veljavnost sporočila – Če v času veljavnosti prejemnik ni dosegljiv, se sporočilo odstrani iz centra za besedilna sporočila. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje.

Največja mogoča je najdaljša veljavnost, ki jo omogoča omrežje.

Sporoč. poslano kot – To nastavev spremenite le, če ste prepričani, da uporabljeni center za sporočila podpira

pretvarjanje besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na mobilnega operaterja.

Prednostna povez. – Besedilna sporočila lahko pošiljate prek običajnega omrežja GSM ali prek paketne povezave, če to podpira omrežje. Glejte „Nastavitve povezave“ na strani 101.

Odg. prek istega c. – Izberite **Da**, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor prek številke vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Dodajanje novega centra za besedilna sporočila

- 1 Izberite **Centri za sporočila** > **Možnosti** > **Nov center za spor..**
- 2 Pritisnite , napišite ime centra za sporočila in izberite **OK**.
- 3 Pritisnite  in  ter vpišite številko centra za besedilna sporočila. Številko dobite pri ponudniku storitev.
- 4 Izberite **OK**.
- 5 Če želite uporabiti nove nastavitve, se vrnite v pogled za nastavitve. Poiščite **Uporabljeni center** in izberite nov center za sporočila.

Večpredstavnostna sporočila

Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo**.

Velikost slike – Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu. Možnosti so **Izvirna** (prikazano le, če je **Ustv. večpred. spor.** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**), **Majhna** in **Velika**. Ob izbiri možnosti **Izvirna** se bo večpredstavnostno sporočilo povečalo.

Ustv. večpred. spor. – Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga sprejemna naprava najverjetneje ne podpira. Če izberete **Omejeno**, vam bo naprava preprečila pošiljanje nepodprtih sporočil.

Upor. dostopna točka (Mora biti določen.) – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

Nalaganje večpr. sp. – Izberite, kako želite prejemati večpredstavnostna sporočila. Če želite večpredstavnostna sporočila samodejno prejemati v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj svojega domačega omrežja boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, ki je shranjeno v centru za večpredstavnostna sporočila. Izberete lahko, ali želite naložiti sporočilo v napravo.

V tujem mobilnem omrežju je lahko pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil dražje.

Če izberete **Nalaganje večpr. sp.** > **Vedno samodejno**, naprava samodejno vzpostavi aktivno podatkovno

povezavo in naloži sporočilo tako v domačem kot tujem omrežju.

Dovoli anonimna sp. – Izberite **Ne**, če ne želite prejemati sporočil anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov – Določite, ali želite prejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.

Povratnice – Izberite **Da** če želite, da bo v dnevniku prikazano stanje poslanega sporočila (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.

Prepreči poš. povrat. – Izberite **Da**, če ne želite, da naprava pošilja povratnice za prejeta večpredstavnostna sporočila.

Veljavnost sporočil – Če prejemnik ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se sporočilo odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omogoča omrežje.

 **Nasvet:** Nastavitve za večpredstavnostna sporočila in e-pošto boste morda lahko prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Glejte „Podatki in nastavitve“, stran 60.

E-pošta

Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta**, v glavnem pogledu nabiralnika pa **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Upor. nabiralnik – Izberite, kateri nabiralnik želite uporabljati za pošiljanje e-pošte.

Nabiralniki – Odpre seznam nastavljenih nabiralnikov. Če nabiralnikov še niste določili, bo telefon zahteval, da to storite. Izberite nabiralnik, če želite spremeniti naslednje nastavitve: **Nastav. nabiralnika**, **Uporabn. nastavitve** in **Samodej. nalaganje**.

Nastav. nabiralnika:

Ime nabiralnika – Napišite opisno ime za nabiralnik.

Upor. dostopna točka (Mora biti določen.) – Izberite internetno dostopno točko za nabiralnik. Glejte „Nastavitve povezave“ na strani 101.

Moj e-poštni naslov (Mora biti določen.) – Napišite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Odgovori na vaša sporočila bodo poslani na ta naslov.

Strež. za poš. pošte (Mora biti določen.) – Vpišite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki pošilja vašo e-pošto. Morda boste lahko uporabljali le strežnik za odhodno pošto pri mobilnem operaterju. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pošlji sporočilo – Določite način pošiljanja e-pošte iz naprave. Če izberete **Takoj**, bo telefon skušal vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj po izbiri možnosti **Pošlji sporočilo**. Če izberete **Ob nasl. povezavi**, se e-pošta odpošlje, ko je na voljo povezava z nabiralnikom.

Uporabniško ime – Vpišite uporabniško ime, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Geslo: – Vpišite geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon zahteval geslo ob vzpostavljanju povezave z nabiralnikom.

Strež. za prej. pošte (Mora biti določen.) – Vpišite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki prejema vašo e-pošto.

Vrsta nabiralnika: – Določa e-poštni protokol, ki ga zahteva ponudnik e-pošte. Na voljo sta možnosti **POP3** in **IMAP4**. To nastavev lahko določite le enkrat in ko je shranjena, je ne morete več spreminjati, če ste jo shranili ali zapustili nastavitve nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno. Če želite videti nova e-poštna sporočila, morate povezavo prekiniti in jo znova vzpostaviti.

Varnost (vrata) – Uporablja se pri protokolih POP3, IMAP4 in SMTP za zaščito povezave z oddaljenim nabiralnikom.

APOP zaščit. prijava (ni na voljo, če je za možnost **Vrsta nabiralnika** izbran IMAP4) – Uporablja se pri protokolu POP3 za šifriranje gesel, poslanih oddaljenemu

e-poštnemu strežniku med vzpostavljanjem povezave z nabiralnikom.

Uporabn. nastavitve:

E-pošta za nalaganje. (ni na voljo, če je izbran e-poštni protokol POP3) – Določite, koliko novih e-poštnih sporočil naj se naloži v nabiralnik.

Nalaganje (ni na voljo, če je izbran protokol IMAP4) – Določite, kateri deli e-poštnih sporočil naj se naložijo: **Samo glave spor.**, **Delno (kB)** ali **Sporoč. in priloge**.

Naloži priloge (ni na voljo, če je izbran protokol POP3) – Določite, ali naj se e-poštno sporočilo naloži s pripenko ali brez nje.

Naročene mape (ni na voljo, če je protokol nastavljen na POP3) – Naročite lahko tudi druge mape v oddaljenem nabiralniku in nalagate njihovo vsebino.

Pošlji kopijo sebi – Izberite **Da**, če želite, da se kopije e-poštnih sporočil pošiljajo na naslov **Moj e-poštni naslov**.

Podpiši – Izberite **Da**, če želite v poslana e-poštna sporočila vključiti podpis.

Moje ime – Tukaj vpišite svoje ime. Prejemnik sporočila bo namesto vašega e-poštnega naslova videl vaše ime, če to podpira njegov telefon.

Samodej. nalaganje:

Nalaganje glave – Če je vključena ta funkcija, se sporočila naložijo samodejno. Določite lahko, kdaj in kako pogosto naj se nalagajo.

Vklp funkcije **Nalaganje glave** lahko poveča stroške zaradi povečanega prenosa podatkov.

Sporočila spletnih storitev

Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**. Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev. Če želite, da naprava ob prejemu sporočila storitve samodejno vključi brskalnik in vzpostavi omrežno povezavo za nalaganje vsebine, izberite **Naloži sporočila** > **Samodejno**.

Sporočila v celici

Pri ponudniku storitev preverite razpoložljive teme in njihove številke. Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici** in spremenite nastavitve.

Sprijem – Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.

Jezik – **Vse** omogoča prejemanje sporočil v celici v vseh podprtih jezikih. **Izbrano** omogoča izbiro jezikov, v katerih želite prejemati sporočila v celici. Če ne najdete zelenega jezika, izberite **Drugo**.

Zaznavanje tem – Če ste nastavili **Zaznavanje tem** > **Vključeno**, bo naprava samodejno poiskala nove številke

tem in shranila številke brez imen na seznam. Izberite **Izključeno**, če ne želite samodejnega shranjevanja novih števil tem.

Drugo (druge nastavitve)

Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Shrani poslana spor. – Tukaj lahko nastavite, da mobilni telefon shrani vsako poslano besedilno, večpredstavno ali e-poštno sporočilo v mapo **Poslano**.

Št. shranjenih spor. – Določite, koliko poslanih sporočil se hkrati shrani v mapo **Poslano**. Privzeta omejitev je 20 sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbriše najstarejše sporočilo.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite, v kateri pomnilnik želite shranjevati sporočila: **Pomnilnik telef.** ali **Pomnilniška kart.**

Op. na novo e-pošto – Določite, ali naj vas telefon na novo e-pošto v nabiralniku opozori s predvajanjem tona, z znakom ali obvestilom.



Visual Radio

Pritisnite  in izberite **Radio**. Aplikacijo lahko uporabite kot tradicionalni UKV radio s samodejnim iskanjem postaj in shranjenimi postajami ali paralelnimi vizualnimi informacijami, povezanimi z radijskim programom na zaslonu, če nastavite na postaje, ki nudijo storitev Visual Radio. Storitev Visual Radio uporablja paketne podatke (omrežna storitev). Med uporabo ostalih aplikacij lahko poslušate UKV radio.

Za uporabo storitve Visual Radio morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Naprava mora biti vklopljena.
- Naprava mora imeti vstavljeno veljavno kartico SIM.
- Postaja, ki jo poslušate, in mobilni operater, ki ga uporabljate, morata podpirati to storitev.
- Določena mora biti internetna dostopna točka, da je omogočen dostop do operaterjevega strežnika za Visual Radio.
- Postaja mora imeti pravilno določen ID storitve Visual Radio in omogočeno storitev Visual Radio. Glejte „Shranjene postaje“ na strani 71.

Če nimate dostopa do storitve Visual Radio, operaterji in radijske postaje v vašem okolju morda ne podpirajo storitve Visual Radio. Storitev Visual Radio morda ne bo na voljo v vseh območjih in državah.

Med poslušanjem radia lahko običajno kličete in sprejemate klice. Med opravljanjem klica se radio izklopi. Ko končate klic, boste morda morali radio ponovno ročno vključiti.

Radio izbere uporabljen frekvenčni pas na podlagi informacij o državi, ki jih prejme od omrežja. Če ta informacija ni na voljo, boste morda morali izbrati območje, kjer ste, ali pa območje iz nastavitve za Visual Radio.

Poslušanje radia

Kakovost radijskih oddaj je odvisna od področja pokritosti radijske postaje na določenem območju.

UKV radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi UKV radio deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pritisnite  in izberite **Radio**. Iskanje postaje začnete tako, da izberete  ali . Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite frekvenčni pas spremeniti ročno, izberite **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

Če ste že shranili radijske postaje, izberite  ali , da bi se premaknili na naslednjo ali prejšnjo shranjeno

postajo, ali pa pritisnete ustrezno številsko tipko, da bi izbrali mesto postaje v pomnilniku.

Za prilagoditev glasnosti pritisnite  ali . Za poslušanje radia s pomočjo zvočnika izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Če želite pregledati postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije, izberite **Možnosti** > **Imenik postaj** (omrežna storitev).

Če želite trenutno postajo shraniti na seznam radijskih postaj, izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**. Če želite odpreti seznam shranjenih radijskih postaj, izberite **Možnosti** > **Postaje**. Glejte „Shranjene postaje“ na strani 71.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti in pustiti UKV radio predvajati v ozadju, izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.

Prikaz slikovne vsebine

Informacije o razpoložljivosti, stroških ter naročanju na to storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če želite pregledati slikovne vsebine, ki so na voljo za poslušano radijsko postajo, izberite  ali **Možnosti** > **Vključi slik. storitev**. Če ID slikovne storitve ni bil shranjen za radijsko postajo, ga vnesite ali pa izberite **Naloži**, da bi ga poiskali v imeniku postaj (omrežna storitev).

Ko je vzpostavljena povezava s slikovno storitvijo, zaslon prikaže trenutno vsebino, ki jo je oblikoval ponudnik vsebine.

Za prilagoditev nastavitve zaslona za prikaz slikovne vsebine izberite **Možnosti** > **Nastavitve prikaza** > **Osvetlitev** ali **Čas do varčevanja**.

Shranjene postaje

Shranite lahko do 20 radijskih postaj. Če želite odpreti seznam radijskih postaj, izberite **Možnosti** > **Postaje**.

Za poslušanje shranjenih postaj izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Poslušaj**. Če želite pregledati slikovne vsebine, ki so na voljo za postajo s storitvijo Visual Radio, izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Vključi slik. storitev**.

Če želite spremeniti podatke o postaji, izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Uredi**.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Ton ob zagonu – Izberite, ali naj se ob zagonu aplikacije predvaja ton.

Samod. zagon stor. – Izberite **Da**, da se storitev Visual Radio samodejno zažene, ko izberete shranjeno postajo, ki nudi slikovne storitve.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki se uporablja za podatkovno povezavo. Za običajen UKV radio ne potrebujete dostopne točke, da bi lahko uporabili aplikacijo.

Trenutna regija – Izberite območje, kjer ste. Ta nastavev se prikaže samo, če ni bilo pokritosti omrežja, ko se je aplikacija zagnala.




Koledar

- ☀ **Bližnjica:** V katerem koli pogledu koledarja pritisnite katero koli tipko (od **1** do **0**). Odpre se vpis za sestanek, vpisani znaki pa se dodajo v polje **Zadeva**.
- ☀ **Nasvet:** Informacije v napravi redno varnostno kopirajte na združljivo pomnilniško kartico. Informacije, npr. napravo, lahko pozneje obnovite v koledarske vpise. Glejte „Orodje za pomnilniško kartico“ na strani 18.

Ustvarjanje vpisov v koledarju

- 1 Pritisnite ter izberite **Koledar > Možnosti > Nov vpis** in eno od naslednjih možnosti:
- Sestanek** – Za opominjanje na sestanek ob določenem dnevu in uri.
 - Beležka** – Za pisanje splošne beležke za določen dan.
 - Obletnica** – Za opominjanje na rojstne dneve in posebne datume. Vnosi v meni **Obletnica** se ponovijo vsako leto.

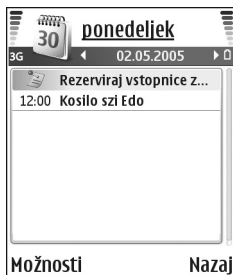

- 2 Izpolnite polja. Med polji se premikajte s tipko . **Opozorilo** (sestanki in obletnice) – Izberite **Vključeno**, pritisnite ter vnesite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**. v pogledu dneva označuje opozorilo. **Ponovitve** – Pritisnite , da se vpis spremeni v ponavljajočega se (v pogledu dneva je prikazan z znakom).
- Ponavljaj do** – Tukaj lahko nastavite končni datum ponavljajočega se vpisa.
- Sinhronizacija:**
- Zasebna** – Po sinhronizaciji boste vpis v koledarju videli le vi, ne pa tudi drugi uporabniki koledarja.
 - Javna** – Vpis v koledarju bodo videli tudi drugi uporabniki, ki imajo dostop do vašega koledarja.
 - Brez** – Med sinhronizacijo se vpis v koledarju ne bo prenesel v osebni računalnik.
- 3 Če želite shraniti zapis, izberite **Končano**.
- Če želite ustaviti opozarjanje, izberite **Utišaj**, da izključite zvok opozorila. Besedilo opomnika bo ostalo prikazano na zaslonu. Opozarjanje popolnoma ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Izberite **Dremež**, če želite opozarjanje začasno prekiniti.

 **Nasvet:** Če želite poslati koledarski vpis združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila**, **Prek Bluetooth** ali **Prek e-pošte** (na voljo samo, če je e-pošta pravilno nastavljena).

 **Nasvet:** Podatke iz koledarja in opravil lahko prenašate iz različnih telefonov znamke Nokia v svojo napravo ali pa z uporabo programskega paketa Nokia PC Suite sinhronizirate koledar in opravila z združljivim osebnim računalnikom. Paket je na CD -ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

Nastavljanje opozarjanja

Če želite, da vas telefon opomni na sestanke in obletnice, lahko nastavite zvočno opozorilo.

- 1 Odprite vnos, za katerega želite nastaviti opozorilo, in izberite **Opozorilo** > **Vključeno**.
- 2 Nastavite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.
- 3 Pomaknite se navzdol do možnosti **Ponovitve** in pritisnite , da izberete, kako pogosto naj se opozorilo ponovi.
- 4 Izberite **Končano**.

Če želite zbrisati opozorilo v koledarju, odprite ustrezni vnos in izberite **Opozorilo** > **Izključeno**.

Pogledi v koledarju

 **Nasvet:** Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, če želite spremeniti prvi dan v tednu ali prikaz ob odpiranju koledarja.

V pogledu meseca so dnevi, za katere je shranjen vnos v koledarju, označeni z majhnim trikotnikom v spodnjem desnem vogalu. V tedenskem pogledu so beležke in obletnice postavljene pred 8. uro. Če želite preklopiti med mesečnim, tedenskim in dnevnim pogledom, pritisnite *****.

Ikone v dnevnem in tedenskem pogledu:  **Beležka** in  **Obletnica**. Za vnose v meniju **Sestanek** ni ikone.

Pritisnite **#**, če se želite premakniti na današnji dan. Če se želite premakniti na določen datum, izberite **Možnosti** > **Pojdi na datum**, vpišite datum in izberite **OK**.

Brisanje vpisov v koledarju

Z brisanjem preteklih vpisov v meniju **Koledar** lahko prihranite prostor v pomnilniku naprave.

Če želite odstraniti več dogodkov hkrati, odprite mesečni pogled, izberite **Možnosti** > **Zbriši vpis** in eno od naslednjih možnosti:

Pred datumom – S to možnostjo zbrisete vse vpise v koledarju pred določenim datumom.

Vsi vpisi – Zbriše vse vpise v koledarju.

Nastavitve koledarja

Če želite spremeniti nastavitve **Opozorilo koledarja**, **Privzeti pregled**, **Prvi dan v tednu je** in **Oznaka tedna**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.



Splet

Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, namenjene mobilnim napravam. Če želite dostopati do teh strani, pritisnite  in izberite **Splet**. Te strani so napisane v jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language).

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

 **Bližnjica:** Če želite vzpostaviti povezavo, v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite .

Dostop do spleta

- Shranite nastavitve, potrebne za dostop do zelene spletne strani. Glejte „Prejem nastavitve za brskalnik“ na strani 76 ali „Ročno vpisovanje nastavitve“ na strani 76.
- Vzpostavite povezavo s spletom. Glejte „Vzpostavljanje povezave“ na strani 77.
- Začnite pregledovati spletne strani. Glejte „Brskanje“ na strani 78.

- Prekinite povezavo s spletom. Glejte „Prekinjanje povezave“ na strani 80.

Prejem nastavitve za brskalnik

 **Nasvet:** Nastavitve boste morda našli na spletni strani mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

Nastavitve za spletne storitve lahko prejmete od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev, ki vzdržuje spletno stran, tudi v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 60. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Ročno vpisovanje nastavitve

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

- 1 Pritisnite , izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko. Glejte „Nastavitve povezave“ na strani 101.
- 2 Izberite **Splet > Možnosti > Upravit. zaznamkov > Dodaj zaznamek**. Vpišite ime zaznamka in naslov strani za trenutno dostopno točko.

- 3 Če želite ustvarjeno dostopno točko pod **Splet** nastaviti kot privzeto, izberite **Splet** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Dostopna točka**.

Pogled Zaznamki

 **Glosar:** Zaznamek je sestavljen iz internetnega naslova (obvezno), imena, dostopne točke ter, če to zahteva spletna stran, uporabniškega imena in gesla.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Ikone v pogledu Zaznamki:

 Začetna stran za privzeto dostopno točko. Če za dostop do storitev uporabljate drugo dostopno točko, se začetna stran ustrezno spremeni.

 Mapa s samodejnimi zaznamki vsebuje zaznamke () , ki so se shranili samodejno med brskanjem po straneh. Zaznamki v tej mapi se samodejno uredijo po domeni.

 Vsak zaznamek, ki prikazuje ime ali internetni naslov zaznamka.

 (Če je na voljo) Mapa, ki vsebuje zaznamke za prenos vsebine.

Ročno dodajanje zaznamkov

- 1 V pogledu Zaznamki izberite **Možnosti** > **Upravit. zaznamkov** > **Dodaj zaznamek**.
- 2 Začnite izpolnjevati polja. Obvezen je le naslov URL. Če ne izberete dostopne točke, se zaznamku določi privzeta dostopna točka. Pritisnite ***** , da vnesete posebne znake, kot so **/** , **.** : in **@** . Pritisnite **[]** , da lahko zbrisate posamezne znake.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Shrani** , da shranite zaznamek.

Pošiljanje zaznamkov

Poiščite zaznamek in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila** . Pritisnite  , da ga pošljete. Hkrati lahko pošljete več zaznamkov.

Vzpostavljanje povezave

Ko shranite vse potrebne nastavitve, lahko začnete uporabljati brskalnik.

- 1 Izberite zaznamek ali vpišite naslov v polje (). Ob vpisu naslova se nad poljem prikažejo ujemajoči se zaznamki. Pritisnite  , da izberete ustrezen zaznamek.
- 2 Pritisnite  , da začnete z „nalaganjem“ strani.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu ikona varnosti (🔒), je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja, strežniku in potrjevanju uporabnika, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti** > **Varnost**.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne funkcije. Pri vzpostavljanju takih povezav boste potrebovali certifikate. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev. Glejte tudi „Upravljanje certifikatov“ na strani 105.

Brskanje

 **Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Na straneh v brskalniku so nove povezave podčrtane in modre, slike, ki delujejo kot povezave, pa so obdane z modrim okvirjem.

Če želite odpreti povezavo, označiti okvirčke in izbirati, pritisnite .

 **Blížnjica:** S tipko **#** skočite na konec strani, s tipko ***** pa na začetek.

Če želite odpreti prejšnjo obiskano stran, izberite **Nazaj**. Če **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Zgodovina**, da se prikaže časovno urejen seznam obiskanih strani. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbriše.

Če želite iz strežnika naložiti najnovejšo vsebino, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Osveži**.

Če želite shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** > **Shrani kot zaznam..**

 **Nasvet:** V brskalniku odprete pogled Zaznamki z daljšim pritiskom na . Če se želite vrniti v pogled brskalnika, izberite **Možnosti** > **Nazaj na stran**.

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Shrani stran**. Strani lahko shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) in jih pregledujete brez povezave. Če želite pozneje odpreti shranjene strani,

v pogledu Zaznamki pritisnite , da se odpre pogled **Shranjene strani**.

Če želite vpisati nov naslov URL, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Pojdi na splet. nasl.**

Če želite odpreti seznam ukazov ali dejanj za odprto spletno stran, izberite **Možnosti** > **Možnosti storitve**.

Prenesete lahko datoteke, ki jih v brskalniku ni mogoče prikazati, npr. tipe zvonjenja, logotipe operaterja, teme in video posnetke. Naloženi predmeti se shranijo v ustrezne aplikacije naprave; slika se na primer shrani v meni **Galerija**.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

 **Nasvet:** Brskalnik samodejno zbira zaznamke med pregledovanjem spletnih strani. Shranijo se v mapo Samodejni zaznamki () , kjer se samodejno uredijo po domeni. Glejte tudi „Nastavitve spletnega brskalnika“ na strani 80.

Pregledovanje shranjenih strani

Če redno pregledujete strani, ki se ne spreminjajo pogosto, jih lahko shranite in pregledujete brez povezave. V pogledu Shranjene strani je mogoče tudi ustvarjati mape, v katere lahko strani shranite.

Če želite odpreti pogled Shranjene strani, v pogledu Zaznamki pritisnite . V pogledu Shranjene strani pritisnite , da odprete shranjeno stran ().

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Shrani stran**.

Če želite vzpostaviti povezavo s storitvijo brskanja in naložiti najnovejšo različico strani, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Osveži**. Po osvežitvi strani ostane povezava vzpostavljena.

Nalaganje in nakupovanje vsebin

Naložite lahko vsebine, kot so toni zvonjenja, slike, logotipi operaterja, teme in video posnetki. Te vsebine so lahko brezplačne ali pa boste zanje morali plačati. Naložene vsebine se shranijo v ustrezne aplikacije naprave, naložena slika se na primer shrani v aplikacijo **Galerija**.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov,

ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

- 1 Če želite naložiti vsebino, poiščite povezavo in pritisnite .
- 2 Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer „Nakup“.
- 3 Natančno preberite vse informacije.
Za nadaljevanje nalaganja izberite **Sprejmi**. Za preklic nalaganja izberite **Prekliči**.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Prekinjanje povezave

Če želite končati povezavo in si ogledati stran v brskalniku brez povezave, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Prekini**, če pa želite končati povezavo in zapreti brskalnik, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite

začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Počisti zač. pomniln..**

Nastavitve spletnega brskalnika

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Dostopna točka – Če želite spremeniti privzeto dostopno točko, pritisnite , da se odpre seznam dostopnih točk, ki so na voljo. Glejte „Nastavitve povezave“ na strani 101.

Naloži slike in zvoke – Izberite **Da**, da se bodo med brskanjem nalagale slike. Če izberete **Ne**, lahko slike naložite pozneje z izbiro **Možnosti** > **Prikaži slike**.

Velikost pisave – S to možnostjo izberete velikost pisave.

Privzeto kodiranje – Če se znaki besedila ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik izberete drugo kodiranje.

Samodejni zaznamki – Če želite izključiti samodejno zbiranje zaznamkov, izberite **Izključeno**. Če želite še naprej zbirati samodejne zaznamke, mapo pa skriti, da ni vidna v pogledu Zaznamki, izberite **Skrij mapo**.

Velikost zaslona – Tukaj izberete, kaj naj bo med brskanjem prikazano na zaslonu. Izberite **Samo izbir. tipke** ali **Celoten zaslon**.

Domača stran – Določanje domače strani.

Stran za iskanje – Določite spletno stran, ki se naloži, če v prikazu zaznamkov ali med brskanjem izberete **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Odpri stran za isk..**

Glasnost – Če želite, da brskalnik predvaja zvoke, vgrajene v spletne strani, izberite glasnost.

Sestavljanje strani – Če želite, da je postavitev strani prikazana čim natančneje, izberite **Bolj kakovostno**. Če ne želite naložiti zunanjih padajočih listov s slogi, izberite **Hitreje**.

Piškotki – Tukaj lahko omogočite ali izključite pošiljanje in prejemanje piškotkov.

 **Glosar:** Piškotki so za ponudnike vsebine način prepoznavanja uporabnikov in njihovih želja v zvezi s pogosto uporabljeno vsebino.

Skript Java/ECMA – Tukaj lahko omogočite ali izključite uporabo skriptov.

Varnostna opozorila – Tukaj lahko omogočite ali izključite varnostna obvestila.

Pošilj. serijske številke – Omogočite ali izključite pošiljanje serijske številke. Pri nekaterih ponudnikih storitev brskanje po spletu ni mogoče, če je ta funkcija izključena.

Potrdi pošilj. DTMF – S to možnostjo določate, ali naj naprava pred pošiljanjem tonov DTMF med glasovnim

klicem zahteva potrditev. Glejte tudi „Možnosti med glasovnim klicem“ na strani 26.

Moje aplikacije

Igre

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** in igro. Za navodila za igranje igre izberite **Možnosti** > **Pomoč**.



Predvajalnik

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Glasba**.

S predvajalnikom lahko predvajate glasbene datoteke ter ustvarjate seznime za predvajanje in z njih poslušate glasbo.

 **Bližnjica:** Predvajalnik glasbe zaženete tako, da v pripravljenosti pritisnete .

 **Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Za ogled skladb, razvrščenih po albumih ali izvajalcih, izberite **Albumi** ali **Izvajalci**. Podatki o albumu in izvajalcu so zbrani v oznaki ID3 glasbene datoteke, če so na voljo.

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na združljivo pomnilniško kartico oziroma v pomnilnik naprave, izberite

želeno datoteko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj na pomn.kart./Prem. na pomn. kart.** ali **Kopiraj v pomn. telef./Premakni v pomn. tel.**. Podatki, shranjeni na pomnilniški kartici, so označeni z .

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih glasbenih datotek (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Predvajanje glasbe

Glasbo predvajate tako, da izberete **Vse skladbe**, **Seznami predvajanja**, **Izvajalci**, **Albumi** ali **Pred kratkim dodano** in skladbo. Izbrana pesem in druge pesmi v pogledu se začnejo predvajati.

Prikaz informacij o skladbi, ki se trenutno predvaja, odprete tako, da izberete **Zdaj se predvaja**.

Za preklap med predvajanjem in začasno prekinitvijo pritisnite tipko za pomikanje. Če želite pesem hitro prevrteti naprej, pritisnite in držite . Za previjanje nazaj pritisnite in držite .

Za prilagoditev glasnosti pritisnite  ali .
Za predvajanje naslednje ali predhodne pesmi pritisnite  ali .

Za izbiro med naključnim predvajanjem in običajnim načinom igranja izberite **Možnosti** > **Naključno**. Če želite, da se predvajanje na koncu seznama za predvajanje prekine ali ponovno začne predvajati z začetka, izberite **Možnosti** > **Ponavljanje**.

Za iskanje pesmi v seznamu za predvajanje pritisnite številske tipke, s katerimi v iskalno polje vnesete začetne črke.

Če želite izbrati več pesmi za seznam predvajanja ali brisanje, pritisnite in držite , medtem ko pritisnete  ali .

Če želite pesmi izbrisati, jih označite in pritisnite . Če skladbo zbrisate, jo trajno odstranite s pomnilniške kartice in iz pomnilnika naprave.

Seznami za predvajanje

Predvajalnik podpira preproste sezname za predvajanje .m3u. Sezname za predvajanje kopirajte skupaj z glasbenimi datotekami ali pa jih ustvarite v predvajalniku.

Če želite v seznam za predvajanje dodati pesmi, albume ali izvajalce, jih izberite in izberite **Možnosti** > **Dodaj**

seznamu. Ustvarite lahko nov seznam za predvajanje ali dodate na že obstoječega.

Za poslušanje seznama za predvajanje izberite **Seznami predvajanja** in seznam za predvajanje.

Če želite izbrisati seznam za predvajanje, pritisnite . Če izbrisate seznam za predvajanje, izbrisate le seznam, ne pa tudi glasbenih datotek.



Pojdi na dodajanje bližnjic

Privzete bližnjice:  odpre **Koledar**,  odpre **Prejeto** in  odpre **Beležke**.

Če želite shraniti bližnjice (povezave do priljubljenih slik, beležk, zaznamkov ipd.), pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Pojdi na**. Bližnjice lahko dodate le iz posameznih aplikacij. Vse aplikacije tega ne omogočajo.

- 1 Izberete lahko tudi predmet aplikacije, ki mu želite dodati bližnjico.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Dodaj v „Pojdi na“**. Bližnjica v meniju **Pojdi na** se samodejno posodobi, če predmet, na katerega kaže, na primer premaknete iz ene mape v drugo.
Če želite spremeniti znak v spodnjem levem kotu ikone z bližnjico, izberite **Možnosti** > **Ikona bližnjice**.

Brisanje bližnjice

Izberite bližnjico in pritisnite **C**. Brisanje privzetih bližnjic **Beležke**, **Koledar** in **Prejeto** ni mogoče.

Če odstranite dokument ali aplikacijo, na katero kaže bližnjica v meniju **Pojdi na**, se bližnjica odstranjenega predmeta v pogledu **Pojdi na** zatemni. Zbrišete jo lahko naslednjič, ko boste odprli seznam **Pojdi na**.



Pomenki hitra sporočila (pomenki)

Pritisnite **🔔** in izberite **Moje aplik.** > **Pomenki**.

Hitra sporočila (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki hitrih sporočil ter vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Različni ponudniki storitev vzdržujejo strežnike za hitra sporočila, na katere se lahko prijavite, ko se registrirate za storitev za hitra sporočila.

Izberite **Pogovori**, če želite začeti ali nadaljevati pogovor z uporabnikom pomenkov; **Im. za pomenke**, če želite ustvariti, urejati ali si ogledati stanje povezanosti sogovornikov; **Skupine**, če želite začeti skupinski pogovor z več uporabniki pomenkov; ali **Shran. pomenki**, če si želite ogledati kak starejši pogovor, ki ste ga shranili.



Opomba: Informacije o razpoložljivosti storitve za pomenke, ceni in tarifah lahko izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Prejem nastavitve za hitra sporočila

Shranite nastavitve, potrebne za dostop do želene storitve. Nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 60. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte „Nastavitve strežnika za pomenke“ na strani 87.

Vzpostavitev povezave s strežnikom za pomenke



Nasvet: Če se želite samodejno prijaviti v **Pomenki** takoj ob zagonu, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve strežnika** > **Vrsta prijave v pom.** > **Ob zagonu apl.**

- 1 Odprite **Pomenki**, da se naprava poveže z uporabljenim strežnikom. Če želite zamenjati strežnik ali shraniti novega, glejte „Nastavitve strežnika za pomenke“ str. 87.

- 2 Vnesite svoj uporabniški ID in geslo ter pritisnite , da se prijavite. Uporabniški ID in geslo za strežnik za pomenke dobite pri ponudniku storitve.
Če se ne želite prijaviti, izberite **Prekliči**, če se želite prijaviti pozneje, pa izberite **Možnosti** > **Prijava**.
V načinu brez povezave ne morete pošiljati ali prejemati sporočil.
- 3 Če se želite odjaviti iz strežnika, izberite **Možnosti** > **Odjava**.

Spreminjanje nastavitev za pomenke

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve pomenkov** in eno od naslednjih nastavitev:

Uporabi vzdevek (prikazano le, če strežnik podpira skupine za pomenke) – Če želite vpisati vzdevek, izberite **Da**.

Prisotn. za pomenke – Če želite dovoliti, da drugi uporabniki izvedo, ali ste prijavljeni, izberite **Vključeno za vse**.

Dovoli sporočila od – Če želite dovoliti, da vam pošiljajo sporočila vsi uporabniki, izberite **Vsi**.

Dovoli vabila od – Če želite prejemati vabila le od oseb, ki so v vašem imeniku, izberite **Samo iz imenika**. Vabila za pomenke pošiljajo uporabniki, ki želijo, da se pridružite njihovim skupinam.

Hitrost nalag. sporoč. – Če želite izbrati, kako hitro naj se prikazujejo nova sporočila.

Razvrsti vizitke – Če želite razvrstiti svoje vizitke za hitra sporočila **Po abecedi** ali **Po stanju povež.**

Osvež. dostopnosti – Tukaj določite, kako se posodablja informacije o tem, ali so vaši znanci na zvezi ali ne. Izberite **Samodejno** ali **Ročno**.

Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov

Če želite iskati skupine, v pogledu **Skupine** izberite **Možnosti** > **Poišči**. Iščete lahko po naslednjih lastnostih: **Ime skupine**, **Tema** in **Člani** (ID uporabnika).

Če želite v pogledu **Im. za pomenke** iskati uporabnike, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Išči v strežniku**. Iščete lahko po merilih **Ime uporabnika**, **ID uporabnika**, **Telefonska številka** in **E-poštni naslov**.

Pridruževanje in zapuščanje skupin za pomenke

Če se želite pridružiti shranjeni skupini za pomenke, jo poiščite in pritisnite .

Če se želite vključiti v skupino, ki je ni na seznamu, vendar poznate njen ID, izberite **Možnosti > Pridruži se novi sk.** Vtipkajte ID skupine in pritisnite .

Če želite zapustiti skupino, izberite **Možnosti > Zapusti skupino**.

Pomenki

Ko se pridružite skupini za pomenke, lahko berete v njej izmenjana sporočila in pošiljate lastna.

Če želite poslati sporočilo, ga napišite v polju urejevalnika sporočil in pritisnite .

Če želite poslati zasebno sporočilo, izberite **Možnosti > Pošlji zasebno spor.**, izberite prejemnike, napišite sporočilo in pritisnite .

Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, izberite sporočilo in **Možnosti > Odgovori**.

Če želite povabiti uporabnike, ki so na zvezi, naj se pridružijo skupini, izberite **Možnosti > Pošlji vabilo**, izberite vizitke želenih uporabnikov, napišite vabilo in pritisnite .

Če želite preprečiti prejetje sporočil od nekaterih uporabnikov, izberite **Možnosti > Možnosti blokiranja** in želeno možnost.

Shranjevanje pomenkov

Če želite, da naprava shrani izmenjana sporočila med zasebnimi pogovori ali v skupini izmenjana sporočila, izberite **Možnosti > Shrani pomenek**, vpišite ime za pogovor in pritisnite . Ko želite beleženje ustaviti, izberite **Možnosti > Končaj beleženje**.

Datoteke s shranjenimi pogovori se samodejno shranijo v mapo **Shran. pomenki**.

Če želite prikazati shranjene pomenke v glavnem pogledu, izberite **Shran. pomenki**, izberite pomenek in pritisnite .

Pregledovanje in začenjanje pogovorov

V pogledu **Pogovori** boste našli seznam uporabnikov, s katerimi se trenutno pomenkujete.

Če želite prikazati pogovor, poiščite udeleženca in pritisnite .

Če želite pogovor nadaljevati, napišite sporočilo in pritisnite .

Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi pogovor zaprli, izberite **Nazaj**.

Če želite končati pogovor, izberite **Možnosti > Končaj pogovor**. Začeti pogovori se ob izhodu iz menija **Pomenki** samodejno zaprejo.

Če želite začeti nov pogovor, izberite **Možnosti** > **Nov pogovor** in eno od naslednjih nastavitvev:

Izberi prejemnika – Ogledovanje seznama vizitk uporabnikov pomenkov, ki so trenutno na zvezi. Poiščite zeleno osebo in pritisnite .

Vpišite ID uporabn. – Vpišite ID uporabnika, s katerim želite začeti pogovor, in pritisnite .

 **Glosar:** ID uporabnika priskrbi ponudnik storitev vsem registriranim uporabnikom storitve.

Če želite shraniti uporabnika v imenik za pomenke, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Dodaj v imenik**.

Če želite, da telefon samodejno pošilja odgovore na prejeta sporočila, izberite **Možnosti** > **Vključi samod. odg.**. Vpišite besedilo in izberite **Končano**. Sporočila lahko prejimate kot običajno.

Imenik za hitra sporočila

Odprite **Im. za pomenke**, če želite iz strežnika naložiti imenik za pomenke ali vanj dodati novo vizitko. Ob prijavi v strežnik bo telefon samodejno naložil nazadnje uporabljeni imenik za pomenke.

Uporaba skupin

Če si želite ogledati seznam skupin za pomenke, ki ste jih shranili ali ste jim trenutno pridruženi, odprite **Skupine**.

Nastavitve strežnika za pomenke

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve strežnika**. Nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. ID uporabnika vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitev. Če ne poznate svoje kode ID ali gesla, se obrnite na ponudnika storitev.

Če želite zamenjati strežnik za pomenke, s katerim se boste povezali, izberite **Privzeti strežnik**.

Če želite na seznam dodati nov strežnik za pomenke, izberite **Strežniki** > **Možnosti** > **Nov strežnik**. Določite naslednje nastavitve:

Ime strežnika – Vpišite ime strežnika za pomenke.

Upor. dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za strežnik.

Spletni naslov – Vpišite naslov URL strežnika za pomenke.

ID uporabnika – Vpišite kodo ID uporabnika.

Geslo – Vpišite geslo za prijavo.

Povezovanje



Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

Z drugimi združljivimi napravami se lahko brezžično povežete z brezžično tehnologijo Bluetooth. Združljive naprave so lahko mobilni telefoni, računalniki in dodatna oprema, npr. slušalke in kompleti za vgradnjo v vozilo. Brezžično tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, video posnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in beležk, za brezžično povezovanje z združljivimi osebnimi računalniki (npr. za prenos datotek) ali za povezovanje z združljivim tiskalnikom, s katerim lahko tiskate slike z možnostjo **Tiskanje slik**. Glejte „Tiskanje slik“ na strani 48.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo prek radijskih valov, zato med njimi ni potrebna neposredna vidna povezava. Poskrbeti morate le za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi ali motnje iz drugih elektronskih naprav.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking

Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile in Human Interface Device Profile. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.



Glosar: Profil ustreza storitvi ali funkciji in določa, kako se različne naprave povežejo. Profil Handsfree se na primer uporablja med prostoročno in to napravo. Če želite, da so naprave združljive, morajo podpirati enake profile.

Ponekod je morda uporaba brezžične tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Ko je naprava zaklenjena, ne morete uporabiti povezovanja prek Bluetooth. Za več informacij o zaklepanju naprave glejte „Varnost“ na strani 104.

Nastavitve povezave Bluetooth

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Bluetooth**.

Ko prvič zaženete aplikacijo, vas vpraša po imenu naprave. Ko vključite Bluetooth in spremenite nastavitve **Vidnost telefona** na **Viden vsem**, lahko vašo napravo in njeno ime vidijo tudi drugi uporabniki naprav Bluetooth.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth – Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**. Če se želite brezžično povezati z drugo združljivo napravo, najprej nastavite povezovanje s tehnologijo Bluetooth na **Vključeno**, nato pa vzpostavite povezavo.

Vidnost telefona – Če želite, da vašo napravo lahko najdejo druge naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth, izberite **Viden vsem**. Če jo želite skriti pred drugimi napravami, izberite **Skrit**.

Ime mojega telefona – Za urejanje imena naprave.

Varnostni nasveti

Ko ne uporabljate povezave Bluetooth, jo nastavite na **Izključeno** ali pa izberite **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Istočasno je lahko dejavnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani s slušalko, lahko hkrati prenašate tudi datoteke v drugo združljivo napravo.

Znaki za povezavo Bluetooth

- Kadar je v pripravljenosti prikazan znak , je povezava Bluetooth aktivna.
- Če znak () utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak () prikazan neprekinjeno, je povezava Bluetooth aktivna.

 **Nasvet:** Če želite po povezavi Bluetooth pošiljati besedilo (namesto besedilnih sporočil), odprite **Beležke**, napišite besedilo in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek Bluetooth**.

- 1 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet. Če želite na primer poslati sliko združljivi napravi, odprite aplikacijo **Galerija**.
- 2 Izberite želeni predmet (na primer sliko) in **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek Bluetooth**. Na zaslonu se začnejo pojavljati naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth. Prikažejo se ikona naprave, ime Bluetooth za napravo, vrsta naprave ali kratko ime.

 **Nasvet:** Če ste naprave že iskali, se najprej prikaže seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje začnete tako, da izberete **Več naprav**. Ob izklopu naprave se seznam zbriše.

Ikone naprav:

 – Računalnik;  – Telefon;  – Zvok in video;  – Slušalke;  – Drugo.

Iskanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Seznam naprav se neha dopolnjevati.

- 3 Izberite napravo, s katero želite povezati telefon.
- 4 Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete geslo. Glejte „Seznanjanje naprav“ na strani 90.
- 5 Ob uspešni vzpostavitvi povezave se prikaže besedilo **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki ste jih poslali prek povezave Bluetooth, se ne shranjujejo v mapi **Poslano** v meniju **Sporočila**.

 **Nasvet:** Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan le njihov edinstven naslov. Če želite izvedeti naslov Bluetooth svoje naprave, v stanju pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

 **Glosar:** Seznanjanje je preverjanje naprav. Uporabnika naprav z brezžično tehnologijo Bluetooth se morata dogovoriti za skupno geslo in ga vpisati v

obe napravi, da se ti lahko seznanita. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno geslo.

V glavnem pogledu **Bluetooth** pritisnite , da odprete seznam seznanjenih naprav ().

Pred seznanjanjem ustvarite lastno geslo (1– do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave Bluetooth dogovorite, naj uporabi isto geslo. Geslo se uporabi le enkrat.

Če želite telefon seznaniti z napravo, izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. napr.**. Na zaslonu se začnejo pojavljati naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth. Izberite napravo in vnesite geslo. Enako geslo je treba vnesti tudi v drugo napravo. Po seznanjanju se naprava shrani v pogled seznanjenih naprav.

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

 **Nasvet:** Če želite določiti kratko ime (vzdevek) za seznanjeno napravo, v pogledu seznanjenih naprav poiščite napravo in izberite **Možnosti** > **Določi kratko ime**. S tem imenom lažje prepoznate določeno napravo med iskanjem ali takrat, ko naprava zahteva povezavo.

Če želite napravo določiti za potrjeno ali nepotrjeno, jo poiščite, izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Nast. kot potrjeno – Povezave med napravo in drugo napravo se lahko vzpostavljajo brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To nastavitve uporabite za lastne naprave, na primer združljivo slušalko Bluetooth ali osebni računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.  v pogledu seznanjenih naprav označuje potrjene naprave.

Nastavi kot nepotrj. – Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Če želite preklicati seznanitev, poiščite napravo in izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Če želite preklicati vse seznanitve, izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**.

 **Nasvet:** Če ste trenutno povezani z napravo in zbrisete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani, povezava pa se prekine.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke prek vmesnika Bluetooth, telefon predvaja ton in prikaže vprašanje, ali želite sprejeti sporočilo Bluetooth. Če ga sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, so označena z ikono . Glejte „Mapa Prejeto – prejemanje sporočil“ na strani 60.

Izklop vmesnika Bluetooth

Če želite izključiti funkcijo Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno**.

Povezovanje z osebnim računalnikom

Napravo lahko uporabljate s številnimi programi za povezovanje z osebnim računalnikom in podatkovno komunikacijo. S programskim paketom Nokia PC Suite lahko z združljivim osebnim računalnikom sinhronizirate imenik, koledar in opravila ter prenašate slike.

Vedno ustvarite povezavo iz osebnega računalnika, da se sinhronizira z napravo.

Dodatne informacije o nameščanju programske opreme Nokia PC Suite (združljiva z operacijskima sistemoma Windows 2000 in Windows XP) preberite v priročniku za uporabo ter pomoči za zbirko Nokia PC Suite na CD-ju v razdelku „Install“.

CD

Namestitveni program na CD-ju bi se moral samodejno zagnati takoj, ko ga vstavite v pogon CD-ROM združljivega računalnika. Če se to ne zgodi, storite naslednje: odprite program Raziskovalec (Windows Explorer), z desno tipko

miške kliknite pogon CD-ROM, kamor ste vstavili CD, in izberite „Samodejno predvajaj“ (AutoPlay).

Uporaba naprave kot modema

Napravo lahko uporabljate kot modem za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezovanje z internetom prek združljivega osebne računalnika z uporabo povezave Bluetooth ali združljivega podatkovnega kabla. Podrobna navodila za namestitve najdete v razdelku „Modem Options“ priročnika za uporabo programskega paketa Nokia PC Suite na CD-ju.

 **Nasvet:** Pri prvi uporabi programskega paketa Nokia PC Suite za povezovanje vaše naprave z združljivim računalnikom in uporabi programskega paketa Nokia PC Suite si pomagajte s čarovnikom „Vzpostavljajte povezavo“, ki je na voljo v programskem paketu Nokia PC Suite. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.



Nadzornik povezav

Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM, imate lahko sočasno aktivnih več podatkovnih povezav. Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. pov.**, da prikažete stanje več podatkovnih povezav ter količino poslanih in prejetih

podatkov ali da končate povezave. Ko odprete meni **Nadz. pov.**, lahko vidite naslednje:

- odprte podatkovne povezave: podatkovni klici (**D**) in paketne podatkovne povezave ();
- stanje vsake povezave;
- količino poslanih in prejetih podatkov za vsako povezavo (prikazano le za paketne povezave);
- trajanje vsake povezave (prikazano le za podatkovne klice).



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite končati povezavo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Da bi zaprli vse odprte povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini vse**.

Prikaz podrobnosti o podatkovni povezavi

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Ime – Prikaže ime uporabljene internetne dostopne točke (IAP) ali modemske povezave, če gre za povezavo z omrežjem na klic.

Nosilec – Prikaže vrsto podatkovne povezave: **Podatk. klic**, **Hitri pr. GSM** ali **Pak. prenos**.

Stanje – Prikaže trenutno stanje povezave: **Vzp. povez.**, **Neakt. pov.**, **Akt. povez.**, **Zadržana**, **Se prekinja** ali **Ni povezave**.

Prejeto – Prikaže količino podatkov, prejetih v napravo, v bajtih.

Poslano – Prikaže količino podatkov, poslanih iz naprave, v bajtih.

Trajanje – Prikaže trajanje povezave.

Hitrost – Prikaže trenutno hitrost pošiljanja in prejemanja podatkov v kB/s.

Klicna št. – Prikaže uporabljeno številko za omrežje na klic.

Ime – Prikaže ime uporabljene dostopne točke.

Skupno (prikazano le, če povezavo uporablja več aplikacij hkrati) – Prikaže število aplikacij, ki uporabljajo isto povezavo.



Sinhronizacija na daljavo

Pritisnite  in izberite **Povezov. > Sinhroniz.**. Aplikacija **Sinhroniz.** vam omogoča, da svoje beležke, koledar in

imenik sinhronizirate z različnimi koledarji in imeniki na združilnem računalniku ali internetu.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. Več informacij o združljivosti s tehnologijo SyncML lahko dobite pri ponudniku aplikacije za koledar ali imenik, ki jo želite uporabljati.

Nastavitve za sinhronizacijo lahko prejmete v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 60.

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

- Če profili še niso določeni, telefon zahteva, da ustvarite nov profil. Izberite **Da**.
Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti > Nov profil za sinhr.** Izberite, ali želite za nov profil uporabiti privzete nastavitve ali kopirati nastavitve iz obstoječega profila.
- Določite naslednje:
Ime profila za sinhr. – Vpišite opisno ime za profil.
Podatkovni nosilec – Izberite vrsto povezave: **Splet** ali **Bluetooth**.
Dostopna točka (na voljo le, če je **Podatkovni nosilec** nastavljen na **Splet**) – Izberite dostopno točko za podatkovno povezavo.

Naslov gostitelja – Naslov IP gostiteljskega strežnika. Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

Vrata (na voljo le, če je **Podatkovni nosilec** nastavljen na **Splet**) – Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

Uporabniško ime – Vpišite svoje uporabniško ime za strežnik za sinhronizacijo. Dobite ga pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

Geslo – Napišite svoje geslo. Dobite ga pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

Dovoli sin. zahteve – Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne sinhronizacijo.

Spr. vse sin. zahteve – Izberite **Ne**, če želite, da vas naprava vpraša za dovoljenje pred sinhronizacijo, ki jo začne strežnik.

Preverjanje omrežja (na voljo le, če je **Podatkovni nosilec** nastavljen na **Splet**) – Izberite **Da**, da vpišete uporabniško ime in geslo za omrežje. Pritisnite , da prikažete polji za uporabniško ime in geslo. Pritisnite , če želite izbrati **Imenik**, **Koledar** ali **Beležke**.

- Izberite **Da**, če želite sinhronizirati izbrano podatkovno zbirko.
- V polje **Oddaljena pod.zbirka** vpišite pravilno pot do oddaljene podatkovne zbirke koledarja, imenika ali beležk v strežniku.

- Izberite **Vrsta sinhronizacije**: **Normalno** (dvosmerna sinhronizacija), **Samo na strežnik** ali **Samo na telefon**.

- 3 Izberite **Nazaj**, da shranite nastavitve in se vrnete v glavni pogled.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem pogledu **Sinhroniz.** so prikazani različni profili za sinhronizacijo in vrste podatkov, ki morajo biti sinhronizirani.

- 1 Izberite enega od profilov in **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Stanje sinhronizacije je prikazano na spodnjem delu zaslona. Če želite sinhronizacijo predčasno prekiniti, izberite **Prekliči**.
- 2 Ko se sinhronizacija konča, se prikaže ustrezno obvestilo. Po sinhronizaciji izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**, da odprete dnevnik, ki hrani podatke o stanju sinhronizacije (**Končano** ali **Nedokončano**) ter številu beležk in vpisov v koledarju ali imeniku, ki so bili v napravi in strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrnjeni (brez sinhronizacije).



Nadzornik naprave

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Nadz. nap.**. Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda lahko prejeli od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve dostopnih točk in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti nastavitve, se pomaknite do profila in izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Če želite dovoliti ali preprečiti prejemanje nastavitve od ponudnikov storitev, izberite **Možnosti** > **Omogoči nastavljan.** ali **Onemogoči nastav.**

Nastavitve profila za strežnik

Pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ime strežnika – Vpišite ime strežnika za konfiguracijo.

ID strežnika – Vpišite ID strežnika za konfiguracijo.

Geslo strežnika – Vpišite geslo, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati pri dostopu do strežnika.

Naslov gostitelja – Vpišite naslov URL strežnika.

Vrata – Vpišite številko vrat strežnika.

Uporabniško ime in **Geslo** – Vpišite svoje uporabniško ime in geslo.

Dovoli sprem. nastav. – Če želite prejemati nastavitve od strežnika, izberite **Da**.

Sprejmi vse zahteve – Če želite, da vas naprava pred sprejemom nastavitve od strežnika vpraša za dovoljenje, izberite **Ne**.

Pisarna



Kalkulator

Za seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, korenjenje in računanje odstotkov pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Kalkulator**.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite številko shraniti v pomnilnik (oznaka **M**), izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**. Če želite priklicati shranjeno številko, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikliči**. Če želite shranjeno številko zbrisati, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Počisti**.

Računanje odstotkov

- 1 Izberite številko, za katero želite računati odstotke.
- 2 Izberite , ,  ali .
- 3 Vpišite odstotke.
- 4 Izberite .



Pretvornik

Če želite pretvoriti količine, kot je **Dolžina**, iz ene merske enote (**jard**) v drugo (**m**), pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Pretvornik**.

Natančnost aplikacije **Pretvornik** je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

- 1 Poiščite polje **Vrsta** in pritisnite , da se odpre seznam količin. Poiščite zeleno količino in izberite **OK**.
- 2 Poiščite prvo polje **Enota** in pritisnite . Izberite enoto, iz katere želite pretvarjati, in možnost **OK**. Poiščite naslednje polje **Enota** in izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
- 3 Poiščite prvo polje **Količina** in vpišite zeleno količino. V drugem polju **Količina** se samodejno izpiše pretvorjena vrednost.

Pritisnite **#**, da dodate decimalno ločilo, in *****, da dodate simbole **+**, **-** (za temperaturo) in **E** (eksponent).



Nasvet: Če želite zamenjati vrstni red pretvorbe, vpišite vrednost v drugo polje **Količina**. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju **Količina**.

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vpisati menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1. z osnovno valuto se ugotavlja menjalne tečaje za druge valute.

- 1 Izberite **Pretvornik** > **Možnosti** > **Tečaji**. Odpre se seznam valut, osnovna valuta je prikazana na vrhu.
 **Nasvet:** Če želite preimenovati valuto, odprite pogled Tečaji, poiščite valuto in izberite **Možnosti** > **Preimenuj valuto**.
- 2 Osnovno valuto spremenite tako, da poiščete želeno valuto in izberete **Možnosti** > **Nastavi kot osn. val.**
- 3 Dodajanje menjalnih tečajev Poiščite valuto in vpišite nov menjalni tečaj, torej znesek nove valute, ki ustreza eni enoti izbrane osnovne valute.

Ko vpišete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.

 **Opomba:** Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.



Opraviła

Pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Opraviła**, kjer lahko dodajate vpise in urejate seznam opravil.

Beležko dodate tako, da pritisnete katero koli tipko in začnete pisati v polje **Zadeva**.

Če želite določiti rok za opravilo, poiščite polje **Rok** in vpišite datum.

Če želite vpisu v meniju **Opraviła** določiti pomembnost, poiščite polje **Pomembnost** in pritisnite . Ikoni za pomembnost sta **! (Visoka)** in **↓ (Nizka)**. Za pomembnost **Normalna** ni ikone.

Če želite opravilo označiti kot končano, ga poiščite na seznamu **Opraviła** in izberite **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Če želite opravilo označiti kot nedokončano, ga poiščite na seznamu **Opraviła** in izberite **Možnosti** > **Ozn. kot nekončano**.



Beleške

Pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Beleške**. Beleške lahko pošiljate drugim napravam in shranjujete prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (formata .txt), ki jih prejmete v **Beleške**.



Snemalnik

Če želite snemati telefonske pogovore in glasovne beleške, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Snemalnik**. Če snemate telefonski pogovor, bosta oba udeleženca vsakih pet sekund zaslišala pisk.

Orodja



Nastavitve

Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve**. Poiščite skupino nastavitvev in jo odprite s pritiskom na . Poiščite želeno nastavitvev in pritisnite .



Nastavitve telefona

Splošno

Jezik telefona – Zamenjava jezika obvestil na zaslonu naprave bo vplivala tudi na zapis ure in datuma ter uporabo ločil, na primer v kalkulatorju. Nastavitvev **Samodejno** izbere jezik glede na informacije na kartici SIM. Ko zamenjate jezik obvestil na zaslonu, se naprava izklopi in znova vklopi.

Spreminjanje nastavitvev **Jezik telefona** ali **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v napravi, spremembe pa veljajo, dokler nastavitvev znova ne spremenite.

Jezik pisanja – Zamenjava jezika vpliva na znake in posebne simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila in uporabo predvidevanja vnosa.

Slovar – Tu lahko predvidevanje vnosa nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v napravi. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Pozdrav ali logotip – Ob vsakem vklopu naprave se na hitro prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite **Privzeto**, da uporabite privzeto sliko, **Besedilo**, da napišete pozdravno sporočilo (do 50 črk), ali **Slika**, da izberete fotografijo ali drugo sliko iz menija **Galerija**.

Tov. nastavitve telef. – Nekatere nastavitve lahko ponastavite na tovarniške vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte „Telefon in SIM“ na strani 105. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente in datoteke.

Pripravljenost

Aktiv. pripravljenost – V stanju pripravljenosti lahko na glavnem zaslonu uporabljate bližnjice do aplikacij. Glejte „Način Aktivna pripravljenost“ na strani 22.

Leva izbirna tipka – Če želite levi izbirni tipki () v stanju pripravljenosti določiti bližnjico, na seznamu izberite aplikacijo.

Desna izbirna tipka – Če želite desni izbirni tipki () v stanju pripravljenosti določiti bližnjico, na seznamu izberite aplikacijo.

Apl. v aktivni pripravi. – Da izberete bližnjice aplikacij, ki jih želite prikazati v stanju aktivne pripravljenosti. Ta nastavek je na voljo samo, če je **Aktiv. pripravljenost** vključena.

Bližnjice lahko enako določite tudi s pritiskom na tipko za pomikanje v različnih smereh. Te bližnjice na tipki za pomikanje v stanju aktivne pripravljenosti niso na voljo.

Logotip operaterja – Ta nastavek je vidna le, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberete lahko, ali želite, da se prikaže operaterjev logotip.

Zaslon

Svetlost – Tu lahko prilagodite svetlost glavnega zaslona. Osvetlitev zaslona se samodejno prilagaja glede na svetlobne razmere.

Čas do varčevanja – Ohranjevalnik zaslona se vključi, ko poteče čas, ki ga določite v tej nastavitvi.

Čas. omej. osvetlitve – Izberite zakasnitev, po kateri naj se izključi osvetlitev.



Klicne nastavitve

Pošiljanje lastne št. – Nastavite lahko, ali naj se klicani osebi vaša številka prikaže (**Da**) ali skrije (**Ne**) ali pa je mobilni operater ali ponudnik storitev nastavljen privzeto vrednost, ko ste sklenili pogodbo o naročnini (**Privzeto**) (omrežne storitve).

Čakajoči klic – Ko je omrežna storitev Čakajoči klic vključena, vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic. Izberite **Vključi**, da od omrežja zahtevate, naj vključi čakajoči klic, **Prekliči**, da od omrežja zahtevate, naj izključi čakajoči klic, ali **Preveri stanje**, da preverite, ali je funkcija vključena.

Zavrni klic z SMS – Izberite **Da**, da klicalcu pošljete besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj niste mogli sprejeti klica. Glejte „Sprejem ali zavrnitev klica“ na strani 25.

Besedilo sporočila – Napišite vsebino besedilnega sporočila, ki naj se pošlje ob zavrnitvi klica.

Izberite **Samod. ponovni klic** in **Vključeno**, da bo naprava po neuspelem poskusu klica poskusila še največ desetkrat. Samodejno klicanje končate s pritiskom na .

Povzetek po klicu – Vključite, če želite, da naprava za kratek čas prikaže približno trajanje zadnjega klica.

Hitro klicanje – Izberite **Vključeno**, da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (**2** – **9**), klicali z daljšim pritiskom ustreznih tipke. Glejte tudi „Hitro klicanje telefonske številke“ na strani 24.

Odg. s katerok. tipko – Izberite **Vključeno**, in klice boste lahko sprejemali s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen , ,  in .

Uporabljena linija – Ta nastavitvev (omrežna storitev) je na voljo le, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko prejimate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2** in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je v pripravljenosti prikazan znak **2**.

 **Nasvet:** V stanju pripravljenosti lahko med telefonskima linijama preklapljate tako, da pridržite **#**.

Menjava linije – Da bi preprečili menjavo linije (omrežna storitev), izberite **Onemogoči**, če vaša kartica SIM to podpira. To nastavitvev lahko spremenite samo, če imate kodo PIN2.



Nastavitve povezave

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave () , kot je storitev GPRS v omrežjih GSM.

 **Glosar:** Storitev GPRS (General Packet Radio Service) uporablja tehnologijo paketnega prenosa podatkov; podatki se v mobilnem omrežju prenašajo v majhnih paketih.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- večpredstavnostno dostopno točko za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- dostopno točko za spletno aplikacijo, za prikaz strani WML ali XHTML;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na paketne podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Paketne podatkovne povezave v omrežjih GSM

Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM, imate lahko hkrati aktivnih več podatkovnih povezav, dostopne točke pa si lahko delijo podatkovno povezavo. Če želite preveriti aktivne podatkovne povezave, glejte „Nadzornik povezav“ na strani 92.

Pod znakom moči signala se lahko glede na uporabljeno omrežje prikažejo naslednji znaki:

-  Omrežje GSM, na voljo je paketni prenos podatkov.
-  Omrežje GSM, paketni prenos podatkov je aktiven, podatki se prenašajo.
-  Omrežje GSM, aktivnih je več paketnih podatkovnih povezav.
-  Omrežje GSM, paketni prenos podatkov je zadržan. (To se lahko zgodi na primer med glasovnimi klici.)

Prejem nastavitev dostopne točke

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v besedilnem sporočilu ali pa so že shranjene v napravi. Glejte „Podatki in nastavitve“ na strani 60.

Če želite ustvariti novo dostopno točko, odprite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Dostopno točko lahko mobilni operater ali ponudnik storitev zaščiti pred spreminjanjem (). Zaščitene dostopne točke ne morete spreminjati ali brisati.

Dostopne točke

 **Nasvet:** Glejte tudi „Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte“ na strani 59, „E-pošta“ na strani 67 in „Dostop do spleta“ na strani 76.

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime povezave – Vpišite opisno ime za povezavo.

Podatkovni nosilec – Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen**, ali rdečo zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate le, če jo podpira mobilni operater in če je vključena na kartici SIM.

Ime dostopne točke (samo za paketne podatke) – Ime dostopne točke je potrebno za vzpostavitev povezave z omrežji za paketni prenos podatkov. Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporabniško ime – Za povezavo je navadno potrebno uporabniško ime; dobite ga pri ponudniku storitev.

Uporabniško ime pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi vpisati novo geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

Geslo – Za podatkovno povezavo je morda potrebno geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Za geslo je pogosto pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami.

Preverjanje – Izberite **Normalno** ali **Zaščiten**.

Domača stran – Vpišite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na kaj se nanaša nastavitve.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da bi lahko spremenili naslednje nastavitve:

Vrsta omrežja – Izberite uporabljeni internetni protokol: **Nastavitve IPv4** ali **Nastavitve IPv6**. Ostale nastavitve so odvisne od vrste izbranega omrežja.

Naslov IP telefona (za IPv4) – Vnesite naslov IP svoje naprave.

Imenski strežniki – V nastavitve **Prim. domenski strež.** vnesite naslov IP primarnega strežnika DNS. V **Sek. domenski strež.** vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

 **Glosar:** Storitve DNS je internetna storitev, ki prevaja imena domen, kot je www.nokia.com, v naslove IP, kot je 192.100.124.195.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Paketni prenos

Nastavitve za paketni prenos podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povez. za paketni pr. – Če izberete **Ko je na voljo** in omrežje podpira paketni prenos podatkov, se naprava prijavi v ustrezno omrežje. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte. Če izberete **Po potrebi**, bo naprava paketno podatkovno povezavo vzpostavila le ob vklopu aplikacije ali izvedbi postopka, ki jo zahteva. Če omrežje GPRS ni v dosegu, ko je izbrana nastavitve **Ko je na voljo**, bo naprava v rednih presledkih poskusila vzpostaviti povezavo GPRS.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v računalnik.

Nastavitve

Nastavitve zaupanja vrednega strežnika lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, lahko pa so shranjene tudi na vaši kartici SIM. Te nastavitve lahko shranite v napravo in jih pregledujete ali brišete v meniju **Nastavitve**.



Datum in čas

Glejte „Nastavitve ure“ na strani 15.

Glejte tudi jezikovne nastavitve v razdelku „Splošno“ na strani 99.



Varnost

Telefon in SIM

Zahteva po kodi PIN – Če je vključena zahteva po kodi PIN, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da jo vpišete. Nekaterne kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po kodi PIN. Glejte „Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje“ na strani 105.

Koda PIN/Koda PIN2/Koda za zaklepanje – Tu lahko spremenite kodo za zaklepanje, kodo PIN in kodo PIN2.

Te kode lahko vključujejo le številke od **0** do **9**. Glejte „Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje“ na strani 105.

Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili.

Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

Zakasn. samod. zakl. – Tu lahko določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene in jo lahko odklenete le s kodo za zaklepanje. Vpišite čas zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, da samodejno zaklepanje izključite.

Če želite odkleniti napravo, vpišite kodo za zaklepanje.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

 **Nasvet:** Če želite ročno zakleniti telefon, pritisnite . Odpre se seznam ukazov. Izberite **Zakleni telefon**.

Zakleni ob zam. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite novo, neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaprta skupina upor. – Določite lahko skupino oseb, ki jih je mogoče klicati in od njih sprejemati klice (omrežna storitev).

Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, še vedno lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Potrjevanje stor. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila.

Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje

Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (4 do 8 števil) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Po treh zaporednih vnosih napačne kode PIN se koda blokira in jo morate pred ponovno uporabo kartice SIM odblokirati. Glejte informacije o kodi PUK v tem razdelku.

Koda PIN2 (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.

Koda za zaklepanje (5 števk), ki jo imenujemo tudi zaščitna koda, se uporablja za zaklepanje naprave in s tem preprečevanje nepooblaščenne uporabe. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščenno uporabo naprave, spremenite kodo za zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od naprave.

Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 (8 števk) sta potrebni za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na svojega operaterja.

Upravljanje certifikatov

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

 **Glosar:** Digitalni certifikati se uporabljajo za preverjanje izvora spletnih strani XHTML ali WML in nameščene programske opreme. Certifikatu lahko zaupate le, če je njegov izvor pristen.

V glavnem prikazu upravljanja certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, ki so shranjeni v napravo. Seznam osebnih certifikatov lahko odprete s tipko .

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.

 **Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Sam obstoj certifikata ne ponuja nikakršne

zaščite – večja varnost je zagotovljena le, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Če se prikaže obvestilo **Certifikat je potekel** ali **Certifikat še ni veljaven**, čeprav ste prepričani, da bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani le, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se na zaslonu prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti > Podrobn. certifikata**. Ko odprete podrobnosti certifikata, telefon preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

- **Certifikatu ne zaupate** – Aplikacije, s katero bi uporabljali certifikat, še niste izbrali. Glejte „Spreminjanje nastavitev zaupanja“ na strani 106.
- **Certifikat je potekel** – Izbranemu certifikatu je potekla veljavnost.
- **Certifikat še ni veljaven** – Izbrani certifikat še ni veljaven.

- **Certifikat je poškodovan** – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat agencije za izdajanje certifikatov in izberite **Možnosti > Nastavit. zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

- **Namest. za Symbian: Da** – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije za operacijski sistem Symbian.
- **Internet: Da** – Certifikat lahko uporabljate za preverjanje strežnikov.
- **Namestitev aplikacije: Da** – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije Java.
- **Prev. certif. ob pov.** – Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.

Izberite **Možnosti > Spremeni zaupanje** in spremenite vrednost.



Preusmerjanje klicev

Preusmeritve omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Preusmeritve**.
- 2 Izberite, katere klice želite preusmeriti: **Glasovni klici**, **Podatkovni klici** ali **Faks klici**.
- 3 Izberite želeno preusmeritev. Če želite preusmeriti glasovne klice, kadar je vaša številka zasedena ali kadar dohodni klic zavrnete, izberite **Če je telefon zaseden**.
- 4 Vključite preusmeritev (**Vključi**), jo izključite (**Prekliči**) ali preverite, ali je vključena (**Preveri stanje**). Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev.

Ko so preusmerjeni vsi klici, je v pripravljenosti prikazana ikona .

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.



Zapore klicev

Zapore klicev (omrežna storitev) vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo

potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Izberite želeno zaporo in jo vključite (**Vključi**), izključite (**Prekliči**) ali preverite njeno stanje (**Preveri stanje**). **Zapore klicev** veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, še vedno lahko kličete nekatere številke za klic v sili.



Omrežje

Vaša naprava uporablja omrežje GSM. Omrežje GSM je v stanju pripravljenosti označeno z .

Izbira operaterja – Izberite **Samodejno**, če želite, da naprava poišče eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite izbrati omrežje na seznamu. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim mobilnim operaterjem.

 **Glosar:** Pogodba o gostovanju (roaming) je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih operaterjev.

Informacije o celici – Izberite **Vključeno**, da bo naprava pokazala, kdaj je prijavljena v omrežje MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.



Nastavitve dodatne opreme

Znaki, ki se prikažejo v pripravljenosti:

- Telefon je povezan s sluškami.
- Telefon je povezan s kompletom za uporabnike slušnih aparatov.
- Slušalke niso na voljo ali pa je bila povezava Bluetooth s sluškami prekinjena.

Izberite **Slušalke, Komplet za slušni ap.** ali **Prost. opr. Bluetooth** in na voljo bodo naslednje možnosti:

Izberite **Privzeti profil**, da izberete profil, ki naj se vključi ob vsaki povezavi izbrane dodatne opreme z napravo. Glejte „Profili – nastavljanje melodij“ na strani 20.

Samodejni sprejem, da bo naprava po petih sekundah samodejno sprejela dohodni klic. Če je Opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti.



Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko nadzorujete telefon. Če želite več informacij o naprednih glasovnih ukazih, ki jih podpira vaša naprava, si oglejte „Glasovno klicanje“, stran 24.

Če želite aktivirati napredne glasovne ukaze za zaganjanje aplikacij in profilov, morate odpreti aplikacijo **Glas. ukazi** in njeno mapo **Profili**. Pritisnite in izberite **Orodja > Glas. ukazi. > Profili**; naprava sintetizira glasovne oznake za aplikacije in profile. Če želite uporabiti napredne glasovne ukaze, pritisnite in držite in povejte glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.

Če želite na seznam dodati več aplikacij, izberite **Možnosti > Nova aplikacija**. Če želite dodati še en govorni ukaz za zagon aplikacije, se pomaknite do nje, izberite **Možnosti > Spremeni ukaz** in vnesite besedilo novega ukaza. Izogibajte se kratkim imenom, okrajšavam in kraticam.

Če želite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite **Možnosti > Nastavitve**. Če želite izklopiti sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne oznake in ukaze v izbranem jeziku naprave, izberite **Sintetizator > Izključen**. Ko se zamenja lastnik naprave, je z izbiro možnosti **Ponastavi**

prilagoditve mogoče odstraniti prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku.



Nadzornik aplikacij

Pritisnite in izberite **Orodja** > **Nadzor.apl..** V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java™ s končnico .jad ali .jar ().
- Druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian (). Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Nameščajte le programsko opremo, ki je bila načrtovana posebej za telefon Nokia N72. Proizvajalci programske opreme se pogosto sklicujejo na uradno številko modela tega izdelka: Nokia N72-5.

Namestitvene datoteke lahko v telefon prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali prek vmesnika Bluetooth. Aplikacijo lahko namestite v napravo ali na združljivo pomnilniško kartico s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia PC Suite. Če za prenos datoteke uporabite program Raziskovalec (Microsoft Windows Explorer), jo shranite na združljivo pomnilniško kartico (lokalni disk).

Primer: Če ste namestitveno datoteko prejeli kot prilogo e-poštnemu sporočilu, odprite poštni predal, ustrezno e-poštno sporočilo in prikaz prilog, poiščite namestitveno datoteko in pritisnite , da začnete z namestitvenim postopkom.

Nameščanje aplikacij in programske opreme

Nasvet: Aplikacijo lahko namestite tudi s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

Ikone aplikacij so naslednje: aplikacija .sis; aplikacija Java; aplikacija ni v celoti nameščena; aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici.

Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če si želite ogledati vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

- Izberite **Možnosti > Prikaži certifikat**, da prikazete podrobnosti varnostnega certifikata aplikacije. Glejte „Upravljanje certifikatov“ na strani 105.
 - Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje le, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite originalno aplikacijo vrniti v prejšnje stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne - kopije.
 - Za namestitev aplikacij Java je potrebna datoteka s pripono .jar. Če ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo telefon zahteval, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke .jar boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali razvijalcu aplikacije.
- 1 Odprite aplikacijo **Nadzor.apl.** in poiščite namestitveno datoteko. Drugače preiščite pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico z aplikacijo **Nadz. dat.** ali odprite sporočilo v mapi **Sporočila > Prejeto**, ki vsebuje namestitveno datoteko. Izberite aplikacijo in pritisnite , da začnete z namestitvenim postopkom.



Nasvet: Namestitveno datoteko lahko naložite in namestite med brskanjem; ni vam treba prekiniti povezave.

- 2 Izberite **Možnosti > Namesti**. Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, naprava prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte le, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in pritisnite .

Če želite vzpostaviti omrežno povezavo in si ogledati dodatne informacije o aplikaciji, jo poiščite in izberite **Možnosti > Pojdi na spl. naslov**, če je na voljo.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Če želite namestitveni dnevnik poslati službi za pomoč uporabnikom, da vam v težavah lahko pomagajo, izberite **Možnosti > Pošlji dnevnik > Prek besed. sporočila, Prek večpr. sporočila, Prek Bluetooth ali Prek e-pošte** (na voljo le, če je e-pošta ustrezno nastavljena).

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Poiščite programski paket in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite le, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.



Opomba: Če je druga nameščena programska oprema odvisna od odstranjene, lahko neha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve za aplikacije

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Nameščanje aplikacij – Izberite, če lahko namestite aplikacijo Symbian: **Vključeno**, **Samo podpisane** ali **Izključeno**.

Prev. certif. ob pov. – Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.

Privz. spletni naslov – Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Nekatere aplikacije Java lahko za nalaganje dodatnih podatkov ali komponent zahtevajo klic, pošiljanje sporočila ali omrežno povezavo z dostopno točko. V glavnem prikazu **Nadzor.apl.** poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** > **Nastav. skupine apl.**, da spremenite nastavitve za to aplikacijo.



Ključni za vklop – Tu lahko delate z datotekami, ki imajo zaščitene avtorske pravice

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in drugih vsebin.

Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Ključni za vklop**, da si ogledate ključne za vklop digitalnih pravic, ki so shranjeni v napravi:

- Veljavni ključni () so povezani z vsaj eno večpredstavnostno datoteko.
- Pri poteklih ključih () nimate časa za uporabo datoteke ali pa se je izteklo časovno obdobje, v katerem lahko datoteko uporabljate. Če si želite ogledati potekle ključne (**Potekli**), pritisnite .

Če želite kupiti več časa za uporabo ali podaljšati obdobje uporabe večpredstavnostne datoteke, izberite ključ za vklop in **Možnosti** > **Vključi vsebino**. Ključev za vklop ne morete posodobiti, če je prejemanje sporočil spletnih storitev onemogočeno. Glejte „Sporočila spletnih storitev“ na strani 68.

Za prikaz neuporabljenih ključev (**Neuporabl.**) dvakrat pritisnite . Neuporabljeni ključi niso povezani z večpredstavnostnimi datotekami, shranjenimi v napravi.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer veljavnost ali zmožnost pošiljanja datoteke, izberite ključ za vklop in pritisnite .

Odpravljanje napak

Vprašanja in odgovori

Povezovanje prek tehnologije Bluetooth

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave?

O: Preverite, ali imata obe napravi vključen vmesnik Bluetooth.
Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.
Poskrbite, da druga naprava nima vključenega načina Skrito.
Preverite, ali sta napravi združljivi.

V: Zakaj ne morem končati povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko prekinete povezavo z uporabo druge naprave ali z izključitvijo vmesnika Bluetooth. Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Izključeno**.

Večpredstavnostna sporočila

V: Kaj naj storim, ko naprava ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln?

O: Potrebna količina pomnilnika je navedena v obvestilu o napaki: **Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila. Najprej zbršite nekaj podatkov.** Če želite pregledati, koliko prostora v pomnilniku zasedajo različne vrste

podatkov, pritisnite , in izberite **Orodja** > **Nadz. dat.** > **Možnosti** > **Podrobnosti pomnil.**

V: Za kratek čas se prikaže obvestilo **Nalagam sporočilo.** Kaj se dogaja?

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila.
Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake. Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo.**

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Če želite, da naprava konča vzpostavljati podatkovno povezavo, pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo.** Če želite, da telefon prezre vsa prejeta večpredstavnostna sporočila, izberite **Nalaganje večpr. sp.** > **Izključeno.** Po tej spremembi naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila.

Sporočila

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke?

O: V vizitki morda ni telefonske številke ali e-poštnega naslova. Vizitki dodajte manjkajoče podatke v aplikaciji **Imenik**.

Vnosi, ki so shranjeni le na kartico SIM, v imeniku niso prikazani. Če želite prekopirati imenik s kartice SIM v **Imenik**, glejte „Kopiranje vizitk“ na strani 30.

Kamera

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Poskrbite, da je zaščitno steklo objektiva kamere čisto.

Koledar

V: Zakaj številke tednov niso prikazane?

O: Če ste spremenili nastavitve koledarja tako, da se teden ne začne na ponedeljek, se številke tednov ne prikažejo.

Storitve brskalnika

V: Kaj naj storim, če telefon prikaže naslednje obvestilo: **Ni določene veljavne dostopne točke. Določite jo v spletnih nastavitvah.**?

O: Vnesite pravilne nastavitve brskalnika. Navodila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dnevnik

V: Zakaj je dnevnik videti prazen?

O: Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni dogodkov, ki bi mu ustrezali. Če želite videti vse dogodke, pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik**. Pomaknite se do kartice **Dnevnik** in izberite **Možnosti** > **Filter** > **Vse komunikacije**.

V: Kako lahko zbrisem podatke v dnevniku?

O: Če želite počistiti dnevnik, pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik**. Pomaknite se na kartico **Dnevnik** in izberite **Možnosti** > **Počisti dnevnik**. Če želite trajno izbrisati vsebino Dnevnika, seznam zadnjih klicev in povratnice za sporočila, pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika** > **Ni dnevnika**.

Povezovanje z računalnikom

V: Zakaj imam težave pri povezovanju telefona in osebnega računalnika?

O: V združljivem računalniku mora biti nameščen in zagnan programski paket PC Suite. Preberite priročnik za programski paket Nokia PC Suite; najdete ga na CD-ju. Če je paket Nokia PC Suite nameščen in deluje, lahko povezavo z računalnikom vzpostavite s čarovnikom za vzpostavljane povezave, ki je del paketa Nokia PC Suite. Če želite več informacij o uporabi programskega paketa Nokia PC Suite, odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletne strani za podporo na naslovu www.nokia.com.

Kode za dostop

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN in koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca telefona. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na ponudnika mobilnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke,

na primer pri ponudniku internetnih storitev (ISP), ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Aplikacija se ne odziva

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami tako, da pridržite tipko . Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko .

Zaslon

V: Zakaj se ob vsakem vklopu telefona na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je za to vrsto zaslonov značilno. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

Pomnilnik skoraj poln

V: Kaj lahko storim, ko je pomnilnik naprave skoraj poln?

O: Redno brišite naslednje predmete, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:

- sporočila iz map [Prejeto](#), [Osnutki](#) in [Poslano](#) v meniju [Sporočila](#)
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave
- shranjene spletne strani
- slike in fotografije v meniju [Galerija](#)

Če želite zbrisati vizitke, beležke v koledarju, števce trajanja in stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke, odprite ustrezno aplikacijo. Če se ob brisanju več predmetov prikaže katero od naslednjih opozoril: [Ni dovolj pomnilnika za](#)

[izvedbo postopka](#). Najprej [zbr. nekaj podatkov](#). ali [Pomnilnik skoraj poln](#). [Zbrišite nekaj podatkov](#)., poskusite predmete zbrisati posamič (začnite z najmanjšim).

V: Kako lahko podatke pred brisanjem shranim?

O: Podatke lahko shranite na naslednje načine:

- V združljivem računalniku z nameščenim programskim paketom Nokia PC Suite izdelajte varnostne kopije vseh podatkov.
- Slike lahko pošljete na e-poštni naslov in jih nato shranite v računalnik.
- Pošljite podatke v združljivo napravo prek povezave Bluetooth.
- Podatke shranite na združljivo pomnilniško kartico.

Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na

bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledajte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek

znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma


- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



- 3 Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

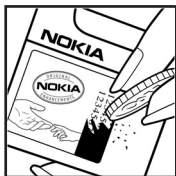

- 4 Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

Ustvarjanje besedilnega sporočila z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in pošiljanje na številko +44 7786 200276.



Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.

- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja razdalje in senzorja svetlobe) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).
- Da bi se naprava lahko ponastavila, jo občasno izklopite in odstranite baterijo; tako boste zagotovili čim boljše delovanje. Naredite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm (5/8 palcev). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih nosilcev podatkov, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki Nekaterne digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
- 2 Tipko Končaj pritisnite tolikokrat, da se zaslon očisti in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite tipko za klicanje.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)**TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM**

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,76 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

aplikacija za pomoč 13

aplikacije

nameščanje 109

aplikacije, Java 109

B

besedilna sporočila 58

bližnjice 13

Bluetooth 88

geslo, razlaga v glosarju 90

izklop 91

naslov naprave 90

povezovanje naprav,

seznanjanje 90

seznanjanje 90

slušalke 108

tovarniško nastavljeno geslo 90

varnost 89

C

CD 91

center SMS, center za kratka

sporočila 65

center za besedilna sporočila

dodajanje novega 65

certifikati 105

Č

čas 15

D

datoteka sis 109

datum 15

dnevnik

brisanje vsebine 28

filtriranje 28

DNS, Domain Name Service (storitev za

imena domen), glosarska

razlaga 103

dodajanje besedila 40

dostopne točke 101

nastavitve 102

dremež 15

E

e-pošta 58

brez povezave 64

nalaganje iz nabiralnika 62

nastavitve 67

oddaljeni nabiralnik 61

odpiranje 62

pregledovanje priponk 62

samodejno nalaganje 63

F

filmi, muvee-ji

hitri muvee-ji 51

lastni muvee-ji 51

G

galerija

dodajanje datotek v album 43

ogled slik in posnetkov 42

razvrščanje datotek v

albumih 43, 45

ustvarjanje novih albumov 43

glasovna sporočila 23

glasovne oznake 108

klicanje 24

glasovni ukazi 108

glasovno klicanje 24

H

hitra sporočila 84

beleženje sporočil 86

blokiranje 86

ID uporabnika, glosarska razlaga 87

pošiljanje hitrih sporočil 86
skupine 87
vzpostavitev povezave s
strežnikom 84
hitro klicanje 24
I
imenik 29
glejte *imenik*
vstavljanje slik 29
internet
glejte *splet*
internetne dostopne točke (IAP)
glejte *dostopne točke*
izklop zvoka 50
izrezovanje besedila 57
J
Java
glejte *aplikacije, Java*
K
kabel USB 91
kamera
bliskavica 34
načini 35
nastavitve kamere 38
nastavitve kamere za fotografije 34
nastavitve slike 32, 35
nastavljanje svetlosti 32, 37

pošiljanje slik 13, 33
prilagajanje barv in svetlosti 35
prilagajanje nastavitev za
bliskavico 32
samosprožilec 34
shranjevanje video posnetkov 37
urejanje video posnetkov 39
zaporedno slikanje 33
kartica SIM
imena in številke 30
kopiranje imen in števil v
napravo 30
sporočila 64
klici
klicane številke 26
mednarodni 23
nastavitve 100
nastavitve preusmerjanja
klicev 107
prevezovanje 25
sprejeti 26
trajanje 27
ključi za vklop 111
koda PIN 105
koda za zaklepanje 105
kode 104
koda PIN 105
koda PIN2 105

koda za zaklepanje
zaščitna koda 105
koledar
opozorilo 73
sinhronizacija s PC Suite 74
ustvarjanje vpisov 73
konferenčni klic 23
kopiranje
besedilo 57
vizitk med kartico SIM in
pomnilnikom naprave 30
L
lepljenje besedila 57
ločljivost, glosarska razlaga 35
M
meni, preurejanje 20
N
nabiralnik 61
samodejno nalaganje 63
načini
načini fotografiranja 36
video načini 36
nadzor glasnosti 16
med klicem 23
zvočnik 16
nadzornik datotek 16
naslov IP, glosarska razlaga 103

nastavitve

certifikati 105
datum in čas 104
dostopne točke 102
jezik 99
koda PIN 105
koda za zaklepanje 105
kode za dostop 104
koledar 74
komplet za uporabnike slušnega
aparata 108
ohranjevalnik zaslona 100
podatkovne povezave 101
pomenki 84, 85, 87
povezava Bluetooth 89
preusmeritve 107
prilagajanje telefona 19
slušalke 108
tovarniške nastavitve 99
zapore klicanja 107
zaslon 100

nastavitve kompleta za uporabnike slušnega aparata 108

nastavitve povezave 101

nastavitve slušalk 108

O

oddaljeni nabiralnik 61

omejeno klicanje 30

opomnik

glejte *koledar, opozorilo*

opozorila

budilka 15

koledar 74

P

paketne podatkovne povezave 92

GPRS, glosarska razlaga 101

nastavitve 103

PC Suite

podatki v koledarju 74

pregledovanje podatkov v

pomnilniku naprave 17

prenašanje glasbenih datotek na

pomnilniško kartico 49

prenašanje slik v računalnik 42

prenašanje večpredstavnostnih

datotek 17

sinhronizacija 91

podatkovne povezave

podrobnosti 92

zapiranje 92

pomenki

glejte *hitra sporočila*

pomnilnik

praznjenje pomnilnika 17, 26, 27

prikaz porabe pomnilnika 17

pomnilniška kartica 18

pošiljanje

slike 13, 33

video posnetki 41

vizitke 29

povezave z osebnim računalnikom

prek Bluetooth ali kabla USB 91

povezave z računalnikom 91

prazen zaslon

glejte *stanje pripravljenosti*

predvajalnik 82

predvajalnik video posnetkov

glejte *RealPlayer*

prenos vsebine iz druge naprave 21

prilagajanje 21

pripravljenost 19

profili 20

programska oprema

prenašanje datotek v napravo 109

prostorčno

glejte *zvočnik*.

R

radio 70

radio FM 70

S

sinhronizacija 93

Splet

dostopne točke, glejte *dostopne točke*

splet

brskalnik 76

sporočila

besedilna sporočila 58

e-pošta 58

večpredstavnostna sporočila 58

svetlost

nastavljanje v kameri 37

zaslon 100

T

telefonski predal 23

preusmerjanje klicev v telefonski predal 107

spreminjanje številke 23

teme 21

toni zvonjenja

osebni toni zvonjenja 31

prejemanje v besedilnih sporočilih 61

trajanje dnevnika 28

U

ukazi USSD 54

ukazi za storitve 54

upravljanje digitalnih pravic, DRM

glejte *ključi za vklop*

ura 15

nastavitve 15

opozorilo 15

urejanje video posnetkov

dodajanje prehodov 39

dodajanje učinkov 39

dodajanje zvočnih posnetkov 39

lastni video posnetki 39

V

varnostno kopiranje 18

večpredstavnostna sporočila 58

večpredstavnostne datoteke

hitro predvajanje naprej 50

izklop zvoka 50

previjanje 50

zapisi datotek 49

video posnetki 42

Visual Radio 70

ID vizualne storitve 71

prikaz vsebine 71

vizitke

pošiljanje 29

shranjevanje tonov DTMF 26

Z

začasni pomnilnik, praznjenje 80

zadnji klici

glejte *dnevnik*

zapisi datotek

.jar 110

.sis 109

datoteka JAD 109

datoteka JAR 109

RealOne Player 49

zaščita avtorskih pravic

glejte *ključi za vklop*

zaščitna koda

glejte *koda za zaklepanje*

zaznamki 77

zvočni posnetki 42

zvočnik 16

zvoki

izklop zvonjenja 25

snemanje zvoka 98