



NOKIA
Nseries

Alustamine

Nokia N76-1
9254329, 2. väljaanne, ET

Seadme klahvid ja muud osad (avatud klapi korral)


Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N76.

- 1 Parempoolne klapiklahv ►►
- 2 Keskmine klahv ►||
- 3 Vasakpoolne klapiklahv ►►
- 4 Väiksema eraldusvõimega lisakaamera
- 5 Valgusandur
- 6 Valikuklahvid ◀ ja ▶
- 7 Menüüklahv Ⓜ – Valikuklahvid pääsemiseks
- 8 Multimeediumiklahv Ⓜ – multimeediumimenüüsse pääsemiseks
- 9 Helistamisklahv 📞
- 10 Lõpetamisklahv ⏏
- 11 Muutmisklahv Ⓜ – teksti redigeerimisel käsuloendi avamiseks
- 12 Kustutusklahv ✖
- 13 Navi™-juhtnupp 📍, 📍, 📍, 📍 (edaspidi nimetatakse seda nuppu lihtsalt juhtnupuks) ja keskmine valikuklahv Ⓜ
- 14 Numbriklahvid



Seadme klahvid ja muud osad (pealt- ja tagantvaade)

- 1 Toitenupp ⓘ
- 2 Mini-USB-liides ühilduva arvutiga ühendamiseks (USB-katte all)
- 3 Nokia AV-liides ühilduvate peakomplektide ja kuularite ühendamiseks
- 4 Suuminupud, helitugevusnupud, külgmised juhtnupud
- 5 Režiimivalikunupp 
- 6 Kaameranupp 
- 7 Põhikaamera kvaliteetsete (suurema eraldusvõimega) piltide tegemiseks ja videoklippide salvestamiseks
- 8 Kaameravälk
- 9 Laadija ühenduspesa
- 10 Mälukaardipesa ühilduva microSD-kaardi jaoks



(U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine

(U)SIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.


Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.

Pikemaajalise kasutamise käigus (nt video ühisvaatamise või kiire ühendusega andmesideseansi jooksul) võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teenindusettevõttesse.


- 1 Eemaldage akukattelt juhistege kile.

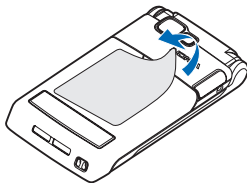


- 2 Tagakaane eemaldamiseks pöörake seadme tagakülge enda poole ja lükake kaant joonisel näidatud suunas.

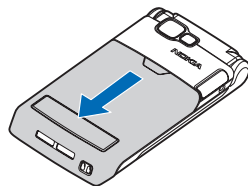

- 3 SIM-kaardi aluse eemaldamiseks SIM-kaardi pesast võtke ära kile ja tõmmake SIM-kaardi aluse pide välja.

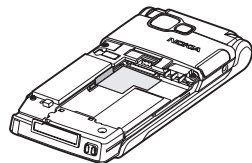


- 4 Asetage (U)SIM-kaart SIM-kaardi alusele. Veenduge, et kaardi kontaktid jääksid ülespoole ja kaardi kaldnurk jääks aluse kaldnurga poole.




 **Näpunäide.** SIM-kaardi aluse all oleva kile saate eemaldada.


- 5 Libistage SIM-kaardi alus kogu ulatuses SIM-kaardi aluse pesa. Jälgige, et kaardi kontaktid jääksid ülespoole ja kaardi kaldnurk jääs pesa poole.

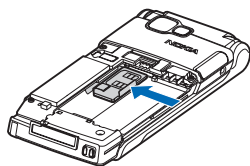


Vaadake, et SIM-kaardi aluse ülemine serv asuks täpselt vastu SIM-kaardi aluse pesa.

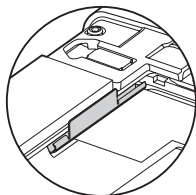

- 6 Paigaldage aku.

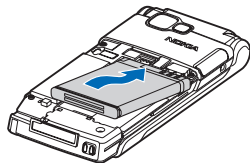


- 7 Pange tagakaas oma kohale tagasi.



Seadme sisselülitamine


- 1 Vajutage klahvi  ja hoidke seda all.
- 2 Kui seade küsib UPIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja vajutage . Tehases programmeeritud lukukood on 12345.

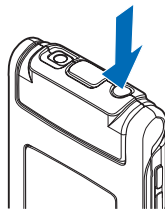

Võimalik, et kui lülitate seadme esimest korda sisse, palutakse teil valida oma asukohale vastava riigi ja sisestada kellaärg ja kuupäev. Riigi või linna otsimiseks sisestage riigi või linna nime esimesed tähed. Seadmel on kaks sisemist antenni.

 **Märkus.** Nagu kõigi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Näiteks ärge

puudutage antenni pooleli oleva kõne ajal. Signaali saatva või vastuvõtva antenni puudutamisel halveneb raadioside kvaliteet ning seade võib hakata töötama vajalikust suuremal võimsusel, mis omakorda võib lühendada aku kasutamise aega.

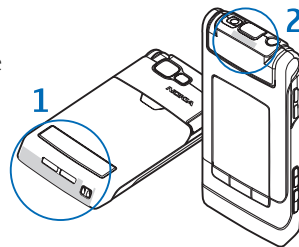


- 1 Mobiilsideseadme antenn
- 2 Bluetooth-ühendus

Mälukaardi paigaldamine


Kasutage üksnes ühilduvaid microSD-kaarte, mille kasutamise just selle telefonimudeliga on Nokia heaks kiitnud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

- 1 Mälukaardi paigaldamiseks tõmmake microSD-mälukaardi pesa katet väljapoole.

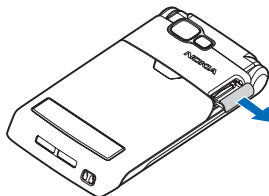


- 2 Painutage microSD-mälukaardi pesa katet, kuni see avaneb.

- 3 Asetage mälukaart kaardipesa. Pöörake seadme tagaküljle enda poole ja veenduge, et kaardi kontaktid asuksid all ja suunaga pesa poole.

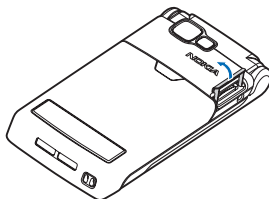


- 4 Lükake kaart pesa. Kui kaart kohale kinnitub, kuulete klõpsatust.
- 5 Sulgege kate. Avatud kaane korral ei saa mälukaarti kasutada.

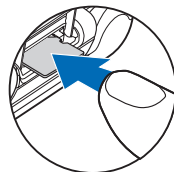

Mälukaardi väljutamine

- 1 Enne kaardi väljutamist vajutage  ja valige **Eemalda mälukaart**. Kõik rakendused suletakse.
- 2 Kui kuvatakse teade **Mälukaardi eemaldamisel sulguvad kõik avatud rakendused. Eemaldan ikkagi?**, valige **Jah**.
- 3 Kui kuvatakse teade **Võta mälukaart välja** ja vajuta **OK**, avage mälukaardipesa kate.
- 4 Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
- 5 Tõmmake mälukaart pesast välja. Kui seade on sisse lülitatud, valige **OK**.

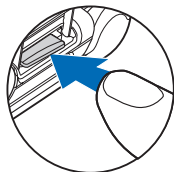

 **NB!** Ärge võtke MMC-kaarti seadmeist välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Muusika esitamine

Ärge ühendage liidesesse väljundsignaali väljastavaid seadmeid, kuna nii võite seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat.

Kui ühendate seadmega mis tahes tüüpi välisseadmeid või mõne Nokia heakskiiduta peakomplekti Nokia AV-liidesesse, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.


Digitaalse muusika kuulamiseks rakenduses **Muusikapleier** sisestage peakomplekti pistik helipistikupessa. Rakenduses **Muusikapleier** on kaks vaadet: **Muusikamenüü** – muusika valimiseks ja **Mängib** – muusika kuulamiseks.

Muusika esitamine suletud klapi korral

- 1 Valikusse **Muusikamenüü** sisenemiseks vajutage ooterežiimis **⏮**.
- 2 Valige soovitud muusikapala ja vajutage **▶ ||**.

Vaates **Mängib** kasutage taasesituse juhtimiseks kiiret juurdepääsu võimaldava klapiakraani klahve:

- Loo esitamiseks või seiskamiseks vajutage **▶ ||**. Kui seiskate loo esitamise, kuvatakse praegu esitatavate lugude loend.

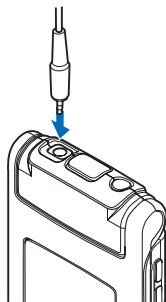


- Lugude tagasikerimiseks või eelmisele loole liikumiseks vajutage **⏮**.
- Lugude edasikerimiseks või järgmisele loole liikumiseks vajutage **⏭**.
- Vaadete **Mängib** ja **Muusikamenüü** ümberlülitamiseks vajutage **⏮**.

Kaamera kasutamine

Käesoleval mobiilseadmel on kaks kaamerat. Suure eraldusvõimega põhikaamera asub seadme tagaküljel, väiksema eraldusvõimega lisakaamera aga klapi küljes. Mõlema kaameraga saate nii pildistada kui ka salvestada videoklippe.

Põhikaameraga pildistamine

- 1 Kaamera avamiseks vajutage kaameranappu ja hoidke seda üle ühe sekundi all. Kaamera avab kaadrinäidiku.
- 2 Pildistamiseks vajutage uuesti kaameranappu. Video salvestamiseks avage klapp ja valige **Valikud > Videorežiim**. Lisakaamera avamiseks avage klapp ja valige **Valikud > Vali teine kaamera**.

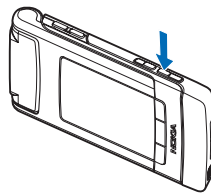

Tugiteenused

Abi

Abitekstide funktsioon pakub juhiseid seadme kasutamise ajal. Funktsiooni avamiseks suvalisest rakendusest valige Valikud > Abi.

Kasutusjuhend

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Veebitugi

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete või firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.