



**NOKIA**  
Nseries

# Käytön aloittaminen

Nokia N76-1

9254306 2. painos FI

# Näppäimet ja osat (kansi / kansi auki)


Jatkossa käytetään nimeä Nokia N76.

- 1 Oikea kannen näppäin ►►
- 2 Keskimmäinen näppäin ►||
- 3 Vasen kannen näppäin ►◄
- 4 Kakkoskamera, jossa pienempi tarkkuus
- 5 Valoisuuden tunnistin
- 6 Valintanäppäimet ► ja ◄
- 7 Valikkonäppäin ► avaa päävalikon.
- 8 Multimedianäppäin ► avaa multimedia-avalikon.
- 9 Soitonäppäin ►
- 10 Lopetusnäppäin ►
- 11 Muokkausnäppäin ► avaa komentoluettelon, kun muokkaat tekstiä.
- 12 Poistonäppäin ►
- 13 Navi™-selausnäppäin ►, ►, ►, ► (jota jatkossa kutsutaan selausnäppäimeksi) ja keskimmäinen valintanäppäin ►
- 14 Numeronäppäimistö



# Näppäimet ja osat (ylä- ja takapuoli)

- 1 Virtanäppäin 
- 2 Mini-USB-liitäntä, jolla laitteen voi liittää yhteensopivaan PC-tietokoneeseen (USB-kannen alla)
- 3 Nokia-AV-liitäntä yhteensopivia HF-kuulokkeita ja yleiskuulokkeita varten
- 4 Zoomaus-/äänenvoimakkuus-/selausnäppäimet
- 5 Tilanäppäin 
- 6 Kuvausnäppäin 
- 7 Pääkamera suuritarkkuuksisia kuvia ja videoita varten
- 8 Kameran salama
- 9 Laturin liitin
- 10 Muistikorttipaikka yhteensopivaa microSD-korttia varten



# USIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen

USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.


Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.


Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja tai muu myyjä.

Tiettyjen toimintojen aikana, kuten videonjakoistuntoa tai nopeaa datayhteyttä käytettäessä, laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.


- 1 Poista kalvo akkukotelon kannesta.

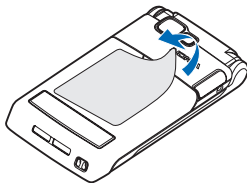


- 2 Aseta laite siten, että sen takaosa osoittaa itseesi päin, ja poista takakansi liu'uttamalla sitä alaspäin.

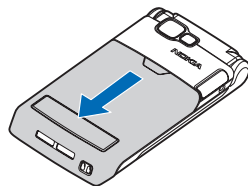

- 3 Poista SIM-kortin pidike SIM-korttipaikasta vetämällä kalvo tai SIM-kortin pidikkeen kahva ulos.


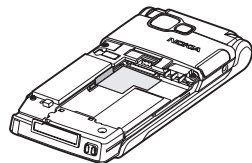


- 4 Aseta USIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen. Varmista, että kortin liittimet ovat ylöspäin ja että kortin viisto kulma osoittaa pidikkeen viistoa reunaa kohti.




**Vihje!** Voit poistaa kalvon SIM-kortin pidikkeen pohjasta.

- 5 Liu'uta SIM-kortin pidike SIM-korttipaikan pohjaan asti. Varmista, että kortin liittimet ovat ylöspäin ja että viisto kulma osoittaa kohti korttipaikkaa. Huomaa, että SIM-kortin pidikkeen ylempi kieleke asettuu SIM-korttipaikkaa vasten.

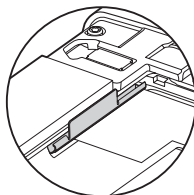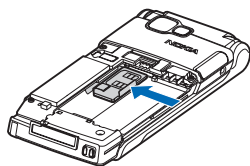

- 6 Aseta akku paikalleen.

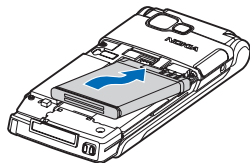

- 7 Aseta takakansi paikalleen.





## Virran kytkeminen laitteeseen

- 1 Pidä ⓘ -näppäintä painettuna.
- 2 Jos laite kysyy UPIN-koodia tai suojakoodia, anna koodi ja paina ⏏ -näppäintä. Suojakoodin tehdasasetus on 12345.

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, se ehkä pyytää valitsemaan maan ja kaupungin sekä antamaan kellonajan ja päivämäärän. Etsi maa tai kaupunki näppäilemällä nimen ensimmäiset kirjaimet. Laitteessa on sisäisiä antennoja.



**Huom!** Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun antenni on käytössä. Vältä esimerkiksi matkapuhelimen antennin koskettamista puhelun aikana. Lähetin- tai vastaanotinantennin koskettaminen vaikuttaa radiolähetystyksen laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

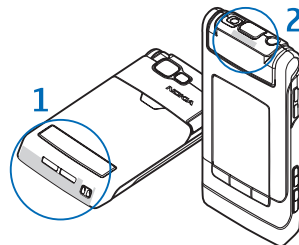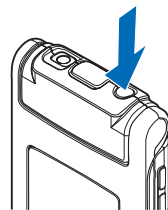


- 1 Matkapuhelimen antenni
- 2 Bluetooth-tekniikka

## Muistikortin asettaminen paikalleen

Käytä vain yhteensopivia microSD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa.


Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

- 1 Kun haluat asettaa muistikortin laitteeseen, vedä microSD-korttipaikan kansi ulos.

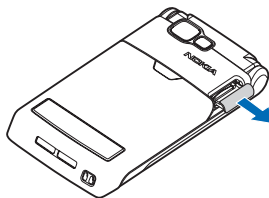


- 2 Käännä microSD-korttipaikan kansi auki.

- 3 Aseta muistikortti korttipaikkaan. Aseta laite siten, että sen takaosa osoittaa

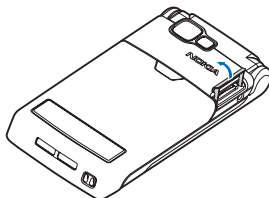


itseesi päin, ja varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin ja osoittavat kohti korttipaikkaa.

- 4 Työnä kortti sisään. Kun kortti lukittuu paikalleen, kuuluu napsahdus.
- 5 Sulje kansi. Muistikorttia ei voi käyttää, jos kansi on auki.

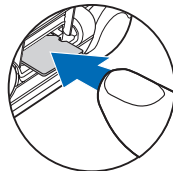

### Muistikortin poistaminen

- 1 Ennen kuin poistat muistikortin, paina  -näppäintä ja valitse **Poista muistikortti**. Kaikki sovellukset sulkeutuvat.
- 2 Kun näyttöön tulee teksti **Muistikortin poisto sulkee kaikki avoimet sovellukset. Poistetaanko silti?**, valitse **Kyllä**.
- 3 Kun näytössä näkyy viesti **Poista muistikortti ja paina OK**, voit avata muistikorttipaikan luukun.
- 4 Vapauta muistikortti korttipaikasta painamalla sitä.
- 5 Vedä muistikortti ulos. Jos laitteeseen on kytketty virta, valitse **OK**.

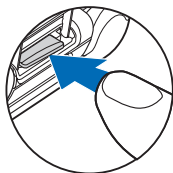

 **Tärkeää:** Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

## Musiikin soittaminen

Älä liitä laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat ulostulosignaalia, koska se voi vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia-AV-liitäntään mitään jännitelähdettä.

Kun liität laitteen Nokia-AV-liitäntään ulkoisen laitteen tai muun kuin Nokian hyväksymän kuulokkeen, kiinnitä huomiota äänenvoimakkuuden tasoon.


Jos haluat kuunnella digitaalisessa muodossa olevaa musiikkia Soitin-sovelluksella, kytke kuuloke ääniläitäntään. Soitin-sovelluksessa on kaksi näkymää: Musiikkivalikko-näkymä musiikin valitsemista varten ja Toisto-näkymä musiikin kuuntelemista varten.

### Musiikin toistaminen kannen ollessa kiinni

- 1 Paina valmiustilassa  -näppäintä, jolloin Musiikkivalikko avautuu.
- 2 Valitse haluamasi musiikkikappale ja paina .

Toisto-näkymässä voit ohjata toistoa pikakannen näppäimillä:

-  -näppäimellä voit toistaa kappaleen tai pysäyttää toiston tilapäisesti. Kun pysäytät toiston tilapäisesti, näyttöön tulee parhaillaan kuuntelemiesi kappaleiden luettelo.

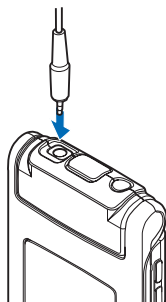


-  -näppäimellä voit kelaata kappaletta taaksepäin tai siirtyä edelliseen kappaleeseen.
-  -näppäimellä voit kelaata kappaletta eteenpäin tai siirtyä seuraavaan kappaleeseen.
- Voit siirtyä Toisto-näkymästä Musiikkivalikko-näkymään ja päinvastoin painamalla  -näppäintä.

## Kameran käyttäminen

Laitteessa on kaksi kameraa: laitteen takapuolella on suuritarkkuuksinen kamera ja kannen sisäpuolella toinen kamera, jonka tarkkuus on pienempi. Molemmilla kameroilla voidaan ottaa valokuvia ja kuvata videoita.

### Kuvien ottaminen pääkameralla

- 1 Käynnistä kamera pitämällä kuvausnäppäintä painettuna yli sekunnin ajan. Etsin tulee näyttöön.
- 2 Ota kuva painamalla kuvausnäppäintä uudelleen. Jos haluat kuvata videon, avaa kansi ja valitse Valinnat > Videotila. Jos haluat käyttää toista kameraa, avaa kansi ja valitse Valinnat > Käytä kakkoskameraa.

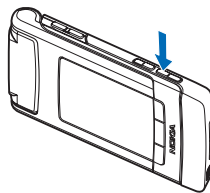

# Tuki

## Ohjeet

Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. Voit avata ohjeet sovellusta käyttäessäsi valitsemalla Valinnat > Ohjeet.

## Käyttöopas

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

## Tuki verkossa

Käyttöoppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.